

**Proceso de registro para todas las unidades de transporte:**

- Una vez arribe al exterior de planta, deberá reportarse de inmediato en caseta principal y realizar el registro correspondiente.
- El operador de la unidad debe traer consigo FACTURA (si va a realizar descarga) o CARTA PORTE (si va a realizar carga).
- El operador de la unidad debe proporcionar número de teléfono personal para la notificación de su acceso a las instalaciones de planta.
- Solo el operador de la unidad de transporte puede ingresar. No se permiten acompañantes.
- Ningún custodio se puede estacionar en el área de patio de espera

**Indicaciones de Ingreso:**

- El límite máximo permisible de velocidad es de 12 km/hr dentro de las instalaciones de planta.
- Por cuestiones de seguridad dentro de las instalaciones, **NO** se permite el ingreso de armas de fuego y/o armas blancas.
- El consumo o ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes o medicamentos sin receta médica **NO** están permitidos en nuestras instalaciones.
- Cuidemos el medio ambiente y nuestra salud, por lo que **NO** se permite fumar dentro de las instalaciones de BMM.
- Recuerda asegurar que los ejes de la caja estén recorridos hasta la parte trasera de la misma, antes del ingreso a planta.
- Por cuestiones de seguridad no se puede conducir de reversa en el área de medialuna, disuasión, patio de espera, si el transporte es rechazado debe subir hacia el área de almacén y hacer la maniobra de retorno para poder salir de planta.
- No se permite conducir con las puertas de la caja o tracto abiertas.
- Por cuestiones de seguridad queda prohibido el ingreso a cualquier área operativa interna.
- No se permite el acceso a las instalaciones con ningún tipo de acompañante.
- Por cuestiones de seguridad la unidad de transporte no puede dejarse encendida si se encuentra en proceso de revisión y/o liberación.
- Como parte de los valores de la compañía está prohibido ofrecer dadivas a personal que labore dentro de BMM y a oficiales de seguridad, montacargas, personal de limpieza, etc.
- En caso de presentar alguna queja referente a personal que se encuentra laborando en planta BMM comuníquese al siguiente número. **565 111 02 68**

Es importante que en todo momento portes tu equipo de protección personal (Casco, chaleco, lentes y botas de seguridad).

**Durante su estancia:**

- Una vez que la unidad se encuentra en área de rampas, el operador debe permanecer dentro de la unidad. No se permite hacer consumo de alimentos en dicha área.
- No esta permitido realizar maniobras mecánicas.
- Para el consumo de alimentos, tendrá que acercarse al área de lobby y realizar un registro, deberá dejar en resguardo identificación oficial para otorgar credencial provisional como "visitante comedor" (los pagos son únicamente con tarjeta).
- El uso de sanitario está permitido en el área de "Lobby".



1. Al ingresar a planta deberá pasar directamente a área de revisión en la parte superior de la vialidad, esperando que el oficial de seguridad realice la apertura de la pluma para su ingreso.

Deberá permitir la apertura total de la pluma para poder ingresar.

**NOTA:** En caso de ocasionar algún daño se realizará protocolo de seguridad.



2. Al ingresar al área de revisión (Disuasión) deberá:

Hacer alto total de acuerdo con el señalamiento indicado para remolque o semi remolque, estos quedaran a la vista de su ventanilla derecha.



2. Apagar el motor de la unidad

\*Descender de la unidad con EPP completo

\*Abrir cofre de la unidad

\*Se realizará un registro de revisión 20 puntos C-TPAT (16 puntos para pipas)

1. Defensa	12. Base remolque
2. Llantas (Tracto y remolque)	13. Puertas exteriores/interiores
3. Piso (tracto)	14. Pared lateral derecha
4. Tanque Diesel	15. Techos internos y externos
5. Cabina y compartimentos	16. Pared frontal
6. Tanque de aire	17. Pared lateral izquierda
7. Quinta rueda	18. Piso interno
8. Ejes de transmisión	19. Luces
9. Tubo de escape	20. Agronomía (Limpieza de la caja y tracto)
10. Motor	21. Pernos en puertas de la caja
11. Luces	

\*Permitir la inspección por parte de binomio canino

\*Seguir las indicaciones que personal de seguridad le indique

3. Cuando se encuentre en área de embarque debe:

\*Apagar el motor

\*Descender de la unidad con EPP completo

\*Colocar las calzas de seguridad en la unidad

\*Entregar las llaves de la unidad al oficial de seguridad (en caso de traer copias de las llaves también deben ser entregadas)



4. No realizar maniobras mecánicas sin autorización, en caso de requerir apoyo deberá:

Acercarse con el oficial de seguridad y comentarle la situación.



**5. Permitir proceso de bloque LOTO en volante y pedales de la unidad de transporte.**



**6. Para unidades de transporte de CARGA ya liberados deberán permanecer en patio de espera en los siguientes horarios:**

**20:30 a 5:30 hrs.**


**Para unidades de transporte de DESCARGA no se les permitirá permanecer en el patio de espera una vez descargados.**



**7. Esta prohibido dejar o abandonar caja en área de patio de espera y/o área de rampa, estas deberán permanecer o ubicarse en lugar asignado.**




**8. A la salida de las instalaciones deberá realizar el alto en área de revisión (disuasión) una vez que las llantas del tracto pasen el primer tope.**

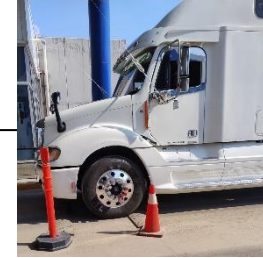

Por medio del presente quedo enterado de los lineamientos, restricciones, etc., dentro de las instalaciones de planta BMM. Cualquier omisión será sancionada y/o retirado de planta.



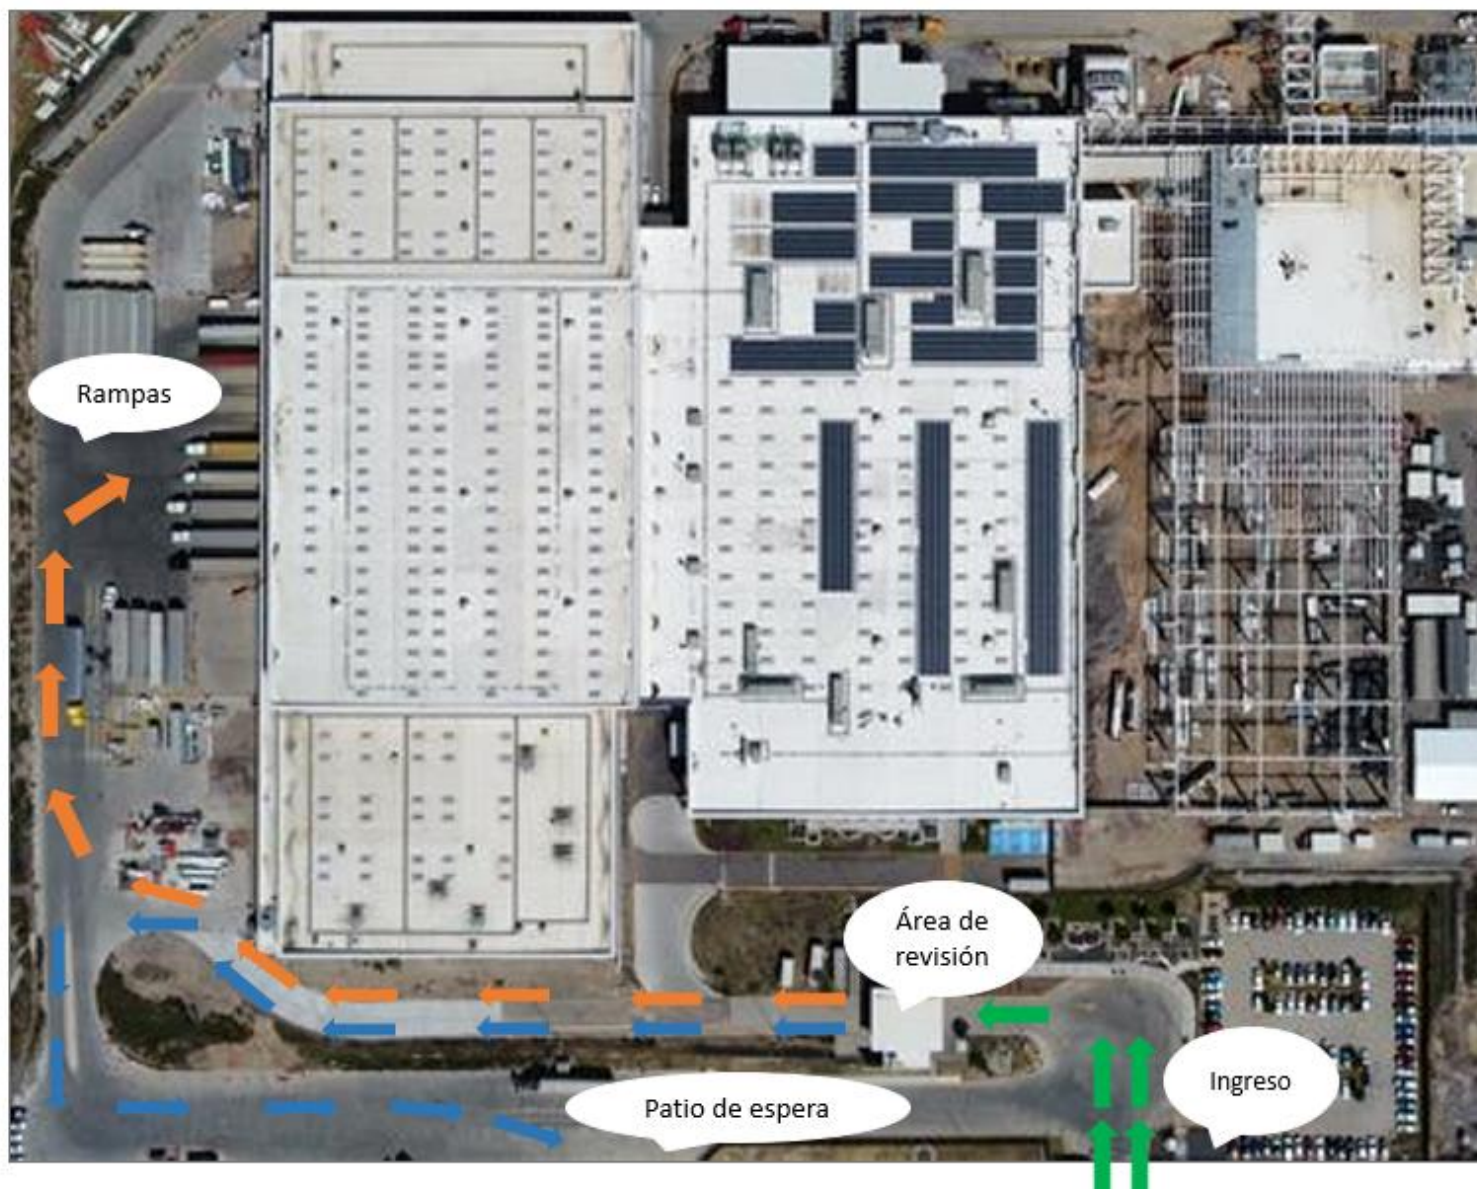

- ↑ Ingreso de unidad a área de revisión
- ↑ Ingreso a patio de espera
- ↑ Ingreso a área de rampas