




Manuel du X6R FrSky 2.4GHz ACCST



Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur X6R 6/16 voies full duplex téléométrique de FrSky. Afin de bénéficier de tous les avantages de ce système, merci de lire avec attention le présent manuel d'utilisation et de configurer le produit comme indiqué ci-dessous.

Généralités

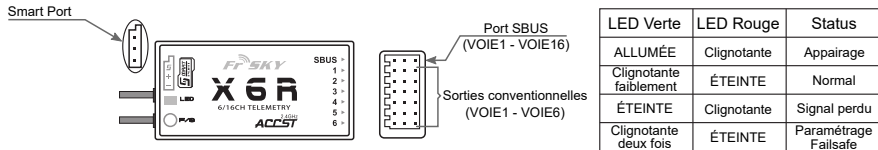

Spécifications

Dimensions : 47,42 x 23,84 x 14,7mm (L x l x H)

Poids : 15,4g

Nombre de voies : 16 VOIES (1-6 voies disponibles sur les sorties conventionnelles, 1-16 voies disponibles sur le port SBUS)

Avec sortie RSSI sur le circuit imprimé en Modulation de Largeur d'Impulsion (0~3,3V)

Plage de tension de fonctionnement : 4,0 ~ 10V

Courant de fonctionnement : 100mA@5V

Portée du récepteur : en champ dégagé >1,5km

Possibilité de mettre à jour le micrologiciel (Firmware)

Compatibilité : FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U en mode D8

FrSky Taranis X9D Plus/XJT en mode D8

FrSky Taranis X9D Plus/XJT en mode D16

la version X6R-EU fonctionne uniquement avec la version EU de la Taranis X9D Plus de FrSky / version EU du module XJT en mode D16-EU-LBT.

Note : Le schéma du récepteur présent dans ce paragraphe ne fait pas partie de la documentation officielle.

La source d'information utilisée est <https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27541261&postcount=85>

Fonctionnalités

- Avec entrée analogique pour connecter une information téléométrique externe (A1)
Lorsque les broches A1 et X (broche centrale) sont connectées par l'intermédiaire d'un cavalier, A1 ne récupère plus l'information téléométrique externe et renvoie à la place la tension de la batterie de réception.
- Nombre de voies plus important : 1-6 voies disponibles sur les sorties conventionnelles, 1-16 voies disponibles sur le port SBUS
- Avec sortie RSSI sur le circuit imprimé en Modulation de Largeur d'Impulsion (0~3,3V)
- Avec le Smart Port activé, obtention d'une transmission full duplex bidirectionnelle.



Le Smart Port (S. Port) est un protocole de transmission numérique de signal full duplex utilisant un unique conducteur développé par l'entreprise FrSky Electronic. Tous les produits équipés d'un Smart Port actif (incluant le module XJT, le récepteur X6R, les nouveaux capteurs ne nécessitant pas de concentrateur, le nouvel écran de contrôle intelligent, etc), les appareils dotés d'un port série servant à acheminer des données utilisateurs ou jouant le rôle de périphériques d'entrée/sortie peuvent être reliés sans limitation de nombre ou de trames à haute vitesse de transmission.

Procédure d'appairage (Binding)

L'appairage (ou "Binding") est le processus qui permet d'associer de façon unique un récepteur particulier à un module de transmission. Un module de transmission peut être appairé à plusieurs récepteurs (dans ce cas chaque récepteur sera appairé l'un après l'autre, l'appairage simultané étant impossible). Un récepteur peut uniquement être appairé à un seul module de transmission.

Suivez les étapes ci-dessous pour accomplir la procédure d'appairage avec le module d'émission interne d'une radio FrSky de la série Taranis ou Horus fonctionnant avec **OPEN-TX** :

- Mettre en marche l'émetteur et sélectionner le menu "Configuration" de votre modèle actuel. A la rubrique "HF interne" :
 - Sélectionner le "Mode" D8 ou D16.
 - Uniquement pour le mode D16, vous avez la possibilité d'assigner un numéro au récepteur à appairer. Ceci permet de lier une programmation de modèle avec un récepteur spécifique, et permet de s'assurer qu'ultérieurement seul ce récepteur fonctionnera avec le modèle sélectionné sur la radio.
 - Sélectionner et valider "Bind". Le curseur clignote et la radio émet des bips indiquant que le mode appairage est en cours.
- Mettre le récepteur X6R en mode appairage (voir le tableau suivant pour plus de détails). La LED rouge du récepteur doit clignoter, indiquant que le processus d'appairage est achevé.
- Sur la radio, quitter le mode "Bind" en appuyant sur la touche (Exit) ou (RTN) et laisser l'émetteur en marche. Eteindre le récepteur.
- Connecter la batterie du récepteur pour le mettre en marche. Sur le récepteur, la LED verte clignotant faiblement et la LED rouge étant éteinte indiquent que le récepteur reçoit les commandes issues de l'émetteur. L'appairage du récepteur/module d'émission n'a pas besoin d'être réitéré, excepté si l'un des deux éléments est remplacé ou si vous désirez modifier l'assignation du numéro du récepteur.

FrSky Electronic Co., Ltd
Email : frsky@frsky-rc.com

Website : www.frsky-rc.com

Technical Support : sales4tech@gmail.com



Note : Après avoir achevé la procédure d'appairage, s'assurer de la présence d'énergie et vérifier que le récepteur est réellement sous le contrôle de l'émetteur auquel il a été lié.

Mode du récepteur et Opération d'Appairage :

Modes du X6R	Téléométrie	Voie de sortie	Interconnecter avant d'appairer (broches de signal)	Bouton F / S
D8	✓	VOIE 1 ~ VOIE 6	VOIE 5 & VOIE 6	Connecter la batterie sur n'importe quelle voie de sortie disponible (nul besoin de maintenir le bouton F/S sur le X6R)
D16	x	VOIE 1 ~ VOIE 6	VOIE 3 & VOIE 4	Connecter la batterie sur n'importe quelle voie de sortie disponible tout en maintenant le bouton F/S sur le X6R
D16	x	VOIE 9 ~ VOIE 14	VOIE 1 & VOIE 2	
D16	✓	VOIE 9 ~ VOIE 14	VOIE1 & VOIE2, VOIE3 & VOIE4	
D16	✓	VOIE 1 ~ VOIE 6	Pas de cavalier d'interconnexion	

La version du X6R-EU fonctionne uniquement avec la version EU de la Taranis X9D Plus de FrSky / version EU du module XJT en mode D16-EU-LBT.

Vérification de la Portée

Par sécurité, une vérification de portée devrait être réalisée avant chaque session de vol. Les interférences causées par des barrières métalliques avoisinantes, des bâtiments en béton ou des arbres peuvent causer une perte de signal aussi bien durant la phase de vérification de portée que durant le vol. Suivre les étapes ci-dessous pour réaliser la procédure de vérification de portée avec le module d'émission interne d'une radio FrSky de la série Taranis ou Horus fonctionnant avec **OPEN-TX** :

- Disposer le modèle à au moins 60cm d'un lieu dépourvu de métal (comme par exemple un banc en bois).
- Positionner les antennes du récepteur en formant un angle proche de 90°. Les antennes ne doivent pas être au contact du sol.
- Positionner verticalement l'antenne de l'émetteur.
- Mettre en marche l'émetteur et sélectionner le menu "Configuration" de votre modèle actuel. A la rubrique "HF interne", sélectionner "Port". La radio émet des bips indiquant que le mode de vérification de portée est activé. La portée efficace est alors diminuée d'un rapport 1/30 (1m en mode portée réduite = 30m en mode portée normale).
- S'éloigner du modèle en agissant simultanément sur les commandes de l'émetteur pour confirmer que le contrôle du modèle reste opérationnel. Vous devriez pouvoir vous éloigner d'environ 30m du récepteur.
- Pour quitter le mode de vérification de portée et revenir en mode de portée normale, appuyer sur la touche (Exit) ou (RTN). La radio n'émet plus de bips.

Failsafe

Le Failsafe est une fonctionnalité de sécurité qui prend le contrôle des voies pour leur attribuer une position prédéterminée chaque fois que le signal de commande est perdu durant un laps de temps. Le X6R possède une fonction failsafe pour chacune des voies. La configuration Failsafe reste en mémoire, même si le récepteur a été éteint.

Pour désactiver la fonctionnalité failsafe, ré-appairer le récepteur.

Il est recommandé de configurer le Failsafe lors de la première utilisation du système, ou lorsque le récepteur a été ré-appairé. Suivre les étapes ci-dessous pour configurer le failsafe.

Option 1 - Configurer le failsafe pour attribuer une position des voies personnalisée dans le cas d'une perte de signal :

- Appairer le récepteur avec le module de transmission et mettre en marche l'émetteur et le récepteur
- Déplacer les commandes pour obtenir la position de failsafe désirée pour chacune des voies;
- Appuyer brièvement sur le bouton F/S du récepteur (moins d'une seconde). La LED verte doit clignoter deux fois, confirmant ainsi que la position failsafe a été enregistrée dans le récepteur.

Option 2 - Configurer le failsafe pour obtenir une absence de signal en sortie des voies dans le cas d'une perte de signal :

- Arrêter l'émetteur, mettre en marche le récepteur, puis appuyer brièvement sur le bouton F/S du récepteur.

Option 3 - Configurer le failsafe en utilisant le module d'émission interne en mode D16 d'une radio FrSky de la série Taranis ou Horus fonctionnant avec **OPEN-TX** :

- Appairer le récepteur avec le module de transmission et mettre en marche l'émetteur et le récepteur
- Sur la radio, sélectionner le menu "Configuration" de votre modèle actuel. A la rubrique "HF interne" choisissez la configuration "Type failsafe" désirée et éventuellement les paramètres correspondants.

ATTENTION : L'option 3 prévaut sur l'option 1 ou l'option 2, sauf pour le type failsafe "Récepteur" !

Note : Si le failsafe n'est pas configuré, par défaut le failsafe maintiendra la dernière position connue avant la perte du signal. Dans ce cas, il existe un risque que votre modèle s'éloigne et cause des blessures.

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel complet pour le X6R sur www.frsky-rc.com - Download - Manuel.

Dans les cas où vous auriez d'autres questions, merci de bien vouloir joindre le support technique FrSky à sales4tech@gmail.com.

FrSky Electronic Co., Ltd
Email : frsky@frsky-rc.com

Website : www.frsky-rc.com

Technical Support : sales4tech@gmail.com