




Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5526cdw

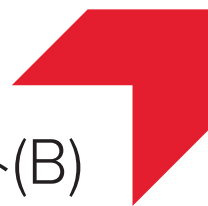

# ICカード認証キット(B) 使用説明書

# IC カード認証キット (B) 使用説明書

## はじめに

IC カード認証キット (B) をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品をご使用いただくと、IC カードでユーザー認証を行なうことができます。

## 注意事項

導入手順には、ライセンスキーが必要です。ライセンスキーは、販売元指定のウェブサイトにて、機械本体の「機械番号」と本製品のライセンス証書に記載している「プロダクト ID」を登録すると発行されます。

IC カードの読み取り方は、カードリーダー付属の説明書を参照してください。

ユーザー管理の設定方法、およびユーザーの登録方法については、本体の使用説明書を参照してください。

IC カードでローカル認証を行なうには、事前に登録したローカルユーザーリストに IC カード情報を登録する必要があります。登録方法は、IC カード情報の登録を参照してください。

IC カードでネットワーク認証を行なうには、ネットワーク認証サーバーに KYOCERA Net Manager をインストールする必要があります。サーバーからユーザーを登録し、IC カードの ID 番号を入力してください。詳しくは、KYOCERA Net Manager インストールマニュアルを参照してください。

## 取り扱い上のご注意

### 警告

本製品は、電波法に基づく総務大臣の型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。電波利用が制限されている場所では使用しないでください。

植込み型医用機器（心臓ペースメーカなど）の装着者は、その装着部位から 22cm 以上離してこの装置をご使用ください。（一般的にワイヤレスカード「非接触 IC カード」システムおよび RFID「電子タグ」機器は、植込み型医用機器に対して影響を与えうるとの調査結果が報告されています。）詳細は総務省のホームページをご覧ください。

## IC カード認証キット (B) の有効化

本体操作パネルで [IC カード認証キット (B)] を有効にします。

- 1 システムメニュー / カウンターキーを押して、[システム / ネットワーク] を選択してください。ユーザー管理が無効の場合、ユーザー認証画面が表示されます。ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] を押してください。ここでは、管理者の権限でログインしてください。
- 2 [オプション機能] を選択します。
- 3 オプション機能画面が表示されます。「IC カード認証キット (B)」を選択し、[起動] を押します。
- 4 [正規] を選択し、[次へ] を押します。

---

参考：お試しで使用する場合は、ライセンスキーを入力せずに [試用] を選択します。

---

- 5 ライセンスキーを入力する画面が表示されます。ライセンスキーをテンキーで入力して、[OK] を押します。
- 6 オプション機能の登録を確認する画面が表示されます。製品名「IC カード認証キット (B)」を確認して、間違いがなければ、[はい] を押してください。

## ユーザー管理の設定

機械本体の「ユーザー / 部門管理」で「ローカル認証」または「ネットワーク認証」を選択後、各設定をしてください。

---

参考：ユーザー管理の設定方法については、本体の使用説明書を参照してください。

機械本体でユーザー管理を有効にすると、コンピューターから印刷するためにプリンタードライバーのユーザー管理を設定する必要があります。詳しくは、プリンタードライバー操作手順書、デバイス設定、管理者設定の章を参照してください。

---

## IC カード情報の登録 / 削除

ここでは、すでに登録しているユーザーにカード情報を登録する、または削除する手順について説明します。

ローカルユーザーリストの新規登録またはユーザー情報の変更の手順については、本体の使用説明書、管理の章を参照してください。

### IC カード情報の登録

IC カードでログインするために、ユーザー情報に IC カード情報を登録します。

操作手順は次のとおりです。

- 1 システムメニュー / カウンターキーを押してください。

---

**参考：**ユーザー管理でローカル認証を設定している場合、IC カードログイン画面が表示されます。裏面のログイン、またはキーボードログインの操作手順を参照して、管理者の権限で登録されている IC カード、またはログインユーザー名でログインしてください。  
ログインユーザー名とログインパスワードの入力方法については、本体の使用説明書を参照してください。




---

- 2 [ユーザー / 部門管理] を選択してください。

---

**参考：**ユーザー管理が無効の場合、IC カードログイン画面が表示されます。裏面のログイン、またはキーボードログインの操作手順を参照して、管理者の権限で登録されている IC カード、またはログインユーザー名でログインしてください。  
ログインユーザー名とログインパスワードの入力方法については、本体の使用説明書を参照してください。




---

- 3 [ユーザー管理設定] → [ローカルユーザーリスト] の順に選択してください。
- 4 IC カード情報を登録するユーザーを選択して、を押してください。
- 5 またはを押して、[IC カード情報] を選択してください。
- 6 登録する IC カードをカードリーダーにかざして、[読み取り]を押してください。「完了しました。」と表示されたら [OK] を押してください。詳細メニューに戻ります。
- 7 詳細メニューから、[登録] を押してください。確認画面が表示されます。
- 8 [はい] を押してください。IC カード情報が登録されます。

## IC カード情報の削除


ユーザー情報に登録している IC カード情報を削除します。

操作手順は次のとおりです。

- 1 IC カード情報の登録の手順 1 ～ 3 を行ってください。
- 2 IC カード情報を削除するユーザーを選択して、を押してください。
- 3 またはを押して、[IC カード情報] を押してください。
- 4 [削除] を押してください。
- 5 削除の確認画面で [はい] を押して、[OK] を押してください。詳細メニューに戻ります。
- 6 詳細メニューから、[登録] を押してください。確認画面が表示されます。
- 7 [はい] を押してください。IC カード情報が削除されます。

### USB ケーブルの接続

プリンターの USB メモリースロットに、IC カードリーダーの USB ケーブルを接続してください。

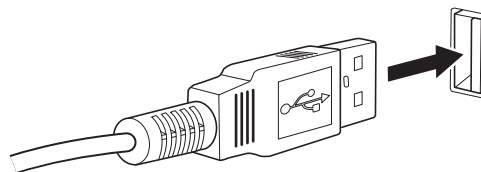

## ログイン

IC カード認証キット（B）を設置しユーザー管理を設定すると、複合機を使用するとき「IC カードでログインしてください。」が表示されます。

ログインするときは、IC カード読取部に、IC カードをかざしてください。

---

**注意：**IC カードを読み取るときは、IC カード読取部から10mm 以内に近づけてください。  
IC カードは、2 枚以上重ねて読み取りを行なわないでください。

---

---

**参考：**「追加認証」を「パスワードを使う」に設定している場合は、IC カードで認証した後にログインパスワードを入力します。設定方法は、**追加認証設定**を参照してください。

---

## キーボードログイン

IC カードを使用せずに、ログインユーザー名とパスワードを入力してログインすることができます。

---

**参考：**ログインの許可または禁止を設定することができます。設定方法は、**キーボードログイン設定**を参照してください。

---

操作手順は次のとおりです。

- 1 IC カードログイン画面で「メニュー」を押してください。
- 2 「キーボードログイン」を押してください。
- 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、「ログイン」を押してください。

---

**参考：**IC カードログイン画面に戻る場合は、「IC カードログイン」を押してください。

---

## ログアウト

操作が終了したら、操作部のログアウトキーを押してください。

## キーボードログイン設定

キーボードログインの許可または禁止を設定することができます。

操作手順は次のとおりです。

- 1 システムメニュー / カウンターキーを押してください。

---

**参考：**ユーザー管理で**ローカル認証**を設定している場合、IC カードログイン画面が表示されます。ログイン、または**キーボードログイン**の操作手順を参照して、管理者の権限で登録されているIC カード、または**ログインユーザー名**でログインしてください。

---

- 2 「ユーザー / 部門管理」を押してください。

---

**参考：**ユーザー管理が無効の場合、IC カードログイン画面が表示されます。**ログイン**、または**キーボードログイン**の操作手順を参照して、管理者の権限で登録されているIC カード、または**ログインユーザー名**でログインしてください。

---

- 3 「ユーザー管理設定」→「IC カード設定」→「キーボードログイン」の順に押してください。
- 4 「許可する」または「禁止する」を押してください。
- 5 「OK」を押してください。

## 追加認証設定

IC カードで認証した後にログインパスワードの入力をさせるかどうか設定します。[パスワードを使う] を設定した場合は、IC カードを認証した後にログインパスワードの入力画面が表示されます。

操作手順は次のとおりです。

- 1 システムメニュー / カウンターキーを押してください。

---

**参考：**ユーザー管理でローカル認証を設定している場合、IC カードログイン画面が表示されます。ログイン、またはキーボードログインの操作手順を参照して、管理者の権限で登録されている IC カード、またはログインユーザー名でログインしてください。

---

- 2 [ユーザー / 部門管理] を押してください。

---

**参考：**ユーザー管理が無効の場合、IC カードログイン画面が表示されます。ログイン、またはキーボードログインの操作手順を参照して、管理者の権限で登録されている IC カード、またはログインユーザー名でログインしてください。

---

- 3 [ユーザー管理設定] → [IC カード設定] → [追加認証] の順に押してください。

- 4 [設定しない]、[パスワードを使う] または [PIN コードを使う] を押してください。

---

**参考：**PIN コード認証を使用する場合は、ネットワーク認証を有効にし、サーバータイプを [Ext.] に設定する必要があります。

詳しくは、本体の使用説明書を参照してください。

---

## エラーメッセージ

パネルに次のような表示が出た場合は、処理方法にしたがって作業してください。

表示	処理方法
認識できません。	ご使用の IC カードが登録されているか確認してください。
この IC カードはすでに他のユーザーが使用しているため、登録できません。	ご使用の IC カードは、すでに登録されています。別の IC カードと交換してください。
IC カード情報を読み取れません。	IC カード情報の登録時、IC カード情報を正しく読み取れませんでした。もう一度 IC カードを IC カード読取部にかざしてください。 同じメッセージが再度表示されるときは、本製品に対応していない IC カードの場合があります。別の IC カードと交換してください。



## KYOCERA お客様相談窓口のご案内

弊社製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

# 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14番9号

<http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様  
相談窓口



市内通話料でOK<sup>®</sup>  
ナビダイヤル<sup>®</sup> 市内通話料金でご利用いただけます。

# 0570-046562

受付時間

● 9:00～17:00

(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)