




Document Solutions

> PRINT

ECOSYS P5026cdw

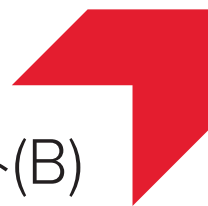

ICカード認証キット(B) 使用説明書

IC カード認証キット (B) 使用説明書

はじめに

IC カード認証キット (B) をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品をご使用いただくと、IC カードでユーザー認証を行なうことができます。

注意事項

導入手順には、ライセンスキーが必要です。ライセンスキーは、販売元指定のウェブサイトにて、機械本体の「機械番号」と本製品のライセンス証書に記載している「プロダクト ID」を登録すると発行されます。

IC カードの読み取り方は、カードリーダー付属の説明書を参照してください。

IC カードで認証を行なうには、事前に登録した KYOCERA Net Manager のユーザーリストで IC カード情報を登録する必要があります。登録方法は、KYOCERA Net Manager インストールマニュアルを参照してください。

KYOCERA Net Manager のインストール

IC カード認証は、ネットワーク認証サーバーに KYOCERA Net Manager をインストールする必要があります。インストール方法は、KYOCERA Net Manager インストールマニュアルを参照してください。

ローカルユーザーの作成と ID 番号の入力

IC カード認証は、KYOCERA Net Manager で、ユーザーの登録と IC カードの ID 番号の入力が必要です。詳しくは、KYOCERA Net Manager インストールマニュアルを参照してください。

取り扱い上のご注意


⚠ 警告

本製品は、電波法に基づく総務大臣の型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。電波利用が制限されている場所では使用しないでください。

植込み型医用機器（心臓ペースメーカなど）の装着者は、その装着部位から 22cm 以上離してこの装置をご使用ください。（一般的にワイヤレスカード「非接触 IC カード」システムおよび RFID「電子タグ」機器は、植込み型医用機器に対して影響を与えうるとの調査結果が報告されています。）詳細は総務省のホームページをご覧ください。

USB ケーブルの接続

プリンターの USB メモリスロットに、IC カードリーダーの USB ケーブルを接続してください。

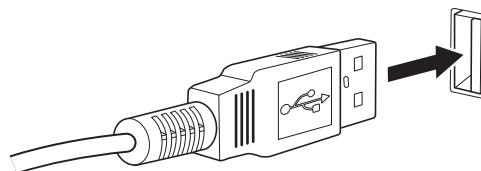

IC カード認証キット (B) の有効化

本体操作パネルで [IC カード認証キット (B)] を有効にします。

- 1 メニューキーを押してください。
- 2 ▲または▼キーで、[オプション機能] を選択して、▶ キーを押してください。
- 3 矢印キーで管理者 ID を入力して、OK キーを押してください。

参考：▲または▼キーを押すと、カーソルが点滅している桁の数値が増減します。設定された ID を入力してください。◀または▶キーを押すと、カーソルが左右に移動します。ID は 1 ～ 16 桁の数字で入力してください。ログインユーザー名とログインパスワードの入力方法については、本体の使用説明書を参照してください。

- 4 矢印キーで管理者パスワードを入力して、OK キーを押してください。

参考：▲または▼キーを押すと、カーソルが点滅している桁の数値が増減します。設定されたパスワードを入力してください。◀または▶キーを押すと、カーソルが左右に移動します。パスワードは 0 (設定なし) ～ 16 桁の数字で入力してください。ログインユーザー名とログインパスワードの入力方法については、本体の使用説明書を参照してください。

- 5 ▲または▼キーで、[IC カード 起動] を選択して ▶ キーを押してください。
- 6 OK キーを押してください。
- 7 ▲または▼キーで、[正規] を選択して OK キーを押してください。

参考：お試しで使用する場合は、[お試し使用] を選択して OK キーを押してください。

- 8 矢印キーでライセンスキーを入力して、OK キーを押してください。

参考：▲または▼キーを押すと、カーソルが点滅している桁の数値が増減します。◀または▶キーを押すと、カーソルが左右に移動します。アプリケーションによっては、ライセンスキーを入力する必要がないものがあります。ライセンスキーの入力画面が表示されない場合は手順 9 に進んでください。

- 9 確認画面が表示されたら、[はい] (左セレクトキー) を押してください。

注意：アプリケーションを使用しているときに日付 / 時刻を変更すると、アプリケーションが使用できなくなります。

ユーザー管理の設定

機械本体の「ユーザー / 部門管理」で「ネットワーク認証」を選択後、各設定をしてください。

参考：ユーザー管理の設定方法については、本体の使用説明書を参照してください。

機械本体でユーザー管理を有効にすると、コンピュータから印刷するためにプリンタードライバーのユーザー管理を設定する必要があります。詳しくは、プリンタードライバー操作手順書、デバイス設定、管理者設定の章を参照してください。

ログイン

IC カード認証キット（B）を設置しユーザー管理を設定すると、本機を使用するとき「カードでログインできます」が表示されます。

ログインするときは、IC カード読取部に、IC カードをかざしてください。

注意：IC カードを読み取るときは、IC カード読取部から 10mm 以内に近づけてください。
IC カードは、2 枚以上重ねて読み取りを行なわないでください。

キーログイン

IC カードを使用せずに、管理者 ID と管理者パスワードを入力してログインすることができます。

参考：キーログインの許可または禁止を設定することができます。設定方法は、**キーログイン設定**を参照してください。
この機能は管理者がログインする時のみ有効です。

操作手順は次のとおりです。

- 1 ▶ キーを押してください。
- 2 矢印キーで管理者 ID を入力して、OK キーを押してください。

参考：▲または▼キーを押すと、カーソルが点滅している桁の数値が増減します。設定された ID を入力してください。◀または▶キーを押すと、カーソルが左右に移動します。ID は 1 ～ 16 桁の数字で入力してください。

- 3 矢印キーで管理者パスワードを入力して、OK キーを押してください。

参考：▲または▼キーを押すと、カーソルが点滅している桁の数値が増減します。設定されたパスワードを入力してください。◀または▶キーを押すと、カーソルが左右に移動します。パスワードは 0（設定なし）～ 16 桁の数字で入力してください。

参考：IC カードログイン画面に戻る場合は、**キャンセル**キーを押してください。

ログアウト

操作が終了したら、操作部のログアウトキーを押してください。

キーログイン設定

キーログインの許可または禁止を設定することができます。

操作手順は次のとおりです。

- 1 IC カードログイン画面で【メニュー】を押してください。

参考：：IC カード認証の設定が完了している場合、「カードでログインできます」が表示されます。**ログイン**、または**キーログイン**の操作手順を参照して、管理者の権限で登録されている IC カード、または管理者 ID でログインしてください。

- 2 ▲または▼キーで、【ユーザー / 部門管理】を選択して ▶ キーを押してください。
- 3 矢印キーで管理者 ID を入力して、OK キーを押してください。

参考：▲または▼キーを押すと、カーソルが点滅している桁の数値が増減します。設定された ID を入力してください。◀または▶キーを押すと、カーソルが左右に移動します。ID は 1 ～ 16 桁の数字で入力してください。

- 4 矢印キーで管理者パスワードを入力して、OK キーを押してください。

参考：▲または▼キーを押すと、カーソルが点滅している桁の数値が増減します。設定されたパスワードを入力してください。◀または▶キーを押すと、カーソルが左右に移動します。パスワードは 0（設定なし）～ 16 桁の数字で入力してください。

- 5 ▲または▼キーで、【ユーザー管理設定】を選択して ▶ キーを押してください。
- 6 ▲または▼キーで、【キーログイン】を選択して OK キーを押してください。
- 7 ▲または▼キーで、【許可】または【禁止】を選択して OK キーを押してください。

エラーメッセージ

パネルに次のような表示が出た場合は、処理方法にしたがって作業してください。

表示	処理方法
認識できません。	ご使用の IC カードが登録されているか確認してください。
IC カード情報を読み取れません。	IC カード情報の登録時、IC カード情報を正しく読み取れませんでした。もう一度 IC カードを IC カード読取部にかざしてください。 同じメッセージが再度表示される時は、本製品に対応していない IC カードの場合があります。別の IC カードと交換してください。

KYOCERA お客様相談窓口のご案内

弊社製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラドキュメントソリューションズ株式会社 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14番9号

<http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様
相談窓口



市内通話料でOK[®]
ナビダイヤル[®] 市内通話料金でご利用いただけます。

0570-046562

受付時間

● 9:00～17:00

(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)