



# 블루투스 호출장치 사용자 매뉴얼

이 매뉴얼은 현대그룹빌딩 동관, 서관(DSS) 전용이며, 총주본사 업데이트 후 매뉴얼 재배포예정입니다.

2025.01.16\_V1


 **현대엘리베이터**

# 블루투스 APP 설치 및 초기설정 방법

## 1. APP 다운로드



① QR 코드 스캔

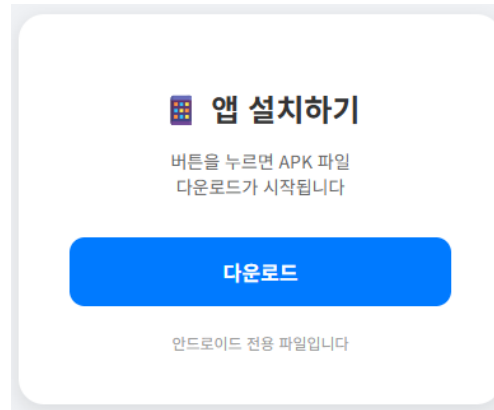

② 다운로드 클릭






Google Drive에서 파일에 바이러스가 있는지 검사할 수 없습니다  
실행 파일이므로 컴퓨터를 손상시킬 수 있습니다.  
[hyundai\\_0930\\_1.apk\(11M\)](#)  
**무시하고 다운로드**

③ 무시하고 다운로드

# 블루투스 APP 설치 및 초기셋팅 방법

## 2. 초기 셋팅 방법

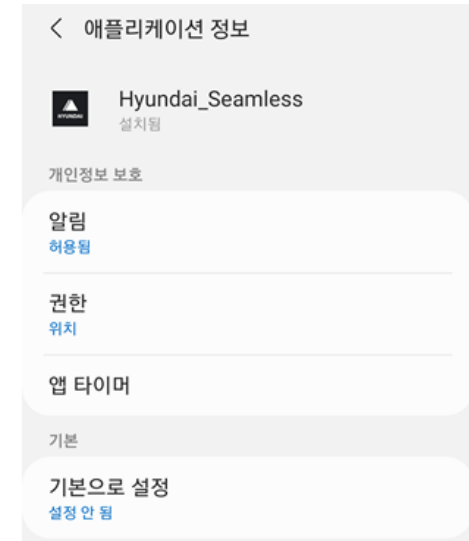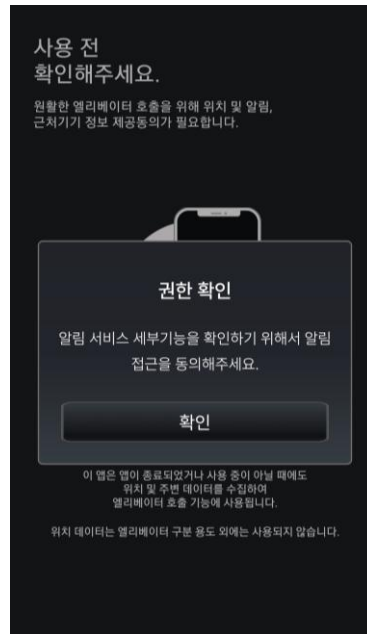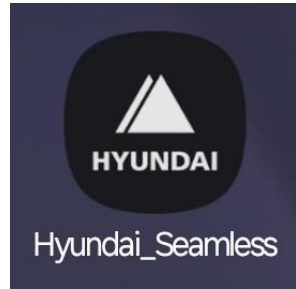


① 블루투스 호출장치 어플을 킨다

② 알림 및 위치 접근 동의


③ 설정->어플리케이션->Hyundai\_Seamless  
어플 클릭후 **위치접근 및 알림 항상허용**으로  
변경

## 2. 초기 셋팅 방법


- 최초 엘리베이터 등록 시, 블루투스 모듈과 스마트폰의 거리를 기본 인식거리(default)로 설정됨.
- 1.5m 거리에서 최초 등록 권장함.
- 연지동 현대그roup빌딩의 경우 해당 위치에서 등록 권장

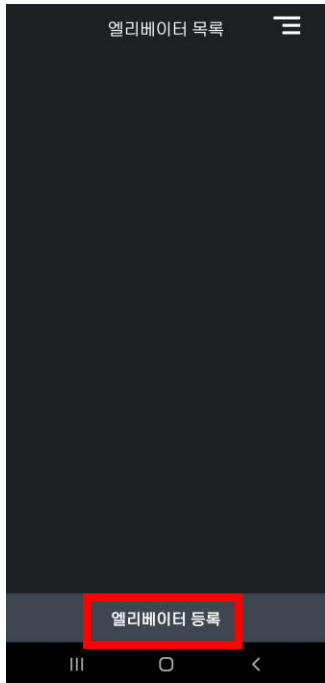


④ 엘리베이터 등록 클릭

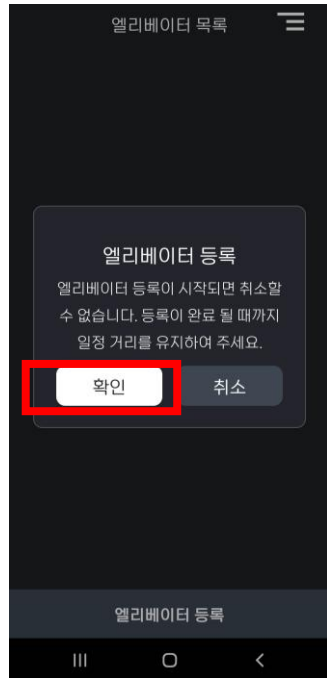


⑤ 엘리베이터 등록 수락

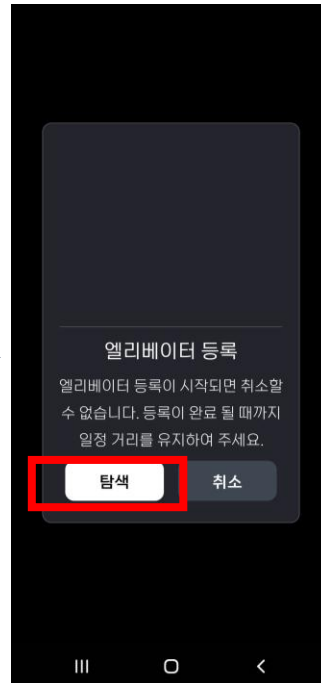

⑥ 엘리베이터 탐색

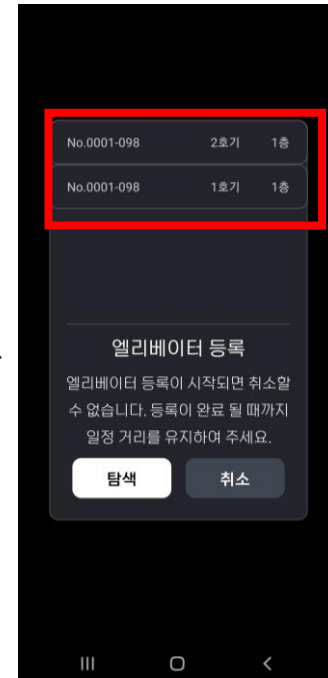


⑦ 탐색된 엘리베이터 클릭

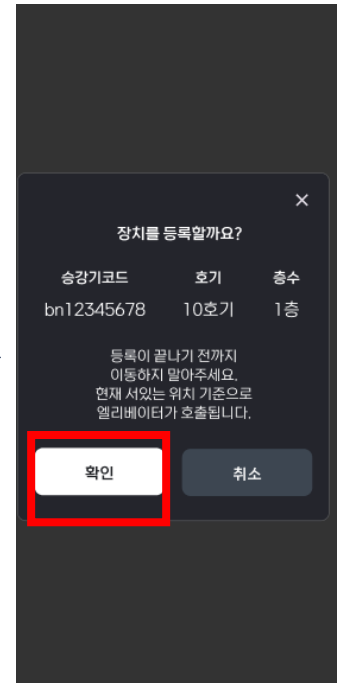

⑧ 엘리베이터 등록

- EX) 연지동 서관 : 엘리베이터 탐색시 두가지가 뜬.
- 이때 아무 호기나 선택(둘중 한 호기만 등록하여도, 4대 전부 이용가능)

## 2. 초기셋팅 방법

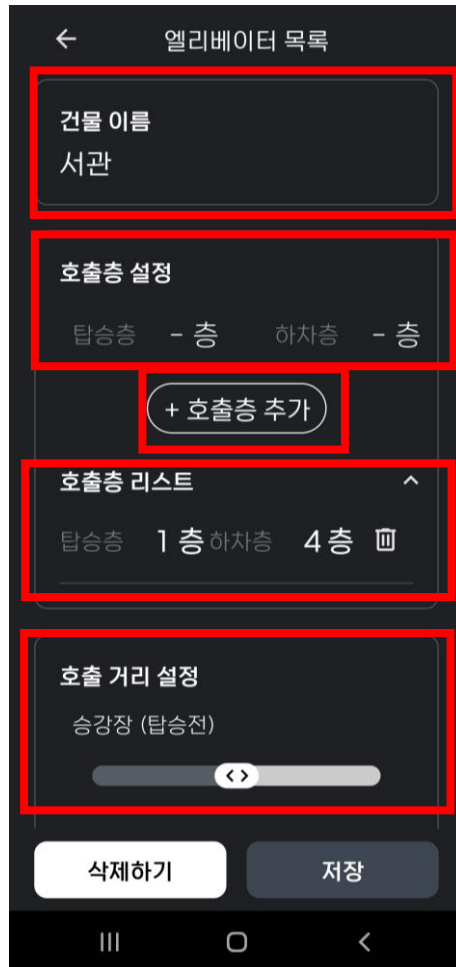

➡ ① 건물 이름: 사용자 임의 설정

➡ ② 호출층 설정

- 탑승층 1층 고정
- 하차 층 : 거주층 (근무하는 층)

➡ ③ 호출층 추가 버튼 클릭

➡ ④ 호출층 리스트에 입력한 정보가 추가되었는지 확인


➡ ⑤ 호출거리설정 : 호출되는 거리를 설정하는 기능으로, 사용자 임의로 설정  
감도가 높을수록, 멀리서 호출이 가능함.

**현대그룹빌딩 경우** 사진과 같이 설정할 시

1층 HTS(엘리베이터 호기 사이의 29INCH LCD)에 가까워지게 되면 자동으로  
하차층 등록


- 동관과 서관은 각각 등록해야함
- 건물당 총 한 개의 호출층만 등록가능(EX) 동관 1개 + 서관 1개)

## 3. 블루투스 호출장치 관련사항

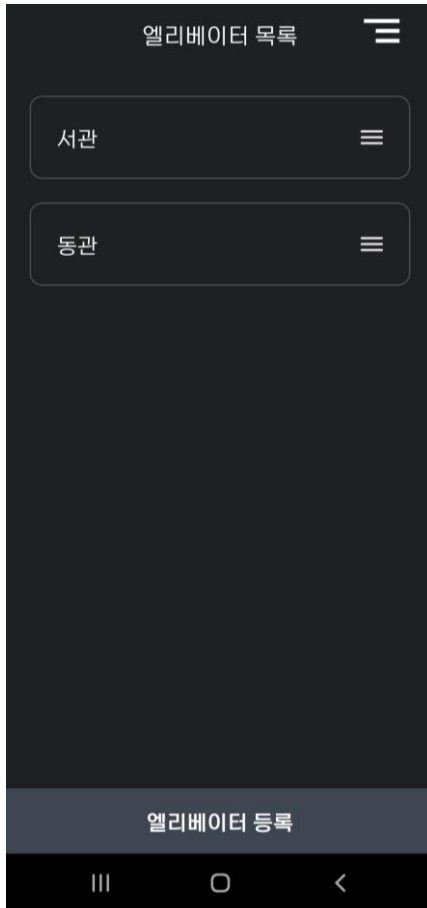

- ① 목록에서 호출가능 건물을 볼 수 있음
  - ② 수정 가능
  - ③ 현재 현대그룹빌딩(동관+서관)은 1층에서 올라가는 것만 가능
  - ④ 한 건물당 1 개의 호출층만 등록 가능 (연지동 동관 / 서관 각각 등록해야함)
  - ⑤ 여러 건물 등록가능 ( 건물당 1개 제한 )
  - ⑥ CALL 등록시, 일정범위를 벗어나지 않는다면 재호출 불가
- ➔ 즉시 호출 원할시 : 스마트폰 상단바를 내려 재호출 버튼 클릭

## 앱알림설정 방법

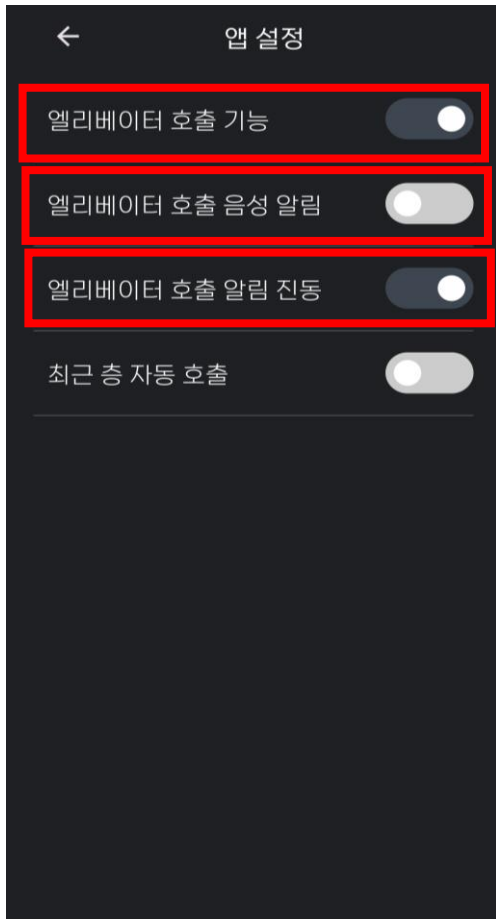

→ 엘리베이터 호출 음성 알림기능 ON-> 호출시에 스마트폰 호출음성

→ 엘리베이터 호출 기능 ON을 해야 자동 호출 가능


→ 엘리베이터 호출 음성 알림진동 ON-> 호출시에 스마트폰 진동

# 시나리오 – 연지동 동관/서관


## 예시

현대그룹빌딩 동관 : 1층 -> 9층 설정 + 현대그룹빌딩 서관 : 1층 -> 4층 설정

→ 동관 1층 EL에가면 9층가는 CALL이 등록되며, 서관 1층 EL에 가면 5층가는 콜이 등록됨

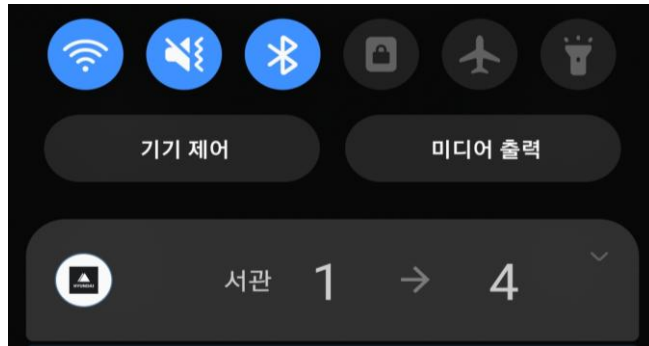

→ 서관1층 EL에 가면 4층 가는 콜이 등록되며,상단바에서 확인가능

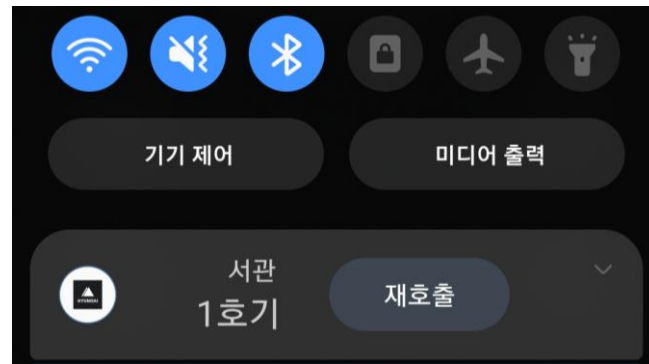

→ 서관1층 EL에서 일정거리 이상 멀어지지 않으면, 자동으로 재호출 안됨  
→ 재호출을 원할시 상단바에서 클릭가능

## 참고사항