



블루투스 호출장치 사용자 매뉴얼

이 매뉴얼은 현대그룹빌딩 동관, 서관(DSS) 전용이며, 총주본사 업데이트 후 매뉴얼 재배포예정입니다.

2025.01.16_V1


 **현대엘리베이터**

블루투스 APP 설치 및 초기설정 방법

1. APP 다운로드




① QR 코드 스캔

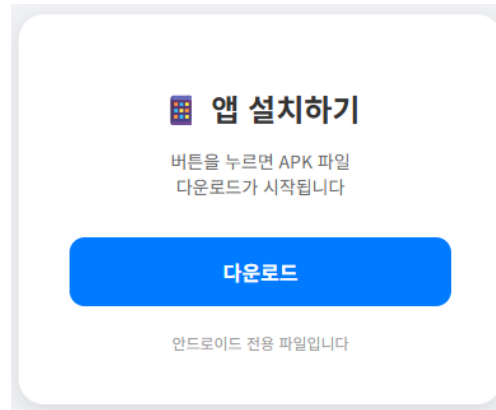

② 다운로드 클릭

(이전에 Hyundai_seamless 어플을
설치했었다면 삭제 후 다운로드)

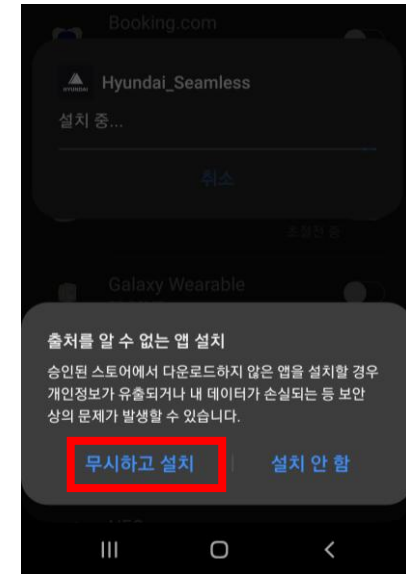


③ 무시하고 설치

→ 바로 설치가 되었다면 어플 실행


→ 바로 설치가 되지 않았다면
다음페이지 참고

블루투스 APP 설치 및 초기셋팅 방법


1. APP 다운로드

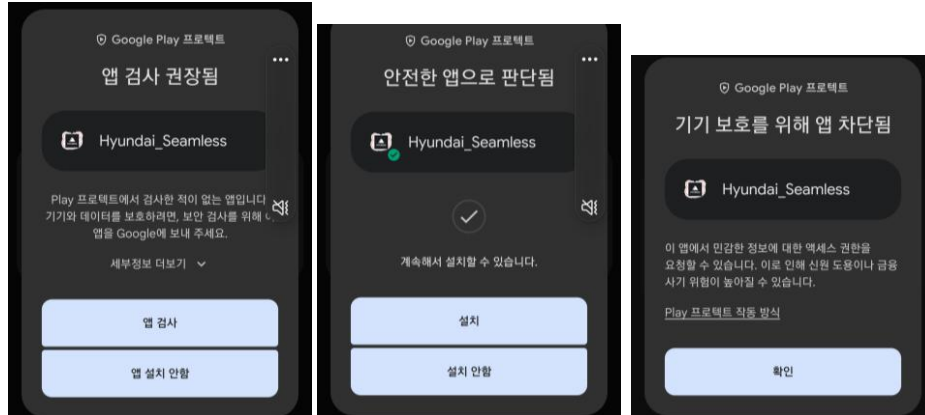

- ④ 위 사진과 같은 창이 뜨며, 설치가 되지 않음(뜨지 않는 경우 있음)

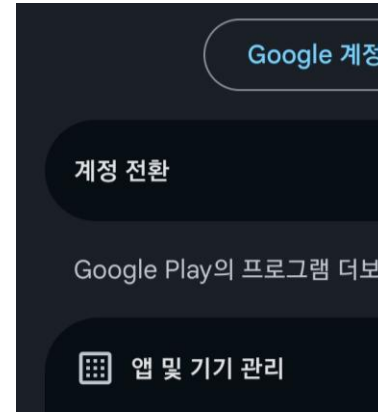


- ⑤ PLAY 스토어 내 계정페이지 접속 후, 앱 및 기기관리 클릭

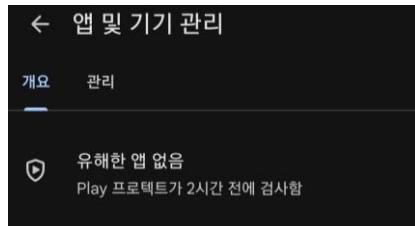


- ⑥ 유해한 앱 없음 부분 클릭

블루투스 APP 설치 및 초기설정 방법


1. APP 다운로드

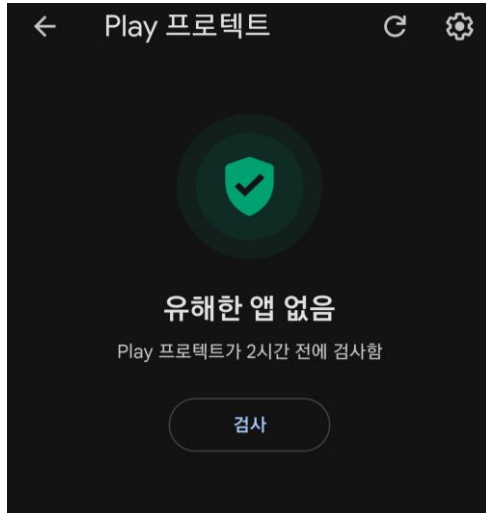

⑦ 오른쪽 상단의 톱니바퀴 클릭

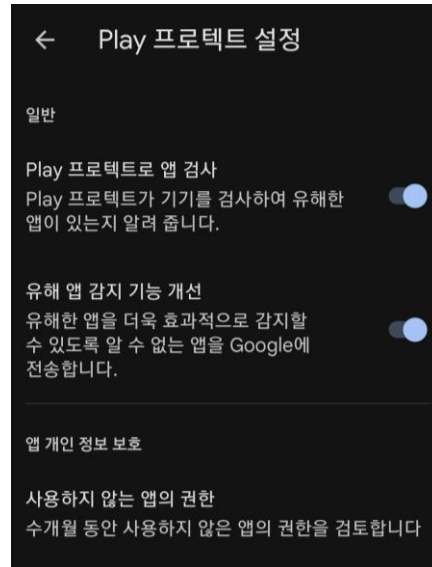


⑧ PLAY 프로텍트로 앱 검사 끄기

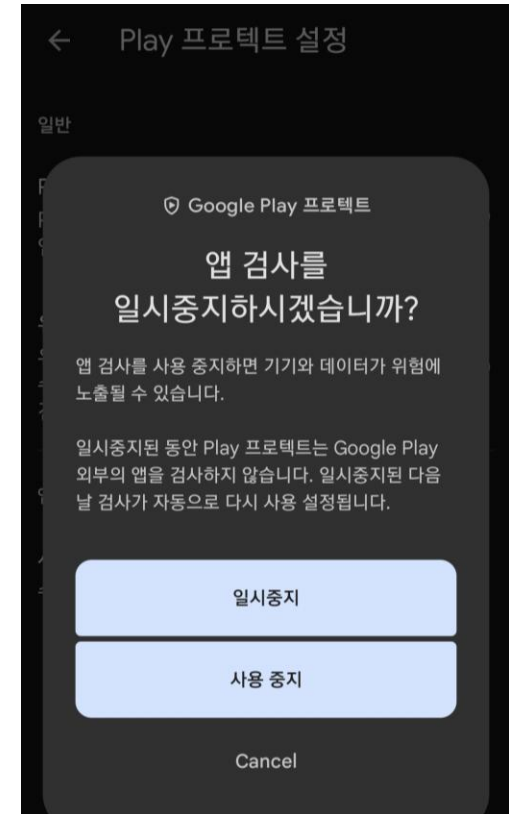


⑨ 일시중지 클릭 후, APK 재 다운로드

블루투스 APP 설치 및 초기셋팅 방법


2. 초기 셋팅 방법




① 블루투스 호출장치
어플 클릭

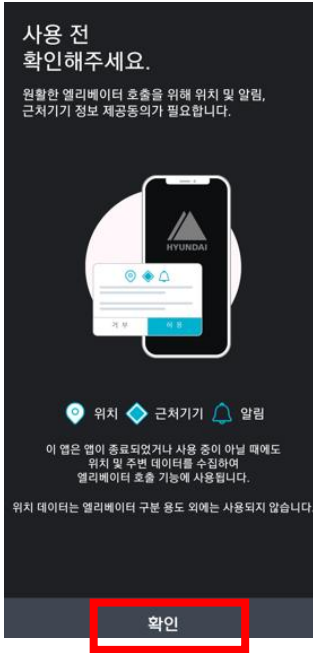

② 위치 접근 항상 허용 선택

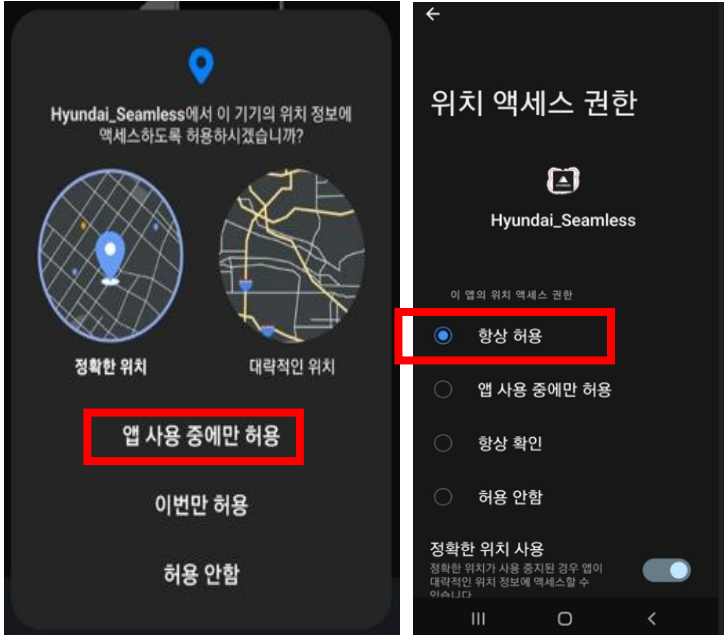


③ 설정->어플리케이션
->Hyundai_Seamless 어플
클릭 후 **알림 항상 허용**으로
변경

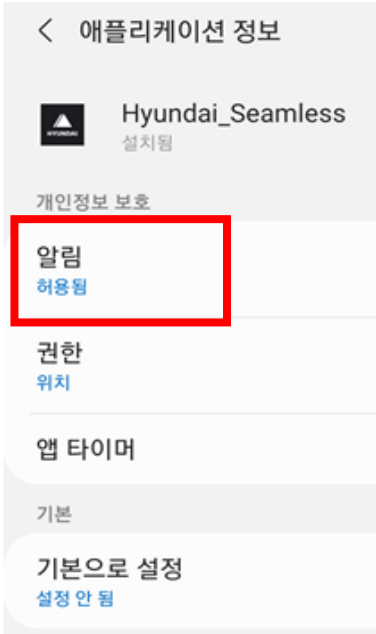


2. 초기 셋팅 방법


- 최초 엘리베이터 등록 시, 블루투스 모듈과 스마트폰의 거리를 기본 인식거리(default)로 설정됨.
- 1.5m 거리에서 최초 등록 권장함. (연지동 사옥의 경우, 스피드게이트 입장하자마자 등록하는 것을 권장)

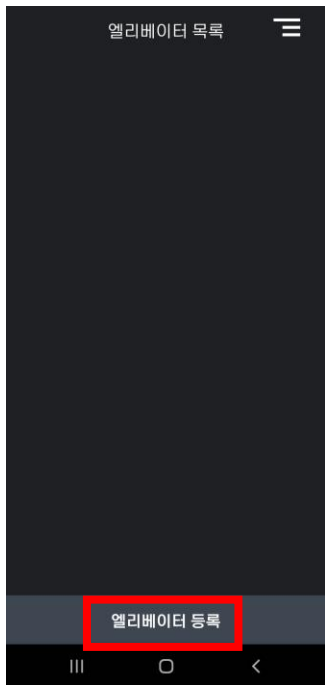


④ 엘리베이터 등록 클릭

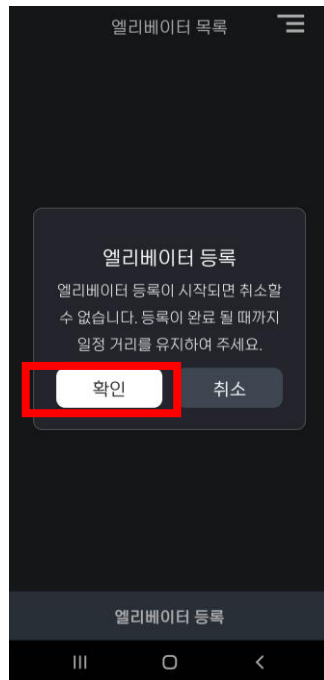


⑤ 엘리베이터 등록 수락

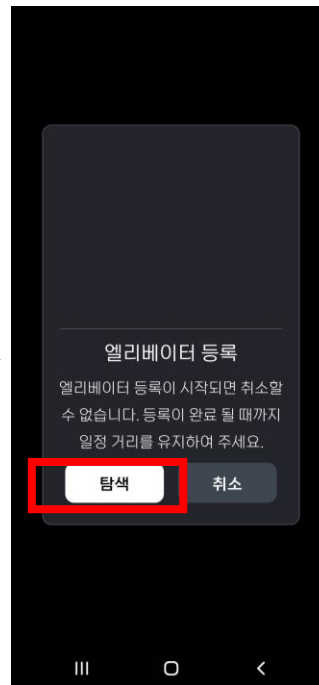

⑥ 엘리베이터 탐색

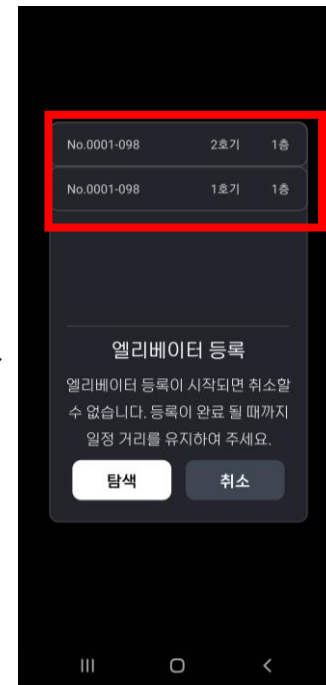


⑦ 탐색된 엘리베이터 클릭

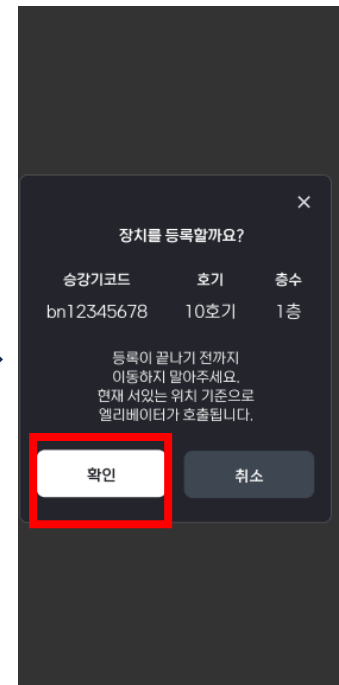

⑧ 엘리베이터 등록

- EX) 연지동 서관 : 엘리베이터 탐색시 두가지가 뜬.
- 이때 아무 호기나 선택(둘중 한 호기만 등록하여도, 4대 전부 이용가능)

2. 초기셋팅 방법

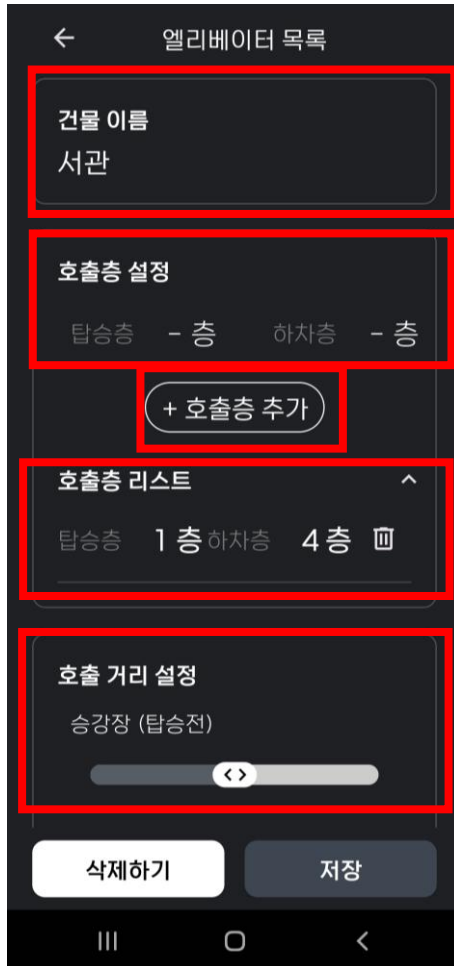

➡ ① 건물 이름: 사용자 임의 설정

➡ ② 호출층 설정

- 탑승층 1층 고정
- 하차 층 : 거주층 (근무하는 층)

➡ ③ 호출층 추가 버튼 클릭

➡ ④ 호출층 리스트에 입력한 정보가 추가되었는지 확인


➡ ⑤ 호출거리설정 : 호출되는 거리를 설정하는 기능으로, 사용자 임의로 설정
감도가 높을수록, 멀리서 호출이 가능함.

현대그룹빌딩 경우 사진과 같이 설정할 시

1층 HTS(엘리베이터 호기 사이의 29INCH LCD)에 가까워지게 되면 자동으로
하차층 등록


- 동관과 서관은 각각 등록해야함
- 건물당 총 한 개의 호출층만 등록가능(EX) 동관 1개 + 서관 1개)

3. 블루투스 호출장치 관련사항

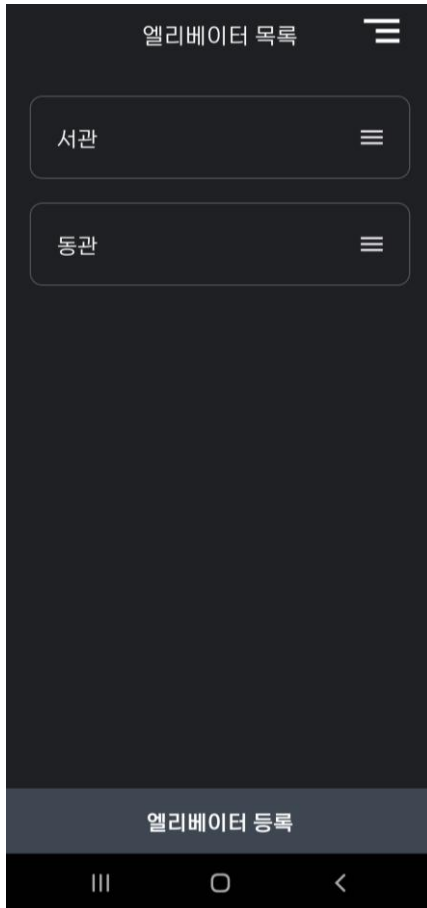

- ① 목록에서 호출가능 건물을 볼 수 있음
 - ② 수정 가능
 - ③ 현재 현대그룹빌딩(동관+서관)은 1층에서 올라가는 것만 가능
 - ④ 한 건물당 1 개의 호출층만 등록 가능 (연지동 동관 / 서관 각각 등록해야함)
 - ⑤ 여러 건물 등록가능 (건물당 1개 제한)
 - ⑥ CALL 등록시, 일정범위를 벗어나지 않는다면 재호출 불가
- ➔ 즉시 호출 원할시 : 스마트폰 상단바를 내려 재호출 버튼 클릭

앱 알림설정 방법

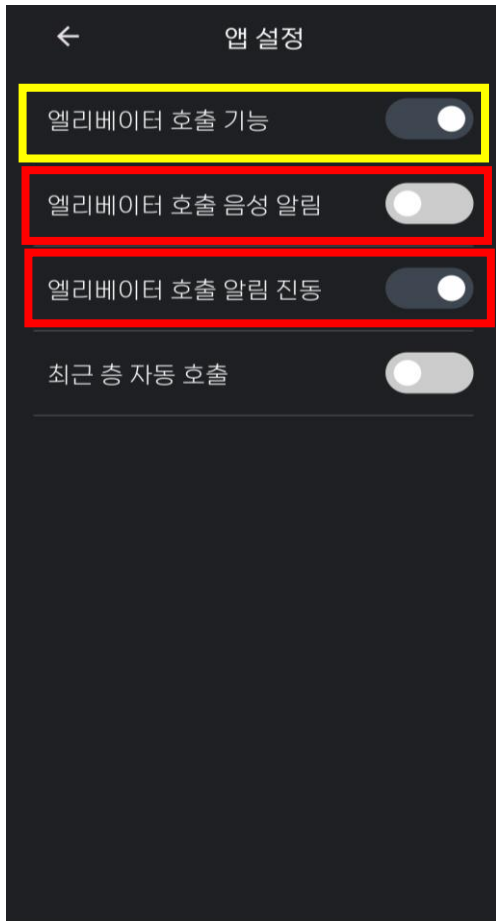

→ 엘리베이터 호출 기능 ON -> 자동 호출 가능

→ 엘리베이터 호출 음성 알림 기능 ON-> 호출시에 스마트폰 호출 음성


→ 엘리베이터 호출 알림 진동 ON-> 호출시에 스마트폰 진동

시나리오 – 연지동 동관/서관


예시

현대그룹빌딩 동관 : 1층 -> 9층 설정 + 현대그룹빌딩 서관 : 1층 -> 4층 설정

→ 동관 1층 EL에가면 9층가는 CALL이 등록되며, 서관 1층 EL에 가면 5층가는 콜이 등록됨

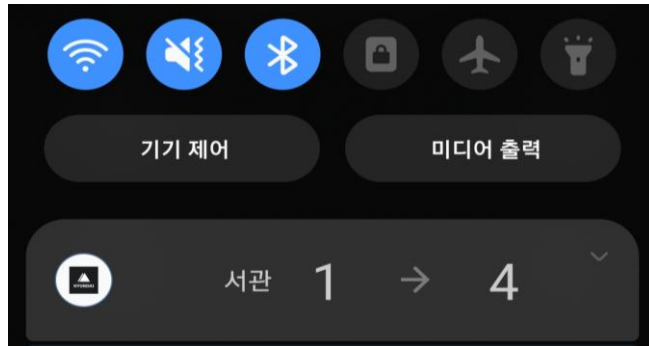

→ 서관1층 EL에 가면 4층 가는 콜이 등록되며,상단바에서 확인가능

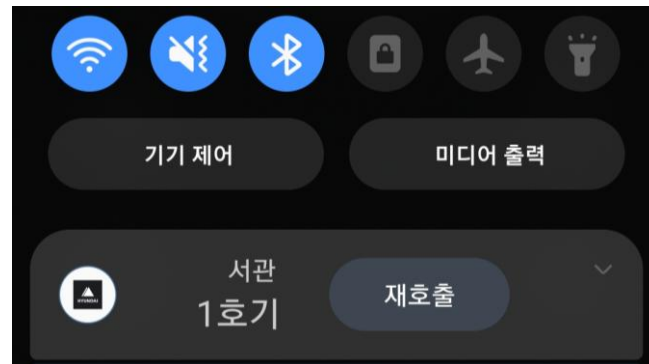

→ 서관1층 EL에서 일정거리 이상 멀어지지 않으면, 자동으로 재호출 안됨
→ 재호출을 원할 시 상단바에서 클릭가능