



Guía Rápida para Mantenimiento de tu PC

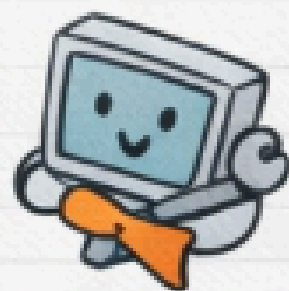

1. Apaga y Desarma:

Apaga la PC y desmonta la tapa.

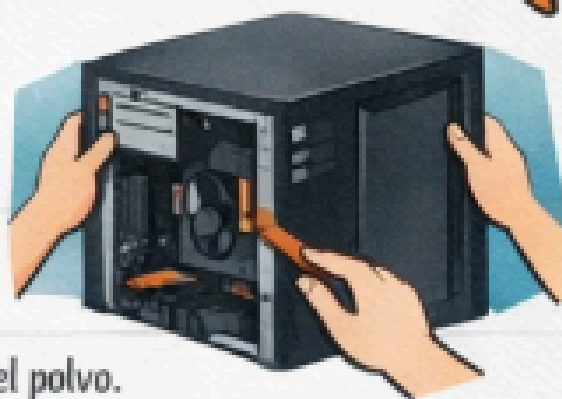

2. Limpia el Interior:


Usa aire comprimido y brocha para quitar el polvo.

3. Limpia los Componentes:

Ventiladores


► Memorias RAM

► Conectores

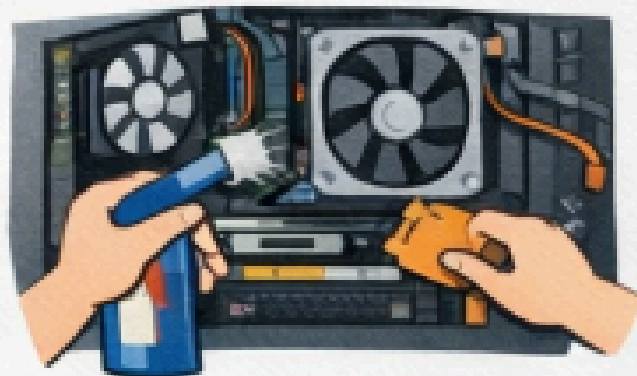

4. Cambia la Pasta Térmica:

Retira la pasta vieja y coloca pasta nueva al procesador.

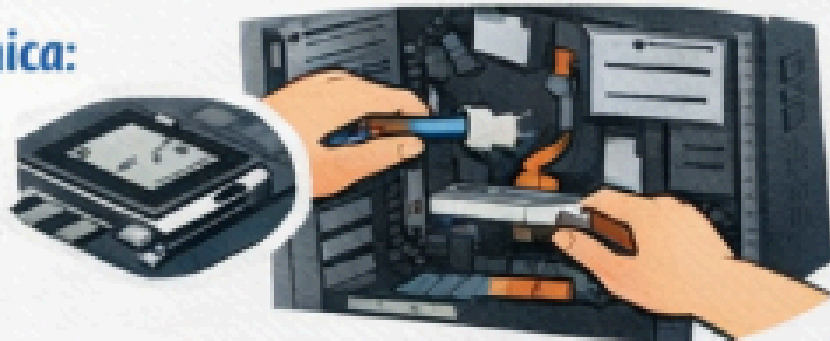

5. Reensambla:

Vuélve a armar la PC.

6. Limpia el Exterior:

Limpia con un paño húmedo.

