


MODULO RXMOR

Receptor RXMOR (1 canal y 2 canales)

Características:

- Receptor 1 canal o 2 canales (salidas de relay libres de potencial)
- Alimentación flexible, 24 V o 12 V (seleccionable con un jumper) (Corriente continua o alterna)
- Admite códigos de 12 bits y códigos de 24 bits al mismo tiempo. (Compatible Lavandera, Digi, Seg, PPA, Vivaldi, Seg, Alse, V2, etc.)
- Frecuencias a pedido (433MHz, 418MHz, 307MHz)
- Modos de funcionamiento: Seguidor, biestable, Temporizado.
- Posibilidad de trabajar en modo "ENCRIPTADO". Con controles remotos encriptados. Consultar

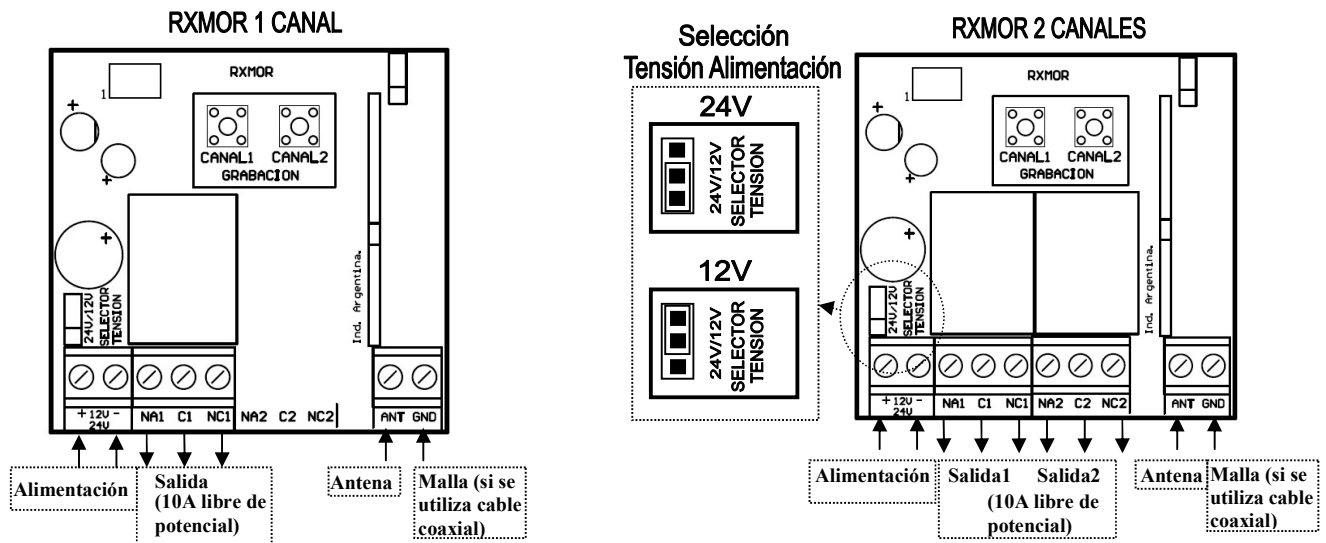

Grabación de los controles remotos.

Presionar el pulsador CANAL1 ó CANAL2 (según el canal que se quiera grabar) y luego pulsar el control remoto a grabar. El LED se apagará indicando que se grabó.

- 12 Bits (compatible lavandera, Digi, Etc) Un código grabado "pisa" al anterior. De esta manera solo un código puede ser grabado por canal.
- 24 Bits (PPA, Seg, Alse, Vivaldi, etc) se pueden grabar hasta un máximo de 100 códigos en total.
- 32 Bits (V2 sin rolling code) se pueden grabar hasta un máximo de 100 códigos en total.

Nota: El receptor permite grabar 12 bits, 24 bits y 32 bits al mismo tiempo.

Borrado de los códigos.

Presionar ambos pulsadores a la vez (CANAL1 y CANAL2), el led se apagará. Dejar presionados los pulsadores por más de 10 segundos, entonces todos los códigos serán borrados (el led se encenderá nuevamente indicando el borrado)

Modos de funcionamiento (Seguidor, Biestable, Temporizado)

Cada canal puede ser colocado en modo "Seguidor"(modo común), "Biestable / Flip Flop" o en modo "Temporizado".

- Para colocar al canal 1 en modo seguidor (modo común), se debe accionar el pulsador CANAL1 5 veces, luego dejarlo presionado por más de 5 segundos. El led se apagará indicando el cambio de modo.
- Para colocar al canal 1 en modo biestable, se debe accionar el pulsador CANAL1 10 veces, luego dejarlo presionado por más de 5 segundos. El led se apagará indicando el cambio de modo.
- Para colocar al canal 1 en modo temporizado, se debe accionar el pulsador CANAL1 15 veces, luego dejarlo presionado por más de 5 segundos. El led se apagará, entonces soltar el pulsador. Antes de 10 segundos volver a accionar el pulsador CANAL1, dejándolo presionado el tiempo que se quiera temporizar (de 0 a 10 minutos) (el rele permanecerá accionado el tiempo programado)

De la misma manera se puede programar el canal 2 con el pulsador CANAL2.