




Основной цикл MAIN_LOOP

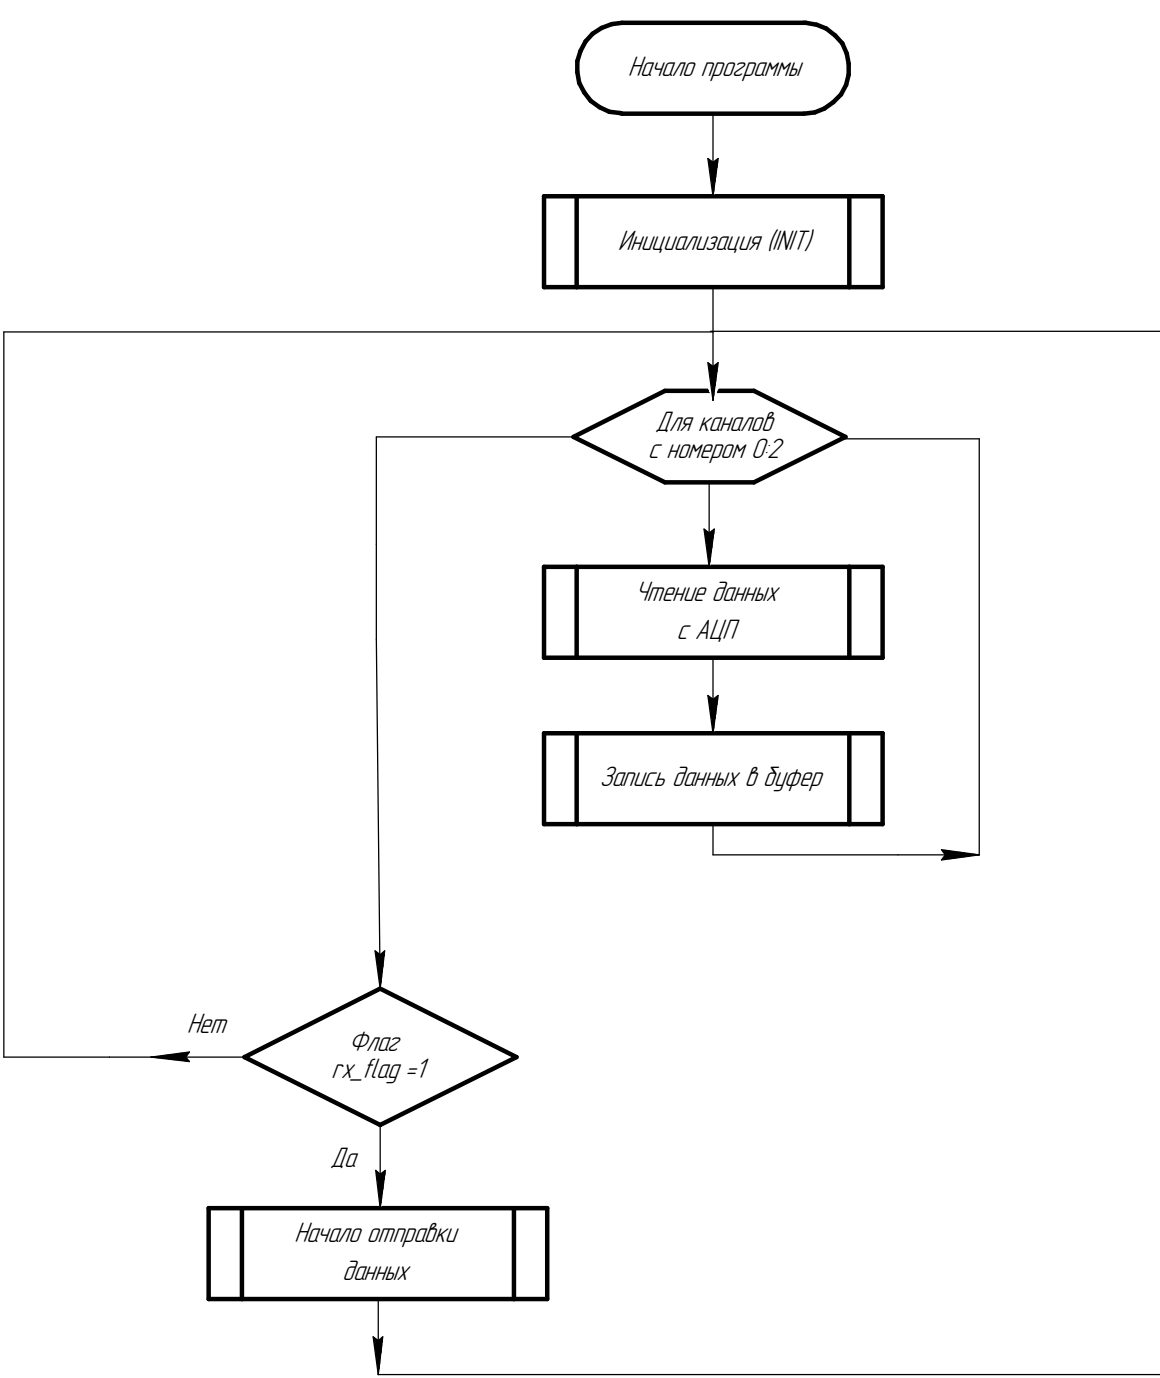


Подпрограмма инициализации INIT

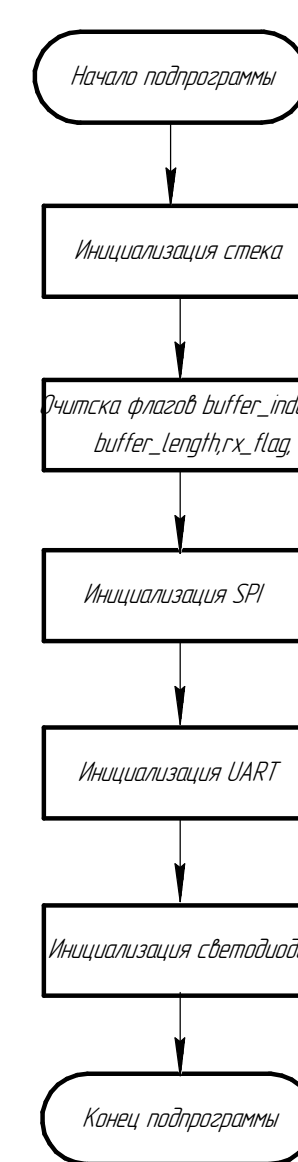


Подпрограмма чтения данных с АЦП adc_write_register_and_read

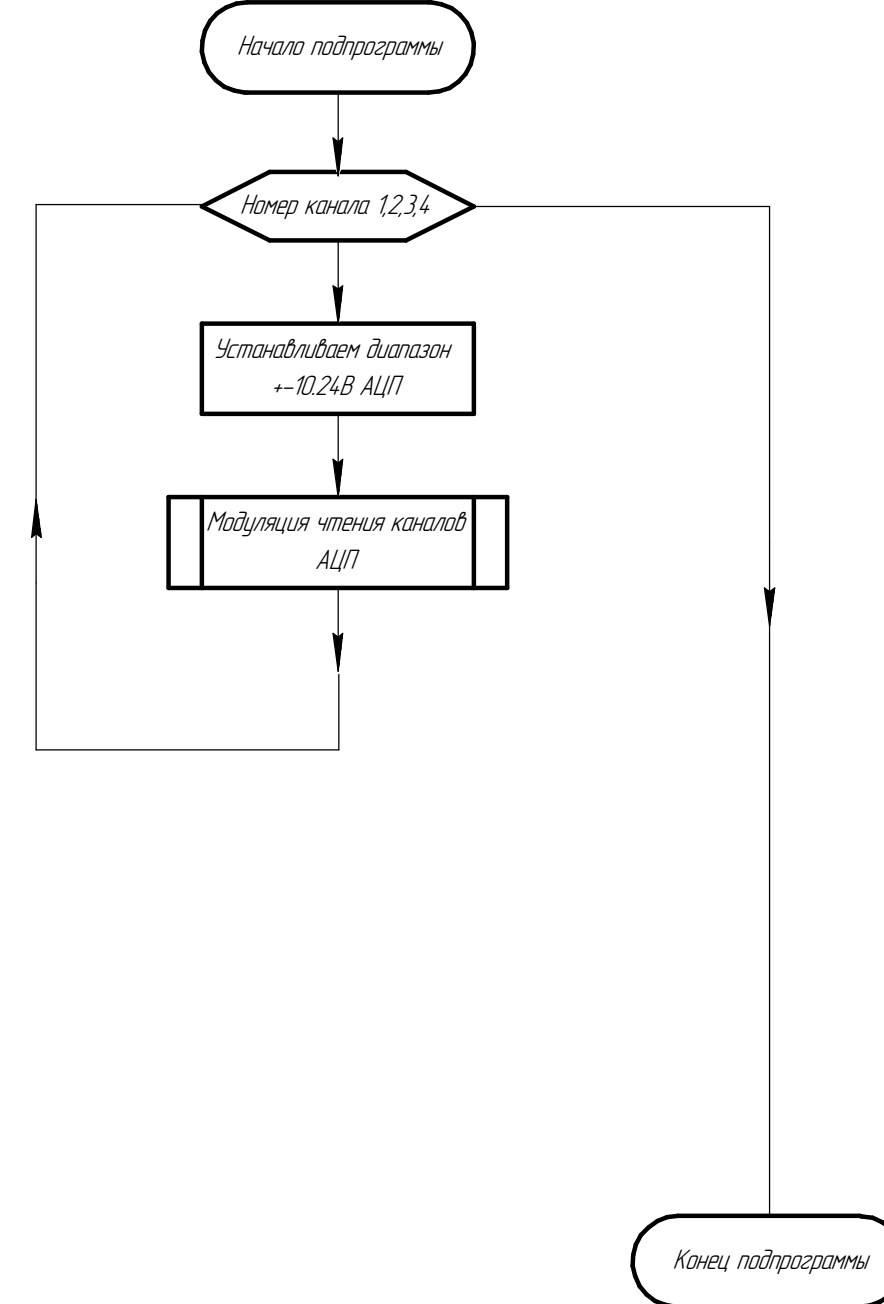


Подпрограмма модуляции чтения канала АЦП asr_module

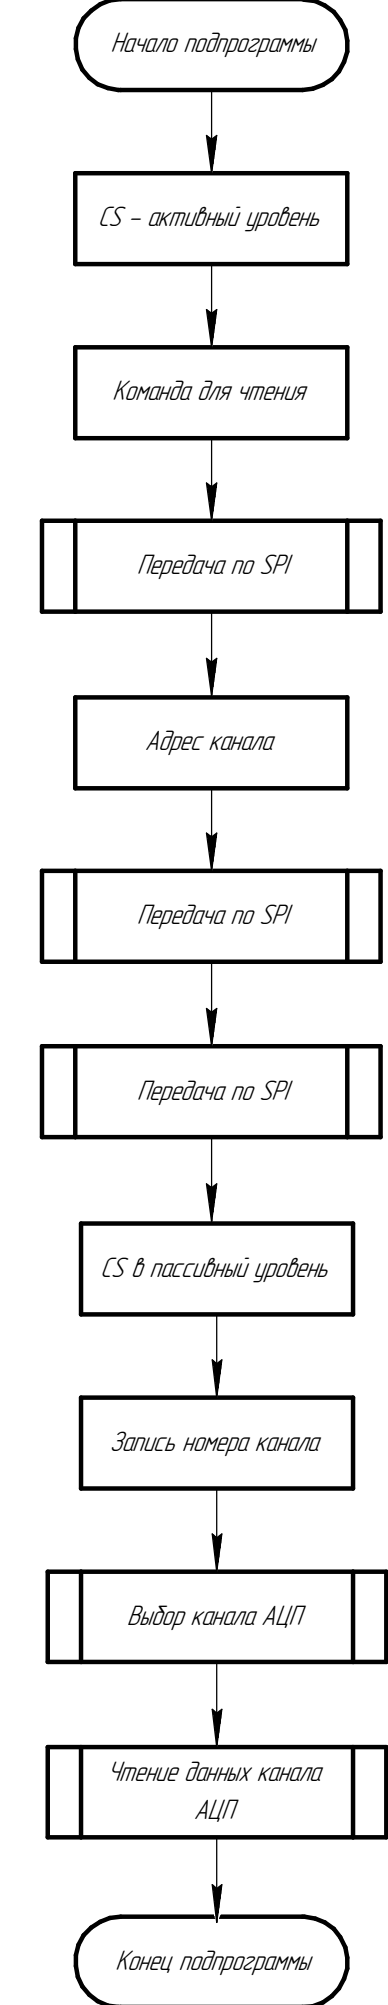


Подпрограмма модуляции чтения канала АЦП asr_module

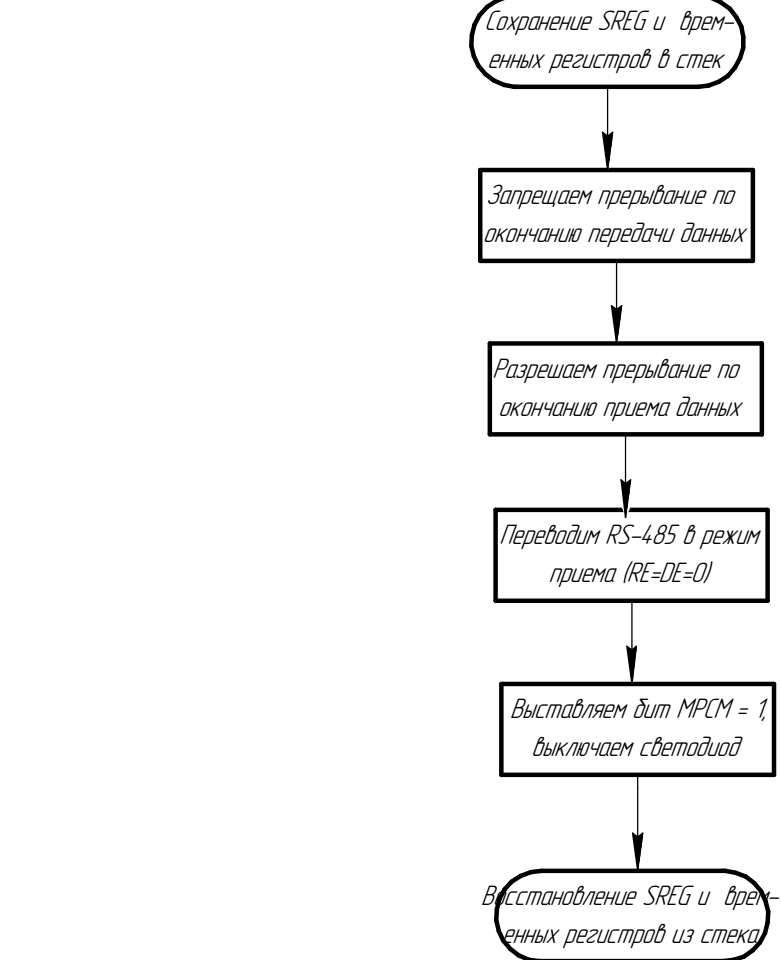


Подпрограмма обработки прерывания по приему данных USART_RX_ISR

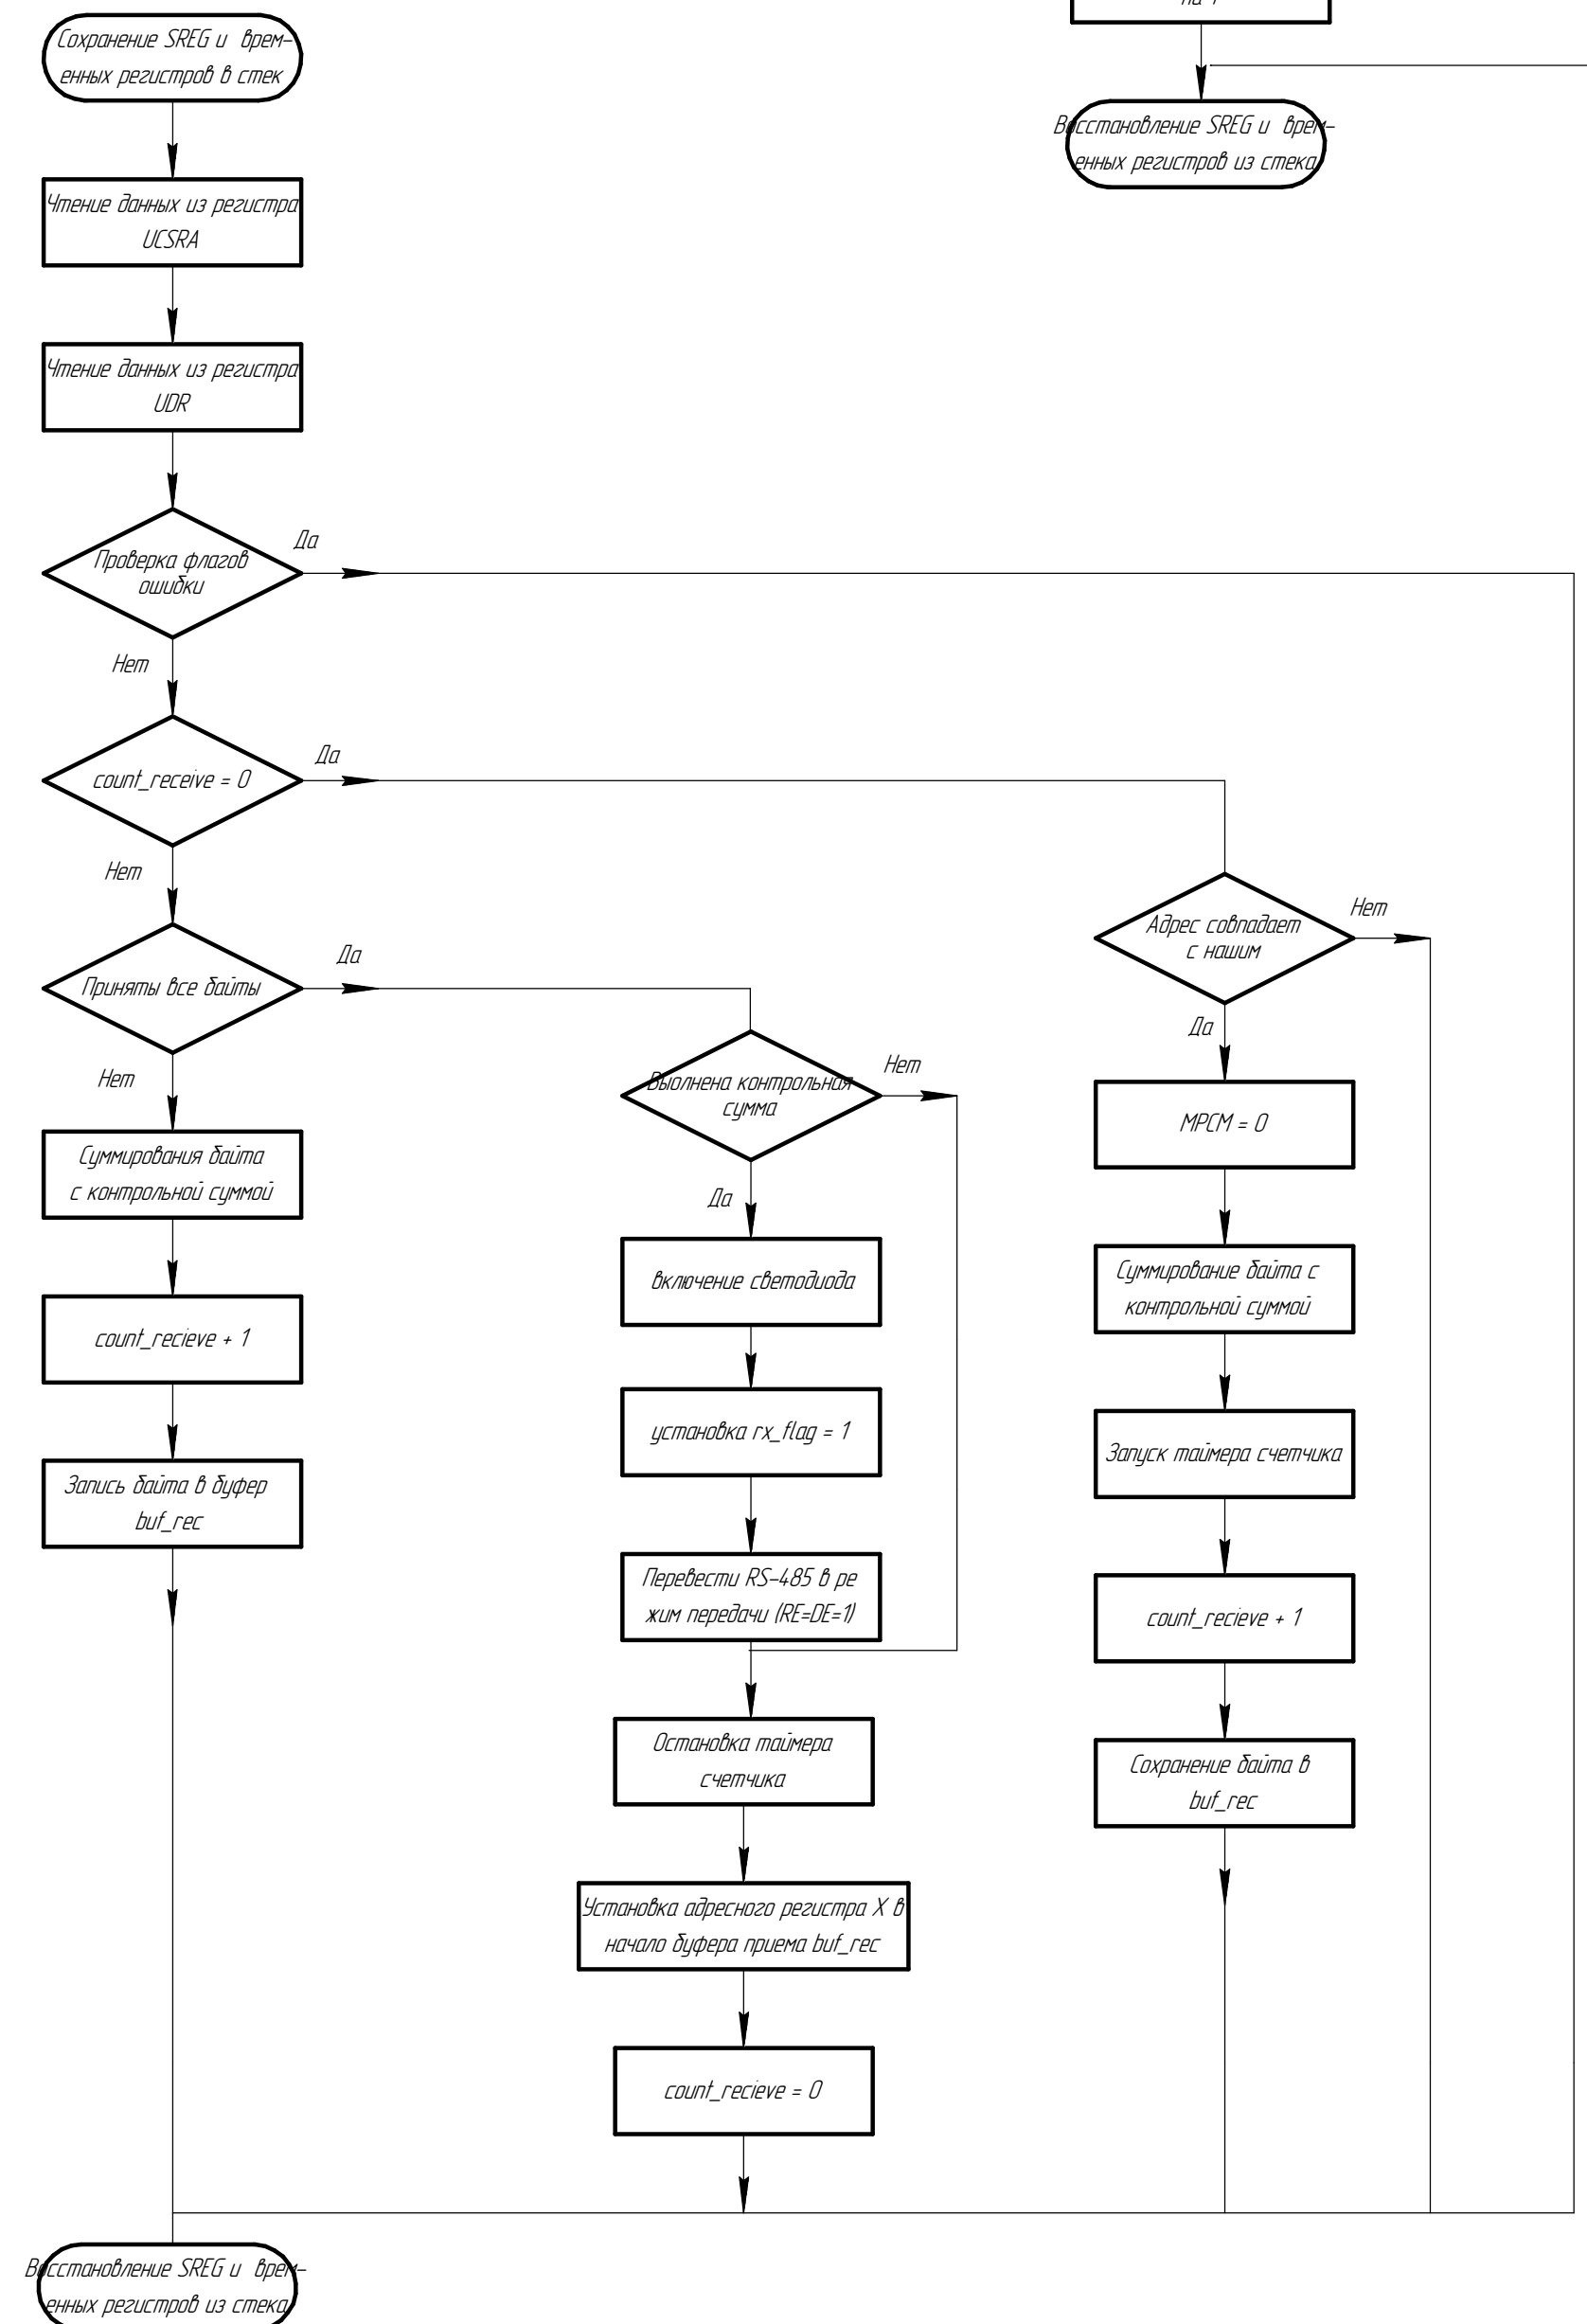


Подпрограмма выбора канала АЦП adc_select_channel

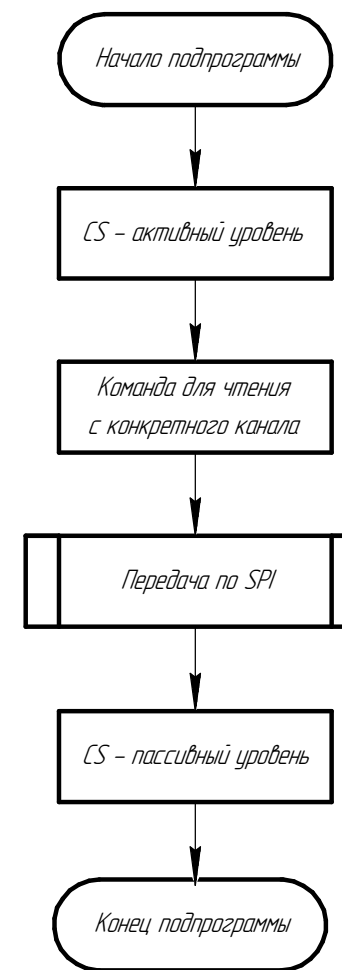


Подпрограмма чтения данных канала АЦП adc_read_data

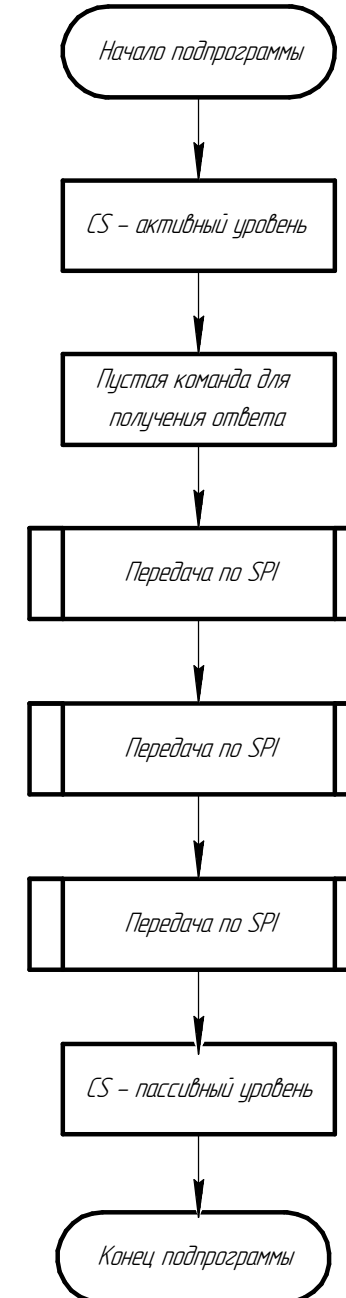


Подпрограмма начала отправки данных start_send

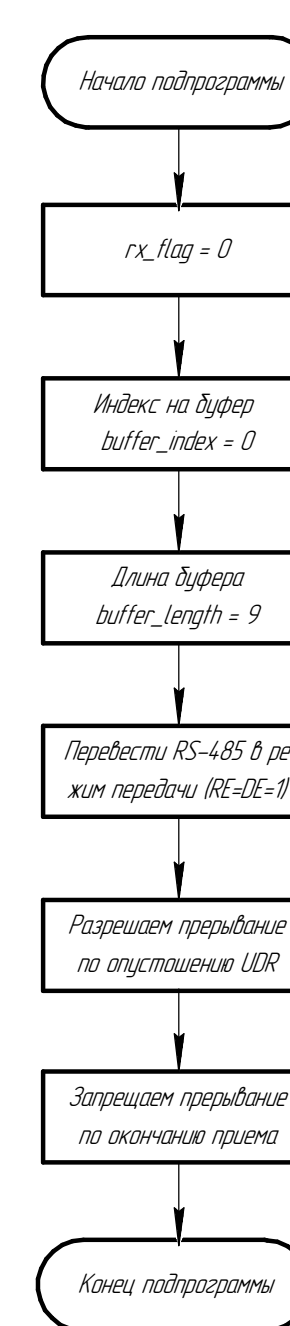


Подпрограмма обработки прерывания по совпадению канала А таймера - счетчика 1 TIME_OUT

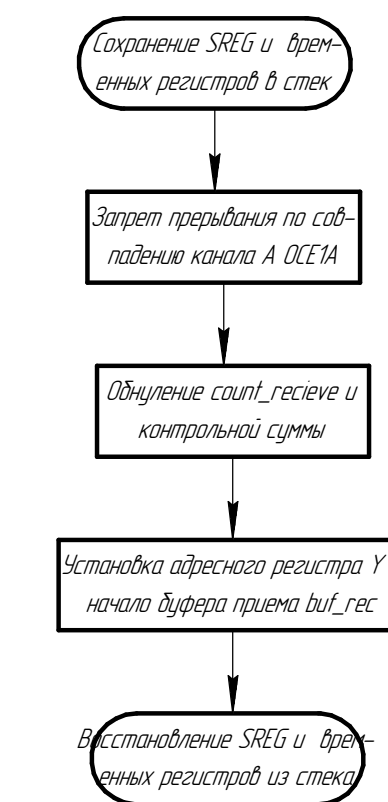

Подпрограмма передачи по SPI

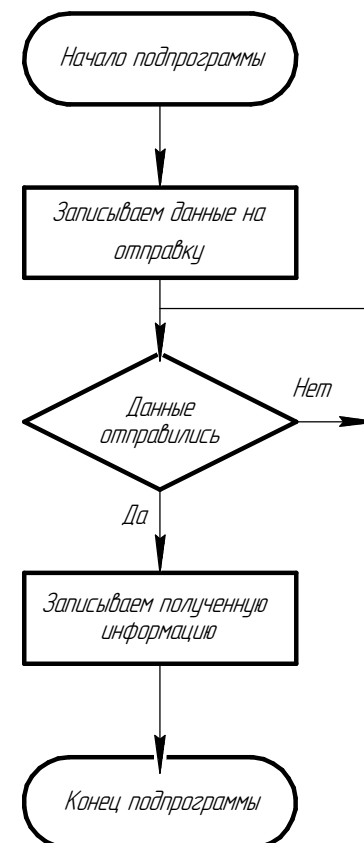

Подпрограмма сохранения данных в буфер

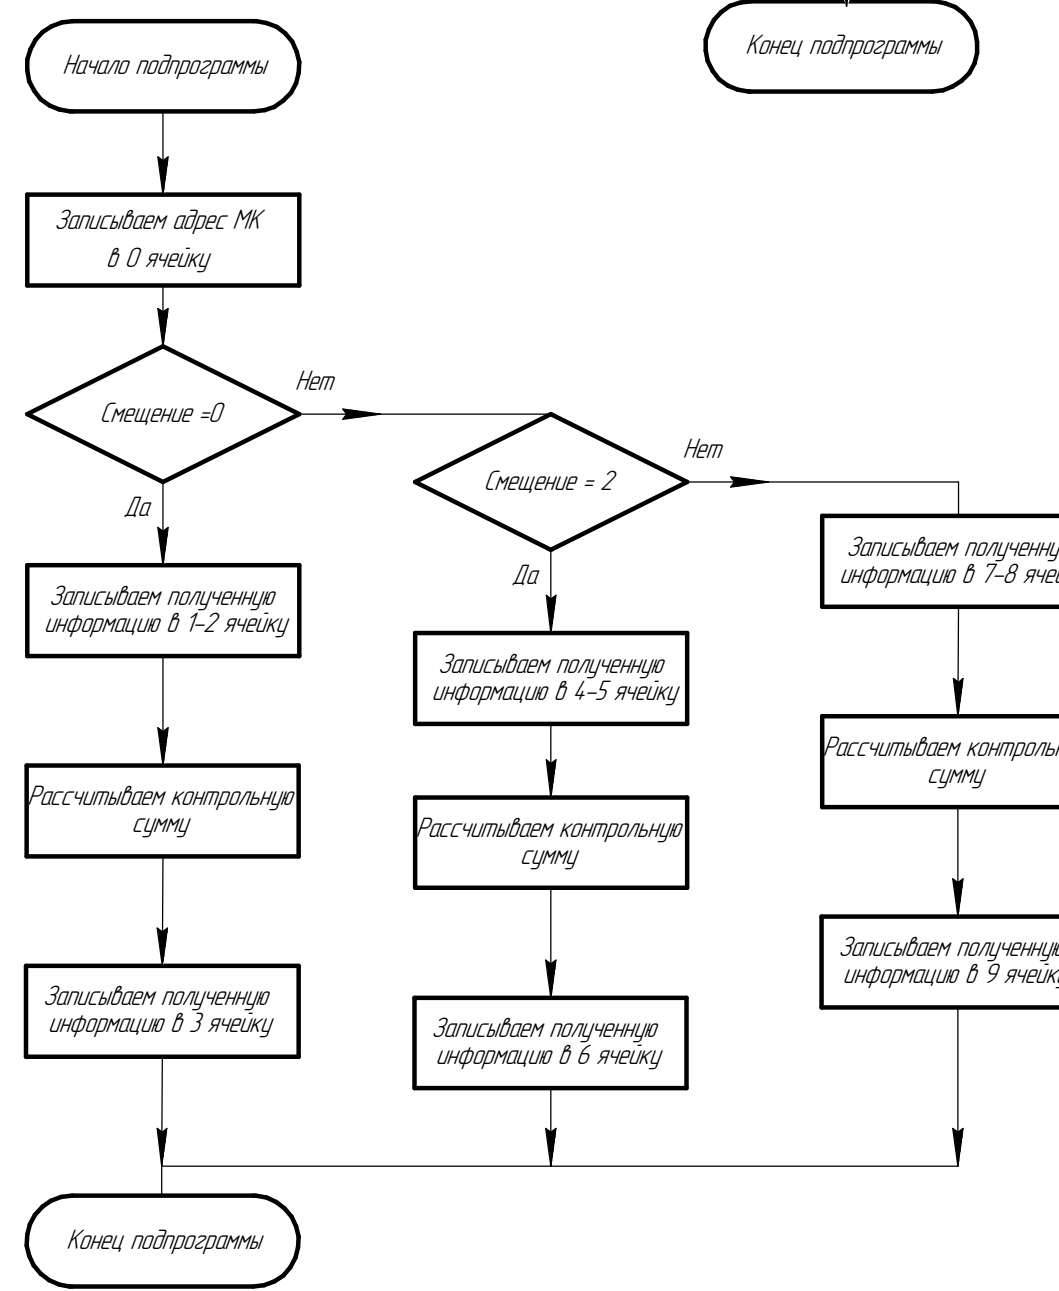

КОМПА-37 v22 Чейна Версия © 2023 ООО "КОМПА-Цепные преобразователи". Россия Все права защищены
Не для коммерческого использования