


JPT 网口打标卡网络配置说明

1、正确连接网络电缆

未连接网络电缆电脑端会显示网络电缆被拔出，正确插入网络电缆会先提示正在识别，然后会检测为未识别的网络。此时表示网络电缆已经连接成功，可以配置与通信了。（如下图一、图二、图三）



图一

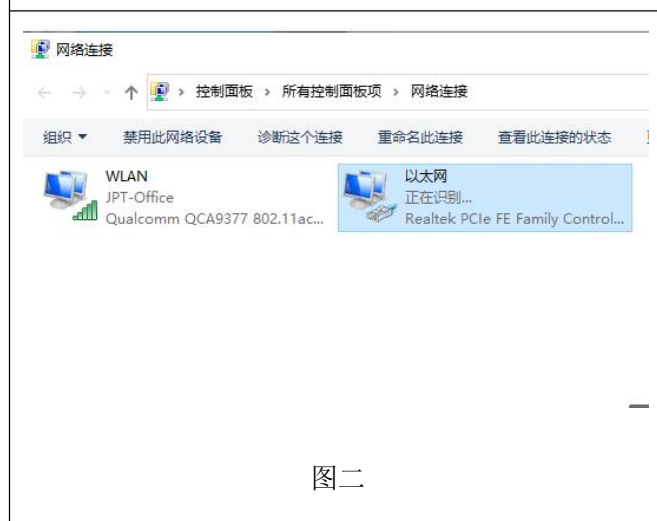

图二




图三


2、配置电脑网络（出厂设置为例）

网口打标卡为 TCP/Server，IP 地址为 192.168.0.10，端口号 5000。

电脑以太网的 IP 地址需要配置为与服务器一个网段，如下图五为例。IP 地址为 192.168.0.2（最后一位不要为 1、10、255），子网掩码和默认网关参考图五，掩码默认都为 255.255.255.0，默认网关一般前三位和 IP 地址一致，最后一位为 1，最后点击确定保存。

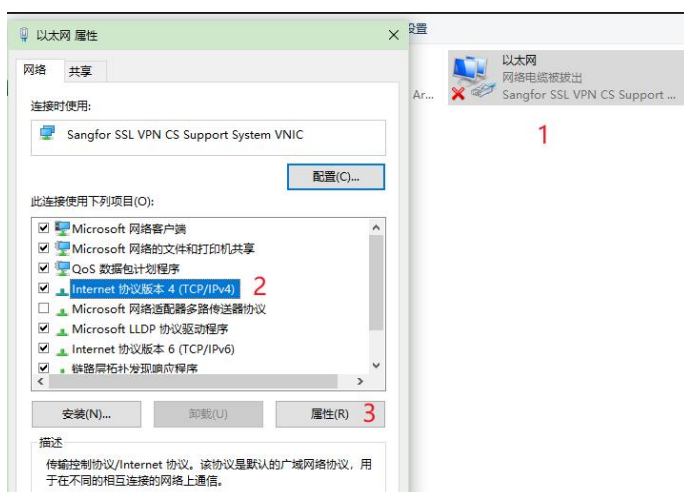

图四

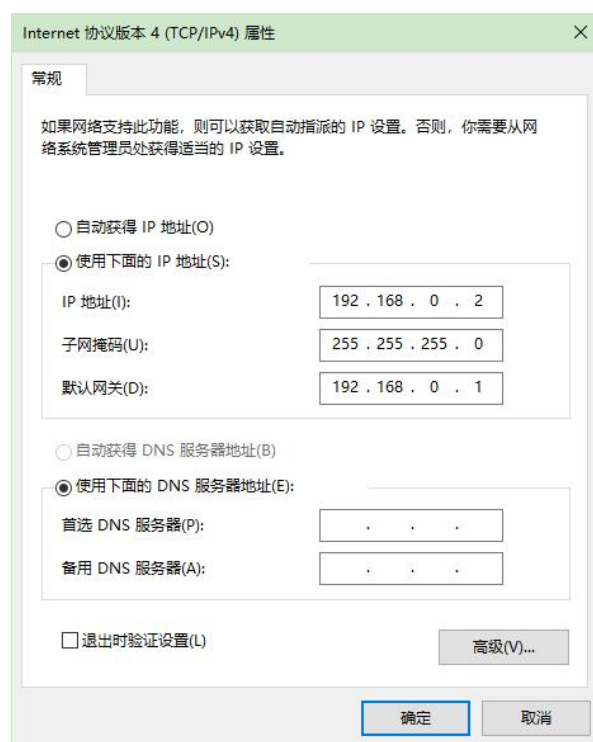


图五


3、连接上位机打标软件

打标软件有新版和旧版的区别，新版参考如下图六进行操作，旧版参考图七进行操作。

板卡的 IP 地址一般为 192.168.0.10——>192.168.0.17 之间，除非客户自己修改 IP 地址。

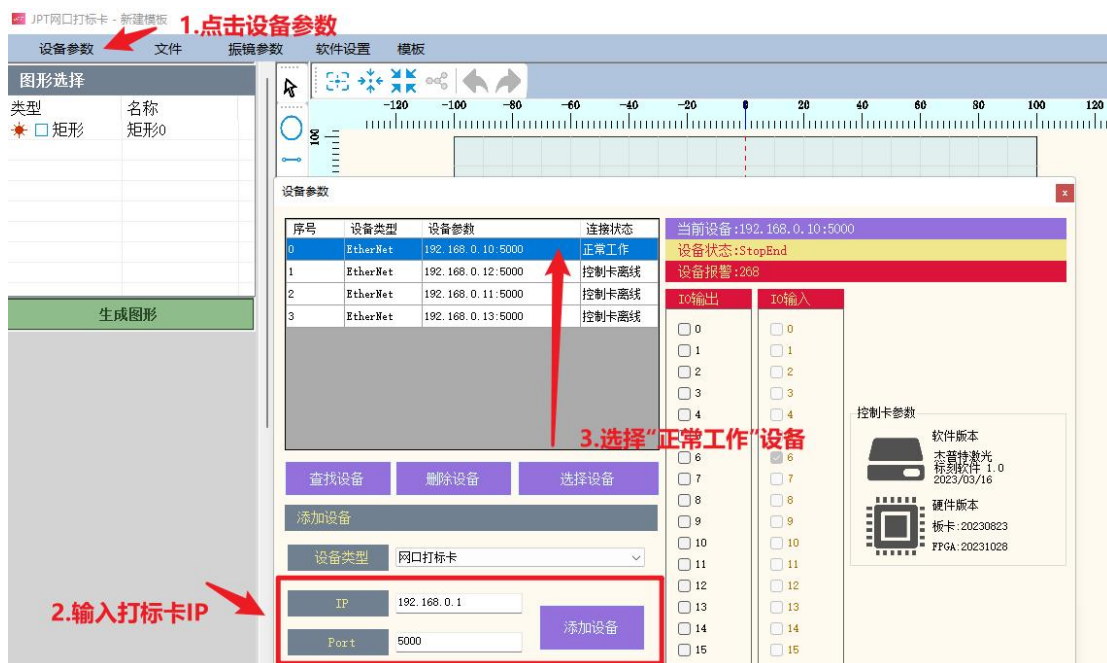

图六

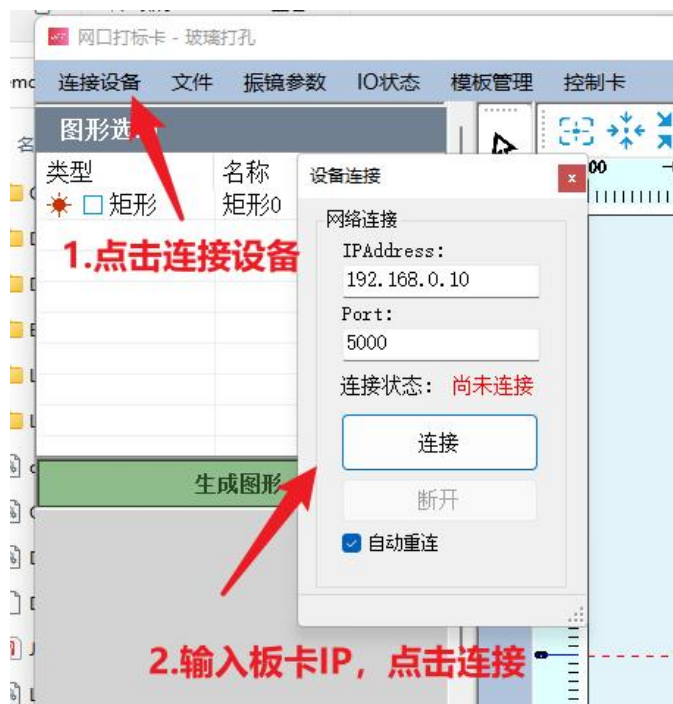

图七