

## 1. Configuração manual Z8, Z+ Neo, Z+ Alpha

### Método Definições

- Ligar a Box
- Ir a Definições, e abrir Armazenamento e Reposição
- Ir até Reposição ou Restore (Não carregar em Ok)
- Pressionar **R, G, Y, B** nesta ordem
- Ir a inputcode e colocar o código referente



Quando pedir o **inputCode**, colocar o código que eu vou enviar (quando solicitado)


Depois deve escolher a opção **atualizar/Reiniciar**

Se pedir novamente **utilizador e password** de colocar as antigas que lhe foram enviadas (ou pedir novamente os códigos de acesso)

## Manual Entry for Z10 Series

### B. Informações do Sistema

- Ligar a Box
- Ir até "Informações do sistema"
- Ir até "Data de Implementação"
- Pressionar **R, G, Y, B** nesta ordem
- Colocar código referente

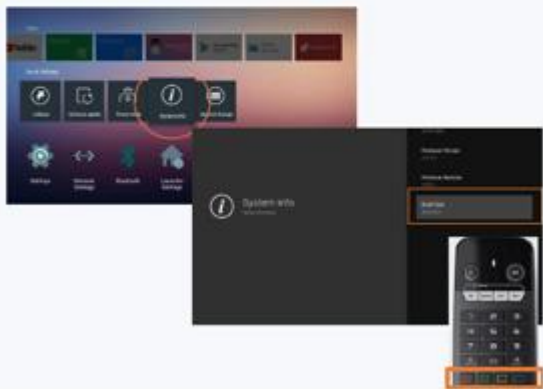

Quando pedir o **inputCode**, colocar o código que eu vou enviar (quando solicitado)

Depois deve escolher a opção **atualizar/Reiniciar**



Se pedir novamente **utilizador e password** de colocar as antigas que lhe foram enviadas (ou pedir novamente os códigos de acesso)

Se colocou User e pass

TV NO MAR 🌊 📺

Se **não** colocar user e pass

TV NO MAR 🌊 📺

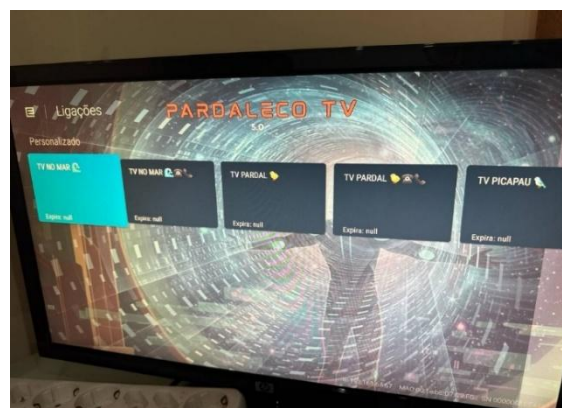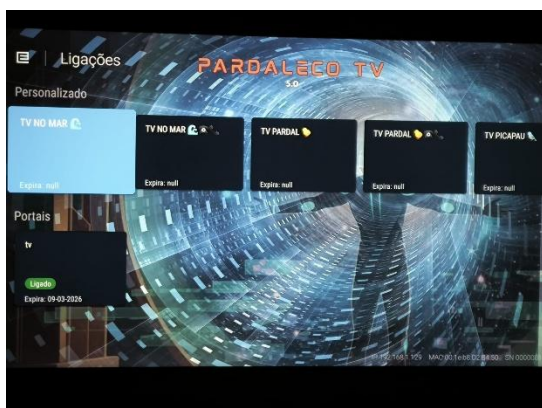

Apagar serviço Antigo