



Bedienungsanleitung Ailunce HD 1

Übersicht

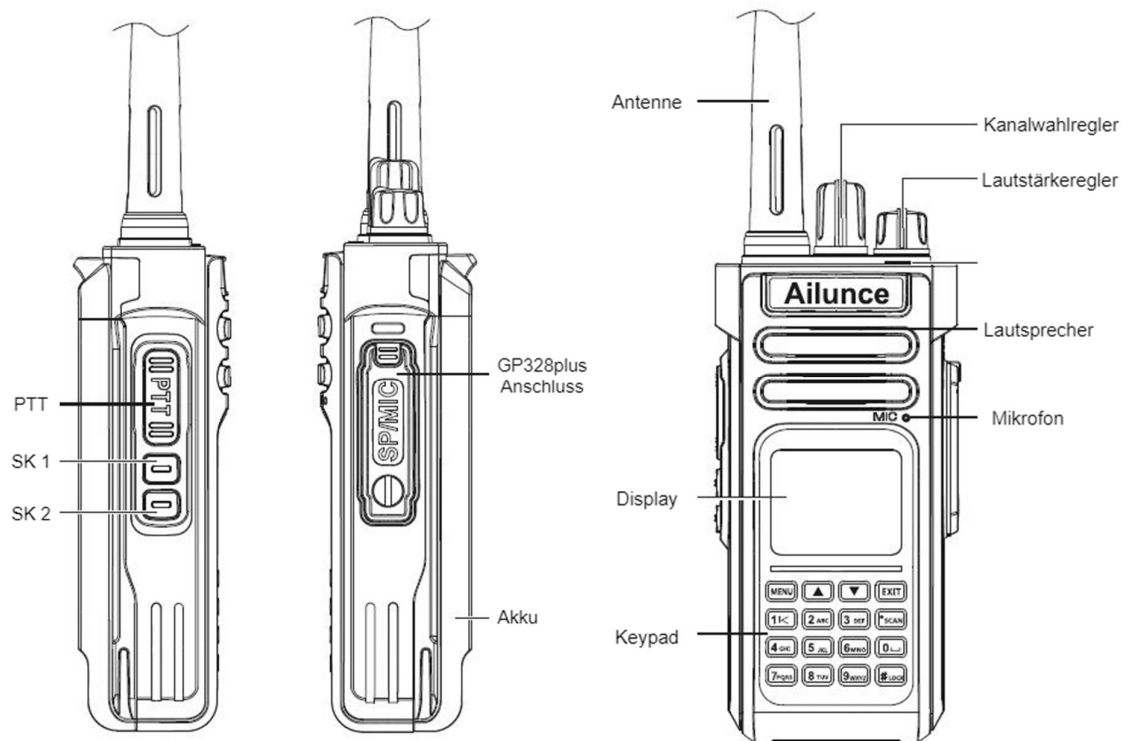

Display

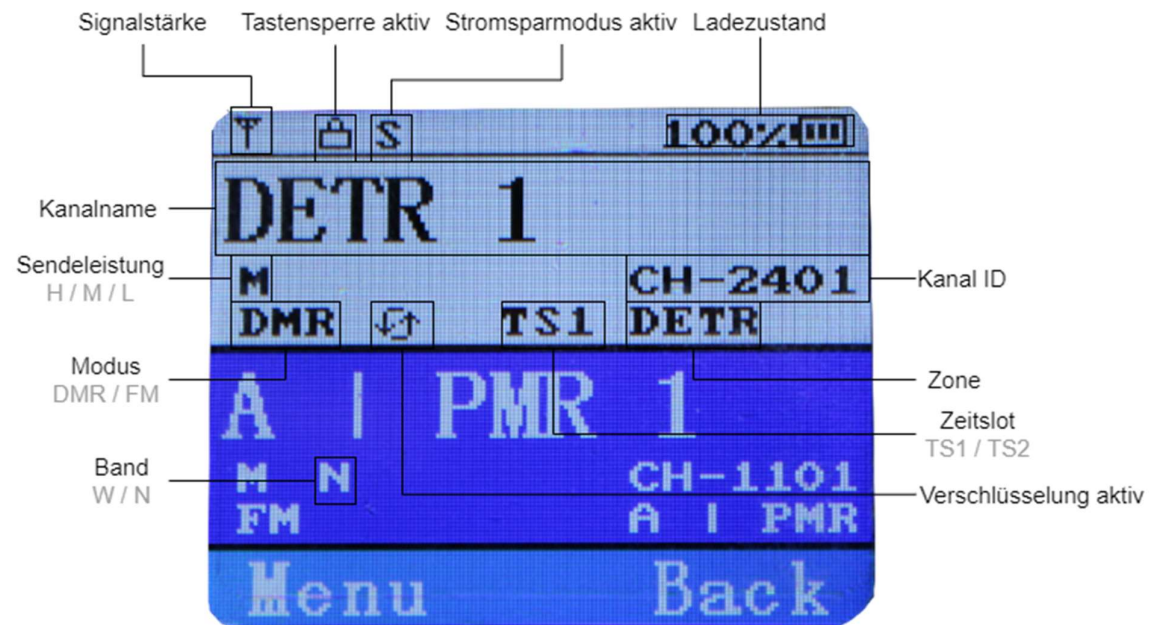

Zone einstellen

Alle Kanäle sind in Zonen unterteilt. Die Zone gruppiert den Kanal dabei nach Gruppe (PMR, LPD, Freenet) und Art (analog, digital).

Zum Einstellen der Gruppe [SK 1] oder [SK 2] drücken, bis die gewünschte Gruppe angezeigt wird.

Kanal einstellen


Den Kanalwahlregler drehen, bis der gewünschte Kanal angezeigt wird. Alternativ [▲] oder [▼] drücken, bis der gewünschte Kanal angezeigt wird.

Radio ID einstellen

Die Radio ID muss für jeden Kanal neu eingestellt werden.

[Menu] → "Band A Set" / "Band B Set" → "Radio ID"

Dann die gewünschte ID auswählen. Die ID sind wie folgt strukturiert:

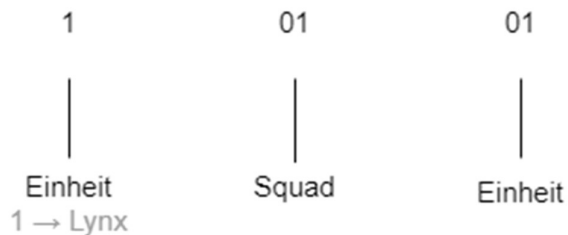

Lynx 1-1 wäre 10101

Lynx 3-6 wäre 10306

Sendeleistung einstellen

[SK 1] gedrückt halten, bis sich die Anzeige der Sendeleistung im Display ändert.

H → 8W

M → 4W

L → 1W

Schnellwechsel zwischen Kanälen


Es ist möglich zwei Kanäle einzustellen. Mittels [* SCAN] kann zwischen den Kanälen gewechselt werden.

Dual Watch einstellen

[# LOCK] drücken. Nun werden beide angezeigten Kanäle überwacht. Beim Drücken der PTT Taste wird auf dem blau hinterlegtem Kanal gesendet. Durch Drücken der [* SCAN] Taste kann die Auswahl geändert werden.

Kanal IDs

Die Kanal IDs können direkt eingegeben werden. Sie sind wie folgt strukturiert:

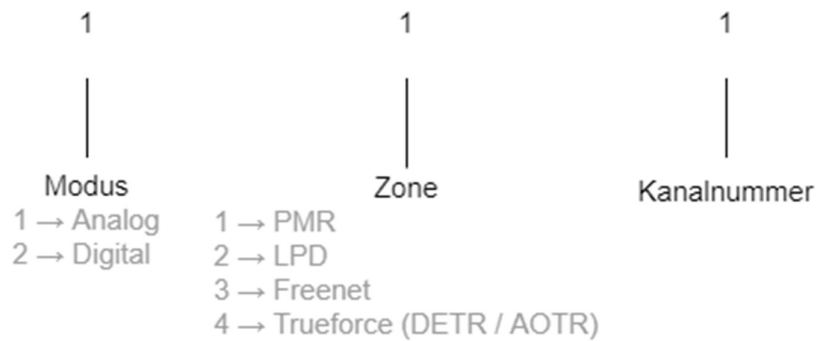

Analog PMR 3 wäre 1103

Digital Freenet 5 wäre 2305

Radio

[SK 2] gedrückt halten, bis das Radio erscheint. [* SCAN] drücken, um Sender zu suchen. [EXIT] drücken, um zwischen Frequenzmodus und Kanalmodus zu wechseln. [# LOCK] drücken, um den Dual Watch Modus zu aktivieren. Ist der Dual Watch Modus aktiviert, schaltet das Radio bei eingehenden Funksprüchen in den Funkmodus zurück.