



# プリンタの用紙交換

1.  
カバーオープンレバーを引  
いてカバーを開ける

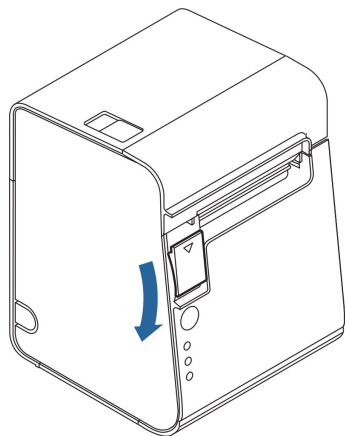

2.  
古いロールを取り出す

3.  
新しいロールを向きに気  
をつけて入れる

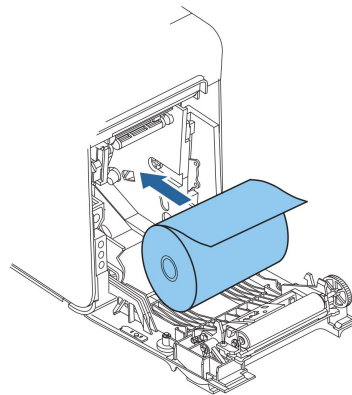

4.  
ロールの先がカバーからは  
み出すようにしながら、カ  
バーをしっかり閉める

