



Diputadas y Diputados Locales  
Estado de México

# Grandstream

## Teléfono IP GXP 1620/1625

Guía rápida para el usuario




Secretaría de  
Administración y  
Finanzas

## Contenido

Usando el teclado.....	3
Uso de audífonos o altavoces.....	4
Hacer una llamada.....	5
Remarcado.....	5
Contestar llamadas .....	5
Retener / recuperar llamada.....	5
Transferencia de llamada.....	5
Conferencia de 3 vías .....	5
Silencio / borrar.....	6
Ajustes de volumen.....	6





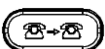


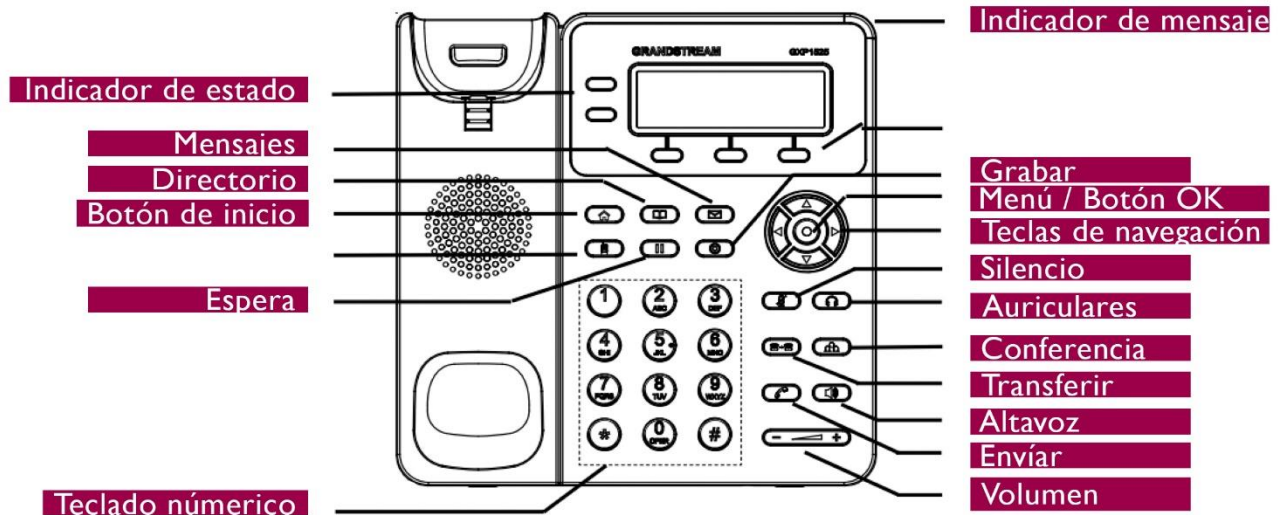


## Usando el teclado



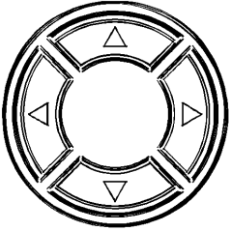

Definiciones de vista frontal	
<b>Indicador de estado</b>	Luz verde sólido: Llamando, hablando. Luz verde parpadeante: Llamada en espera. Luz roja parpadeante: Llamada entrante.
	<b>Mensajes.</b> Presione para ver los mensajes.
	<b>Directorio.</b> Pulse para ver contactos.
	<b>Inicio.</b> Pulse para ir a la pantalla inactiva, cuando permanezca en el submenú.
	<b>Espera.</b> Coloque la llamada activa en espera o reanude la llamada en espera.
<b>Teclado numérico</b>	Para marcar números de teléfono. Presione las teclas numéricas <b>0</b> para ingresar los números de teléfono.

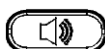


Definiciones de vista frontal	
	<p><b>Teclas de navegación.</b></p> <p>Cuando se entra en el menú:</p> <p>Presione las teclas <b>ARRIBA / ABAJO</b> para desplazarse por las opciones de menú.</p> <p>Presione la tecla <b>IZQUIERDA</b> para volver al menú anterior.</p> <p>La tecla <b>DERECHA</b> no tiene ninguna función. En inactivo:</p> <p>Presione la tecla <b>ARRIBA</b> para ver las llamadas perdidas.</p> <p>Presione la tecla <b>ABAJO</b> para ver las llamadas marcadas. Presione la tecla <b>DERECHA</b> para ver las llamadas contestadas.</p>
	<p><b>Menú / Botón OK.</b></p> <p>En inactivo:</p> <p>Pulse para entrar en el menú principal.</p> <p>Confirme la selección actual o la información ingresada.</p> <p>Descolgado:</p> <p>Cambie entre la llamada saliente y la llamada de paginación.</p>
	<p><b>Silencio.</b></p> <p>Para silenciar / reactivar el silencio de una llamada activa.</p>
	<p><b>Auriculares.</b></p> <p>Pulse para cambiar entre el modo de auriculares y auriculares en una llamada activa.</p>
	<p><b>Transferencia.</b></p> <p>Transferir una llamada activa a otro número.</p>
	<p><b>Conferencia.</b></p> <p>Establecer una conferencia de 3 vías con otras 2 partes.</p>
	<p><b>Enviar.</b></p> <p>Enviar. Escriba los dígitos y, a continuación, presione <b>Enviar</b> para marcar.</p>
	<p><b>Altavoz.</b></p> <p>Pulse para cambiar entre el modo de <b>altavoz</b> y el modo de teléfono en una llamada activa.</p>

## Uso de audífonos o altavoces


- Use el botón  para encender/apagar el altavoz.
- Use el botón  para usar los audífonos, una vez que estén conectados.




## Hacer una llamada

- Levante el auricular o el audífono, o presione el botón **Altavoz** o una línea disponible.
- La línea tendrá tono de llamada y el LED de la línea se pondrá en verde.
- Marque el número de teléfono.
- Presione el botón  o la tecla #.


## Remarcado

- Levante el teléfono.
- Presione el botón  .

## Contestar llamadas

Conteste la llamada levantando el auricular o el audífono, o presionando  o el botón de la línea por la que entra la llamada.

## Retener / recuperar llamada

- Retener: Retenga una llamada presionando el botón .
- Recuperar la llamada: Recupere la llamada presionando la línea parpadeante (Indicador de estado).

## Transferencia de llamada

Supongamos que usted está hablando por teléfono y quiere transferir la llamada a otra persona.

- Presione el botón .
- Marque el número y presione el botón  para completar la transferencia de la llamada en curso.



## Jalar llamada

- Marque \*20\* y el número de la extensión que desea contestar.




## Conferencia de 3 vías

Iniciar una llamada en conferencia: Supongamos que usted ya está en una llamada y desea agregar un tercer participante a una conferencia de 3 vías.




- Presione el botón de  para abrir la pantalla de marcado en conferencia.
- Marque el número del tercer participante y presione la tecla .
- Cuando se establezca la comunicación con el tercer participante, presione la tecla de función “ConfCall” para iniciar la conferencia de 3 vías.
- Repita el paso 1-3 para agregar la cuarta parte a la conferencia.

## Silencio / borrar

- Presione el botón  para activar y desactivar el modo silencio.
- El ícono  indica cuando el micrófono está en silencio.
- Presione el botón  para activar y desactivar el modo no molestar con el auricular colgado.

## Ajustes de volumen

Use el botón de volumen para ajustar el volumen del timbre cuando el teléfono no esté en uso. Presione el botón de volumen  durante una llamada para ajustar el volumen de la llamada.