

# САУНДБАР



**МОДЕЛЬ: SD01-S**

# Предисловие

Большое спасибо за покупку этого саундбара.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия.

## Внимание

Изделие всегда должно быть подключено к розетке переменного тока с защитным заземлением.

Не тяните вилку питания мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током.

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влажных помещений.


Не бросайте, не бейте и не трясите саундбар, чтобы не повредить внутреннюю печатную плату.

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к специалистам службы послепродажного обслуживания.


# Технические Характеристики

- Версия Bluetooth: 5.0
- Протокол Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Частотная характеристика: 50 Гц-18 КГц
- Беспроводной вход: 10М
- Выходная мощность: 120 Вт
- Максимальный объем поддерживаемого U-диска: 64G
- Формат декодирования аудио: MP3, WMA, FLAC, APE
- Чувствительность: Бар 500 мВ; Сабвуфер 350 мВ
- Соотношение сигнал/шум аудио:  $\geq 80$  дБ
- Материал: пластик + деревянная коробка
- Адаптер питания: 24V/2A
- Размер саундбара: 370\*85\*70мм (отдельно)
- 760\*85\*70мм (2 в 1)
- Размер сабвуфера: 220\*120\*400мм

## Правая Боковая Кнопка

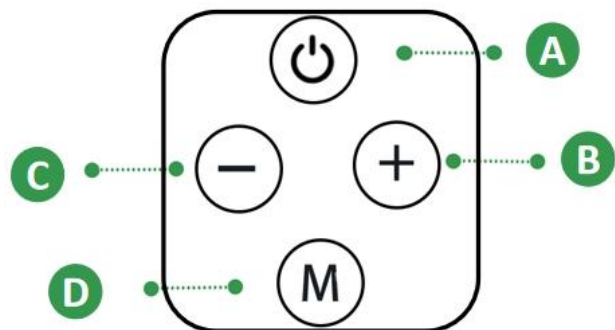

## Интерфейс Подключения

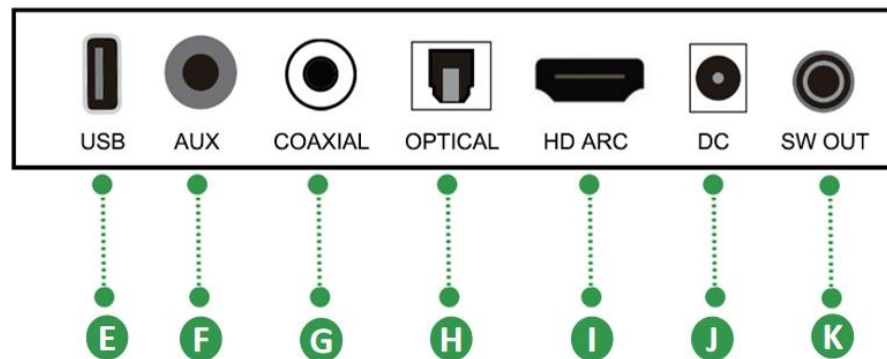

A. Включение/Выключение Питания

B. Увеличение Громкости

C. Уменьшение Громкости

D. Переключатель Режимов

E. [USB]Вход Для Usb-Диска

F. [AUX]Аналоговый Аудиовход (Сtereo 3,5 MM)

G. [COAXIAL]Цифровой Коаксиальный Вход

H. [OPTICAL]Цифровой Оптический Вход

I. [HDMI]Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости (Подходит Только Для Телевизора)

J. [DC]Порт Питания

K. [SW]Сабвуфер

# Найдите Свой Пульт Дистанционного Управления

Вставьте 2 батарейки AAA перед использованием пульта дистанционного управления.

При использовании пульта дистанционного управления указывайте на светодиодный индикатор на саундбаре. Не совместим с пультом ДУ телевизора и универсальным пультом ДУ. Не совместим с пультом ДУ телевизора и универсальным пультом ДУ.



# Что в Коробке



**Саундбар**



**Пульт Дистанционного  
Управления**



**Адаптер Переменного  
Тока**




**Аудио Кабель**



**Оптический Кабель**



**Соединительный  
Кабель**

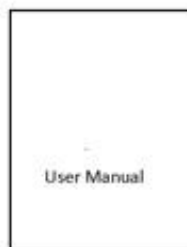

**Руководство  
Пользователя**




**Пьедесталы**




**Кабель HDMI  
(Дополнительно)**

# Комбинированный Режим Установки

Соберите саундбар, как показано на рисунке.

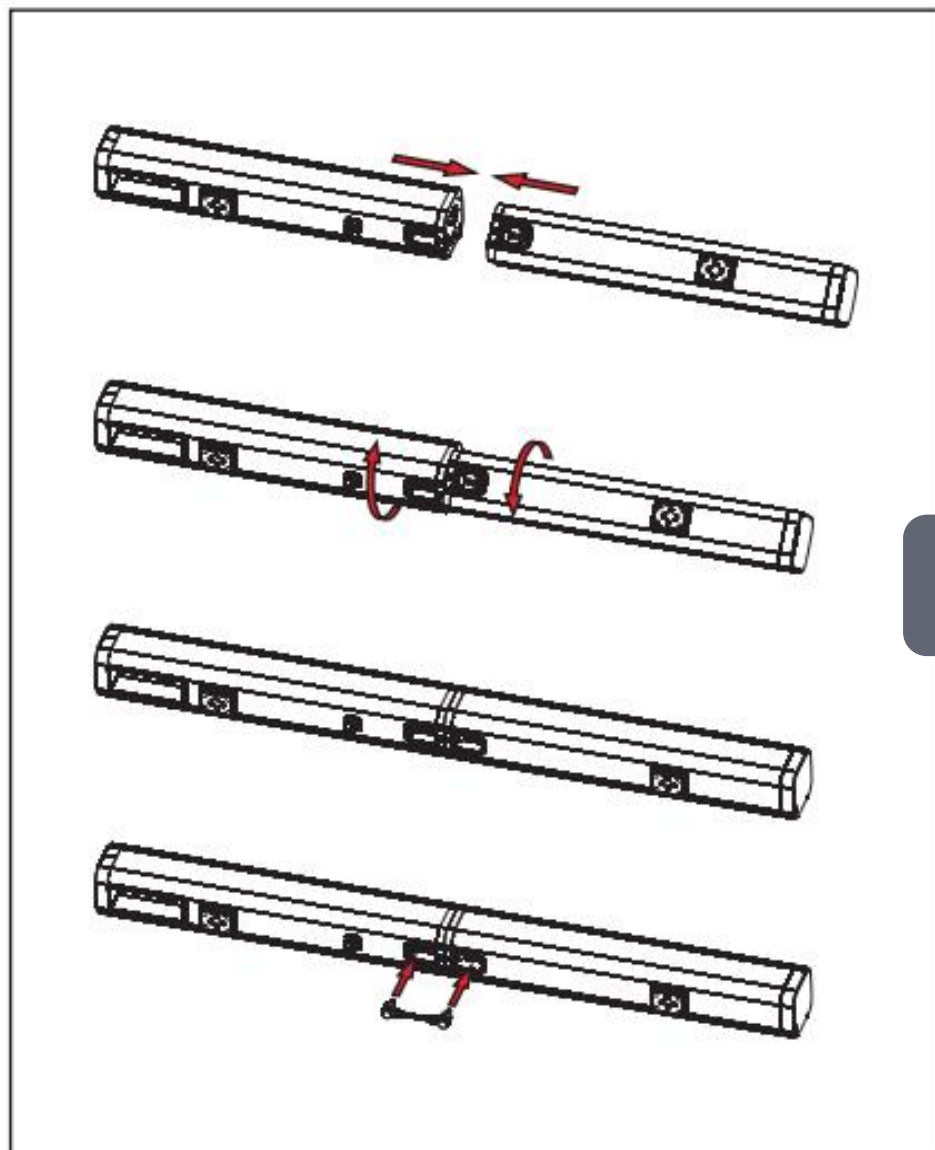


или

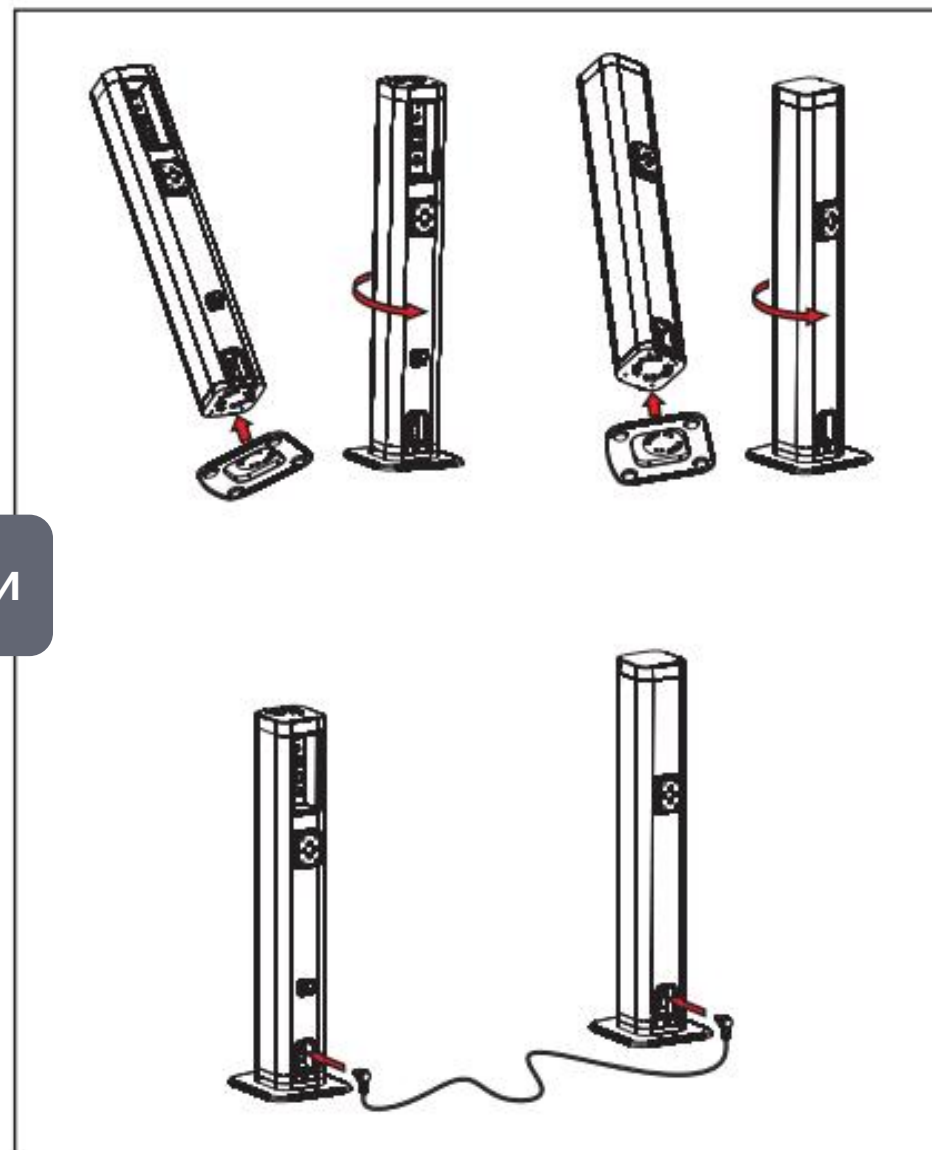

# Подключение Сабвуфера


1. Подключите устройство сабвуфера к порту сабвуфера на саундбаре.
2. Саундбар автоматически подключится к сабвуферу без каких-либо действий.

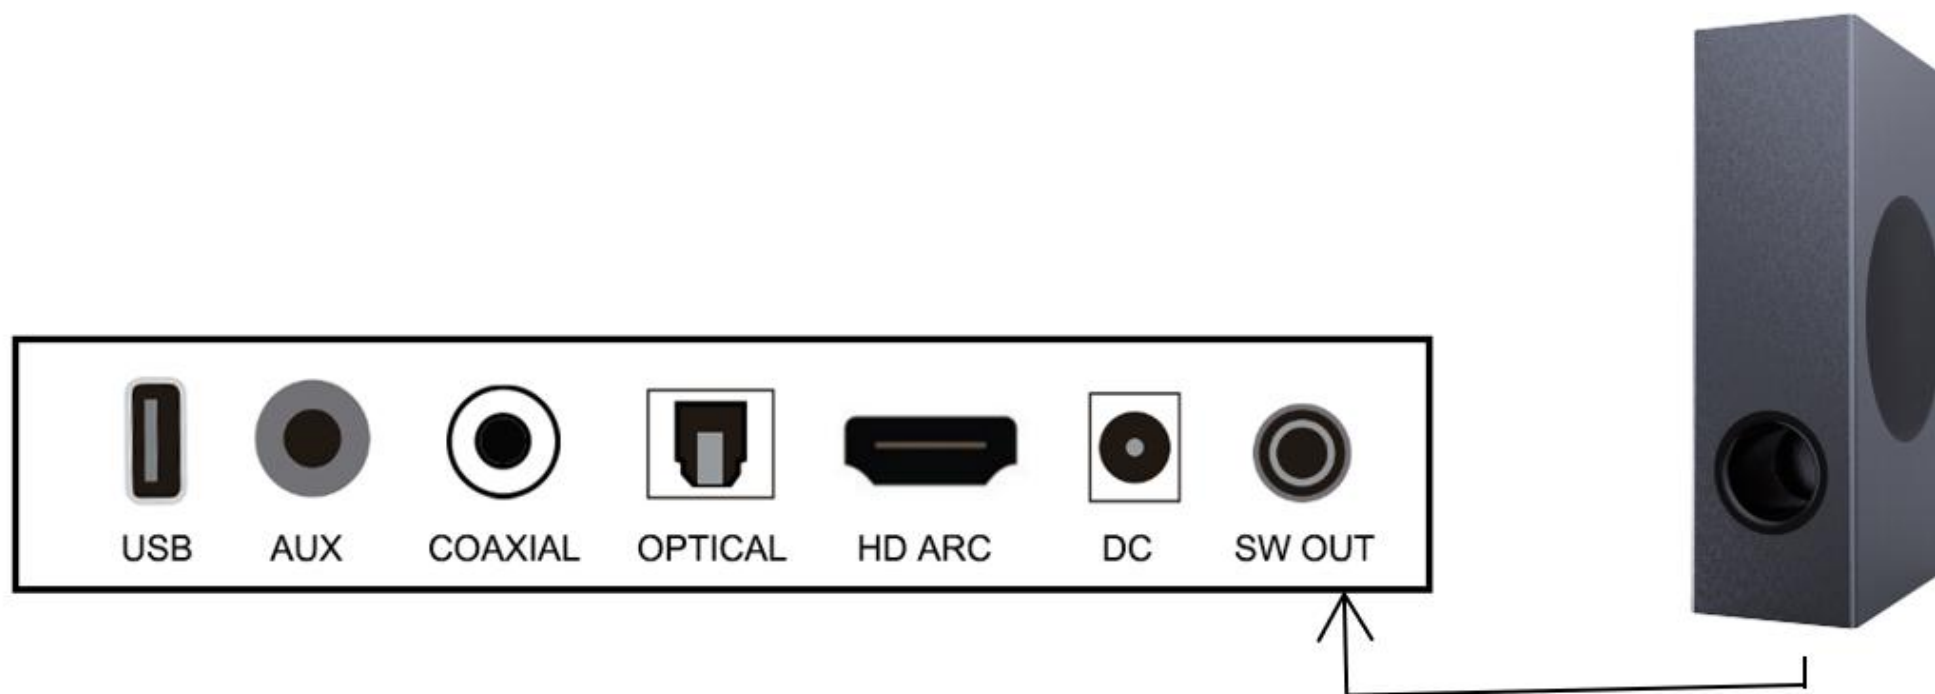



# Подключение Электропитания

Убедитесь, что адаптер AC/DC лежит ровно на столе или на полу. Если положить адаптер AC/DC лицевой стороной вверх на воду или другие посторонние вещества, это приведет к неисправности адаптера.

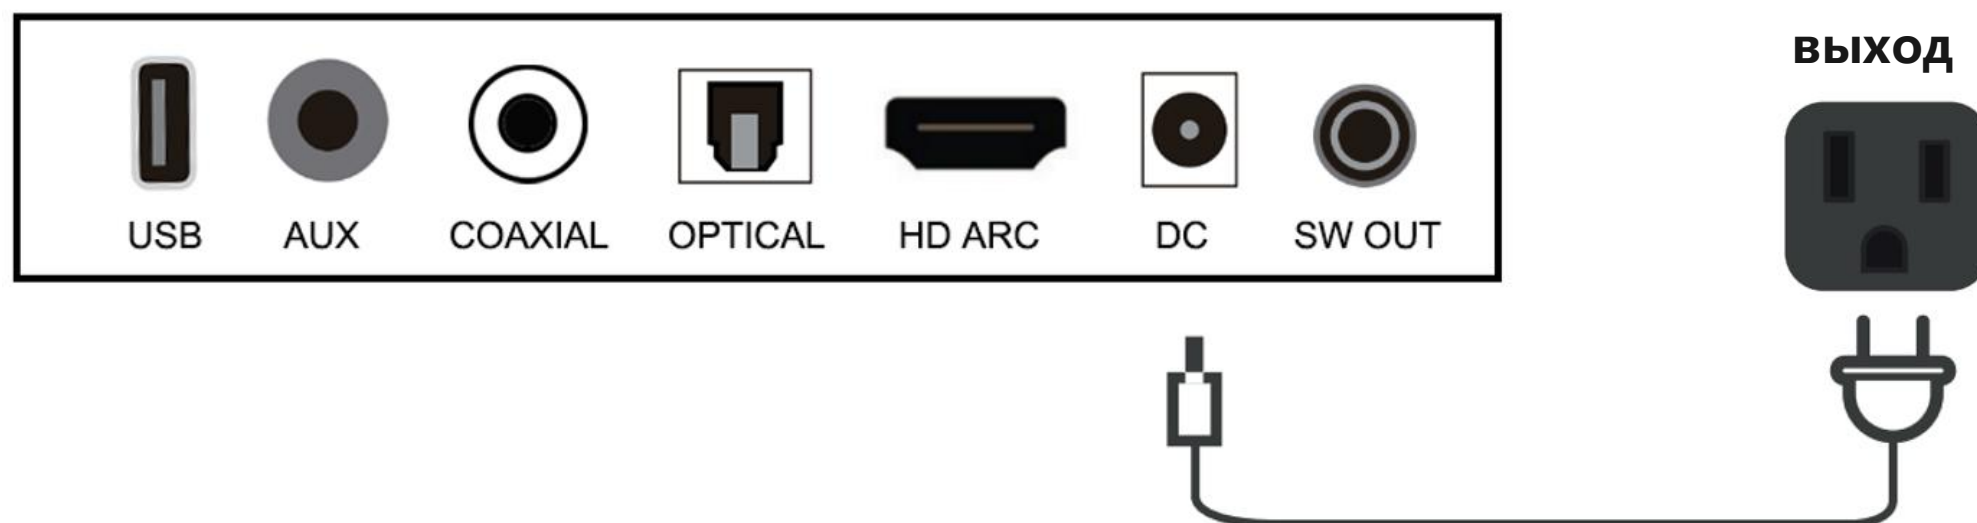



## ПРИМЕЧАНИЕ:



При отключении адаптера питания от розетки, пожалуйста, потяните за вилку. Не тяните за кабель. Не подключайте данное устройство или другие компоненты к розетке переменного тока до тех пор, пока не будут завершены все соединения между компонентами.

# Как Пользоваться Саундбаром

## 1. Включение и Выключение Питания

- (1) После подключения шнура питания саундбар автоматически включится и перейдет в режим ожидания.
- (2) Длительно нажмите кнопку  на саундбаре или коротко нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы включить/выключить систему.



## 2. Выбор Режима

Нажмите кнопку  на пульте ДУ или кнопку  на саундбаре для переключения режимов: Bluetooth, оптический, коаксиальный, HDMI, линейный вход.

При прокрутке различных режимов появится голосовая подсказка "Bluetooth", "Оптический", "Коаксиальный", "HDMI", "Линейный вход", а на светодиодном индикаторе отобразится соответствующий режим.

# Подключение Устройства Bluetooth

## Подключение Bluetooth

1. Нажмите кнопку  для перехода в режим Bluetooth, вы услышите голосовую подсказку "Bluetooth".
2. Включите Bluetooth на устройстве и выберите "SD01" из списка, когда соединение будет успешным, вы услышите звук "DingDong".
3. Нажмите кнопку  на 3 секунды, чтобы отключить устройство Bluetooth. Светодиодный индикатор "BT" мигает, указывая на то, что саундбар ожидает подключения.




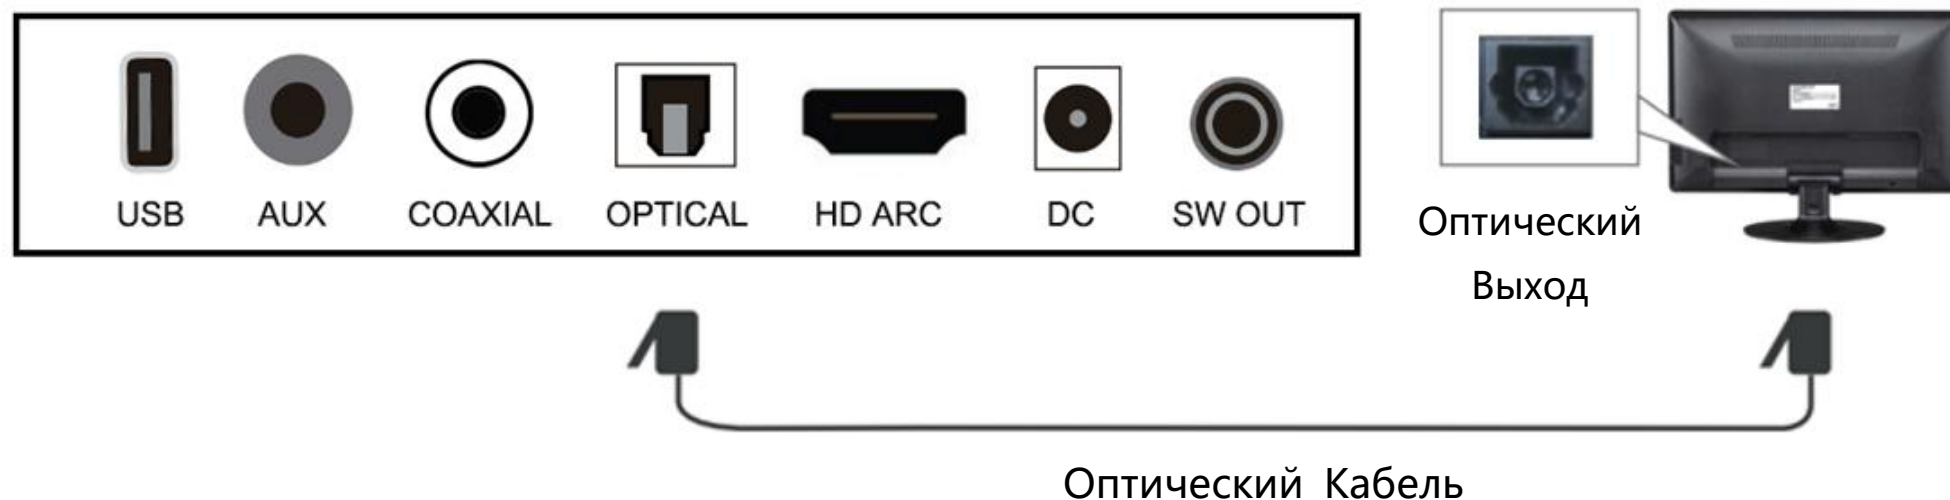
## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Саундбар не может одновременно подключить более одного устройства Bluetooth.
- Когда громкость звука саундбара будет установлена на максимум или минимум, раздастся звуковой сигнал.
- Убедитесь, что в зоне действия Bluetooth нет других активных устройств, а саундбар находится на расстоянии 32 футов/10 м от вашего устройства.
- Перед началом воспроизведения через Bluetooth, пожалуйста, уменьшите громкость до умеренного уровня.

# Подключение к Телевизору

## Метод 1. Используйте Оптический Кабель Для Подключения


1. Подключите оптический кабель к оптическому порту на саундбаре и телевизоре.
2. Нажмите  и выберите оптический режим, вы услышите голосовую подсказку "Optical", а на светодиодном индикаторе отобразится "Opt".
3. Переключите аудиовыход телевизора в режим "PCM".




### ПРИМЕЧАНИЕ:


Если вы используете ОПТИЧЕСКОЕ подключение, пожалуйста, снимите защитные втулки с обоих концов кабеля перед подключением.

## Метод 2. Используйте Кабель HDMI Для Подключения

1. Подключите кабель HDMI к порту HDMI ARC на саундбаре и телевизоре.
2. Нажмите  и выберите режим HDMI, вы услышите голосовую подсказку "HDMI", а на светодиодном индикаторе отобразится "Hd".
3. Переключите аудиовыход телевизора в режим "PCM".

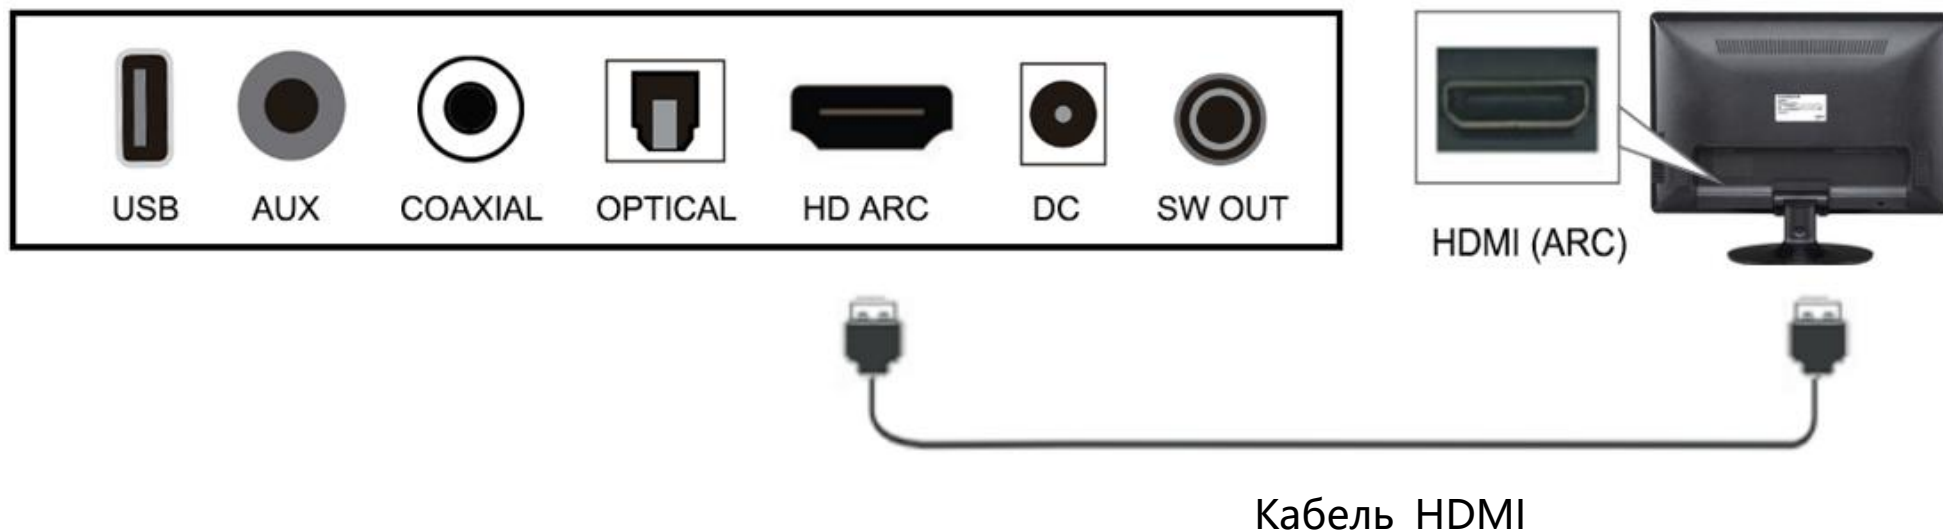


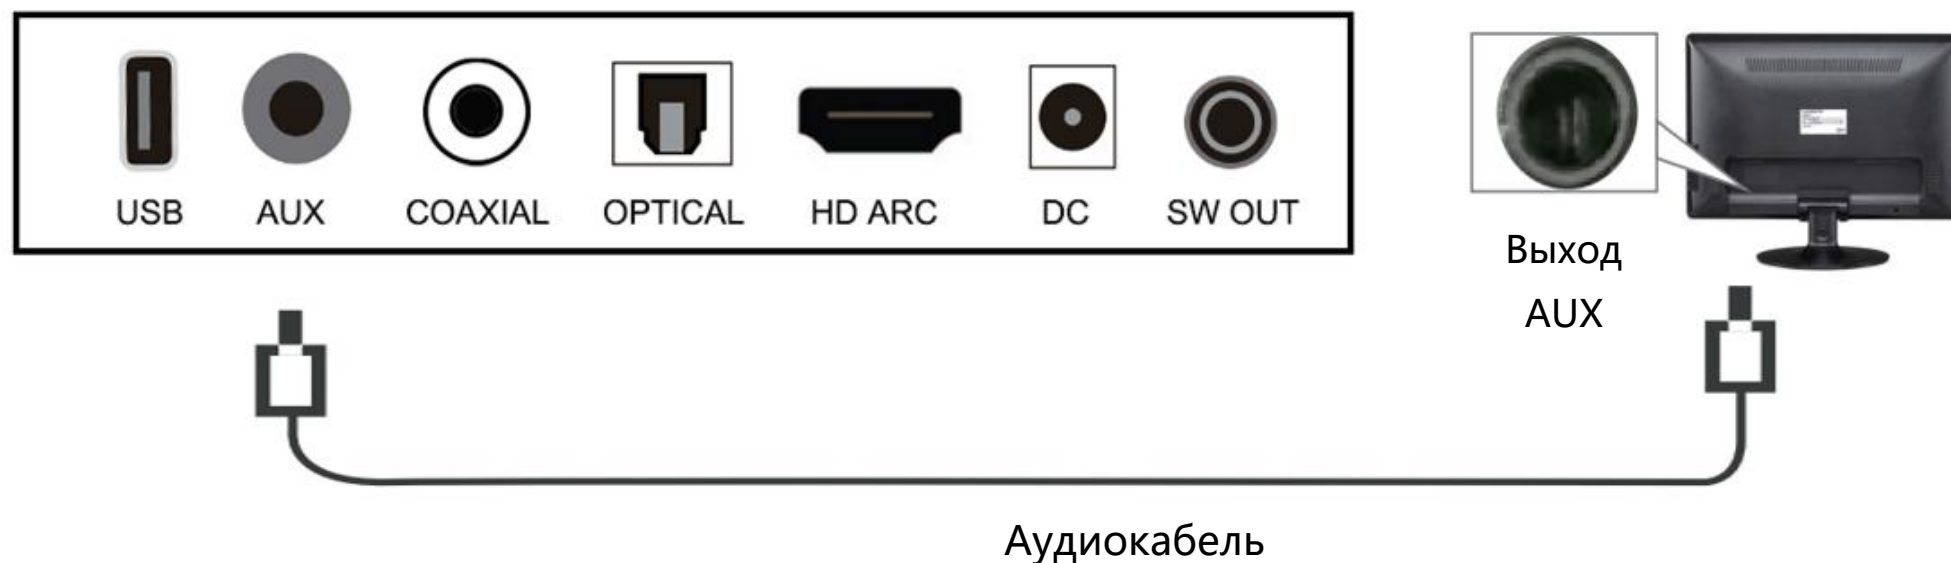
### Метод 3. Использование коаксиального кабеля для подключения

1. Подключите коаксиальный кабель к коаксиальному порту на саундбаре и телевизоре.
2. Нажмите  и выберите коаксиальный режим, вы услышите голосовую подсказку "HDMI", а на светодиодном индикаторе отобразится "COA".
3. Переключите аудиовыход телевизора в режим "PCM".




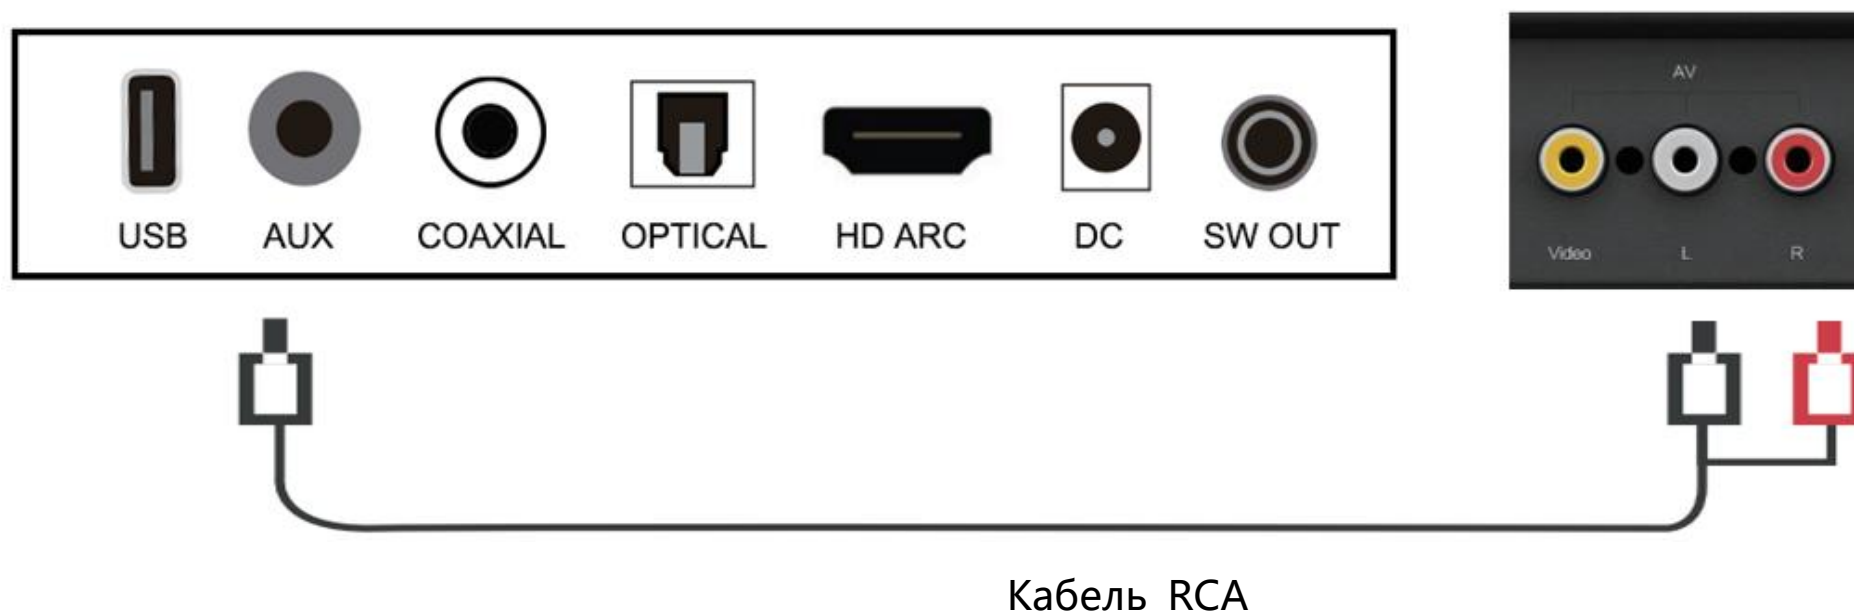
## Метод 4. Подключение с Помощью Кабеля AUX

1. Подключите 3,5-мм аудиокабель к порту AUX на саундбаре и порту для наушников на телевизоре.
2. Нажмите  и выберите режим AUX, вы услышите голосовую подсказку "line in", а на светодиодном индикаторе отобразится "Aux".



## Метод 5. Подключение с Помощью Аудиокабеля RCA


1. Подключите один черный конец к порту AUX на саундбаре. Подключите белый кабель к белому порту на телевизоре, а красный кабель - к красному порту на телевизоре.
2. Нажмите  и выберите режим AUX, вы услышите голосовую подсказку "line in", а на светодиодном индикаторе отобразится "Aux".





## Метод 6. Подключение USB

1. Подключите USB-устройство к Саундбар.
2. Саундбар автоматически переключится в режим USB, вы услышите голос "USB", и музыка с USB-накопителя начнет воспроизводиться.

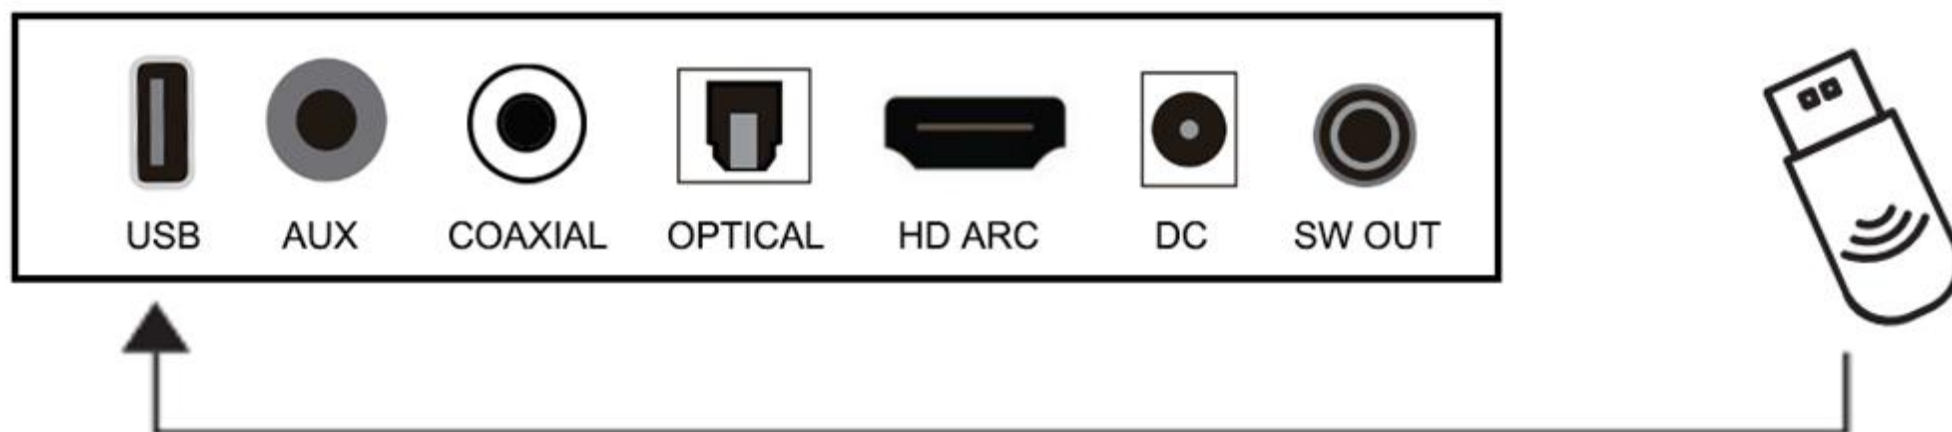

## Настройка «PCM» На Телевизоре

Когда все кабели подключены правильно, и светодиодный индикатор горит правильно, если нет звука из телевизора или саундбар, пожалуйста, настройте телевизор, как показано ниже:

1. Нажмите «Menu» на пульте дистанционного управления телевизора.
2. Нажмите клавиши со стрелками на пульте ДУ, чтобы прокрутить до «Audio Settings».
3. Нажмите «OK» на пульте дистанционного управления.
4. Прокрутите до пункта «Advanced Audio» и нажмите «OK». На некоторых телевизорах меню «Advanced Audio» может отсутствовать, а вместо него могут отображаться различные настройки звука.
5. Прокрутите до пункта «Режим аудиовыхода» или «Режим цифрового аудиовыхода» и нажмите «OK».
6. Прокрутите до тех пор, пока в качестве текущего аудиовыхода не отобразится «PCM».
7. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

В телевизорах некоторых марок могут отличаться настройки цифрового аудиовыхода, пожалуйста, проверьте руководство к телевизору.

Некоторые телевизоры не имеют функции выхода, только вход, тогда аудио не может быть подключено.

# Устранение неполадок

РЕШЕНИЕ	ПРОБЛЕМЫ
Устройство не включается.	Проверьте правильность подключения вилки.
Пульт дистанционного управления не работает.	(1) Замените батарейки. (2) Направьте пульт дистанционного управления на светодиодный индикатор на саундбаре.
Саундбар не воспроизводит звук.	(1) При использовании кабельного соединения убедитесь, что устройство имеет порт аудиовыхода (не входа). (2) Проверьте правильность подключения аудиокабеля. (3) Убедитесь, что на вашем устройстве нет другого входа аудиопорта. (4) Нажмите кнопку Mute, чтобы включить звук. (5) При использовании оптического, коаксиального и HDMI-подключений настройте телевизор на цифровой аудиовыход и выберите выход PCM.
Звук искажается.	Настройте соответствующий режим музыки, фильма, диалога в зависимости от конкретной ситуации.
При просмотре телевизора слышно эхо.	(1) Настройка звука телевизора на внешний динамик. (2) Отключите динамик телевизора.
Не удается подключить Bluetooth.	(1) Проверьте, подключен ли Sound Bar к третьему устройству Bluetooth. (2) Убедитесь, что между Sound Bar и устройством-источником нет твердых препятствий (в пределах 30 футов). (3) Перезагрузите Bluetooth и подключитесь снова.
Я слышу жужжание или гудение.	(1) Убедитесь, что все кабели и провода надежно подключены. (2) Подключите другое устройство-источник (телевизор, проигрыватель Blu-ray и т. д.) и проверьте, сохраняется ли гудение. Если нет, проблема может заключаться в исходном устройстве. (3) Подключите устройство к другому входу на Sound Bar.
Громкость саундбара достигла максимума.	(1) Уменьшите громкость устройства-источника звука перед включением саундбара. (2) Отключите саундбар от аудиоустройства, уменьшите громкость с помощью пульта дистанционного управления.