

# 系统需求

- 1GHz 或更高频率的中央处理器
- 1GB 或更大的内存
- 2GB 或更大剩余空间的硬盘
- USB 2.0/3.0

软件支持以下操作系统:


不低于Microsoft Windows Vista

# 安装

1. 将安装光盘插入电脑的 CD-ROM 中
2. 弹出安装界面 (若果未出现安装界面,请双击 CD-ROM 目录里面的 Setup.exe 手动启动)

# 使用软件


## 1. 界面及基本功能

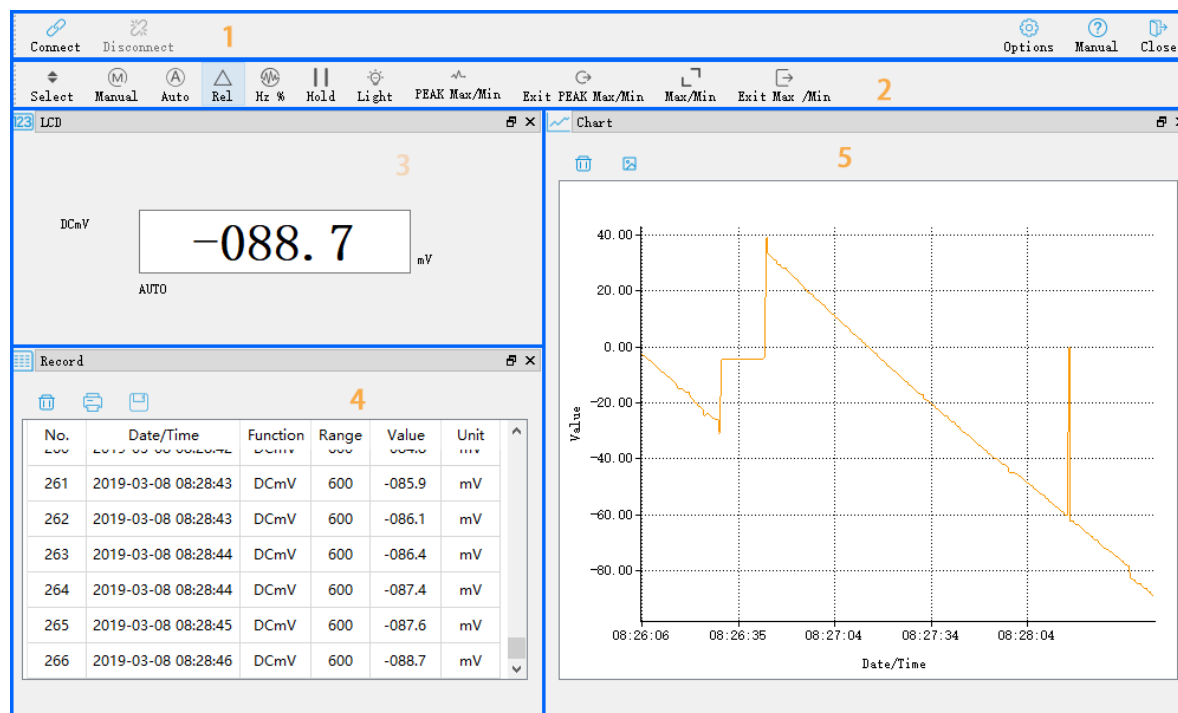

区域	说明
1	工具栏
2	控制命令
3	实时测量值
4	数据记录和图表
5	数据记录和图表

## 2. 连接设备

- 点击  连接设备

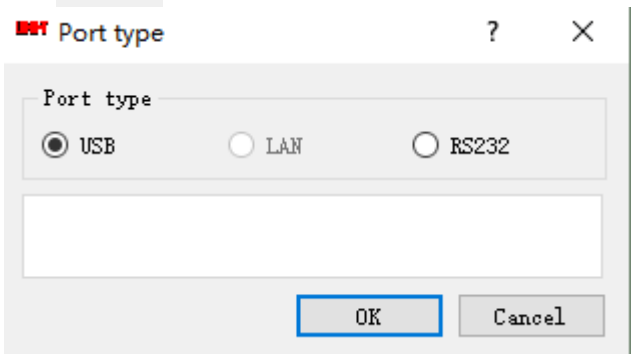


- 如果连接成功，将在区域3、区域4和区域5显示测量数据

## 3. 断开连接

- 点击  断开设备连接
- 各个区域将停止显示测量数据

## 4. 导出


- 点击  将数据记录导出为Excel文件

## 5. 清除数据

- 点击  清除记录的数据

## 6. 设置软件

- 点击  打开选项对话框

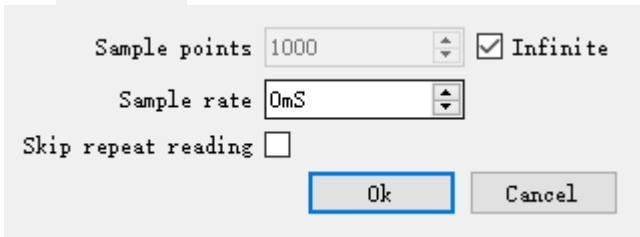

- "Sample Points": 设置采样点数量。如果勾选"Infinite", 数量无限制
- "Sample rate": 设置采样频率。如果设置频率大于实际频率, 将以实际频率为准; 如果设置为0, 将以实际频率采样。
- "Skip repeat reading": 如果勾选, 不记录和上一次一样的采样值。

## 7. 获得帮助

- 点击  打开用户手册

## 8. 关闭软件

- 点击  关闭软件