



LG

Life's Good

사용설명서

LG 전자동 통돌이 세탁기

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

T1203S6

T1203T6

T1207W6

제품의 특징

1

스마트 클리닝+


세탁기로 들어오는 물의 온도와 경도, 물에 녹아있는 세제량을 감지하여 최적의 세탁, 헹굼, 조건으로 세탁하는 기능입니다.



2

항균 세탁조

인체에 무해한 항균 물질이 세탁조에 혼합되어 있어 추가적인 버튼 조작없이 전 코스의 세탁 과정에서 항균 효과가 있습니다.

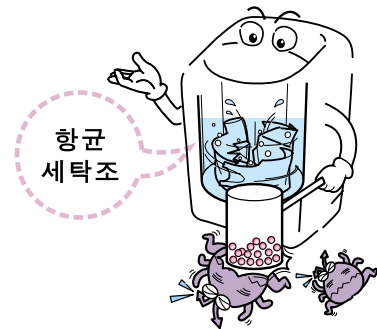

3

3단계 통돌이 세탁방식


비비고, 흔들고, 풀어주는 주부님의 빨래 솜씨처럼...
꼼꼼하고 야무지게 빨아 줍니다.



4

통돌이 세탁


세탁통이 서로 반대방향으로 돌면서 더욱 강한 물살을 일으켜 세탁물을 비벼빨아 줌으로써 세탁력을 높혀줍니다.

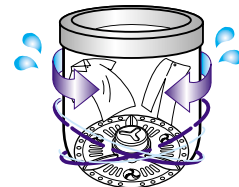

5

매직배수 호스

늘였다, 줄였다, 구부렸다, 폈다...
조절이 자유로운 길이 가변식
배수호스로 깔끔하게
설치할 수 있습니다.

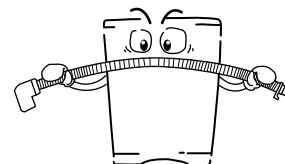

차 례

• 사용설명서를 읽고 난 후 꼭 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관 하십시오.

세탁기의 이해	안전을 위한 주의사항	4
	각 부분의 이름	6
	세탁물에 맞는 코스 선택	7
세탁 전 준비사항	세탁물 손질하기	7
	물높이와 세제 사용방법	8
	섬유유연제 사용방법	8
	표백제 사용방법	9
	알아두면 편리합니다.	9
세탁기의 사용방법	각 버튼의 기능	10
	표준 코스	12
	울 / 섬세 코스	13
	급속 코스	14
	이불 코스	15
	속옷 코스	16
	조용조용 코스	17
	내 마음 코스	18
	통세척 코스	19
	바람 탈수	20
	통건조	20
	불림 세탁	21
	예약 세탁	22
	버튼 잠금 기능	23
	세탁, 행굼, 탈수 중 원하는 것만 하고 싶을 때	24
	급수행굼 방법	26
세탁기의 설치	전원 및 접지확인	27
	급수호스 연결방법	28
	배수호스 연결방법	30
	수평조정 방법	31
세탁기 청소 및 확인	세탁기 관리방법	32
	세탁기 청소방법	33
	핸들 고정 방법	34
	고장신고 전에 확인하세요.	35
	제품 보증서	38
	서비스	39
	폐가전 제품에 대하여	40
	제품규격	40

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들을 제품에 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

• 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.


- ⚠ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
- ⊘ : 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

⚠ **경고** : 표시사항을 위반 할 시 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우


⚠ **주의** : 표시사항을 위반 할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생 할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고


전원 및 설치

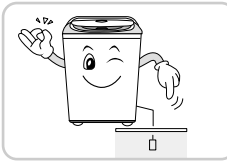


본 세탁기는 교류 220V 전용입니다. 전원 플러그를 콘센트에 꽂기전에 반드시 접지하거나 누전차단기를 연결해 주세요.
접지를 하지 않으면 고장 및 누전시 감전의 우려가 있습니다.

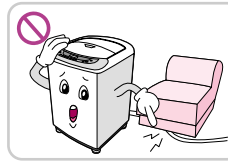

전원코드를 가공하거나, 깔개나 무거운 것을 올려놓아 손상시키지 마세요.
코드가 손상되면 화재 • 감전의 원인이 됩니다.

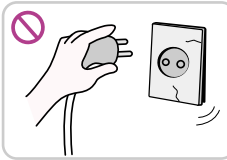


전원코드, 플러그, 콘센트가 파손 또는 손상되었을 경우에는 사용하지 마세요.
플러그가 파손되어 화재 • 감전의 원인이 됩니다.

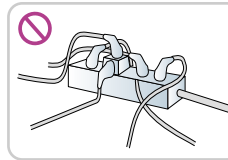


하나의 콘센트에 여러기기를 동시에 사용하지 마세요.
콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

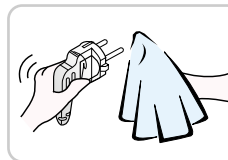


전원플러그에 먼지를 닦아내고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂아 주세요.
먼지가 묻어 있거나 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

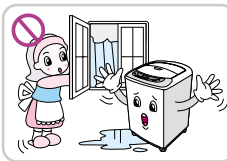

목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
감전 • 화재 • 고장 • 변형의 우려가 있습니다.


사용 및 청소

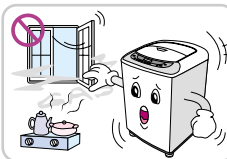


도시가스 등의 가스누출이 있을 때는 세탁기나 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주세요.
불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.



전기난로, 촛불, 모기향 등 화기를 멀리 하세요.
화재의 원인이 됩니다.

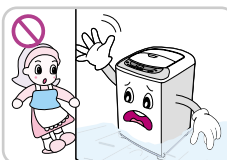

세탁기 밀면까지 물이 찬 경우 세탁실에 들어가지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.

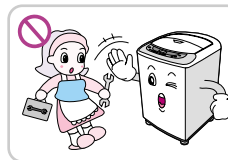


수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.
화재 • 감전의 원인이 됩니다.




제품 밑에 손이나 발 또는 금속물건을 넣지 마세요.

세탁기 밑에는 회전부가 있어 다칠 위험이 있습니다.

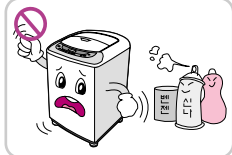

가연성 가스 누설 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나)의 근처에서 사용하거나, 인화성물질이 묻은 의류는 세탁·탈수 하지 마세요. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

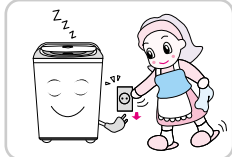

청소 할 때나, 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.

물 침투나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.



탈수시 뚜껑을 열었는데도 15초 이내에 멈추지 않을 때는 사용을 중지하고 수리를 의뢰하세요.

상해의 원인이 됩니다.



송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.



세탁기 주위에 받침대를 놓지 마세요.

어린이가 올라가서 세탁조 안에 빠지면 익사 사고의 우려가 있습니다.



동작중이거나, 탈수조가 완전히 정지 할 때 까지는 세탁물에 손을 넣지 마세요.

느린 회전에도 세탁물에 손이 감기어 상처를 입을 수 있습니다.



청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

화재·감염의 원인이 됩니다.



어린이가 제품에 올라 타거나, 세탁조안에 들어가지 않도록 주의하세요.

낙하 또는 회전부에 의해 상해 및 익사사고의 우려가 있습니다.



제품이 침수 되었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 의뢰하세요


감전이나 화재의 위험이 있습니다.

주의



제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길 때는 반드시 2사람 이상이 하여 주세요.

떨어지거나, 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

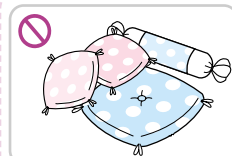


베개/쿠션/방석 등은 내용물을 제거하고 커버만 세탁하세요.

세탁 중에 세탁물이 떠올라 손상의 우려가 있으며 탈수 중에 이상진동으로 상해를 입을 수 있습니다.



세탁 후에 반드시 수도꼭지를 잠그어 주시고, 세탁전에 다시 수도꼭지를 틀어 호스의 접속을 확인해 주세요.

나사가 풀어져 있으면 물이 새어 재산상의 피해를 가져올 수 있습니다.

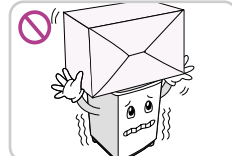

세탁기 위에 물건을 올리지 마세요.

넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.



방수성 천이나 의류는 세탁하지 마세요. (스키복, 기저귀커버, 자동차커버 등)

세탁 중에 세탁물이 떠올라 손상의 우려가 있으며 탈수 중에 이상진동으로 상해를 입을 수 있습니다.




뜨거운 물을 직접 세탁기에 부어 사용하지 마세요.

플라스틱 부품이 변형, 손상되어 고장의 원인이 됩니다.



세탁기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 연락하세요.

훼손 또는 손상의 우려가 있어 피해를 가져올 수 있습니다.

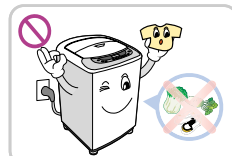


세탁의 목적으로만 사용하세요.

세탁 이외의 목적으로 사용시 발생하는 손상은 보상되지 않습니다. (신발, 감자, 양배추, 무우 등 음식물)


각 부분의 이름

본 제품은 220V전용입니다.


※ 사진은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

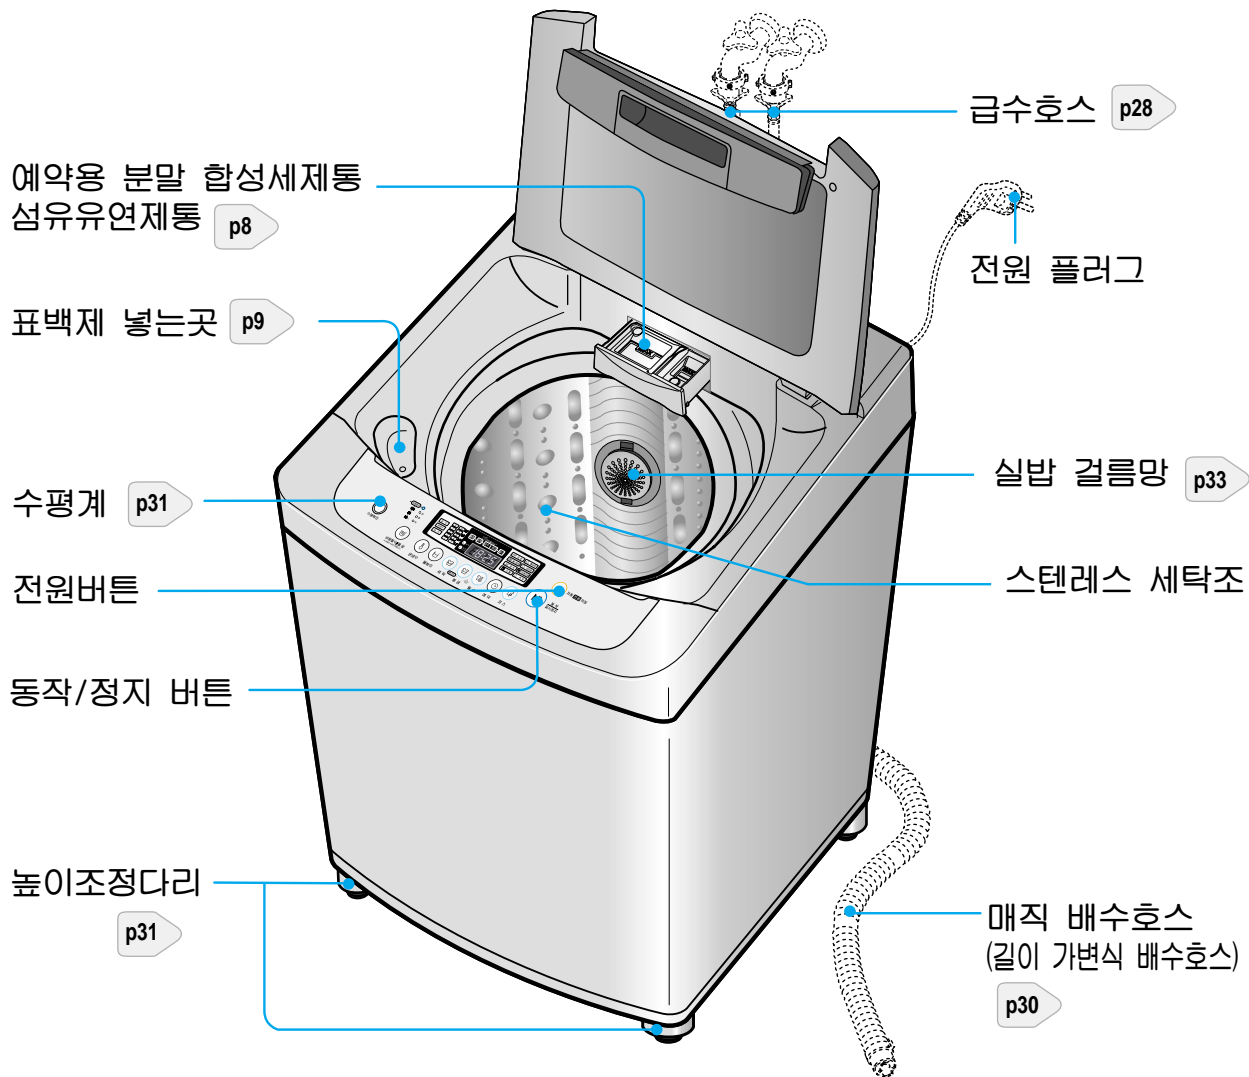


부속품

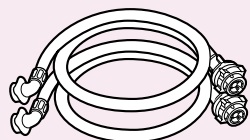


급수호스 2개



급수호스 중간연결기





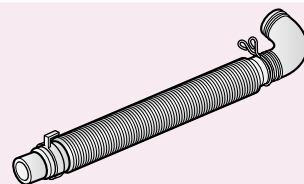





높이조정판



매직 배수호스
(길이 가변식 배수호스)

세탁물에 맞는 코스선택

	표준	: 버튼 하나로 간편하게 세탁하고 싶을 때 사용하세요. 세탁물에 가장 알맞은 조건을 세탁기가 스스로 정해 세탁을 합니다.
	울 / 섬세	: 변형이나 손상되기 쉬운 란제리, 울섬유 등 섬세한 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하세요. 의류 취급표시에 『물세탁』이 표기된 것만 세탁해주세요.
	급속	: 3.2kg 이하의 때가 달문은 의류를 짧은 시간 내에 세탁하고 싶을 때 사용하세요. 세탁시간, 행굼횟수, 탈수시간이 적어 표준 코스 등 일반세탁 코스보다 찌든 때등이 조금 덜 빠질 수도 있습니다.
	이불	: 『손세탁』 표시가 있는 담요 또는 이불을 세탁하고 싶을 때 사용하세요.
	통세척	: 세탁통에 끼인 이물이나 때를 깨끗하게 세척하고 싶을 때 사용하세요.
	내마음	: 자주 사용하는 코스와 세탁조건을 기억하여 세탁하고 싶을 때 사용하세요.
	조용조용	: 늦은 밤 조용하게 세탁하고 싶을 때 사용하세요.
	속옷	: 속옷이나 아기옷 등 피부에 민감한 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하세요
※ 불림		: 찌든 때와 묵은 때를 세탁하고 싶을때 사용하세요. 세제성분 중의 단백질 및 지방질 분해효소를 활성화시켜 깨끗하게 세탁됩니다. 선택은 『불림 세탁』 설명을 참조하세요. p21

세탁물 손질하기



- 주머니에 있는 동전, 머리핀 등의 소지품을 꺼내주세요.
- 특히, 여성용 속옷(브래지어)의 '메모리 와이어'는 의류나 세탁기를 손상시키거나 소음 등을 유발시킬 수 있으므로 세탁하지 마세요.


보푸라기 발생을 적게 하려면

- 보푸라기가 많이 빠지는 세탁물은 뒤집어서 세탁하거나 분리해서 세탁하세요.
[털 스웨터, 수건 등]
- 색깔 있는 의류와 흰 의류, 검은 의류는 분리해서 세탁하세요.
세탁물에 보푸라기가 묻을 수 있습니다.
- '물살 버튼'을 이용하여 [약]을 선택하세요.
(옷감의 오염상태에 맞게 적절하게 선택하세요.)




- 물세탁이 가능한 의류인지 확인하세요.
- 부분 얼룩은 반드시 세탁 전에 손질하세요.


- 의류에 달린 금속은 제거하고 지퍼나 후크는 잠근 후 뒤집어서 세탁하세요.
- 긴 끈이 부착된 옷은 엉키기 쉬우므로 끈을 정리하여 세탁하거나, 망에 넣어서 세탁하면 엉킴 현상을 방지할 수 있습니다.

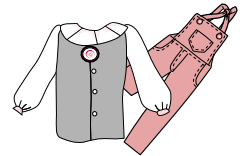

- 방수성 섬유 (스키복, 비옷, 기저귀 커버 등)는 세탁기에 세탁하지 마세요.
- 베개/쿠션/방석 등은 내용물을 제거하고 커버만 세탁하세요.
세탁물이 튀어 나와서 세탁물의 손상이나 플라스틱 부품에 손상을 줄 수 있고, 이상진동의 원인이 될 수 있습니다.

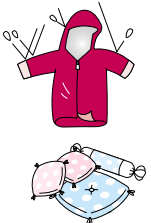

- 세탁물이 크고, 가벼울 시 (털잠바, 솜옷, 솜이불 등) 세탁물을 망에 넣은 후 완전히 물에 잠기게 한 후에 세탁해주세요.

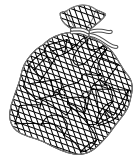

- 옷에 묻은 먼지나 흙은 먼저 털어 내고 세탁해 주세요.
타 의류에 오염이 번질 수 있습니다.



물높이와 세제 사용방법

- 농축세제 : 물 30 l 에 세제 20g 사용기준입니다.
- 일반(고밀도)세제 : 물 30 l 에 세제 30g 사용기준입니다.
- 한 컵은 35g을 나타냅니다.
- 자동으로 물높이를 감지 할 때에는 같은 물높이가 표시 되어도 세탁량에 따라 물높이가 약간 다를 수 있습니다.
- 액체세제를 사용 할 때에는 액체 세제량과 물의 양을 1:1로 풀어서 표백제 넣는 곳으로 넣어 주세요.



표시부 물높이	세탁량	세탁 수량	세제량	
			농축세제	일반세제
10	약 9.0kg 이상	약 91L		
9	약 9.0kg 이하	약 87L		
8	약 8.0kg 이하	약 83L		
7	약 7.0kg 이하	약 77L		
6	약 6.0kg 이하	약 71L		
5	약 5.0kg 이하	약 65L		
4	약 4.0kg 이하	약 58L		
3	약 3.0kg 이하	약 52L		
2	약 2.0kg 이하	약 44L		
1	약 1.0kg 이하	약 41L		




- 세제를 필요한 양보다 많이 사용하면 행궁이 잘 되지 않으며 환경오염의 원인이 됩니다.
- 세탁비누(천연유지)를 오랜기간 사용하시면 세탁물에서 분리된 때가 세탁조에 붙어 있다가 세탁시 세탁물에 묻어 나올 수 있습니다.
- 세탁조에 붙어 있는 때를 제거하고자 할 때에는 통세척코스를 이용하여 주기적으로 세척해 주시면 깨끗하고 청결한 세탁조를 유지할 수 있습니다. p19
- 드림 전용 세제는 드림 세탁기에 사용하시기를 권장합니다.

섬유유연제 사용방법

- 섬유유연제통을 앞으로 당겨 열어 섬유유연제를 기준선 이하로 넣어주세요.

- 섬유유연제가 출렁거리지 않도록 살며시 밀어 넣어 주세요.

※ 자세한 내용은 섬유유연제 제품의 사용 설명서를 참조하세요.

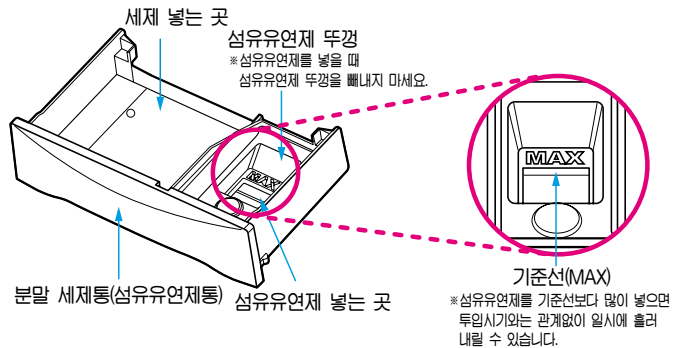

- 농축섬유유연제는 사용하지 마세요.(섬유유연제가 투입되지 않을 수도 있습니다.)
- 세탁기에 섬유유연제를 넣은 후 이를 이상 방치해 두지마세요.(굳어져 투입되지 않을 수도 있습니다.)



- 섬유유연제는 행궁 마지막회 때 자동적으로 투입됩니다.
- 수압이 약한 지역에서는 섬유유연제가 투입되지 않을 수도 있으니 행궁 마지막회째 부저음이 울리면 세탁조에 직접 넣으세요.