


- **Smartgrid :**

- **De Instellingen gebeuren met 2 contacten 409 en 408 op het moederbord D21/D22:**
- Staan beide open dan hebben we een normale werking, met de 2 contacten te openen of te sluiten krijg je zo 4 mogelijkheden.

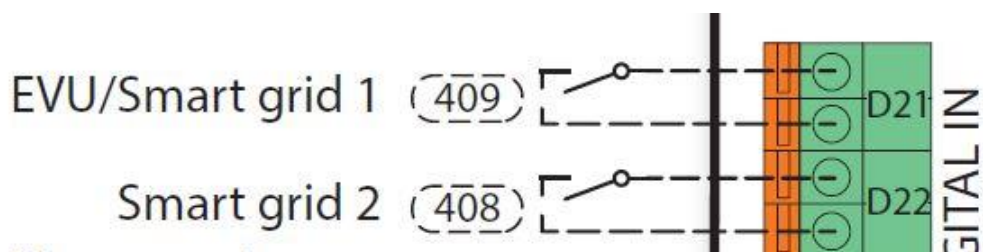

SG-1	SG-2	Open circuit = 0, gesloten circuit =1
0	0	<b>Normaal:</b> Normale werking
0	1	<b>Comfort:</b> Verhoogde start- en stoptemperatuur van leidingwater, (standaard = 45°C en 60 °C). En kamertemperatuur (standaard 22°C) Beide instelbaar onder menu smartgrid.
1	0	<b>EVU:</b> De functie blokkeert de werking van de compressor en het interne verwarmingselement. Andere componenten zoals circulatiepompen, wisselkleppen worden nog steeds aangestuurd.
1	1	<b>Boost:</b> Verhoogde start- en stoptemperatuur van leidingwater, verhoogde ruimte-instelling (standaard 22 °).  Indien "bij-verwarmer toestaan tijdens boost" is ingeschakeld, wordt ook het intern elektrisch element gebruikt (indien aanwezig)  Indien gewenst kan men de gevraagde temperaturen ook lager instellen ipv hoger, om zo een extra temperatuursverlaging te bekomen.