


三次元调整铰链

型号	颜色	材质	表面处理	产品重量
SNS3D40-R上	GL (金色)	铁+锌合金+塑料	镀锌+喷涂	0.38kg
SNS3D40-R下	SL (银色)			0.36kg
SNS3D40-L上	U2 (茶色)			0.38kg
SNS3D40-L下	BK (黑色)			0.36kg


门重承载量：≤50kg

配套螺丝：SUS Φ3.8*30螺丝 9个螺丝/1只产品 450个/袋（1箱产品配套数

铰链尺寸图

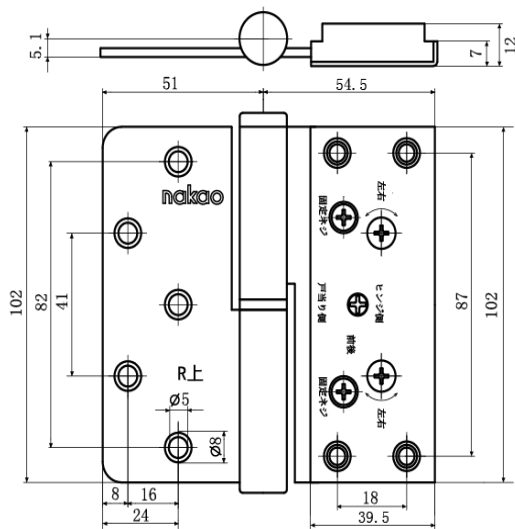


门加工尺寸参考图

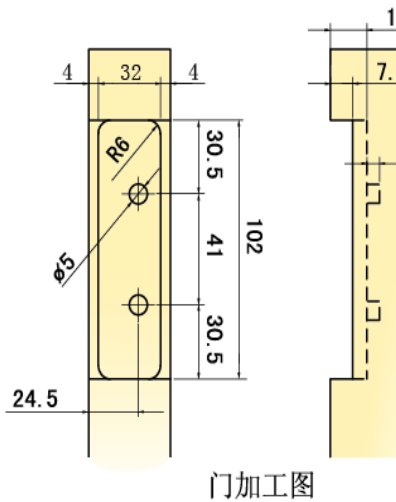


判定铰链方向


1、当人在室内时，根据下图判定使用的铰链方向：

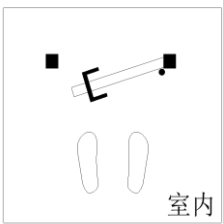

R(右)铰链

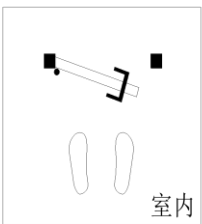

L(左)铰链



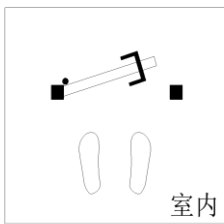


R(右)铰链



L

1、当人在室外时，根据下图判定使用的铰链方向：

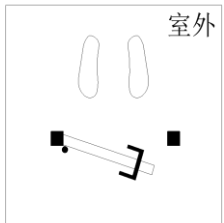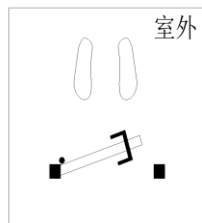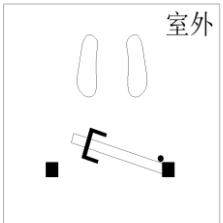

L(左) 铰链

R(右) 铰链

L(左) 铰链


R

铰链安装方法

※安装前请先确认门和门框的上下宽度、
左右高度是否一致。


1、将三次元调整铰链—SNS3D40合页分别
固定在门和门框的开槽中。

2、如右图把门侧上铰链的芯轴向上推起，
门侧下铰链的芯轴与门框侧下铰链的卷管
对齐（不要插入），再将门垂直把门侧
上铰链的芯轴与门框侧上铰链的卷管对齐，
插入卷管中。把门侧上铰链的芯轴按下。

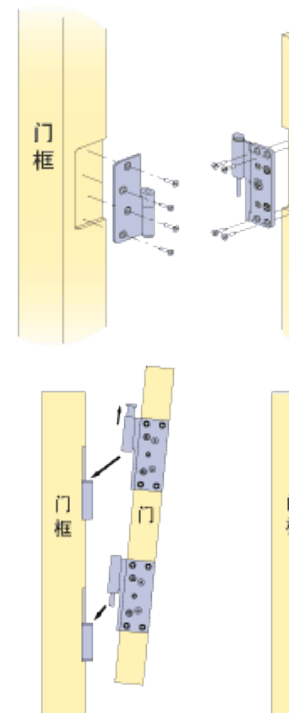

铰链调整螺丝说明

前后调整量	±2mm
左右调整量	±2mm
上下调整量	±2mm

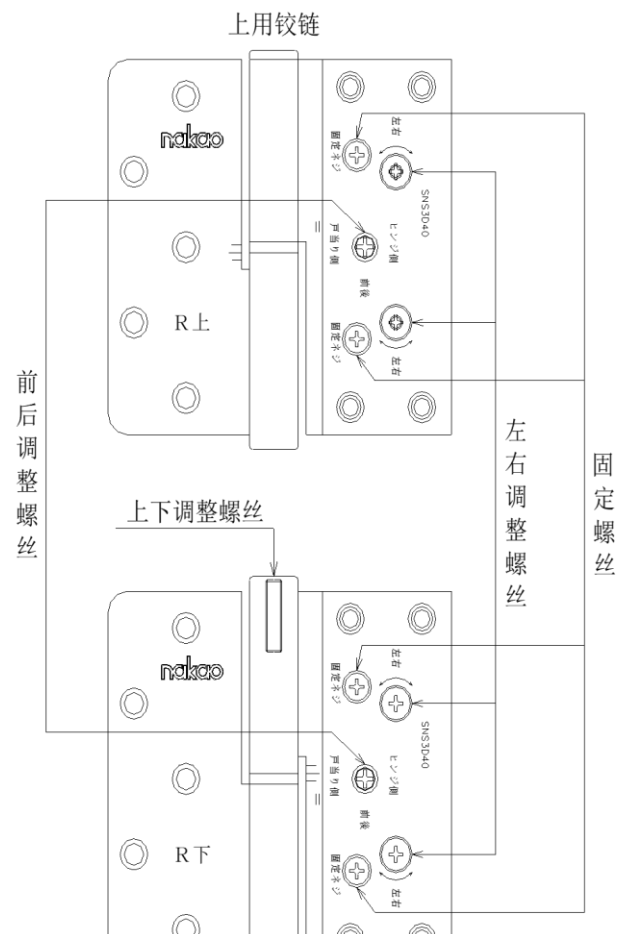





下用铰链

铰链调整方法



注意：以下1和2的调整方法，请先用2#十字螺丝刀稍微松开固定螺丝（顺时针拧紧，逆时对铰链调整后再将固定螺丝拧紧）。

1、前后调整：

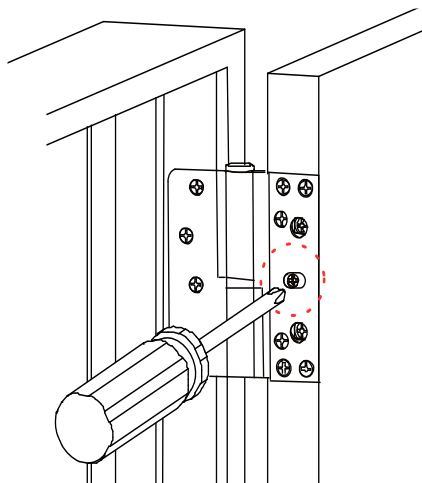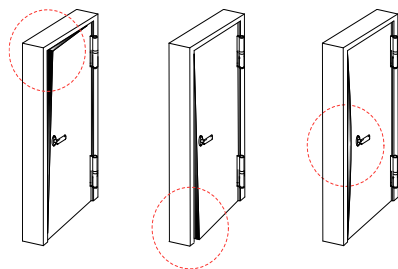



如出现左图三种情况下铰链的前后调整，螺丝刀就可对铰链请稍微松开固定螺丝（顺时针调整，逆时针调整时，门门档）。调整完成拧紧。

2、左右调整：

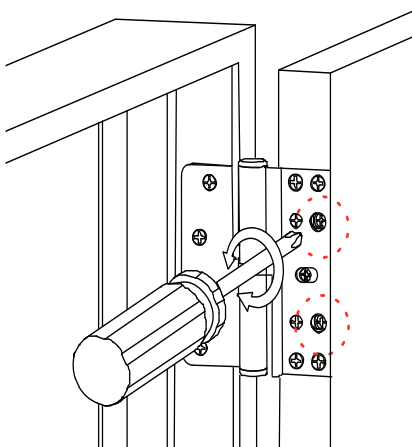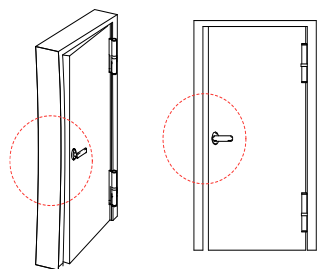


如出现左图二种情况下铰链的左右调整，螺丝刀就可对铰链请稍微松开固定螺丝（顺时针调整向移动；逆时针调整侧方向移动）。拧紧螺丝拧紧。

3、上下调整：

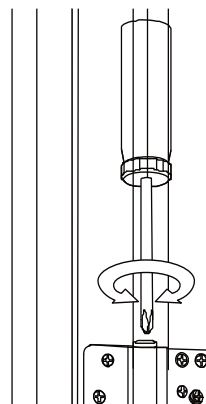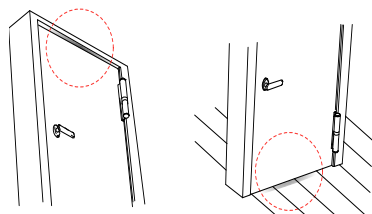

如出现左图二种情况下上下调整螺丝，用可对铰链进行调整丝（顺时针门上升等调整后再将上铰


.....

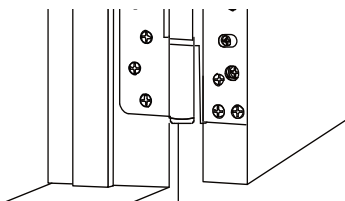


包装规格
50只/箱

量)

2.2

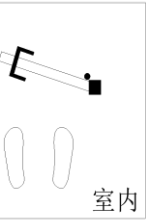

(左) 铰链

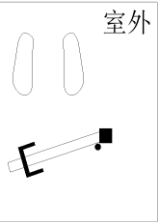

(右)铰链



情况，调节上铰链或固定螺丝，用2#十字螺丝刀进行调整。调整前紧螺丝，调整前后调整时，门扇向后移动门扇向前移动，靠近门后，再将固定螺丝

情况，调节上铰链或固定螺丝，用2#十字螺丝刀进行调整。调整前紧螺丝，调整左右调整时，门扇向锁侧方调整时，门扇向铰链侧调整完成后，再将固

情况，调节下铰链的固定螺丝，用2#十字螺丝刀就紧。调整上下调整螺丝，逆时针门下降）铰链的塑料套管归位

