欢迎

感谢您选择了具有优良安全性、舒适性、动力性和经济性的Lynk & Co领克汽车。

首次使用前请仔细、完整地阅读本手册内容，将有助于您更好地了解和使用车辆。

本手册中的所有资料均为出版时的最新资料，但本公司将对产品进行不断的改进和优化，您所购的车辆可能与本手册中的描述有所不同，请以实际接收的车辆为准。

如您有任何问题，或需要预约服务，请拨打电话4006-010101 联系我们。您也可以开车前往Lynk & Co领克中心。

在抵达之前，请您注意驾车安全。

© 领克汽车销售有限公司

前言

本手册相关的重要信息 11
敬告用户 11
联系Lynk & Co领克 12
事件数据记录系统 12
远程监控系统 12
原厂精装附件、选装装备和改装 13
无线电设备 13
所有权变更 13
动力电池回收 14
车辆报废 14
隐私告知 14

用车前准备

远程查询车辆状况 17
安全检查 17

装载货物

车辆装载 21
前排储物空间 22
前排储物空间 24
第二排储物空间 26
后备厢储物空间 27
折叠后排座椅 27
使用手套箱密码保护 28
后备厢载物 28
遮物帘 29
车内打开/关闭尾门 29
车内打开/关闭尾门 31
车外打开/关闭尾门 32
设置尾门开启角度 34

上车和下车

车辆锁止/解锁状态 39
使用遥控钥匙解锁和闭锁 40
使用Lynk & Co App解锁和闭锁 42
无钥匙进入系统 42
车内解锁和闭锁 44
车内打开/关闭车门 45
车外打开/关闭车门 45
主驾座椅迎宾 45
开门预警系统 46
防盗系统 48
开启/关闭防盗系统 48

驾驶前的准备

调节驾驶员座椅 51
调节驾驶员座椅 52
位置记忆功能 53
位置记忆功能 54
方向盘介绍 55
方向盘介绍 57
调整方向盘 59
调节外后视镜 60
调节内后视镜 61
内后视镜自动防眩目 61
胎压监测系统 61
前雨刮和洗涤器 62
后雨刮和洗涤器 65

仪表和灯光

组合仪表 69
指示灯和警告灯 69
指示灯和警告灯 74
查看组合仪表信息 78
查看组合仪表信息 80
打开/关闭远近光灯 82
打开/关闭远近光灯 83
打开/关闭自动大灯 84
智能远近光控制系统 85
大灯随动转向功能 86
打开/关闭后雾灯 86
打开/关闭位置灯 87
打开/关闭转向指示灯 87
使用阅读灯 88
使用超车灯 89
使用危险警告灯 89
调节背光亮度 90
调节背光亮度 91
设置车内氛围灯 92
使用接近照明灯 94
使用伴我回家灯 94
欢迎灯和欢送灯 95

安全出行

安全系统 99
安全带 99
使用安全带 101
安全气囊 102
颈椎撞击保护系统 106
打开/关闭车窗 107
打开/关闭全景天窗 110
调节副驾驶座椅 112
调节副驾驶座椅 113
前排座椅加热 114
前排座椅通风 115
前排座椅通风 117
头枕 118
方向盘加热 119
方向盘加热 120
儿童锁 121
儿童座椅固定装置 122
推荐的儿童安全座椅规格 124
语音助手 126
车载 12 V电源 128
车载 12 V电源 129
智能设备充电 130
智能设备充电 132
智能设备充电 133
智能设备充电 135
外接行车记录仪 137
遮阳板 138

启动和驾驶

驾驶须知 141
点火模式 141
通过手机APP启动车辆 142
通过遥控钥匙启动车辆 143
车辆熄火 144
换挡 145
驾驶模式 146
方向盘助力与驾驶模式联动 148
抬头显示 148
能量回收系统 152
低速行驶提示音 154
转向助力系统 155
制动系统 155
车身稳定控制系统 156
制动防抱死系统 157

电子驻车制动（EPB）..... 157
自动驻车系统..... 159
坡道辅助系统..... 160
陡坡缓降系统..... 160
加油..... 162
车辆排放..... 164
涉水驾驶..... 164
节能驾驶..... 164
冬季驾驶..... 164
斜坡驻车..... 166
制动防抱死系统..... 166

驾驶辅助

驾驶辅助系统..... 169
驾驶辅助系统传感器..... 169
驾驶辅助系统传感器..... 170
超速报警..... 171
最高限速辅助系统..... 172
自适应巡航系统..... 175
高级智能驾驶..... 181
高级智能驾驶..... 187
交通标志识别系统..... 192
驾驶员状态监测系统..... 196
前方交叉路口预警系统..... 197
后方横向来车预警系统..... 200
车道辅助系统..... 201
车道辅助系统..... 205
变道辅助系统..... 208
前向碰撞减缓系统..... 210
后方碰撞预警系统..... 212
紧急转向避让辅助系统..... 213
生命体检测系统..... 214

泊车

泊车辅助传感器..... 219
泊车辅助传感器..... 221
泊车辅助系统..... 223
泊车辅助系统..... 225
360°全景影像..... 226
泊车紧急制动..... 228
全自动泊车..... 230
遥控泊车..... 232
外后视镜倒车自动调节..... 236
折叠/展开外后视镜..... 237

空调

开启/关闭空调..... 241
调节空调温度..... 241
调节空调风量..... 243
空调模式..... 245
调节空调出风方向..... 249
主动式座舱清洁系统..... 253
香氛系统..... 253
空气质量管理系统..... 254
空调除霜/除雾..... 256

中央显示屏

中央显示屏..... 261
设置中央显示屏显示状态..... 262
设置中央显示屏显示状态..... 263
应用程序..... 264
多媒体..... 265
车辆功能界面..... 266
连接设置..... 267

系统设置 268
账户设置 269
账户设置 272
检查车辆网络连接状态 273
操作行车记录仪 274
查看行车记录仪视频 275
行车记录仪内存卡 276
相机 276

Lynk & Co App

Lynk & Co App 281
创建和删除蓝牙钥匙 281

高压系统

高压警告标签 287
混合动力电池 287
充电安全警告 288
车载充电设备充电 289
随车设备快速充电 294
预约充电 297
车辆供电 298

保养和维护

存放车辆 303
更换遥控钥匙电池 303
保养和维护动力电池 304
保养和维护低压蓄电池 304
新车磨合 306
更换保险丝 306
使用诊断工具读取VIN码 307
打开前机舱盖 307
检查发动机机油 308
检查制动液 309
检查冷却液 310
添加洗涤液 311
更换雨刮片 312
胎压标签 314
保养轮胎 315
清洁车辆 316
保养漆面 318
车身防腐 318
保养内饰 318
保养项目 320

OTA升级

车辆远程升级（OTA) 325

紧急情况下

车辆检测 329
处理车辆故障 329
处理车辆故障 330
紧急救援 330
道路救援求助服务指导 331
应急解锁和锁止车门 334
应急打开尾门 335
应急解锁充电枪 336
牵引车辆 338
安全背心和三角警示牌 339
补胎套装 340
电池电量较低 343

技术资料

车辆标识.....347
车辆参数.....349
缩略语和术语.....352

前言

ỏ Ặ ɲ

领克汽车销售有限公司（下称“Lynk & Co领克”）建议您在首次使用车辆前，认真阅读本手册内容。为了更好地理解本手册中的内容，您需要了解以下所有信息。

提示信息

⚠ 警告！

人身伤害

- 警告标识提醒您：如未按照该警告内容操作可能会对您或他人造成人身伤害或生命危险。

注意！

车辆损坏风险

- 注意标识提醒您：如未按照该注意事项操作可能会导致车辆损坏。

ⓘ 说明！

帮助信息

- 在这里您可以找到一些帮助提示或有用的详细信息。

图标和插图说明

本手册中使用的插图和视频剪辑仅是示意图，展示车辆的某些特征或功能，用于辅助说明，以帮助您理解。此外车辆功能也会随着软件版本升级或功能开通情况进行更迭，相应的内容及插图可能会和实车存在差异，仅供参考，具体情况请以实车为准。

为了凸显重点、便于阅读，中央显示屏中的插图突出显示重点部位，其他部位做了一些处理，提示您不必关注这些部位。

此图标表示“**请勿这样做**”或“**请勿让此种情况发生**”。

此图标表示“**建议这样做**”或“**可以让此种情况发生**”。

如果一幅插图显示多个零件，此图标表示零件位置。

如果一幅插图包含两个以上动作，此图标表示包含顺序的移动/动作。

如果一幅插图只包含一个动作，此图标表示移动/动作。

显示文本

车辆显示屏上显示的文本或消息的格式与普通文本不同（例如：**取消**、**系统重置**、**路径编辑**等），程序和指示分多个步骤显示（例如：**车辆-车辆设置**）。

ʅ

为了您的安全，请您在驾驶车辆时遵守当地的法律法规，并遵循以下注意事项：

- 保持清醒的驾驶状态，切勿在饮酒或服药后驾驶车辆，否则会影响您对车辆的操控能力，可能引发事故，导致人员伤亡。
- 请您务必谨慎驾驶，准确判断天气与路况是否适合出行，随时注意路面其他车辆或行人的动向，以便准确、及时地做出判断，防止意外事故的发生。
- 驾驶时请务必保持全神贯注，在驾驶过程中接打电话、查看短信或是调节控制按钮等，都会分散您的注意力，可能引发事故，导致人员伤亡。
- 请仔细阅读手册中相关的警告注意事项，无视这些内容可能会对驾乘人员造成人身伤害或导致车辆损坏。

Lynk & Co

如果您对本手册的内容有疑问，请通过以下方式联系Lynk & Co领克。

Lynk & Co领克客户联络中心
客户服务热线：4006-010101

Lynk & Co领克
http://www.lynkco.com

Ï Θ

Lynk & Co领克汽车配备有事件数据记录系统（EDR），该系统用于记录车辆发生碰撞事故的相关信息，如车辆的行驶速度（表示事件发生时刻车辆速度），制动状态（表示事件发生时刻车辆是否制动）。具体记录数据项的含义及用途，见GB39732-2020《汽车事件数据记录系统》标准中，表2 A级数据元素的17个数据元素和说明。

当车辆发生碰撞事件时，当前事件数据可按事故数据存储的时间先后顺序覆盖之前非锁定事件数据。

事件数据信息能够帮助相关人员了解事件发生时车辆的状态，便于Lynk & Co领克依照相关法律要求和其他规定行事。另外，在符合适用法律法规的前提下，这些信息还可用于工程研究，有助于Lynk & Co领克持续提升产品质量和安全性。

根据国家立法和法规要求，Lynk & Co领克可能需要向某些权力机构（比如公安机关或其他有权访问事件数据记录系统的机构）披露相关的记录数据。读取事件数据记录系统中的数据需要用到Lynk & Co领克汽车专用数据读取设备，通过专用设备连接车辆OBD接口或单独连接EDR控制器提取，仅与Lynk & Co领克订立协议的获批Lynk & Co领克中心可以使用。数据读取设备的获取途径：如果有必要，您可以联系Lynk & Co领克授权经销商，在他们的协助下向制造商申请获取该设备。

Lynk & Co领克汽车配备有远程监控系统，该系统用于采集并保存车辆各种系统数据，如车速、位置、驱动电机、动力电池和报警信息等。

远程监控系统定期将数据上传至Lynk & Co领克，这些数据将有助于对车辆进行保养/故障分析。同时，车辆的一些远程控制系统可能也需要远程监控系统提供的数据，如：车门状态等功能。

远程监控系统默认开启且用户不能更改设置状态。

Lynk & Co领克原厂精装附件都是经过测试的，确保能够与您车辆的性能、安全和排放系统很好地兼容。为了尽可能的保证车辆性能与安全，建议您优先使用Lynk & Co领克原厂精装附件。

如果您安装非Lynk & Co领克原厂精装附件，可能会对您车辆的性能和安全系统产生不利影响。因此产生的任何问题，Lynk & Co领克将不会承担责任。

您可以订购某些经过Lynk & Co领克认证的选装装备。由于销售市场不同，专门为某些国家或地区提供的选装装备可能不适用于您的地区。在您订购选装装备之前，请查询当地法律法规，并联系Lynk & Co领克中心。如果您使用了未经Lynk & Co领克认证或不适用您所在地区的选装装备，引起的任何问题，Lynk & Co领克将不会承担责任。

切勿私自改装车辆，否则将会影响车辆的操控性、安全性和耐久性，同时有可能会触犯当地政府条例。因私自改装引起的车辆损坏或性能问题，Lynk & Co领克将不承担任何责任。

⚠ 警告！

- Lynk & Co领克只对经Lynk & Co领克测试且认证的原厂精装附件和选装装备负责。因安装非原厂精装附件或非选装装备而导致的人身伤亡、车损或费用，Lynk & Co领克不提供任何保证且不承担任何责任，不履行任何义务。

在车辆上安装无线电设备可能会影响电气系统的正常使用。

在使用无线电设备时应当严格遵守以下规定：

- 切勿自行安装或变更无线电设备，否则可能会造成某些电气系统故障。
- 使用无线电设备时，请遵循车辆所在地法规。
- 切勿将车辆停放在变压器等电磁干扰较强的地方。

⚠ 警告！

- 使用植入式心脏起搏器、心脏再同步治疗起搏器或植入式心脏复律除颤器的人士应与无线电设备保持适当的距离。无线电波可能影响此类设备的工作。如有必要，请禁用无线电设备。
- 请勿将无线电设备安装在安全气囊展开的范围内。
- 对于使用其他电子医疗设备的人士，应向该设备制造商咨询无线电波对设备工作的影响情况。无线电波可能会对这类医疗设备的工作产生难以预料的影响。

注意！

- 自行安装或变更无线电设备所造成的影响和损失，Lynk & Co领克将不承担任何责任。
- 无线电设备的电波，会对安全气囊的控制装置产生影响。

如果您需要变更车辆所有权，请携带本人身份证明，前往Lynk & Co领克中心，将用户数据和系统设置恢复出厂设置，终止紧急救援和智能互联服务，这一点很重要。

注意!

- 如果您未能及时终止智能互联服务可能会造成不必要的损失。

Ω ع

切勿出售、转让或改装动力电池。应由Lynk & Co领克授权的机构回收报废的动力电池。

警告!

- 禁止非法报废或弃置动力电池。
- 禁止在本车外使用动力电池或以任何方式对其进行改装。

您可以通过以下途径获取Lynk & Co领克指定授权回收网点的相关信息：

- 登录网站：http://www.lynkco.com

说明!

- 您可以在Lynk & Co领克指定的授权回收网点了解动力电池回收的相关信息。

按照国家环保法要求，达到使用年限或不能满足道路使用条件的车辆应按国家环保法规要求进行报废处理。

报废车辆前，请联系Lynk & Co领克中心，咨询车辆报废相关事宜。

警告!

- 只有经过相关国家机构认证的回收企业才允许报废车辆。
- 报废处理时必须遵守有关的安全条例与法律法规。

ٱ

您在使用领克车辆提供的相关产品和/或服务时，我们可能会收集和使用您的相关信息。我们深知个人信息对您的重要性，并会尽全力保护您的个人信息安全可靠。

若您希望详细了解我们在您使用相关产品和/或服务时如何收集、使用、存储和保护这些信息，以及我们为您提供的访问、更新、删除和保护这些信息的方式，可以通过中央显示屏**应用程序-用户中心-关于-用户协议与隐私**，查看领克隐私政策（个人信息保护政策）或拨打客户服务热线。

用车前准备

Ỹ

行程开始前，您可以通过Lynk & Co App查看以下车辆状况，以确认是否满足行程需要：

- 轮胎胎压
- 剩余油量
- 剩余电量
- 可续航里程
- 车内温度
- 车辆位置

ã

每次驾车前，请务必注意下列事项：

- 确保所有车灯和转向指示灯工作正常。
- 确保所有轮胎压力处于正常范围内。
- 确保所有车窗玻璃干净、清晰度高。
- 确保驾驶员座椅、方向盘和后视镜已调节至正确位置。
- 确保仪表无警告灯点亮或故障警告信息。
- 确保无物品妨碍踏板行程。
- 确保所有装运的物件已固定到位。

装载货物

根据载荷重量和分布的不同，车辆的操控性和稳定性可能会受到影响。

⚠ 警告！

- 本车辆最多允许乘坐人数，请参见右侧B柱下方的铭牌。
- 车辆本体、成员、行李及可能安装的任何附件的重量不得超过车辆的最大允许总重量。
- 负载过重或装载不当会影响车辆操控性和稳定性。

后备厢载荷

当在后备厢装载货物时，请记住以下建议：

- 用柔软的材料包住货物的尖利边角。
- 尽量将后备厢内的货物放置在靠近后排座椅靠背中间的位置。
- 折叠后排座椅靠背，扩大后备厢容积后，应避免在折叠后的座椅靠背上放置重物。

⚠ 警告！

- 后备厢内禁止装载易燃易爆的物品。
- 装载的货物不得超过座椅靠背的上边缘，否则会影响安全气帘的保护功能。
- 务必固定好后备厢内的货物（无论大小），否则紧急制动时货物可能会被抛入车厢内。
- 装卸较长或较大货物时，应将挡位切换至**驻车挡（P）**，并关闭发动机，以避免装卸过程中车辆发生位移。

行李架载荷

车顶上的载荷提高了车辆的重心，会对车辆操纵和转向响应产生重要影响。
当在车顶上运输货物时，记住下列指示：

- 只能使用适用于本车的车顶行李架。
- 车顶行李架最大载荷70 kg，请勿在车顶上超载，或者超出经批准的满载质量。
- 将载荷平均分布，并将最重的物品放在底部。
- 牢牢紧固货物。
- 平稳驾驶。避免突然加速/制动和急速转弯。

注意！

- 将物品放置在车顶行李架上或者从行李架上卸下时，小心操作。如果无法轻松将货物从地面提升至车顶行李架上，请使用合适的工具。
- 确保装载到车顶行李架上的物品不会干涉全景天窗的操作。

- 遮阳板上的卡片/票据夹。
- 手套箱。
- 车门存储空间。
- 眼镜盒。
- 前副仪表台。
- 前排中央扶手储物箱。
- 前副仪表台侧网兜。

副仪表台

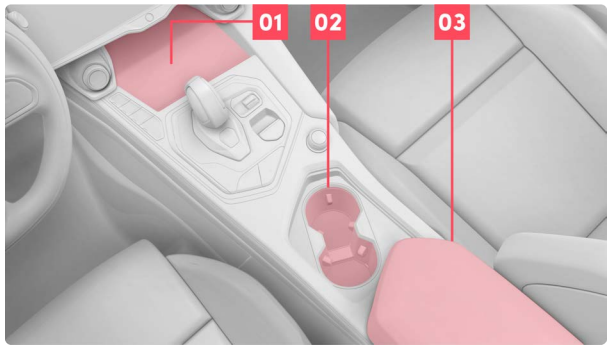

01 无线充电板/置物板

02 杯托

03 储物箱

注意!

- 切勿强行将尺寸不合适的容器卡入杯托。

手套箱打开/关闭

打开：按下解锁按钮，手套箱自动打开。手套箱灯点亮。

关闭：推动手套箱中部直到卡合到位，手套箱灯随之熄灭。

⚠ 警告！

- 车辆行驶过程中，手套箱应处于关闭状态。

前排中央扶手打开/关闭

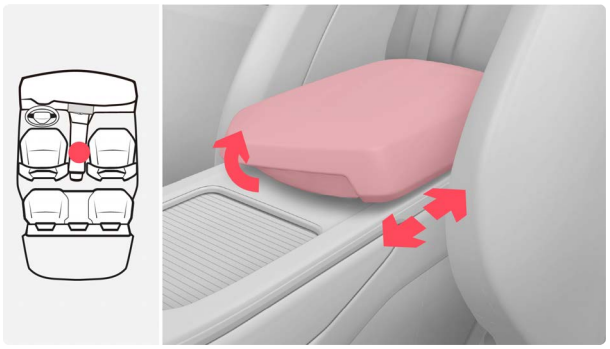

打开：按照指示拉起扶手。

关闭：按下扶手，直至其接合到位。

注意！

- 当扶手关闭时，您可以将其前后调整到合适的位置。

- 遮阳板上的卡片/票据夹。
- 手套箱。
- 车门存储空间。
- 眼镜盒。
- 前副仪表台。
- 前排中央扶手储物箱。

副仪表台

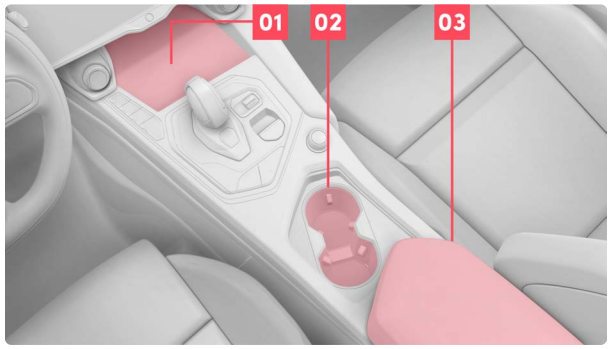

01 无线充电板/置物板

02 杯托

03 储物箱

注意!

- 切勿强行将尺寸不合适的容器卡入杯托。

手套箱打开/关闭

打开：按下解锁按钮，手套箱自动打开。手套箱灯点亮。

关闭：推动手套箱中部直到卡合到位，手套箱灯随之熄灭。

⚠ 警告！

- 车辆行驶过程中，手套箱应处于关闭状态。

前排中央扶手打开/关闭

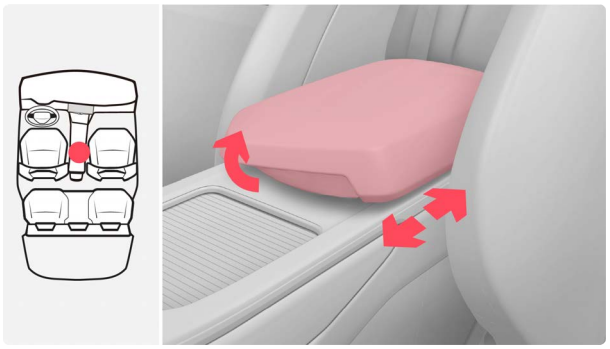

打开：按照指示拉起扶手。

关闭：按下扶手，直至其接合到位。

注意！

- 当扶手关闭时，您可以将其前后调整到合适的位置。

J t

- 前排座椅靠背储物袋。
- 车门储物空间。
- 后扶手的杯托。
- 衣帽钩。

使用后排中央扶手和杯托

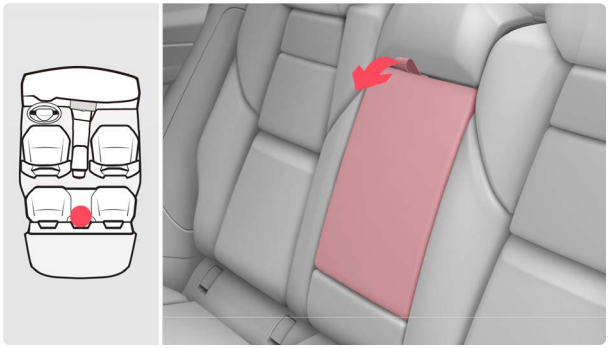

将扶手向前拉动并向下打开以使用。

⚠ 警告!

- 将松散物品装在密闭的储物空间内，确保物品被固定到位。
- 衣帽钩只能用于悬挂轻量的衣物，不能用于悬挂雨伞等坚硬物品。

注意!

- 切勿强行将尺寸不合适的容器卡入杯托。

~ w t

后备厢侧网兜

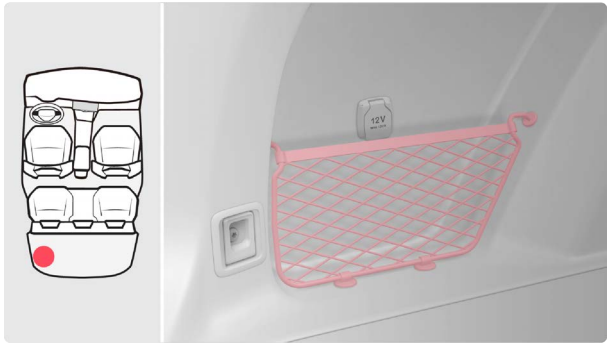

注意!

- 后备厢侧网兜不可放置过重的物品。

~

6/4分离式后排座椅可折叠。后排座椅靠背的两部分都可以单独折叠，增加后备厢储物空间，以便装载更多或较长的货物。

在折叠后排座椅之前，可能需要将前排座椅向前调整，以便将后排座椅完全向前折叠。

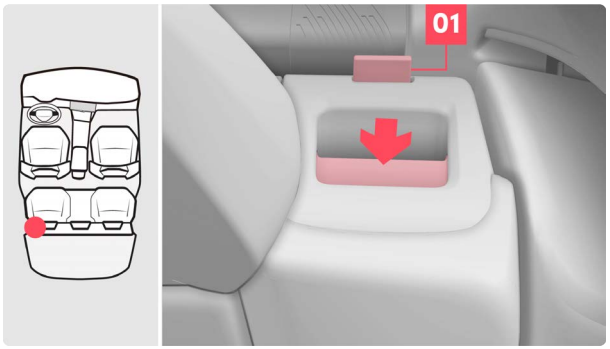

锁定装置位于外后头枕的外侧

01 指示器

- **折叠：**按照指示，拉动锁定装置。当解锁时，红色指示器将弹出，同时手动向前推动座椅靠背，直到完全折置。
- **展开：**以相反方向推动座椅靠背直到完全展开。

警告!

- 严禁让乘客乘坐在后备厢中。
- 座椅展开后，检查并确认座椅安全带没有扭曲或夹在座椅靠背中。
- 在使用后排座椅之前，应确保后排座椅靠背已锁定到位。

注意!

- 在将座椅靠背向下折叠之前，移除头枕。否则，头枕可能会受到损坏。
- 折叠座椅靠背前，确保座椅上没有物体且两侧安全带绕开座椅靠背，否则座椅可能会受到损坏。

ƒ ┐

您可以使用密码锁功能锁住手套箱。当您的车辆停在维修站或者使用代客泊车服务时，该功能可以避免手套箱被打开。

启用/停用手套箱密码保护功能

在中央显示屏中点击-**座舱体验-快捷设置**，进入快捷设置界面。

01 点击启用/停用手套箱密码保护功能。

- **锁止**：点击快捷设置功能界面中的手套箱密码锁按键，在弹出界面中设定密码，锁止手套箱。
- **解锁**：点击快捷设置功能界面中的手套箱密码锁按键或按下手套箱开关，在弹出界面中输入密码解锁手套箱。

说明!

- 通过密码解锁手套箱后，手套箱密码保护功能自动关闭，如需使用需重新开启。
- 解锁手套箱时，若密码输入错误超过五次，手套箱密码保护功能将进入保护状态，2 分钟后才可再次输入密码。此时，您也可以通过手机验证码进行解锁。

~ w

后备厢具备有用于固定行李件的挂钩。

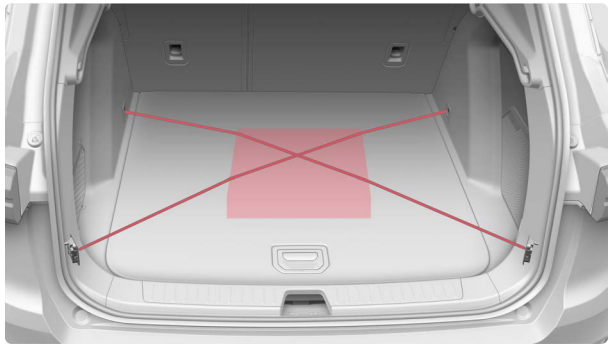

⚠ 警告!

- 严禁使用不合适或损坏的固定带，否则会在紧急刹车或发生事故时断裂，后备厢内的行李可能抛起。
- 禁止使用挂钩固定儿童安全座椅。

注意!

- 使用后备厢固定挂钩时，切勿超出挂钩的最大拉力。

遮物帘使得无法从车外看见后备厢内物品。

1 ❶向后方拉动遮物帘。
❷从凹槽上取下遮物帘销，然后让遮物帘缩回。

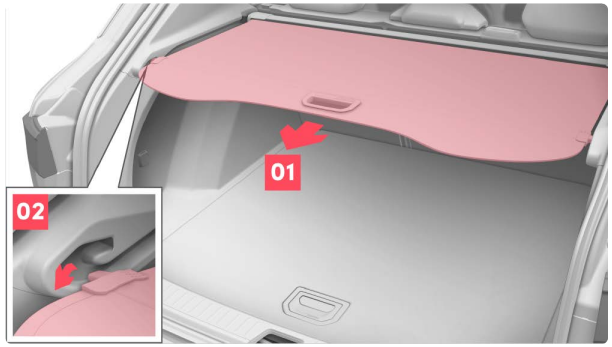

2 压缩遮物帘两端，从后备厢饰板上拆下遮物帘。

⚠ 警告!

- 不要在遮物帘上放置任何东西。遮物帘上的物品在事故或紧急制动时可能导致伤害。
- 折叠后座椅时，请收存好遮物帘。
- 儿童约束装置顶部系带可能由于与遮物帘或行李区的物品接触而损坏。请从汽车上拆下遮物帘，并固定行李区内的所有物品。如果顶部系带损坏，儿童在碰撞中可能导致受伤或死亡。

您可以通过与拆卸相反的方式安装遮物帘。

Ì / Ă

在中央显示屏中点击-**车辆设置-电动尾门**，进入电动尾门设置界面。

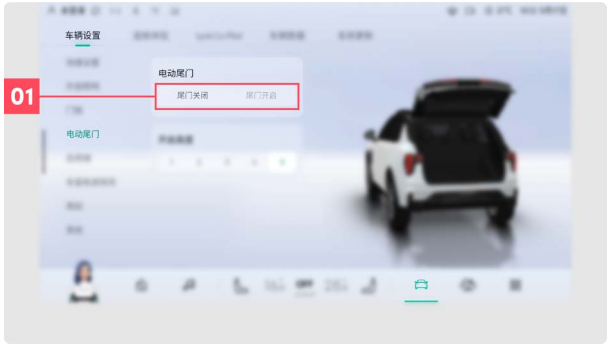

01 点击打开/关闭尾门。

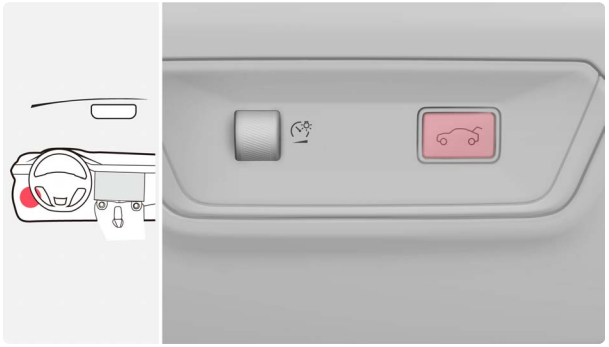

仪表板上尾门解锁按钮

短按仪表板上的按钮，解锁尾门。尾门自动打开/关闭过程中，短按该按钮，尾门将停止运动。

长按仪表板上的按钮，自动打开/关闭尾门。

⚠ 警告！

- 尾门自动打开/关闭前，应确保尾门运动范围内无其他人员或障碍物存在。操作尾门时，切勿以任何形式妨碍尾门动作。

说明!

- 中控锁锁止时，解锁尾门后，如果 45 秒内未打开尾门，尾门将自动重新锁止。
- 如果您在短时间内多次打开/关闭尾门，尾门自动打开/关闭功能会暂时停用，一段时间后才能重新使用。

Ĭ /Ą

在中央显示屏中点击-**车辆设置-电动尾门**，进入电动尾门设置界面。

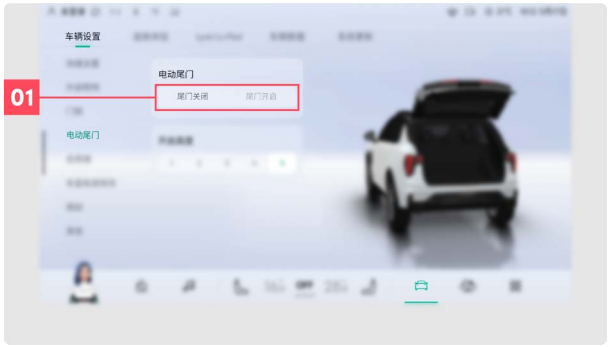

01 点击打开/关闭尾门。

警告!

- 尾门自动打开/关闭前，应确保尾门运动范围内无其他人员或障碍物存在。操作尾门时，切勿以任何形式妨碍尾门动作。

说明!

- 中控锁锁止时，解锁尾门后，如果 45 秒内未打开尾门，尾门将自动重新锁止。
- 如果您在短时间内多次打开/关闭尾门，尾门自动打开/关闭功能会暂时停用，一段时间后才能重新使用。

/ Ă

打开尾门

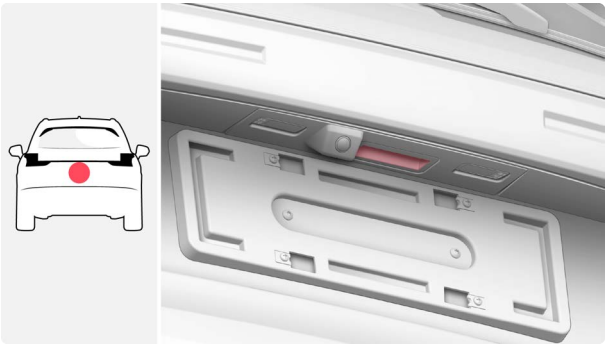

尾门开启按键

车辆处于解锁状态时，轻按尾门下部的开启按键，尾门自动打开。

说明!

- 打开/关闭尾门，后备厢灯会相应地自动点亮或熄灭。
- 尾门打开时，车辆将自动点亮后部位置灯，以提醒后方车辆的驾驶员，避免发生碰撞。

关闭尾门

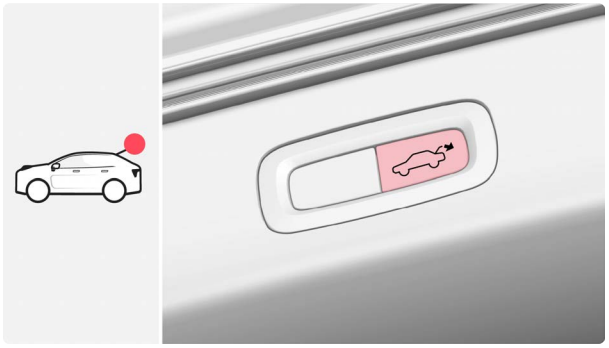

尾门关闭按键

侧门关闭（未锁止）时，您可以按下电动尾门下边缘上的按钮。电动尾门将吸紧关闭。

说明!

- 尾门开始关闭时，会发出声音信号。
- 尾门打开的状态下锁止车辆，待尾门关闭后，车辆将自动进入锁止状态。
- 尾门打开/关闭过程中，按下尾门关闭按键，尾门将停止移动。
- 如果您在短时间内多次打开/关闭尾门，尾门自动打开/关闭功能会暂时停用，一段时间后才能重新使用。

使用Lynk & Co App车外解锁尾门

解锁尾门图标：登录Lynk & Co App，按下该图标可以解锁尾门。

走近走远感应式电动尾门

1 在中央显示屏中点击-**车辆设置-门锁**，进入门锁设置界面。

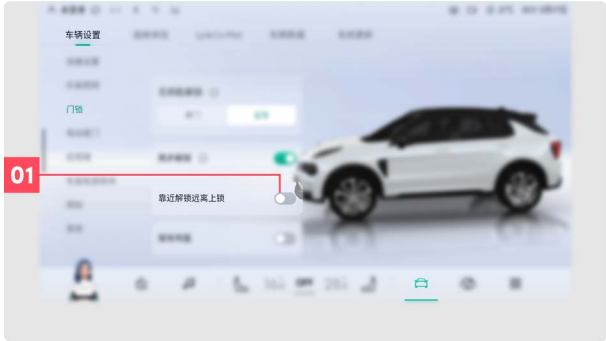

01 点击按键，开启靠近解锁远离上锁功能。

2 在中央显示屏中点击-**车辆设置-电动尾门**，进入尾门设置界面。

01 点击按键，开启靠近自动开启功能。

3 携带遥控钥匙在距离尾门 0.8 m左右的区域内站立 2 秒。

4 当转向灯缓慢闪烁时再后退一小步，转向灯再次快速闪烁，尾门将自动打开。

说明！

- 如果在转向灯缓慢闪烁时离开车辆感应区域，尾门将不会开启。
- 当整车处于充电桩、大型停车场、变电站等有信号干扰的地方时或智能钥匙和干扰设备放在一起时，智能钥匙会受到干扰。因此会偶发出现功能异常情况，当出现异常时，请使用其他方式或者排除掉干扰后再次尝试。
- 为了节约整车功耗，该功能在一些情况下可能会自动关闭，可以通过启动车辆重新激活。

防夹保护

车辆运动时，如果尾门在关闭过程中触碰到障碍物，则尾门将停止关闭并保持在当前位置，同时伴有长鸣音；车辆静止时，如果尾门在关闭过程中触碰到障碍物，则尾门将停止关闭并打开至设置的开启位置，同时伴有长鸣音。

防撞保护

如果尾门在打开过程中碰触到障碍物，则尾门将停止打开并保持在当前位置，同时伴有长鸣音。

⚠ 警告！

- 尾门打开/关闭前，应确保尾门运动范围内无其他人员或障碍物存在。操作尾门时，切勿以任何形式妨碍尾门动作。
- 严禁使用身体任何部位或其他物品测试尾门防夹或防撞保护功能。

您可以通过以下方法设置电动尾门的开启角度，便于在低矮的场景下使用（如：低矮的屋顶等）：

通过尾门关闭按键设置

1 尾门开启状态下，手动调整尾门至所需位置高度。

2 长按尾门下边缘的按钮，直至听见蜂鸣音，此时尾门开启角度设置成功。

通过中央显示屏设置

在中央显示屏中点击-**车辆设置-电动尾门**，进入电动尾门界面。

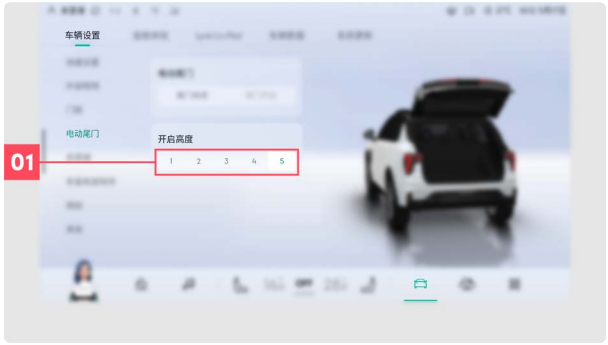

01 点击设置电动尾门开启角度等级。

⚠ 警告！

- 尾门打开/关闭前，应确保尾门运动范围内无其他人员或障碍物存在。操作尾门时，切勿以任何形式妨碍尾门动作。

注意！

- 手动打开或关闭尾门时，需使用较大的力度，但切勿用力过猛，否则可能导致尾门受损或功能异常。

说明!

- 若尾门无法自动打开/关闭，请尝试手动打开并关闭尾门一次，以初始化尾门；若初始化后尾门仍旧无法自动打开/关闭，请联系Lynk & Co领克中心。

上车和下车

/

您可以通过转向指示灯及外后视镜判断车门锁止/解锁状态。

解锁：转向指示灯闪烁两次，外后视镜展开。

锁止：转向指示灯闪烁一次，外后视镜折叠，同时驾驶员侧车门饰板中控锁按钮指示灯亮起。

在中央显示屏中点击 **-车辆设置-后视镜**，进入后视镜界面。

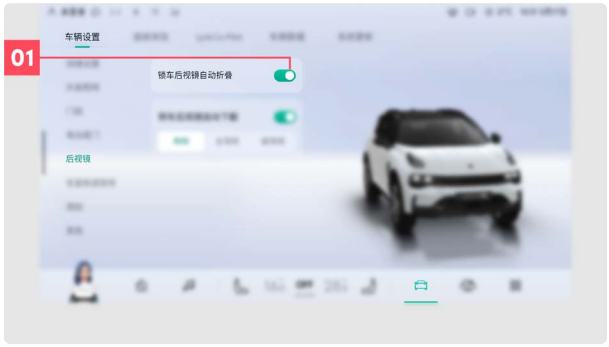

01 点击开启/关闭锁车后视镜自动折叠功能。关闭该功能后，锁止车辆时，外后视镜将不会折叠。

锁车鸣笛

在中央显示屏中点击 **-车辆设置-门锁**，进入门锁界面。

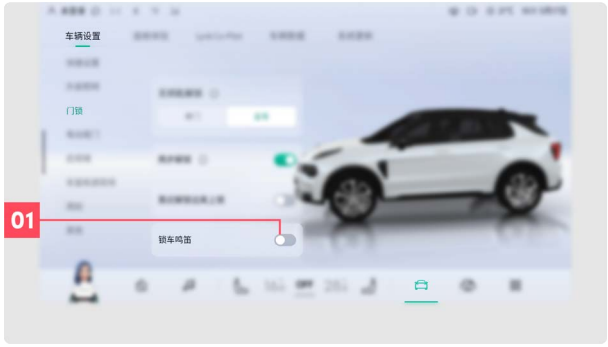

01 点击开启/关闭锁车鸣笛功能。

说明！

- 如果您未从车辆上得到锁止确认信息，请检查是否有车门未完全关闭。
- 寒冷天气时，外后视镜可能会因为结冰导致折叠功能暂时失效，属正常现象。建议关闭自动折叠/展开外后视镜功能。

遥控钥匙

您的车辆配备了遥控钥匙。您可以通过遥控钥匙进行以下操作。

锁止按钮：短按锁止按钮，锁止所有车门/尾门，并启用防盗报警。

解锁按钮：短按解锁按钮，解锁所有车门/尾门，并解除防盗报警。

尾门按钮：短按尾门按钮，解锁尾门。长按尾门按钮，自动打开/关闭尾门。尾门自动打开/关闭过程中，短按尾门按钮，尾门将停止运动。

靠近解锁远离上锁功能

开启靠近解锁远离上锁功能，无需您取出遥控钥匙即可解锁和锁止车辆。

- **解锁**：车辆处于锁止状态时，携带遥控钥匙靠近车辆时，车辆将自动解锁。
- **锁止**：所有车门关闭后，携带遥控钥匙远离车辆时，车辆将自动锁止。

在中央显示屏中点击**-车辆设置-门锁**，进入门锁设置界面。

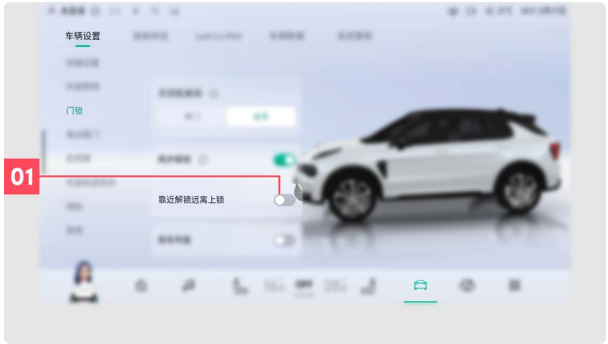

01 点击开启/关闭靠近解锁远离上锁功能。

说明！

- 使用远离上锁功能锁止车辆后，您携带遥控钥匙在车辆周围因打电话或聊天而停留几分钟时，为避免频繁解闭锁，靠近解锁功能将不可用。下次靠近车辆时无法自动解锁，您可以使用遥控钥匙解锁按键或无钥匙进入系统解锁车辆，下次离开即可正常使用该功能。
- 长期（约5天）没有使用车辆时，靠近解锁远离上锁系统可能会自动关闭，此时您仅需使用其他方式（如遥控钥匙按键、无钥匙进入系统或机械钥匙等）解锁车门并重新开关车门后，即可恢复系统功能。
- 携带遥控钥匙离开车辆之前，如果有车门未关闭或者未关紧，此时将无法触发远离上锁功能。
- 如驾驶员携带遥控钥匙离开后，但仍有其他乘客留在车内开门准备离开时，此时将无法触发远离上锁功能。
- 请勿甩门或速度过快（如投掷遥控钥匙、快速奔跑等）离开上锁感应区域，否则可能出现车门关闭时，钥匙已经在感应区域之外，导致车辆不会自动上锁。

两步解锁功能

在中央显示屏中点击**-车辆设置-门锁**，进入门锁设置界面。

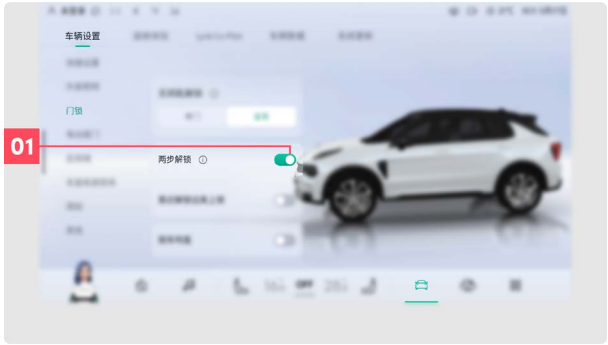

01 点击开启/关闭两步解锁功能。

两步解锁功能设置为仅主驾时，短时间内连续两次按下解锁按键或在驾驶员侧车门打开后按下解锁按键，会解锁所有车门。

警告！

- 下车时，请务必关闭点火开关，带走遥控钥匙，特别是在车内有儿童的情况下。因为儿童可能会启动车辆或激活电动车窗，进而造成事故或人身伤害。

注意！

- 请勿改装钥匙或用硬物敲击钥匙，否则可能影响钥匙功能。

ⓘ 说明!

以下情况可能会影响遥控钥匙的操作:

- □ 车辆位置靠近无线电塔/电视塔或发电站等存在无线干扰的环境。
- □ 车辆周围存在无线设备，如发射机或无线电广播设备。
- □ 遥控钥匙接触金属材料或被金属材料覆盖。
- □ 钥匙靠近计算机、手机、无线鼠标等存在干扰的设备。
- □ 钥匙电量低。

当遥控钥匙功能受影响而失效时，可通过其他方式解锁/闭锁车辆，如无钥匙进入系统或机械钥匙等。

ⓘ 说明!

- □ 您可以联系Lynk & Co领克中心，另行订购一把已编程的遥控钥匙。如果任意一把遥控钥匙丢失，应将其他的遥控钥匙带至Lynk & Co领克中心。

ƒ Lynk & Co App 1

车辆绑定成功后，您可以通过Lynk & Co App点击 图标，解锁和闭锁车门。

→ Ấ

车辆配备无钥匙进入系统，您无需操作遥控钥匙/蓝牙钥匙，便能解锁/闭锁车辆。

设置无钥匙解锁模式

在中央显示屏中点击 **-车辆设置-门锁**，进入门锁设置界面。

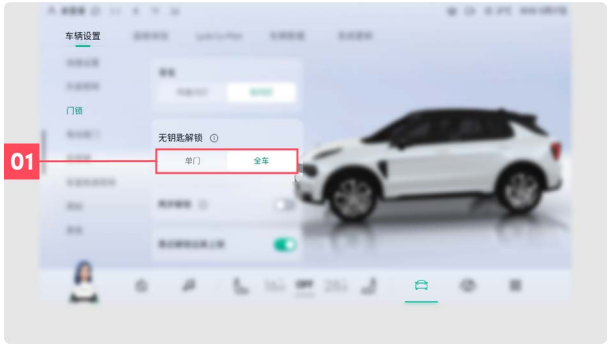

01 设置无钥匙解锁（单门、全车）。

单门：当无钥匙解锁设置为单门时，触摸前门外把手上的内部传感器区域仅解锁当前车门。

全车：当无钥匙解锁设置为全车时，触摸前门外把手上的内部传感器区域解锁全车车门。

使用无钥匙进入系统解锁和闭锁

解锁：车辆闭锁状态下，携带遥控钥匙/蓝牙钥匙，触摸前门外把手上的内部传感器区域，车辆解锁。

闭锁：关闭所有车门，携带遥控钥匙/蓝牙钥匙，触摸前门外把手上的外部感应区域，车辆闭锁。

注意！

- 离车时，请确保带走遥控钥匙和蓝牙钥匙。

说明！

- 按住车门把手外部传感器区域，关闭所有车窗和全景天窗。再次触摸外部传感器，所有车窗和全景天窗关闭动作即可停止。
- 遥控钥匙/蓝牙钥匙受到信号干扰时，无钥匙进入系统可能会功能异常。

中控锁按键

按下驾驶员侧车门上的锁止按键，锁止所有车门和尾门。车辆锁止时，按键上的指示灯会点亮。

按下驾驶员侧车门上的解锁按键，解锁所有车门和尾门。

Ì /Ą

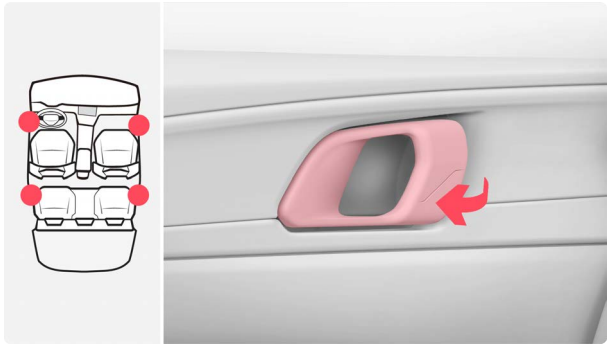

车门内把手

打开：拉动车门内把手，打开车门。

关闭：向车辆内侧拉动车门，直到车门关闭到位。

ⓘ 说明!

- 在中控锁锁止的情况下，拉动一次前门内把手，可打开前门；连续拉动两次后门内把手，可打开后门。
- 儿童锁启用后，只能通过相应的车门外把手打开后车门。

/Ą

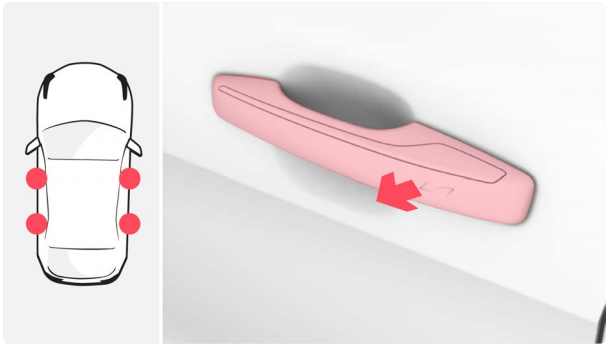

打开：车辆解锁后。拉动车门外把手，开启车门。

关闭：向车辆内侧推动车门，直至车门关闭到位。

ζ

主驾座椅迎宾功能开启后，驾驶员座椅将自动调节，以获得更大的空间方便您进出车辆。

车辆完全停稳后，打开驾驶员侧车门，此时座椅将调整至合适位置，以方便您下车。当您返回车辆并上车坐好后，关闭车门，座椅将自动调节至上次触发方便下车之前的位置。

在中央显示屏中点击**-座舱体验-座椅**，进入座椅设置界面，设置主驾座椅迎宾。

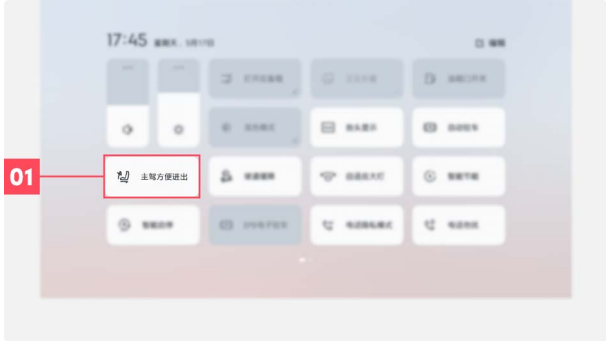

01 点击开启/关闭主驾座椅迎宾功能。

说明！

□ 若驾驶员将座椅位置调整的很靠后时，主驾座椅迎宾功能将自动停用。

当车辆静止或者行驶速度低于 5 km/h时，开门预警系统（DOW）针对相邻两侧后方的交通状况进行检测。当开门存在潜在的碰撞风险时，将闪烁外后视镜指示灯及氛围灯并发出声音警告，以提醒驾驶员或乘客请勿开门以避免碰撞风险。

检测区域

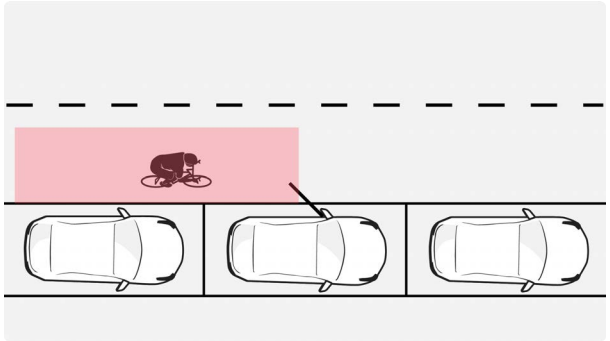

DOW可检测对象：

- 机动车辆。
- 自行车。
- 电动车、摩托车。
- 部分行人。

开门预警系统警告标识

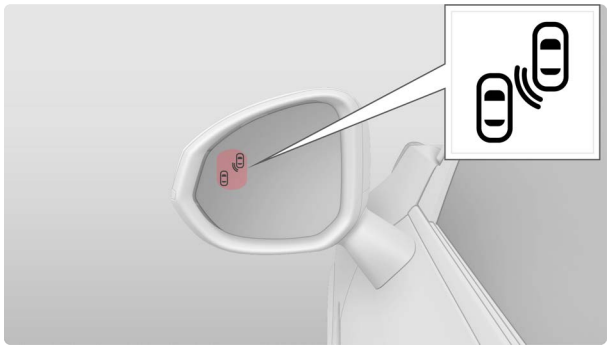

打开车门时，若DOW探测到目标且有碰撞风险时，外后视镜上的指示灯及车内氛围灯开始闪烁并发出声音警告，且仪表显示屏弹出警告画面。

DOW仅在点火开关打开或车辆熄火后 3 分钟内工作。

在中央显示屏中点击**-Lynk Co-Pilot-驾驶安全监测**，进入驾驶安全监测设置界面。

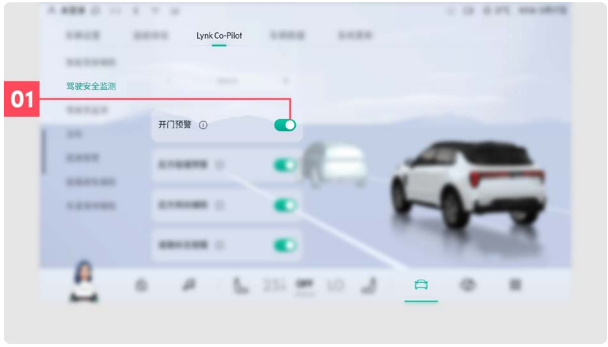

01 点击开启/关闭开门预警系统。

注意！

- 禁止在外后视镜镜片上黏贴任何物体，以免影响DOW的正常使用。

开门预警系统局限性

在某些情况下，DOW可能无法正常工作：

- 对于车速过快的车辆。
- 对于较小的目标。
- 对于静止或缓慢行驶的目标。
- 在下雨或者下雪等恶劣环境时。
- 在急转弯、下坡路、车道很窄或很宽时。

注意!

- 若仪表上提示DOW故障等类似信息时，请立刻联系Lynk & Co领克中心。

防盗系统是防止车辆本身或车上物品被盗所设的电子系统。当有人非法入侵车辆时，防盗系统会通过灯光和声音发出警报。

防盗系统可以防止他人非法启动您的车辆，只有接收到与车辆匹配的编码信息后，才允许启动车辆。防盗系统启用后，会持续监控车辆门锁状态。防盗系统会在车辆锁止10 秒后进入戒备状态，当未采用合法方式打开车门/机舱盖/尾门时会触发防盗系统。

除此之外，车辆还配备有追踪系统，能够追踪、定位车辆，并远程激活防盗系统，从而防止车辆被启动。如果远程防盗系统被激活，尝试启动车辆时，仪表显示屏上会弹出远程防盗锁止已开启，车辆无法启动的消息。

如果仪表显示屏显示报警系统故障等指示性信息时，表示报警系统存在故障。请联系Lynk & Co领克中心进行检查。

٦ / Ă

防盗系统在车辆上锁时自动激活，锁止车辆 10 秒后，进入戒备状态。解锁车辆后，防盗系统自动关闭。

说明!

- 如果某侧车门未关闭，则不能锁止车辆和开启防盗系统。
- 锁止车辆时，若尾门和机舱盖未关闭，防盗系统会部分开启；待尾门/机舱盖关闭后，防盗系统才会完全开启。

关闭已触发的防盗系统

您可以采用下列任何一种方式关闭触发的防盗系统：

- 启动车辆（遥控钥匙/蓝牙钥匙在车辆检测范围内）。
- 通过遥控钥匙、Lynk & Co App（含蓝牙钥匙）解锁车辆。

说明!

- 使用Lynk & Co App远程启动车辆，无法关闭已被触发的防盗系统。

驾驶前的准备

驾驶员座椅电动调节

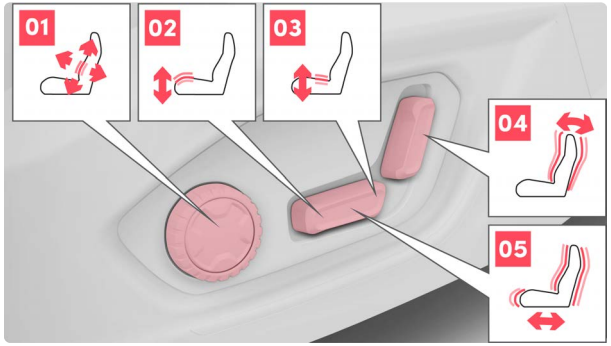

01 按下此控制按钮的顶部/底部/前部/后部，调节腰部支撑。

02 向上/下拨动控制按钮前端，调节座垫角度。

03 向上/下拨动控制按钮后端，调节座椅高度。

04 向前/后拨动此控制按钮，调节座椅靠背的角度。

05 向前/后拨动此控制按钮，调节座椅前后位置。

中央显示屏调节驾驶员座椅

在中央显示屏中点击**-座舱体验-座椅**，进入座椅设置界面。

1 选择驾驶员座椅，点击需要调节的座椅功能按键（靠背、座椅位置等）。

2 点击◂、▸等指示箭头，调节选择的座椅功能。

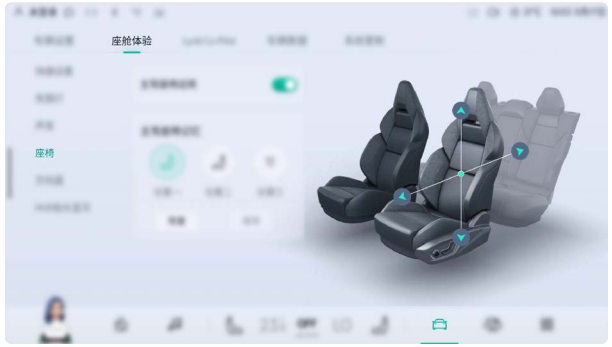

⚠ 警告!

- 车辆行驶时，请勿调节驾驶员座椅。
- 开车前，应正确调节驾驶员座椅，确保能正常操作制动踏板和加速踏板。在此前提下，座椅位置应尽量靠后，以确保乘坐舒适和操控方便。

驾驶员座椅电动调节

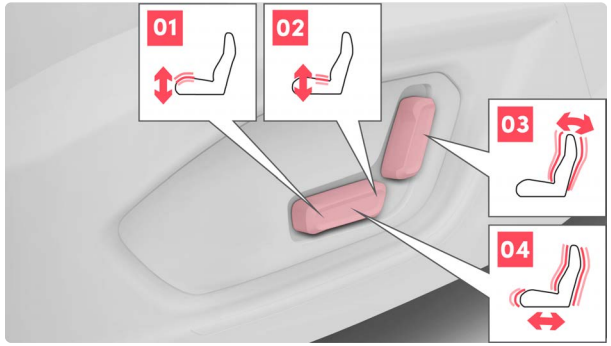

01 向上/下拨动控制按钮前端，调节座垫角度。

02 向上/下拨动控制按钮后端，调节座椅高度。

03 向前/后拨动此控制按钮，调节座椅靠背的角度。

04 向前/后拨动此控制按钮，调节座椅前后位置。

中央显示屏调节驾驶员座椅

在中央显示屏中点击 **-座舱体验-座椅**，进入座椅设置界面。

1 选择驾驶员座椅，点击需要调节的座椅功能按键（靠背、座椅位置等）。

2 点击⦿、⦿等指示箭头，调节选择的座椅功能。

⚠ 警告！

- 车辆行驶时，请勿调节驾驶员座椅。
- 开车前，应正确调节驾驶员座椅，确保能正常操作制动踏板和加速踏板。在此前提下，座椅位置应尽量靠后，以确保乘坐舒适和操控方便。

位置记忆功能可以存储驾驶员座椅/外后视镜/抬头显示（HUD）的位置。

您可以先把驾驶员座椅/外后视镜/抬头显示（HUD）调节到需要储存的位置，再点击中央显示屏**-座舱体验-座椅**界面，设置座椅位置记忆功能。

01 选择“位置一”/“位置二”/“位置三”按键。

02 点击“保存”按键，存储驾驶员座椅/外后视镜/抬头显示（HUD）记忆位置。

03 点击“恢复”按键，驾驶员座椅/外后视镜/抬头显示（HUD）移动至已存储的记忆位置。

⚠ 警告！

- 车辆行驶时，请勿使用驾驶员位置记忆功能。

! 注意！

- 请勿阻碍座椅移动，否则可能导致座椅损坏。

ⓘ 说明！

- 在座椅自动移动的过程中，若您手动调节了座椅位置，则座椅将停止移动。
- 在存储驾驶员座椅/外后视镜/抬头显示（HUD）位置记忆时，需要先把驾驶员座椅/外后视镜/抬头显示（HUD）调节到需要储存的位置。

H,

位置记忆功能可以存储驾驶员座椅/外后视镜的位置。

您可以先把驾驶员座椅/外后视镜调节到需要储存的位置，再点击中央显示屏 **-座舱体验-座椅**界面，设置座椅位置记忆功能。

01 选择“位置一”/“位置二”/“位置三”按键。

02 点击“保存”按键，存储驾驶员座椅/外后视镜记忆位置。

03 点击“恢复”按键，驾驶员座椅/外后视镜移动至已存储的记忆位置。

⚠ 警告！

- 车辆行驶时，请勿使用驾驶员位置记忆功能。

注意！

- 请勿阻碍座椅移动，否则可能导致座椅损坏。

ⓘ 说明！

- 在座椅自动移动的过程中，若您手动调节了座椅位置，则座椅将停止移动。
- 在存储驾驶员座椅/外后视镜位置记忆时，需要先把驾驶员座椅/外后视镜调节到需要储存的位置。

~ ч

车辆配备有多功能方向盘，通过方向盘两侧键盘，可以操作驾驶辅助系统或抬头显示（HUD）等功能。

01 **方向盘左侧键盘**：可以对驾驶辅助系统进行操作。

02 **恢复**：短按该按键，可恢复之前的驾驶辅助功能。

03 **语音控制**：短按该按键，可调出语音助手功能。

04 **方向盘右侧键盘**：可以对抬头显示（HUD）、行程信息、电话、历史故障、导航和多媒体进行操作。

05 **自定义按键**：短按该按键，执行自定义功能。

06 **菜单键**：短按该按键，进入或退出菜单。

07 **喇叭开关**：按下喇叭开关，喇叭鸣响。

08 **VIEW**：短按该按键，查看全屏地图。

09 **取消**：短按该按键，可取消驾驶辅助系统。

在中央显示屏中点击 **-座舱体验-方向盘**，进入方向盘设置界面。

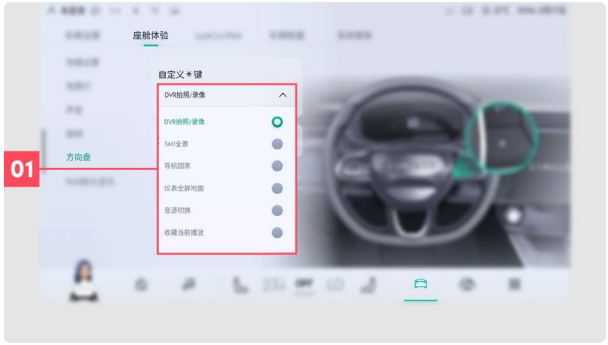

01 点击设置自定义按键功能。

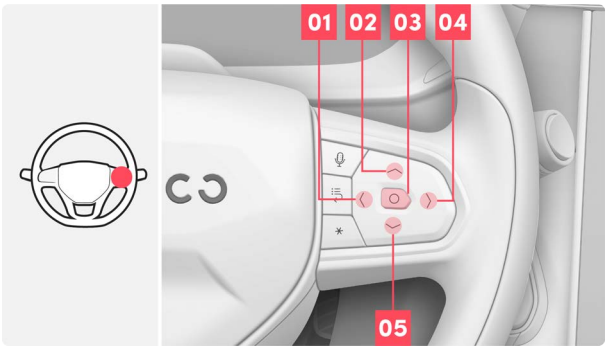

01 **向左按键**：在多媒体界面时，短按上一曲；来电时，短按挂断；在一级菜单时，短按向左选择。

02 **向上按键**：短按按键，增加音量，长按按键，连续增加音量；在二级菜单时，短按向上选择。

03 **确认按键**：短按按键，进入三级菜单；来电/通话时，短按挂断。

04 **向右按键**：在多媒体界面时，短按下一曲；来电时，短按接听；在一级菜单时，短按向右选择。

05 **向下按键**：短按按键，减小音量，长按按键，连续减小音量；在二级菜单时，短按向下选择。

说明！

□ 当组合仪表显示车门/安全带提醒界面时，只有先按下方向盘右侧确认按键，才能操作并实现方向盘右侧其他按键功能。

~ ч

车辆配备有多功能方向盘，通过方向盘两侧键盘，可以操作驾驶辅助系统或多媒体等功能。

01 **方向盘左侧键盘**：可以对驾驶辅助系统进行操作。

02 **恢复**：短按该按键，可恢复之前的驾驶辅助功能。

03 **语音控制**：短按该按键，可调出语音助手功能。

04 **方向盘右侧键盘**：可以对行程信息、电话、历史故障、导航和多媒体进行操作。

05 **自定义按键**：短按该按键，执行自定义功能。

06 **菜单键**：短按该按键，进入或退出菜单。

07 **喇叭开关**：按下喇叭开关，喇叭鸣响。

08 **VIEW**：短按该按键，查看全屏地图。

09 **取消**：短按该按键，可取消驾驶辅助系统。

在中央显示屏中点击 **-座舱体验-方向盘**，进入方向盘设置界面。

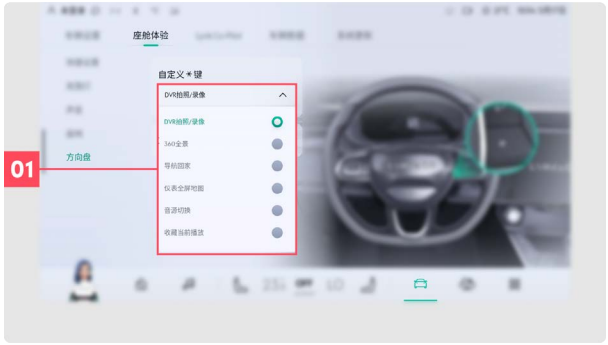

01 点击设置自定义按键功能。

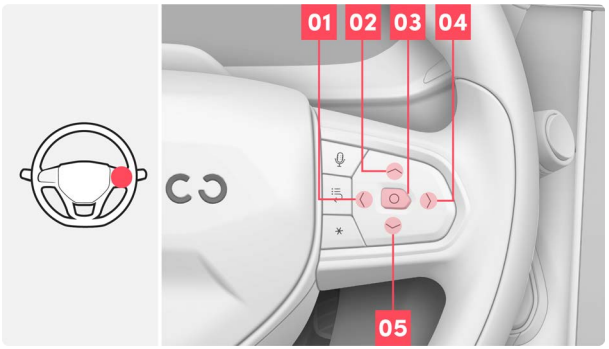

01 **向左按键**：在多媒体界面时，短按上一曲；来电时，短按挂断；在一级菜单时，短按向左选择。

02 **向上按键**：短按按键，增加音量，长按按键，连续增加音量；在二级菜单时，短按向上选择。

03 **确认按键**：短按按键，进入三级菜单；来电/通话时，短按挂断。

04 **向右按键**：在多媒体界面时，短按下一曲；来电时，短按接听；在一级菜单时，短按向右选择。

05 **向下按键**：短按按键，减小音量，长按按键，连续减小音量；在二级菜单时，短按向下选择。

说明！

□ 当组合仪表显示车门/安全带提醒界面时，只有先按下方向盘右侧确认按键，才能操作并实现方向盘右侧其他按键功能。

~

您可以上/下和前/后调整方向盘。

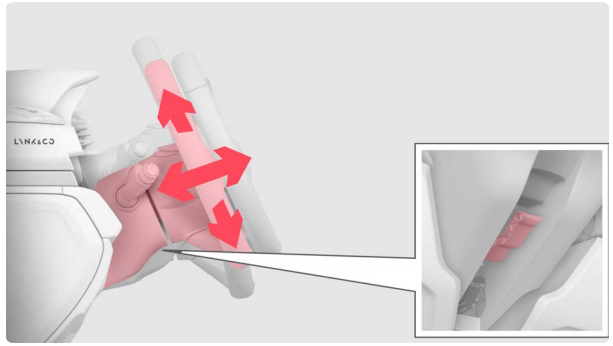

调整方向盘

1 向下推锁定杆，以便松开方向盘。

2 将方向盘调整至适合您的位置。

3 向上推锁定杆，将方向盘锁止到位。

4 尝试向上、下、前和后移动方向盘。确保您已经牢牢锁止方向盘。

⚠ 警告!

- 如果在转向柱未牢固锁止的情况下驾车，可能使方向盘意外偏移，使您失去对车辆的控制。
- 为了避免危险驾驶和事故发生，只有在车辆停止时才能调节方向盘。

~

您可以使用驾驶员侧车门饰板上的后视镜控制按钮，调节外后视镜。

1 按下**L**按钮，调节左侧外后视镜；按下**R**按钮，调节右侧外后视镜。按钮上的指示灯会点亮。

2 使用中间的控制杆，调节外后视镜角度。

3 再次按下**L**或**R**按钮。按钮上的指示灯会熄灭。

⚠ 警告!

- 驾驶过程中，请勿调节外后视镜。

ⓘ 说明!

- 外后视镜中显示的物体比其实际距离远。

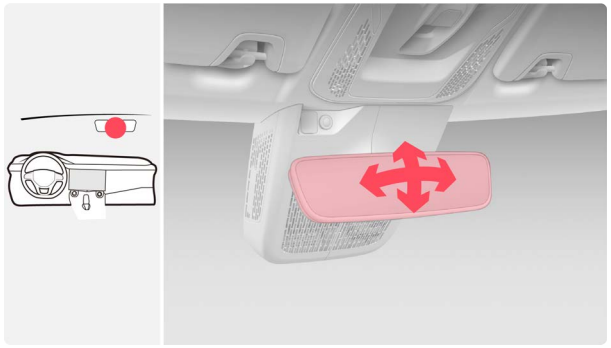

握住内后视镜，将内后视镜角度调节至所需位置。

⚠ 警告！

- 驾驶过程中，请勿调节内后视镜。

注意！

- 请勿过度调节内后视镜角度。
- 请勿在内后视镜上悬挂任何物品。

内后视镜具有自动防眩目功能，可以感应后车灯光，自动调暗内后视镜光线。

如果发生下述任一情况，内后视镜自动防眩目功能会关闭：

- 挡位切换至倒挡（R）。
- 点火开关已关闭。

注意！

- 内后视镜配备有传感器。请勿使用玻璃清洁剂清洁内后视镜。

您的车辆配备主动式胎压监测系统（D-TPMS），该系统通过安装在各车轮气阀上的传感器，监测轮胎压力。

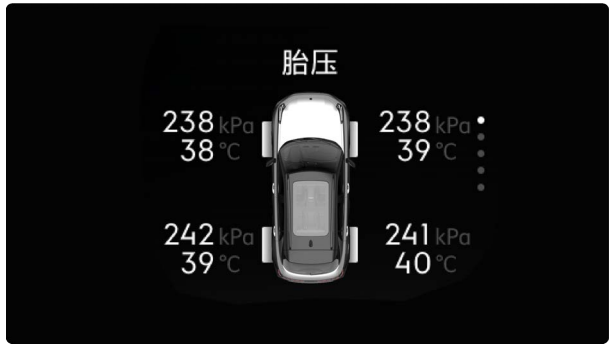

仪表显示屏胎压监测显示界面

您可以通过仪表显示屏查看轮胎状态。

轮胎温度高、轮胎漏气、传感器电量低报警

当轮胎温度高、轮胎漏气、传感器电量低报警激活时，对应报警轮胎开始闪烁，并伴有声音报警，同时仪表显示屏弹出提示信息。

胎压低报警
当胎压低报警被激活时，对应报警轮胎开始闪烁，胎压监测系统状态指示灯持续点亮直到报警消除，伴有声音报警，同时仪表显示屏弹出提示信息。在冷态充气至标准胎压值后，以 30 km/h以上的车速行驶几分钟，胎压过低报警解除。

⚠ 警告!

- 车辆行驶过程中，如果胎压监测系统故障警告灯在闪烁一段时间后常亮，应将车辆停放在安全位置，并尽快联系Lynk & Co领克中心。
- 如果轮胎压力过高，胎压监测显示界面将不显示对应轮胎的胎压数值。此时请及时降低轮胎气压，以免造成车辆损坏或发生意外事故。

ⓘ 说明!

- 请定期检查轮胎气压并确保在规定范围内（推荐胎压值可通过驾驶员侧B柱胎压标签查看）。
- D-TPMS无法提前指示由外部因素（例如爆裂）造成的急剧胎损，也无法识别所有轮胎长周期地自然、均匀压力损失。
- 当车辆启动时，仪表的胎压监测显示界面显示的信息为灰色状态，表示目前显示的是历史值，为正常现象。当车辆以30 km/h以上的车速行驶几分钟后，系统会陆续更新轮胎压力和温度信息，数值变为高亮状态。

多种因素可能导致D-TPMS工作异常：

- 安装不兼容的轮胎或车轮改装。
- 轮胎内存在液体或注入补胎液。
- 在安装了防滑链的情况下驾驶。
- 靠近电视台、加油站、机场等产生强大无线电波或者电噪干扰的设施。
- 加装可能对汽车的无线电接收器或电气系统等造成干扰的附件。

注意!

- 请更换Lynk & Co领克指定规格的车轮，否则可能会影响到D-TPMS正常运行。

ώ ᾰ ι ɔ

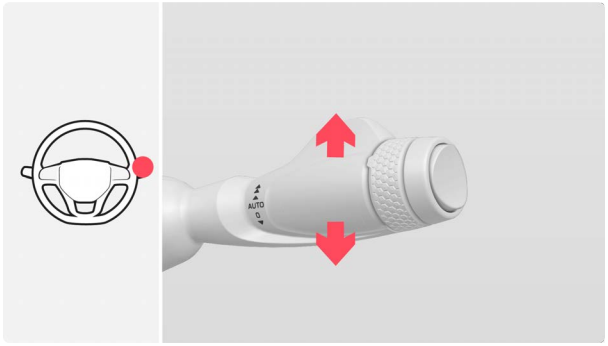

从0位置向下移动拨杆，雨刮自动刮刷一次。



拨杆移动至该位置，关闭雨刮。

拨杆移至该位置时，启用自动雨刷功能。

拨杆移至该位置时，雨刮将按照正常速度工作。

拨杆移至该位置时，雨刮工作速度会加快。

注意！

- 冬季使用雨刮前，请先清除挡风玻璃上的冰和积雪并确认雨刮片没有冻结在挡风玻璃上。
- 当挡风玻璃上有尘沙、鸟粪、昆虫、树浆等异物时，请先清洁挡风玻璃，否则会损坏雨刮片/影响雨刮片清洁效果。
- 避免在挡风玻璃干燥的情况下开启雨刮，否则可能导致雨刮片和挡风玻璃损坏。
- 定期清洁和检查雨刮片，否则雨刮片使用寿命可能会缩短。
- 应使用合格的洗涤液，不合格的洗涤液可能导致洗涤器损坏。
- 如果发现雨刮片橡胶硬化或有裂纹、雨刮片在挡风玻璃上留下划痕或不能刮洗某个区域，则需要更换雨刮片。

雨量感应式自动雨刷

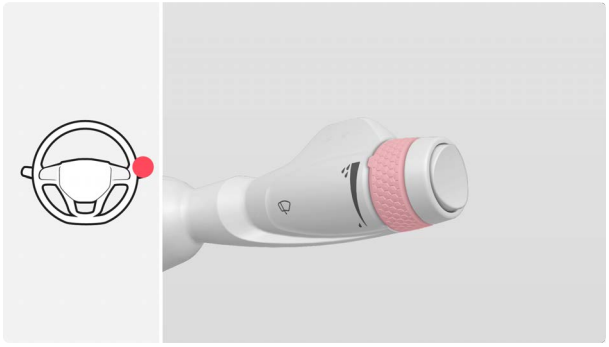

旋转雨刮拨杆上的滚轮，调节雨刮刮刷速度

雨量光线传感器安装在挡风玻璃上部，内后视镜三角区域。当拨杆位于自动挡位（AUTO）时，雨量光线传感器会根据降雨强度自动开启/关闭雨刮及调节雨刮刮刷速度。向上旋转滚轮，增加自动雨刷灵敏度；向下旋转滚轮，降低自动雨刷灵敏度。

注意!

- 雨刮片处于维修位置或使用自动洗车机清洗车辆前，先停用自动刮刷，否则雨刮可能会意外开启，造成不必要的损坏。

前挡风玻璃洗涤器

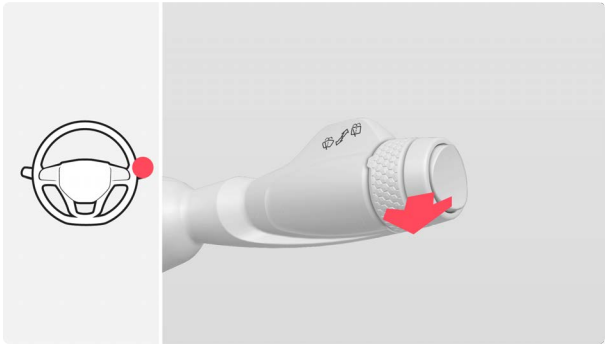

向自身方向拉动拨杆，启动洗涤器，雨刮将刮刷数次。

注意!

- 如果洗涤液在挡风玻璃上冻结，请勿使用洗涤器，否则可能导致视线受阻。

˜ ğ ı ƾ

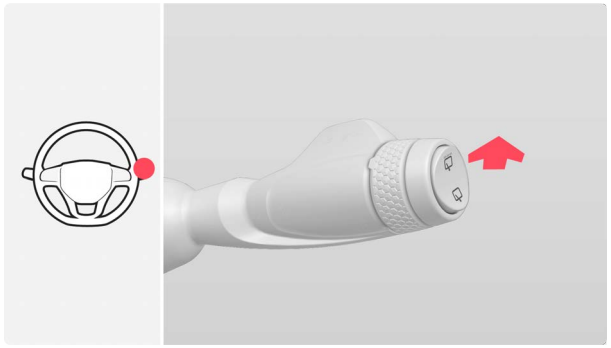

将拨杆沿远离方向盘的方向推动，启动后挡风玻璃雨刮和洗涤器。

按压拨杆末端上方区域，启动后挡风玻璃间歇性刮刷模式。

按压拨杆末端下方区域，启动后挡风玻璃连续刮刷模式。

注意！

- 冬季使用雨刮前，请先清除挡风玻璃上的冰和积雪并确认雨刮片没有冻结在挡风玻璃上。
- 当挡风玻璃上有尘沙、鸟粪、昆虫、树浆等异物时，请先清洁挡风玻璃，否则会损坏雨刮片/影响雨刮片清洁效果。
- 避免在挡风玻璃干燥的情况下开启雨刮，否则可能导致雨刮片和挡风玻璃损坏。
- 定期清洁和检查雨刮片，否则雨刮片使用寿命可能会缩短。
- 应使用合格的洗涤液，不合格的洗涤液可能导致洗涤器损坏。
- 如果发现雨刮片橡胶硬化或有裂纹、雨刮片在挡风玻璃上留下划痕或不能刮洗某个区域，则需要更换雨刮片。

倒车时后挡风玻璃自动刮刷

前雨刮启用且换挡杆拨至倒挡（R）后，后雨刮会自动开启。

在中央显示屏中点击**-车辆设置-雨刮**，进入雨刮设置界面。

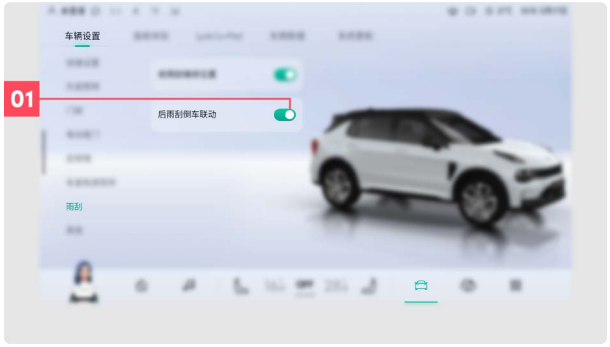

01 点击开启/关闭后雨刮倒车联动功能。

仪表和灯光

´ A

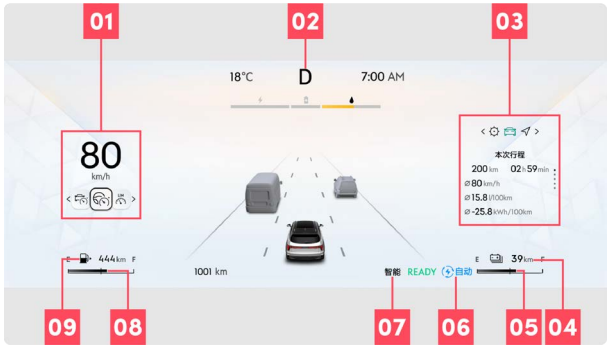

01 **左侧信息显示区域**：显示车辆当前车速、驾驶员辅助系统等相关信息。

02 **挡位指示图标**：显示车辆当前挡位。

03 **右侧信息显示区域**：显示多媒体、电话、胎压、车辆行程信息等，同时会根据车辆状态弹出相应的报警提示信息。

04 **纯电可续航里程**：显示仅依靠动力电池剩余电量可行驶的距离。

05 **动力电池电量**：显示动力电池电量。

06 **能量回收等级**：显示车辆当前能量回收等级（自动、低、中、高）。

07 **驾驶模式**：显示当前车辆的驾驶模式。

08 **燃油量表**：显示油箱中剩余的燃油油位。

09 **剩余燃油可续航里程**：显示剩余燃油可行驶的距离。

ﾉ ｧ

指示灯图标

信息/通知用黄色显示：此信息指示灯点亮，同时仪表显示屏上出现对应文本信息。该指示灯也可能会与其他图标一同点亮。

READY指示灯：车辆准备就绪时，该指示灯点亮。



转向指示灯：拨动转向指示灯开关时，对应的指示灯闪烁。打开危险警告灯开关时，两侧转向指示灯均闪烁。

近光灯指示灯：打开近光灯时，该指示灯点亮。

远光灯指示灯：打开远光灯时，该指示灯点亮。

智能远近光控制开启指示灯：打开智能远近光控制时，该指示灯点亮。

大灯随动转向功能激活指示灯：大灯随动转向功能激活时，该指示灯点亮。

后雾灯指示灯：打开后雾灯时，该指示灯点亮。

位置灯指示灯：打开位置灯时，该指示灯点亮。

泊车紧急制动指示灯：泊车紧急制动激活时，该指示灯点亮。

车道辅助系统启用指示灯：车道辅助系统启用时，该指示灯点亮。

低速行人提示音功能关闭指示灯：低速行人提示音功能关闭时，该指示灯点亮。

自动驻车系统指示灯：激活自动驻车系统时，该指示灯点亮。

盲点监测系统指示灯：盲点监测系统工作时，该指示灯点亮。

车身稳定控制系统关闭指示灯：车身稳定控制系统关闭时，该指示灯点亮。

陡坡缓降系统指示灯：陡坡缓降系统开启并未激活时，白色指示灯点亮；激活后，绿色指示灯点亮。

外部充电连接警告指示灯：外部充电电缆连接成功后，该指示灯点亮。

动力电池电量低指示灯：动力电池电量不足时，该指示灯点亮。

功率限制指示灯：车辆功率受限制时，该指示灯点亮。

燃油液位低指示灯：燃油液位低时，该指示灯点亮。

警告灯图标

警告图标指示：如果警告灯持续点亮，表明已停用某些重要功能，或者车辆存在严重故障，该故障可能引起安全风险。驾驶前，请确保故障已清除。如果您不太了解具体的故障，请联系Lynk & Co领克中心进行检查。

警告和故障消息会显示在仪表显示屏上。某些消息伴随有声音信号和/或点亮对应的警告灯。

注意！

- 正常驾驶过程中，若出现故障灯点亮，应立即将车辆停放在安全地点并尽快联系Lynk & Co领克中心，继续驾驶车辆可能会有危险。

说明！

- 车辆启动后，车辆将进行自检，部分警告灯图标将点亮，并在一段时间后熄灭。

红色警告图标：红色警告图标点亮时表明已停用某些重要功能，或者车辆发生严重故障。红色警告图标也可能与其他指示灯一同点亮。

冷却液温度高警告灯：发动机过热时，该警告灯点亮。

发动机排放故障警告灯：发动机存在排放相关故障时，该警告灯点亮。

发动机系统故障警告灯：发动机系统故障时，该警告灯点亮。



变速器故障警告灯：变速器性能降低时，黄色故障灯点亮；变速器故障时，红色警告灯点亮。

机油压力低警告灯：发动机机油压力低时，该警告灯点亮。

车身稳定控制系统状态指示灯：车身稳定控制系统存在故障，该警告灯常亮。车身稳定控制系统工作时，该警告灯闪烁。

防抱死制动系统故障警告灯：车辆启动后或车辆驾驶过程中，如果该警告灯点亮，这表示防抱死制动系统可能存在故障。

转向系统故障警告灯：黄色警告灯点亮，转向助力系统性能减弱；红色警告灯点亮，转向助力系统助力丢失。

智能远近光控制系统故障警告灯：智能远近光控制系统故障时，该警告灯点亮。

远光灯故障警告灯：远光灯故障时，该警告灯点亮。

近光灯故障警告灯：近光灯故障时，该警告灯点亮。

大灯高度自动调节功能故障警告灯：大灯高度自动调节功能故障时，该警告灯点亮。

位置灯故障警告灯：位置灯故障时，该警告灯点亮。

大灯随动转向功能失效警告灯：大灯随动转向功能失效时，该警告灯点亮。

制动灯故障警告灯：制动灯故障时，该警告灯点亮。

胎压监测系统故障警告灯：某个或多个轮胎胎压过低时，该警告灯常亮。胎压监测系统故障时，该警告灯闪烁后常亮。

制动系统故障警告灯：制动液液位低、制动液位传感器故障、电子制动力分配功能故障时，红色警告灯点亮；制动系统故障时，黄色警告灯点亮。

泊车紧急制动系统故障警告灯：泊车紧急制动系统故障或功能被抑制时，该警告灯点亮。

12 V蓄电池充电故障警告灯：充电系统出现故障时，该警告灯点亮。

动力电池故障警告灯：动力电池系统故障时，该警告灯点亮。

车道辅助系统故障警告灯：车道辅助系统出现故障时，该警告灯点亮。

前向碰撞减缓系统故障警告灯：前向碰撞减缓系统出现故障时，该警告灯点亮。

电子驻车制动系统警告灯：电子驻车制动处于工作状态或出现故障时，该警告灯闪烁；电子驻车制动启用后，该警告灯点亮。

安全带未系警示系统警告灯：系统检测到驾乘人员安全带未系紧时，该警告灯点亮。若系紧安全带后指示灯持续点亮，则表明安全带系统出现故障。

动力系统故障警告灯：动力系统出现故障时，该警告灯点亮。

驱动电机系统故障警告灯：驱动电机出现故障时，该警告灯点亮。

陡坡缓降系统故障警告灯：陡坡缓降系统出现故障时，该警告灯点亮。

安全气囊故障警告灯：安全气囊系统或预紧器系统存在故障时，该警告灯点亮。

盲点监测故障警告灯：盲点监测系统出现故障时，该警告灯常亮。盲点监测系统标定未完成时，该警告灯闪烁。

低速行人提示音功能故障警告灯：低速行人提示音功能故障时，该警告灯点亮。

指示灯图标

信息/通知用黄色显示：此信息指示灯点亮，同时仪表显示屏上出现对应文本信息。该指示灯也可能会与其他图标一同点亮。

READY指示灯：车辆准备就绪时，该指示灯点亮。



转向指示灯：拨动转向指示灯开关时，对应的指示灯闪烁。打开危险警告灯开关时，两侧转向指示灯均闪烁。

近光灯指示灯：打开近光灯时，该指示灯点亮。

远光灯指示灯：打开远光灯时，该指示灯点亮。

智能远近光控制开启指示灯：打开智能远近光控制时，该指示灯点亮。

后雾灯指示灯：打开后雾灯时，该指示灯点亮。

位置灯指示灯：打开位置灯时，该指示灯点亮。

泊车紧急制动指示灯：泊车紧急制动激活时，该指示灯点亮。

车道辅助系统启用指示灯：车道辅助系统启用时，该指示灯点亮。

低速行人提示音功能关闭指示灯：低速行人提示音功能关闭时，该指示灯点亮。

自动驻车系统指示灯：激活自动驻车系统时，该指示灯点亮。

盲点监测系统指示灯：盲点监测系统工作时，该指示灯点亮。

车身稳定控制系统关闭指示灯：车身稳定控制系统关闭时，该指示灯点亮。

陡坡缓降系统指示灯：陡坡缓降系统开启并未激活时，白色指示灯点亮；激活后，绿色指示灯点亮。

外部充电连接警告指示灯：外部充电电缆连接成功后，该指示灯点亮。

动力电池电量低指示灯：动力电池电量不足时，该指示灯点亮。

功率限制指示灯：车辆功率受限制时，该指示灯点亮。

燃油液位低指示灯：燃油液位低时，该指示灯点亮。

警告灯图标

警告图标指示：如果警告灯持续点亮，表明已停用某些重要功能，或者车辆存在严重故障，该故障可能引起安全风险。驾驶前，请确保故障已清除。如果您不太了解具体的故障，请联系Lynk & Co领克中心进行检查。

警告和故障消息会显示在仪表显示屏上。某些消息伴随有声音信号和/或点亮对应的警告灯。

注意!

- 正常驾驶过程中，若出现故障灯点亮，应立即将车辆停放在安全地点并尽快联系Lynk & Co领克中心，继续驾驶车辆可能会有危险。

说明!

- 车辆启动后，车辆将进行自检，部分警告灯图标将点亮，并在一段时间后熄灭。

红色警告图标：红色警告图标点亮时表明已停用某些重要功能，或者车辆发生严重故障。红色警告图标也可能与其他指示灯一同点亮。

冷却液温度高警告灯：发动机过热时，该警告灯点亮。

发动机排放故障警告灯：发动机存在排放相关故障时，该警告灯点亮。

发动机系统故障警告灯：发动机系统故障时，该警告灯点亮。

变速器故障警告灯：变速器性能降低时，黄色故障灯点亮；变速器故障时，红色警告灯点亮。

机油压力低警告灯：发动机机油压力低时，该警告灯点亮。

车身稳定控制系统状态指示灯：车身稳定控制系统存在故障，该警告灯常亮。车身稳定控制系统工作时，该警告灯闪烁。

防抱死制动系统故障警告灯：车辆启动后或车辆驾驶过程中，如果该警告灯点亮，这表示防抱死制动系统可能存在故障。

转向系统故障警告灯：黄色警告灯点亮，转向助力系统性能减弱；红色警告灯点亮，转向助力系统助力丢失。

智能远近光控制系统故障警告灯：智能远近光控制系统故障时，该警告灯点亮。

远光灯故障警告灯：远光灯故障时，该警告灯点亮。

近光灯故障警告灯：近光灯故障时，该警告灯点亮。

位置灯故障警告灯：位置灯故障时，该警告灯点亮。

制动灯故障警告灯：制动灯故障时，该警告灯点亮。

胎压监测系统故障警告灯：某个或多个轮胎胎压过低时，该警告灯常亮。胎压监测系统故障时，该警告灯闪烁后常亮。

制动系统故障警告灯：制动液液位低、制动液位传感器故障、电子制动力分配功能故障时，红色警告灯点亮；制动系统故障时，黄色警告灯点亮。

泊车紧急制动系统故障警告灯：泊车紧急制动系统故障或功能被抑制时，该警告灯点亮。

12 V蓄电池充电故障警告灯：充电系统出现故障时，该警告灯点亮。

动力电池故障警告灯：动力电池系统故障时，该警告灯点亮。

车道辅助系统故障警告灯：车道辅助系统出现故障时，该警告灯点亮。

前向碰撞减缓系统故障警告灯：前向碰撞减缓系统出现故障时，该警告灯点亮。

电子驻车制动系统警告灯：电子驻车制动处于工作状态或出现故障时，该警告灯闪烁；电子驻车制动启用后，该警告灯点亮。

安全带未系警示系统警告灯：系统检测到驾乘人员安全带未系紧时，该警告灯点亮。若系紧安全带后指示灯持续点亮，则表明安全带系统出现故障。

动力系统故障警告灯：动力系统出现故障时，该警告灯点亮。

驱动电机系统故障警告灯：驱动电机出现故障时，该警告灯点亮。

陡坡缓降系统故障警告灯：陡坡缓降系统出现故障时，该警告灯点亮。

安全气囊故障警告灯：安全气囊系统或预紧器系统存在故障时，该警告灯点亮。

盲点监测故障警告灯：盲点监测系统出现故障时，该警告灯常亮。盲点监测系统标定未完成时，该警告灯闪烁。

低速行人提示音功能故障警告灯：低速行人提示音功能故障时，该警告灯点亮。

´ A n

机舱盖/车门/尾门/安全带提醒界面

当机舱盖/车门/尾门未关闭或安全带未系时，仪表显示屏将红色高亮显示未关闭机舱盖/车门/尾门或未系安全带座椅。

当车速小于 10 km/h时，按下方向盘右侧确认按键。可以隐藏机舱盖/车门/尾门/安全带提醒界面。

通过组合仪表查看行程信息

- 短按RESET按键，循环切换累计行程、本次行程、车辆状态、轮胎状态等。
- 切换到累计行程或者本次行程时，长按RESET按键，重置当前行程信息。

说明！

- 按下方向盘右侧键盘的左/右区域切到设置项，也可以查看行程信息。

通过中央显示屏重置行程信息

在中央显示屏中点击-**车辆设置-其他**，进入其他设置界面。

01 点击**清零**按钮，复位累计行程。

02 点击设置本次行程为**停车清零**或**加油清零**。

组合仪表设置菜单

1 按下方向盘，打开组合仪表设置菜单。

2 按下方向盘右侧向左/向右按键，切换组合仪表一级菜单设置项；按下方向盘右侧向上/向下按键，切换组合仪表二级菜单设置项。

01 组合仪表设置项（行程信息、导航、多媒体、电话、HUD设置）。

02 组合仪表二级菜单设置项（不同组合仪表一级菜单设置项下，组合仪表二级菜单设置项不同）。

- 行程信息：可以查看车辆状态、胎压状态、机油状态等信息。
- 导航：可以设置“家”和“公司”两个快捷地址。
- 多媒体：可以播放音乐等。
- 电话：通过通话记录可以拨打电话等。
- HUD设置：可以设置HUD功能。

ⓘ 说明！

□ 当组合仪表显示车门/安全带提醒界面时，只有先按下方向盘右侧确认按键，再按下方向盘的 ，才能打开组合仪表设置菜单。

´ Ѧ ɲ

机舱盖/车门/尾门/安全带提醒界面

当机舱盖/车门/尾门未关闭或安全带未系时，仪表显示屏将红色高亮显示未关闭机舱盖/车门/尾门或未系安全带座椅。

当车速小于 10 km/h时，按下方向盘右侧确认按键。可以隐藏机舱盖/车门/尾门/安全带提醒界面。

通过组合仪表查看行程信息

- 短按RESET按键，循环切换累计行程、本次行程、车辆状态、轮胎状态等。
- 切换到累计行程或者本次行程时，长按RESET按键，重置当前行程信息。

说明！

- 按下方向盘右侧键盘的左/右区域切到设置项，也可以查看行程信息。

通过中央显示屏重置行程信息

在中央显示屏中点击-**车辆设置-其他**，进入其他设置界面。

01 点击**清零**按钮，复位累计行程。

02 点击设置本次行程为**停车清零**或**加油清零**。

组合仪表设置菜单

1 按下方向盘，打开组合仪表设置菜单。

2 按下方向盘右侧向左/向右按键，切换组合仪表一级菜单设置项；按下方向盘右侧向上/向下按键，切换组合仪表二级菜单设置项。

01 组合仪表设置项（行程信息、导航、多媒体、电话）。

02 组合仪表二级菜单设置项（不同组合仪表一级菜单设置项下，组合仪表二级菜单设置项不同）。

- 行程信息：可以查看车辆状态、胎压状态、机油状态等信息。
- 导航：可以设置“家”和“公司”两个快捷地址。
- 多媒体：可以播放音乐等。
- 电话：通过通话记录可以拨打电话等。

说明！

□ 当组合仪表显示车门/安全带提醒界面时，只有先按下方向盘右侧确认按键，再按下方向盘的，才能打开组合仪表设置菜单。

/ Ă w

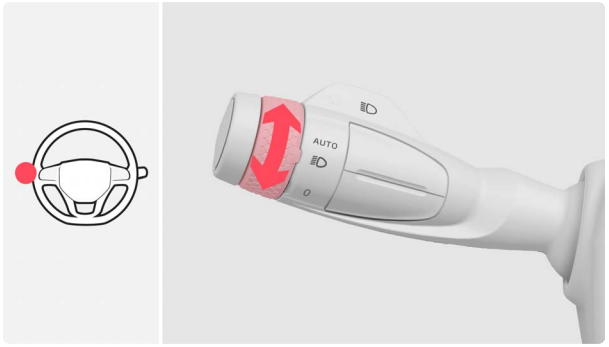

近光灯启用

滚轮旋转到该位置时，近光灯、前后位置灯和后牌照灯启用。

远光灯启用

滚轮旋转到或AUTO位置时，向前推动拨杆，启用远光灯。

车灯关闭

0

滚轮处于该位置时，车辆启动，挡位在P挡，车灯熄灭；挡位切出P挡，日间行车灯点亮。

大灯高度自动调节功能

大灯光束高度根据车辆载重和悬架运动情况自动调节。

/ Ă ẇ

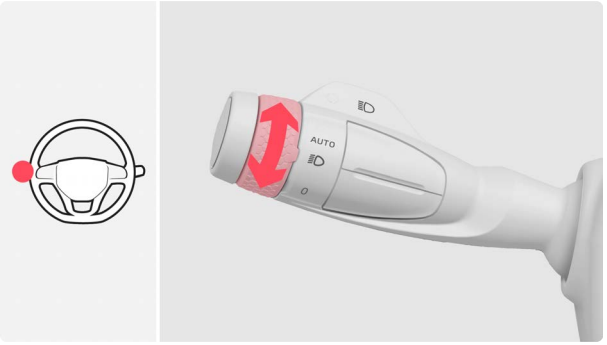

近光灯启用

滚轮旋转到该位置时，近光灯、前后位置灯和后牌照灯启用。

远光灯启用

滚轮旋转到或AUTO位置时，向前推动拨杆，启用远光灯。

车灯关闭

0

滚轮处于该位置时，车辆启动，挡位在P挡，车灯熄灭；挡位切出P挡，日间行车灯点亮。

大灯高度手动调节功能

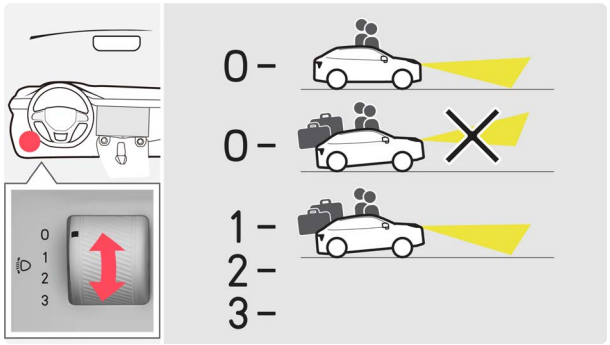

后座有乘客和/或后备厢装有货物时，大灯光束可能升高。向下旋转滚轮，将灯光高度调整到合适位置。

/Ă

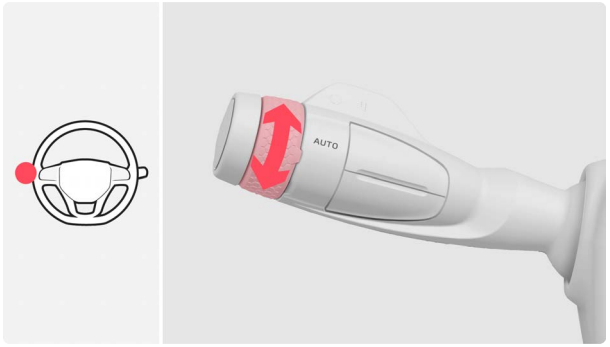

AUTO 滚轮旋转到该位置时，开启前大灯自动开启/关闭功能。

前大灯自动开启/关闭功能通过雨量光线传感器监测外界环境光照强度。光线较暗时，此功能可以自动打开近光灯；光线充足时则自动关闭近光灯。

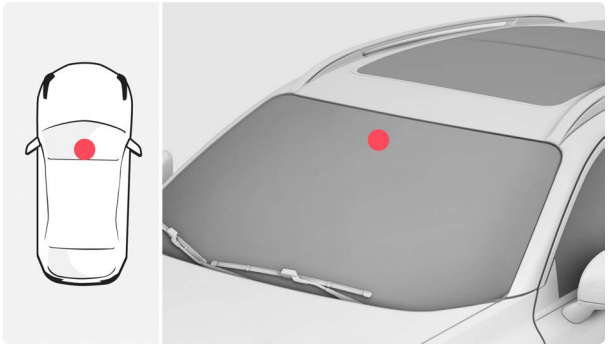

雨量光线传感器位于前挡风玻璃上部

注意!

- 请勿遮挡雨量光线传感器，否则可能会导致前大灯自动开启/关闭功能及自动雨刮功能无法正常使用。

w Ạ

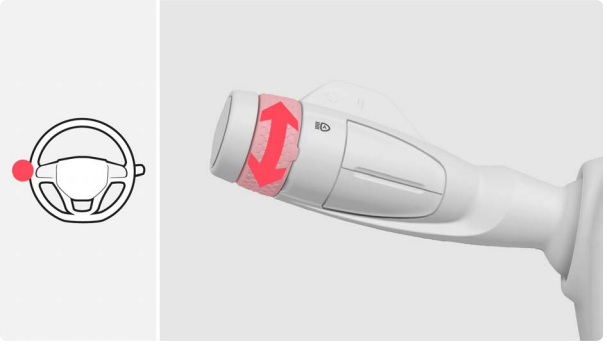

环境光线较暗时，滚轮旋转到该位置且车速在 40 km/h以上时，开启智能远近光控制系统。

智能远近光控制可以根据迎面行驶车辆大灯或前方同向行驶车辆尾灯的启闭情况自动切换远近光灯，以避免对前方车辆驾驶员产生眩目而造成的危险，提高夜间行车的安全系数和舒适性。

⚠ 警告！

- 光线明暗对比不足（如：雾天或雨天）时，智能远近光控制系统可能无法正常工作。
- 智能远近光控制系统只是一个辅助系统，并不能处理所有情况，您始终有责任根据交通或天气情况手动切换远光灯和近光灯。

智能远近光控制系统局限性

在以下情况下可能需要手动切换远光灯和近光灯：

- 使用二手市场或非Lynk & Co领克原装挡风玻璃会对智能远近光控制系统造成不利影响。
- 在大雾或大雨天气行驶。
- 在风雪天气或泥泞道路上行驶。
- 在明亮的月光下行驶。
- 在冻雨天气下行驶。
- 在灯光昏暗的街道上行驶。
- 迎面车辆前雾灯亮起时。
- 驾驶道路或邻近道路上有行人。
- 道路附近存在标志牌等反光物。
- 迎面车辆灯光被篱笆、灌木等遮挡。
- 其他道路上有车辆行驶。
- 在山顶或道路坑洼处行驶。
- 在急转弯弯道上行驶。

ⓘ 说明！

- 仪表显示屏上出现智能远近光控制系统相关故障消息，请联系Lynk & Co领克中心进行检查。

~ '

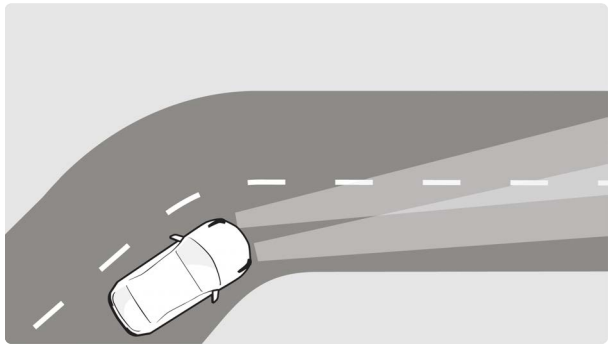

大灯随动转向功能根据车速和方向盘转角智能调节近光灯照射角度，在车辆转弯过程中，可以提高更好的弯道视野。

此功能仅在满足以下条件后启用：

- 在黄昏或夜间驾驶。
- 车速高于10 km/h。
- 开启近光灯或远光灯。

在中央显示屏中点击-**车辆设置-外部照明**，进入外部照明设置界面。

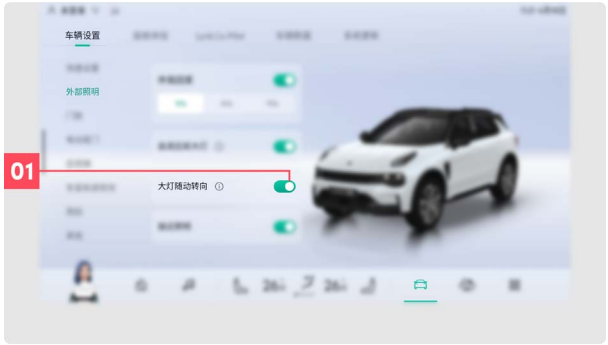

01 点击开启/关闭大灯随动转向功能。

/Ă ~

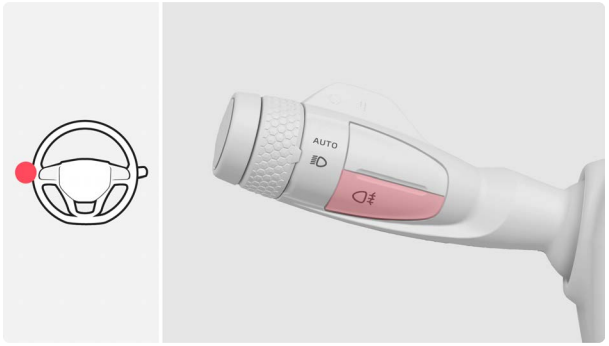

按下开启/关闭按钮，启用后雾灯。

说明!

□ 灯光调节滚轮处于或AUTO时，才能打开后雾灯。

/Ă Ḥ

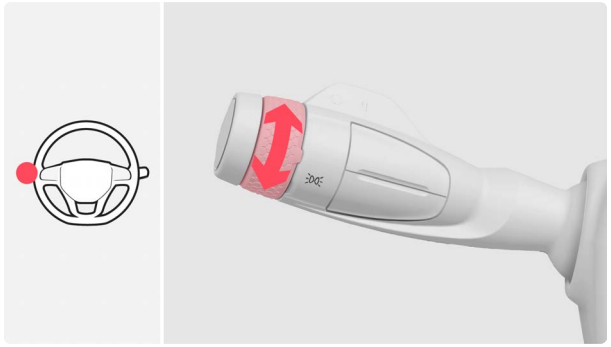

滚轮旋转到该位置时，位置灯启用，同时后牌照灯点亮。

/Ă ~

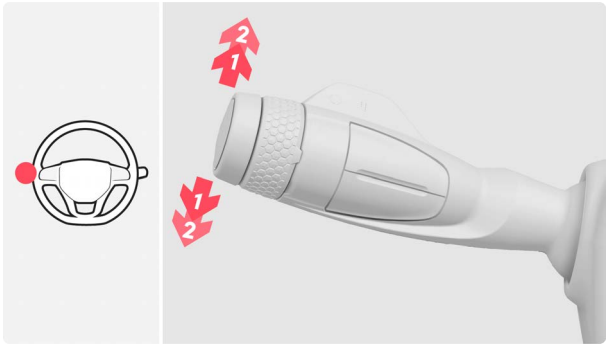

1 向上/向下轻轻拨动拨杆，指示灯闪烁三次。
2 向上/向下移动拨杆到底，指示灯持续闪烁。

车顶控制台照明开关

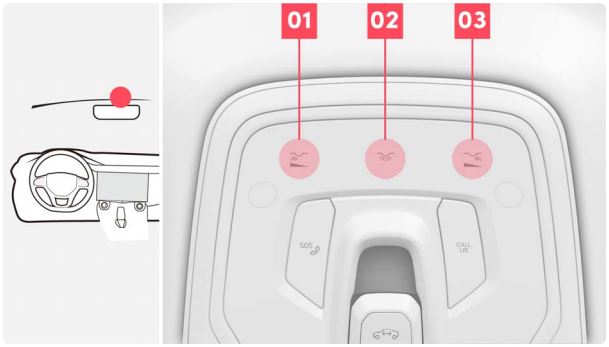

1	**左前阅读灯开关**：触摸该区域，打开/关闭左前阅读灯，长按可调节亮度。
2	**内部照明灯开关**：触摸该区域，打开/关闭所有阅读灯。
3	**右前阅读灯开关**：触摸该区域，打开/关闭右前阅读灯，长按可调节亮度。

后阅读灯

后阅读灯位于后排座椅的车顶两侧。

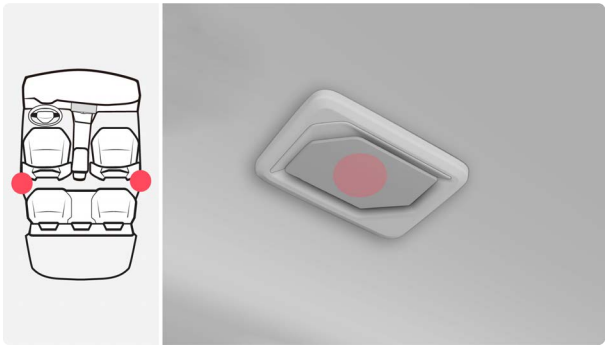

后阅读灯

触摸后阅读灯区域，打开/关闭阅读灯，长按可调节亮度。

门控灯

开启门控灯功能后，打开车门时点亮阅读灯，关闭所有车门一段时间后，阅读灯熄灭。

在中央显示屏中点击 **-座舱体验-快捷设置**，进入快捷设置界面。

01 点击开启/关闭门控灯。

ƒ

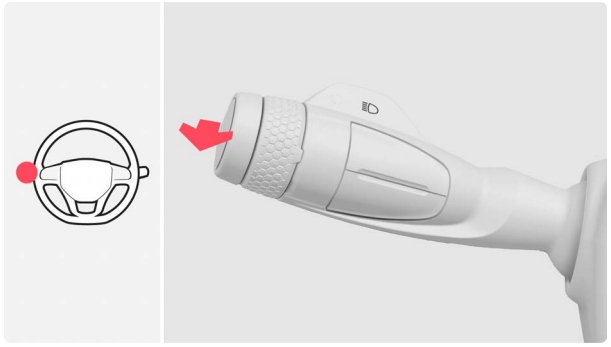

超车时，您可将拨杆朝向自身方向拉动然后松开，此时远光灯闪烁一次，以提醒前方车辆。

ƒ ● ┐

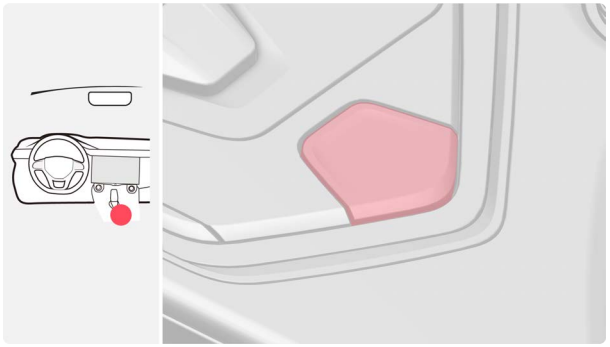

危险警告灯按键

车辆遇到交通事故或其他紧急情况时，按下危险警告灯按键，启用危险警告灯。

ⓘ 说明!

□ 发生碰撞情况下，危险警告灯也将自动点亮。

ẇ Ъ

使用调光旋钮调节亮度

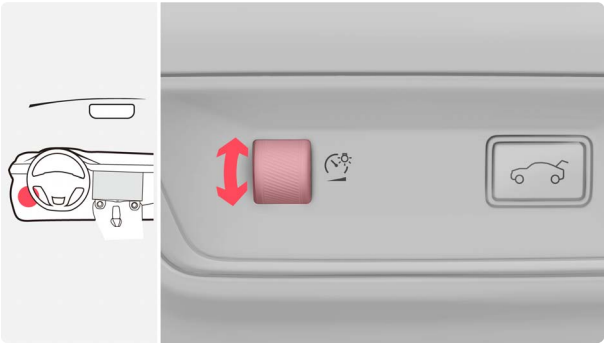

白天情况下，未开启整车背光联动时，转动调光旋钮仅调节开关背光亮度，开启整车背光联动时，转动调光旋钮可同时调节中央显示屏和开关背光的亮度。

夜晚情况下，未开启整车背光联动时，转动调光旋钮可同时调节仪表显示屏和开关背光的亮度，开启整车背光联动时，转动调光旋钮可同时调节仪表显示屏、中央显示屏、开关背光的亮度。

在中央显示屏中点击 **-设置-显示**，进入显示设置界面。

01 点击开启/关闭整车背光联动。

说明！

- 外界环境光照较强时，您可能会看不见开关背光。

ẉ Ъ

使用调光旋钮调节亮度

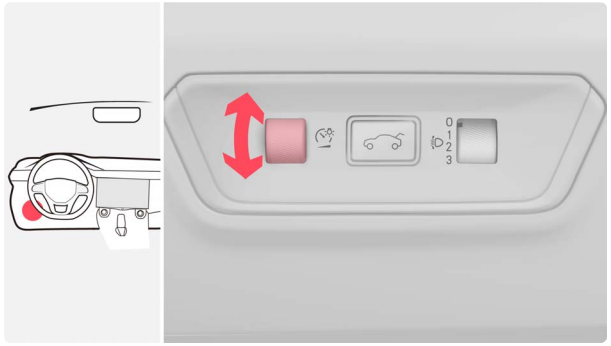

白天情况下，未开启整车背光联动时，转动调光旋钮仅调节开关背光亮度，开启整车背光联动时，转动调光旋钮可同时调节中央显示屏和开关背光的亮度。

夜晚情况下，未开启整车背光联动时，转动调光旋钮可同时调节仪表显示屏和开关背光的亮度，开启整车背光联动时，转动调光旋钮可同时调节仪表显示屏、中央显示屏、开关背光的亮度。

在中央显示屏中点击 **-设置-显示**，进入显示设置界面。

01 点击开启/关闭整车背光联动。

说明！

□ 外界环境光照较强时，您可能会看不见开关背光。

氛围灯用于确保驾驶过程中车内光线不会太暗，同时也可营造愉快的驾驶环境。

设置车内氛围灯

在中央显示屏中点击-**座舱体验-氛围灯**，进入氛围灯设置界面。

01 点击开启/关闭氛围灯功能。

02 点击开启/关闭氛围灯模式。

03设置氛围灯模式。

04设置氛围灯效果。

05设置车内氛围区域位置。

06调节选中区域的氛围灯颜色和亮度。

设置场景联动

在中央显示屏中点击**-座舱体验-氛围灯**，进入氛围灯设置界面。

01 点击开启/关闭离车欢送功能。

02点击开启/关闭来电提醒功能。

03点击开启/关闭低燃油提醒功能。

04点击开启/关闭倒车雷达功能。

05点击开启/关闭上车欢迎功能。

说明!

- 开启离车欢送功能，车辆熄火时，氛围灯变成呼吸渐变熄灭效果。
- 开启来电提醒功能，车辆连接蓝牙电话，有来电时，前排氛围灯变成蓝色闪烁效果。
- 开启低燃油提醒功能，若车辆可续航里程低于一定程度时，氛围灯变成橘色呼吸效果。
- 开启倒车雷达功能，若车辆倒车预警时，氛围灯变成红色闪烁效果。
- 开启上车欢迎功能，氛围灯变成呼吸渐变点亮效果。
- 选择自定义模式时，在效果中可以设置氛围灯为单色、渐变或呼吸。

ƒ

接近照明功能开启后，环境光照较弱时，携带遥控钥匙接近车辆，近光灯和前、后位置灯持续点亮30 秒，为您接近车辆提供照明。

在中央显示屏中点击 -**车辆设置-外部照明**，进入外部照明设置界面。

01 点击开启/关闭接近照明灯。

ƒ ¥ ىـ

伴我回家功能开启后，环境光照较弱，车辆熄火时，近光灯和前、后位置灯可以持续点亮一段时间，为您照亮回家路况。

在中央显示屏中点击 -**车辆设置-外部照明**，设置伴我回家功能。

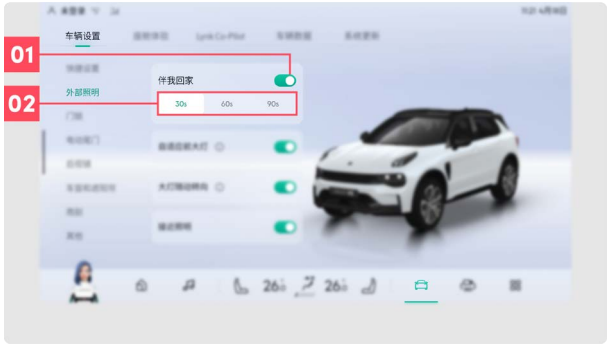

01 点击开启/关闭伴我回家功能。

02 点击设置伴我回家功能持续照明时间。

在车辆解锁或者锁车时，车外部分灯光将按照一定顺序点亮和熄灭。

安全出行

ã

安全系统由多个安全装置组成，发生事故时，这些安全装置协同工作，共同保护您与乘客的安全。根据具体情况，不同的安全装置将被启用。

- 安全带
- 安全气囊
- 颈椎撞击保护系统

如果一个或多个安全气囊触发或安全带触发，将会触发安全模式，车门将自动解锁，有助于乘员逃生和救援人员施救。

⚠ 警告！

- 如果您闻到汽油的味道，或发现汽油泄漏的痕迹，切勿尝试重新启动车辆。
- 安全系统不能避免交通事故中可能发生的所有伤害，请您务必谨慎驾驶车辆。
- 安全模式触发后，请立刻离开车辆到达安全区域，然后进行报警或求助。
- 安全模式触发后，切勿尝试自行修理车辆或重新设置电气装置。
- 车辆发生任何碰撞之后，都应让Lynk & Co领克中心进行检查。

ⓘ 说明！

- 安全模式触发后，不得驾驶或拖动车辆。必须使用平板拖车将车辆运输至Lynk & Co领克中心，进行检查和修理。

ã

安全带作用

发生碰撞事故时，正确佩戴安全带可以降低人员伤害，保护乘员头部和胸部免受损伤。

⚠ 警告！

- 每次出行前，每位乘员必须按照正确方式系紧安全带， 请参见使用安全带（页码 101）。
- 每条安全带仅允许一个人使用，请勿多人（包括儿童）共用一条座椅安全带。
- 请勿更改、拆卸安全带或安装可能会改变安全带方向或张紧度的设备。
- 车辆发生任何碰撞之后，应让Lynk & Co领克中心检查安全带装置。

安全带未系提醒

安全带未系提醒装置用于提醒驾乘人员，在行车前应系紧各自的安全带。当车辆启动且驾乘人员未系紧安全带时，仪表显示屏会点亮安全带未系警告灯图标 。

车辆在行驶过程中，驾驶员和/或乘员未系安全带，当车辆达到特定速度或里程数时，安全带未系提醒装置也会发出声音提醒信号。一段时间后，提示音自动消失，安全带未系警告灯图标 持续点亮，直到驾乘人员系紧安全带。

车辆在行驶过程中且达到特定速度或里程数时，当驾驶员和/或乘员松开已系上的安全带，安全带未系警告灯图标 点亮并发出声音提醒。一段时间后，提示音自动消失，安全带未系警告灯图标持续点亮，直到驾乘人员全部系上安全带。

⚠ 警告！

- 当驾乘人员都已经系上安全带，安全带未系警告灯图标依然持续点亮时，请立即将车辆停在安全地点并联系Lynk & Co领克中心。

ⓘ 说明！

- 请勿在副驾驶座椅上放置重物，系统可能会误认为车内乘员未系安全带。
- 后排座椅无安全带未系提醒，请及时提醒乘员正确佩戴安全带。

安全带检查

安全带属于重要安全部件，请每次行车前按照以下步骤对安全带进行检查。若存在异常情况，请立即联系Lynk & Co领克中心。

- 检查安全带是否存在扭曲、脏污的情况。
- 检查安全带是否存在严重磨损、割伤、烧伤的情况。
- 将安全带锁舌插入锁扣，直到听到“咔哒”声，反方向拉锁舌，检查安全带锁扣固定情况。
- 快速拉动安全带，检查安全带自动缩回/拉紧情况。

安全带清洁

请使用安全带专用清洁剂和海绵来清洁安全带。请将安全带置于阴凉处彻底干燥后再使用。

⚠ 警告！

- 切勿使用漂白剂、染料或化学溶剂清洁安全带。这些材料可能严重削弱安全带的织物性能。

带预紧功能的卷收器

车辆发生某些类型的碰撞事故（取决于碰撞的角度和剧烈程度）时，卷收器绷紧安全带，帮助约束车内乘员。

⚠ 警告！

- 发生碰撞事故后，卷收器会变热，可能会灼伤您的皮肤。
- 长时间接触卷收器起爆时产生的烟雾和粉尘可能会引起皮肤或眼睛不适。如果眼睛和皮肤擦伤处受到粉尘（烟雾）感染，请立即冲洗眼睛和皮肤擦伤处；若清洗后依旧感觉不适，请立即就医。

ⓘ 说明！

- 预紧的卷收器总成起爆后，会释放少量粉尘（烟雾），同时可能发出较大声响。这是正常现象，不会引发火灾。

ƒ ã

系紧安全带

1 调节座椅到合适位置。

2 缓慢拉出安全带，将锁舌插入锁扣中，直到听见“咔哒”声。

3 ❶使腰部安全带应尽可能低的横跨于胯部。
❷确保肩部安全带斜跨整个肩部，穿过胸部。

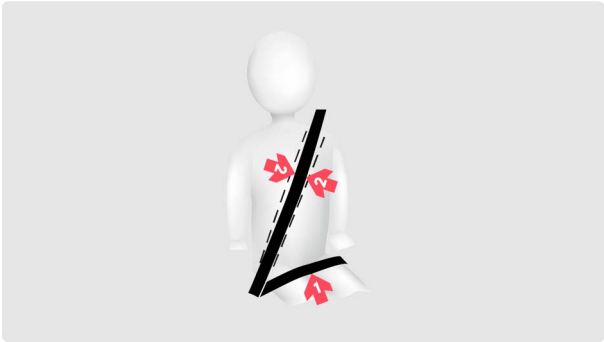

4 将前排座椅安全带高度调整至合适的位置。

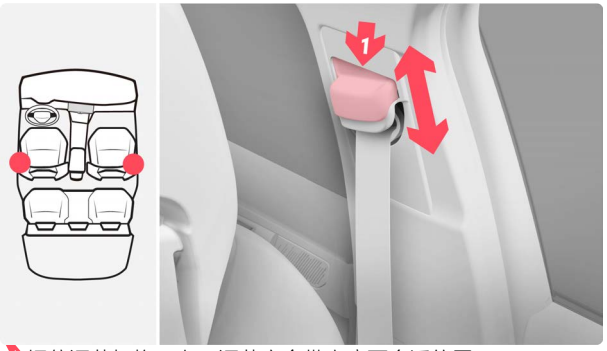

❶捏住调节机构，上下调节安全带高度至合适位置。

⚠ 警告！

- 请勿将座椅靠背太过向后倾斜。
- 请在系紧安全带前检查锁扣插口是否存在异物（如：食物残渣等），若存在异物请及时取出。
- 为确保安全带正常工作，请务必将安全带插入与之匹配的锁扣中。
- 乘坐时，安全带必须拉紧，防止松垮，并确保其牢固贴身，无扭曲。
- 切勿将安全带从您的后背绕过、从您的胳膊下面绕过或绕过您的颈部。安全带应远离您的面部和颈部，但不得从肩部滑落。
- 如果安全带无法正常使用，请联系Lynk & Co领克中心进行处理。

松开安全带

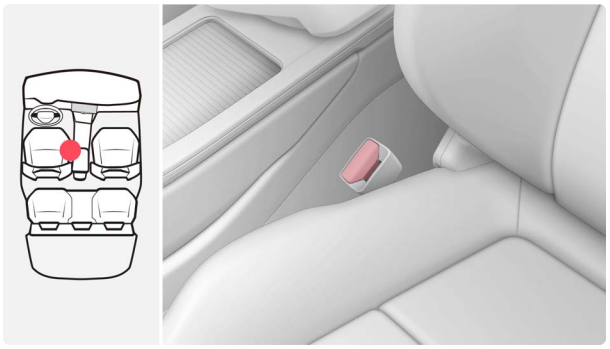

安全带锁扣解锁按钮

按下安全带锁扣上的解锁按钮，可以让安全带自行缩回。

如果安全带未完全缩回，手动使其缩回，不松散悬垂。

⚠警告

- 松开安全带时，应在按下解锁按钮之前握住安全带，以防止安全带缩回速度过快。

孕期安全

孕妇在乘坐车辆时，务必正确系紧安全带，这点至关重要。

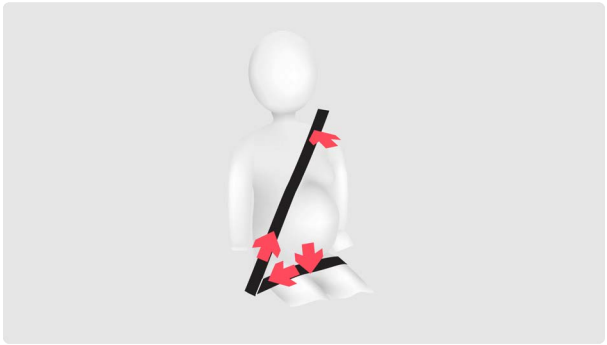

孕妇驾驶车辆前，请先咨询医生是否能够驾驶车辆。为降低您和胎儿受伤的风险，在保证可以正常操控车辆的前提下，应调节座椅位置，使腹部远离方向盘。

孕妇在使用安全带时，肩部安全带应从肩部上面绕过，然后绕过胸部中间，至腹部的侧面。腰部安全带应平贴在大腿处，置于腹部下方尽可能靠下的位置。

⚠警告！

- 请将腰部安全带紧贴在隆起的腹部以下。

ã ﷻ

安全气囊是一种被动式辅助保护装置，与安全带配合使用，为乘员头部和胸部提供附加保护。

只有在车辆启动的情况下，安全气囊系统才会运行。安全带和安全气囊协同工作，如果您未使用或未正确使用安全带，安全气囊在碰撞事故中提供的保护作用会减小或失效。

安全气囊控制模块监控各个装置运行状况，当安全气囊控制模块检测到碰撞事件发生时，控制气囊展开和安全带预紧。在碰撞过程中如果安全气囊展开，气囊会迅速充气而膨胀，在受到挤压后短时间内泄气收缩。

安全气囊注意事项

在使用车辆时，请时刻遵循以下注意事项。

⚠ 警告！

- 请勿在装有安全气囊的位置安装或放置任何附件（杯托、盒架、贴纸等）。
- 严禁私自更改、拆卸、安装安全气囊及相关部件。
- 所有驾乘人员必须正确佩带安全带并保持正确坐姿。成人应使用安全带，年龄过小的儿童应使用合适的儿童安全座椅。
- 请勿在安全气囊装置部件或电器件附近使用任何电气测试设备或装置。
- 安全气囊装置只能提供一次性的事故防护功能。如果安全气囊已触发，则必须更换安全气囊装置部件。
- 安全气囊展开后，请勿驾驶车辆。请立即联系Lynk & Co领克中心。
- 安全气囊展开后，请勿立即触摸安全气囊组件和安全气囊存放区域（方向盘，仪表板和/或车顶纵梁两侧）周围的车内部件。
- 长时间接触安全气囊起爆时产生的粉尘（烟雾）可能会引起皮肤或眼睛不适。如果眼睛和皮肤擦伤处受到烟雾和粉尘感染，请立即用大量清水冲洗；若清洗后依旧感觉不适，请立即就医。

安全气囊展开条件

发生某些碰撞和冲击时或者在碰撞后导致的车辆减速过程中，安全气囊会触发，这取决于撞击的程度、角度、速度和受撞击物体。

装置	触发条件
前排安全气囊	发生正面碰撞事故，且安全气囊装置达到触发条件。
侧面安全气囊	发生侧面或偏置碰撞，且安全气囊装置达到触发条件。
头部安全气帘	发生侧面或偏置碰撞，且安全气囊装置达到触发条件。
远端安全侧气囊（α）	发生侧面碰撞事故，且安全气囊装置达到触发条件。

（α）：适用于选装远端安全侧气囊的车型。

安全气囊可能不会展开的情况

安全气囊是否展开，这取决于具体的碰撞条件。车速、碰撞角度和碰撞力是主要决定因素。例如以下情况下安全气囊可能不会展开。

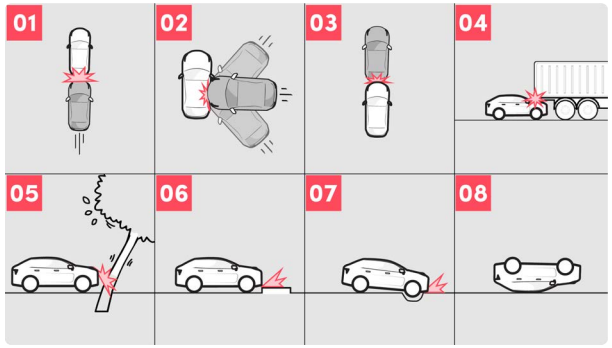

安全气囊可能不会展开的情况举例。图中以白色车辆指代本车。

01 被后方车辆追尾时。

02 车辆发生侧面碰撞时。

03 车辆低速与固定物（如：前方车辆或墙面）或柔性物体（如：雪堆或灌木丛）发生碰撞时。

04 车辆与集装箱货车碰撞或钻入大车下部时。

05 车辆撞到树木等容易变形的物体时。

06 车辆与台阶等低矮物体发生碰撞时。

07 车辆突然落入深坑或深沟时。

08 车辆发生侧翻时。

说明！

- 碰撞点集中在一个位置（如：树木或防护杆）上，且碰撞力不够大，安全气囊可能不会触发。
- 车身结构受损程度并不是决定安全气囊是否展开的唯一因素。

前排安全气囊

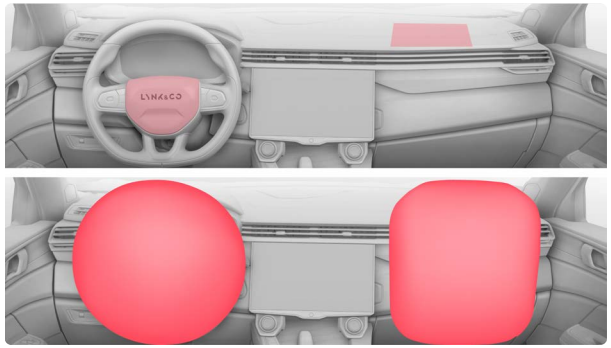

前排双安全气囊位置和展开

驾驶员安全气囊安装在方向盘中心内，方向盘上标记有“AIRBAG”字样。乘客侧安全气囊安装在手套箱上方，仪表板上标记有“AIRBAG”字样。

如果前排安全气囊被触发，展开的安全气囊可以降低乘员头部和胸部受到的伤害。

前排侧面安全气囊

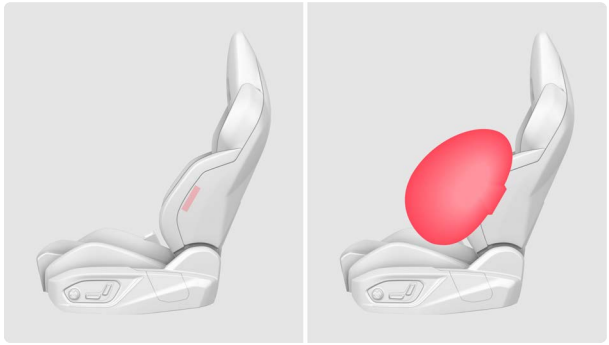

前排侧面安全气囊位置和展开

前排侧面安全气囊安装在前排座椅外侧，座椅上标记有“AIRBAG”字样。

当车辆受到侧面或偏置碰撞时，前排侧面安全气囊在乘员与车门饰板之间展开，保护乘员胸部、肩部、髋部，尽可能减少伤害。

⚠ 警告！

- 请勿在座椅外侧与车门饰板之间的区域放置任何物品。
- 切勿在前排座椅靠背上使用座椅套。

头部安全气帘

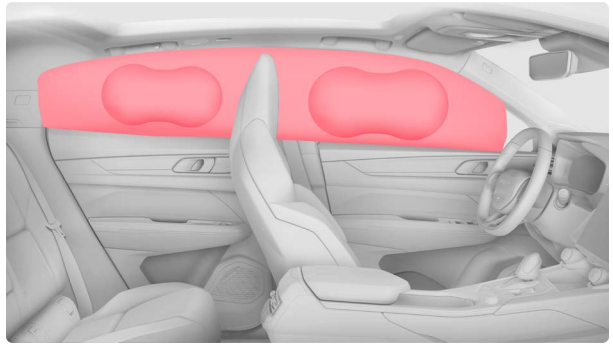

头部安全气帘展开

头部安全气帘沿车顶顶棚两侧安装，保护坐在外侧座椅上的乘员。饰板标记有“AIRBAG”字样。

发生侧面或偏置碰撞时，头部安全气帘展开，保护您和其他乘员的头部不会撞到车辆坚硬物。

⚠ 警告！

- 切勿将重物悬挂或系在车顶的把手上。衣帽钩只用于悬挂轻薄的外套和夹克（不得用于悬挂雨伞等坚硬物品）。
- 请勿在后备厢和后排座椅上放置过多物品。
- 请勿在车辆顶棚、门柱或侧饰板上旋入或安装任何物品。

远端安全侧气囊（a）

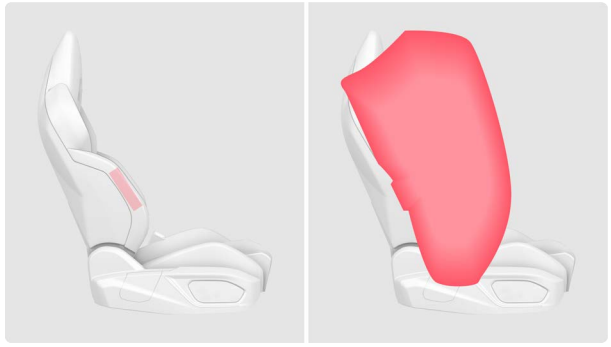

远端安全侧气囊位置和展开

（a）：适用于选装远端安全侧气囊的车型。

远端安全侧气囊安装在主驾座椅右侧，座椅上标记有“AIRBAG”字样。

当车辆受到侧面碰撞时，远端安全侧气囊展开，保护乘员头部、胸部、腹部、肩部、髋部，尽可能减少伤害。

⚠ 警告！

- 请勿在主驾座椅右侧与中央通道之间的区域放置任何物品。
- 切勿在主驾座椅靠背上使用座椅套。

”O ┐

车辆发生追尾事故，颈椎保护系统有助于降低颈椎受伤的风险。

请勿在前排座椅靠背后面放置任何物品，例如箱子、手提箱等。

⚠ 警告！

- 颈椎保护系统作为安全带的补充装置。如果未使用或未正确使用安全带，发生追尾事故时会降低颈椎保护系统的作用。
- 如果您的车辆发生追尾事故，即便座椅外观并未受损，也必须由Lynk & Co领克中心检查前排靠背。颈椎保护系统内部的某些部件可能需要更换。
- 请勿尝试自行维修颈椎保护系统中的任何部件。
- 前排座椅乘员不得坐在不适当的位置上。在舒适的前提下，乘员应尽量坐直，背部靠在靠背上。
- 如果座椅靠背已折叠，必须固定后备厢内物品，防止追尾事故时，物品向前滑动抵住前排座椅靠背。这可能会干扰颈椎保护系统功能。
- 如果前排座椅靠背与已折叠后排座椅靠背接触，可能会影响颈椎保护系统功能。如果后排座椅靠背已折叠或后排座椅上安装了儿童安全座椅，必须向前调节前排座椅，确保其不接触后排座椅。

/Ă

您可以通过驾驶员侧车门上的控制面板，在车内操作所有车窗。乘客可以使用自己所在侧车门上的控制按钮，操作该车门的车窗。

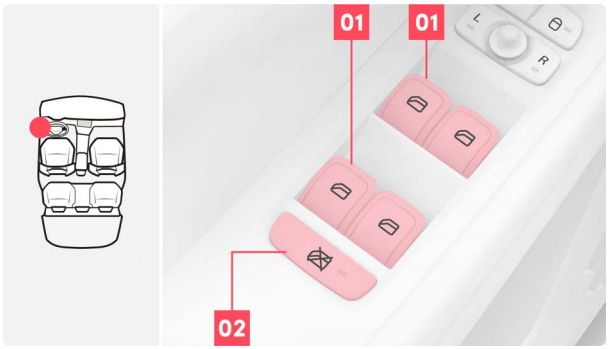

车窗控制按钮

01 电动车窗按钮

02 后门车窗锁止按钮（儿童保护）

电动车窗按钮

1 手动升/降（轻轻拉起/按下至第 1 个停止位置）。
2 自动升/降（拉起/按下到底）。

后门车窗锁止按钮

儿童在后排乘坐时，为防止儿童意外打开后门车窗，您可以通过驾驶员侧车窗控制按钮，开启后门车窗锁止功能。

按下按钮，启用后门车窗锁止功能，按键上的指示灯点亮表示已停用后门车窗。

使用遥控钥匙打开/关闭车窗

在解锁车辆后，长按遥控钥匙上的按钮，打开所有车窗。

通过中央显示屏**-车辆设置-车窗和遮阳帘**，打开锁车自动关窗功能，短按遥控钥匙上的按钮，锁止车辆的同时关闭所有车窗和全景天窗。

通过中央显示屏**-车辆设置-车窗和遮阳帘**，关闭锁车自动关窗功能，锁止车辆后长按遥控钥匙上的按钮，关闭所有车窗和全景天窗。

使用Lynk & Co App打开/关闭车窗

您可以通过Lynk & Co App，操作所有车窗。

打开/关闭车窗图标：登录Lynk & Co App，可以查看所有车窗的状态，按下该图标可以打开/关闭车窗。

车辆防夹

自动关闭车窗时，会启用防夹功能。在车窗关闭过程中，如果车窗碰到障碍物，会停止关闭并重新打开。

车窗初始化

如果临时断开蓄电池的连接或者车辆软件已升级，则车窗的自动上升/下降功能将无法正常工作。如果发生这种情况，请通过驾驶员侧车门控制面板，初始化车窗，操作如下：

1 打开点火开关。

2 小心地将车窗完全关闭，然后松开控制按钮。

3 打开并再次完全关闭车窗，然后按住控制按钮保持大约 5 秒。

如果在初始化之后，车窗无法自动升降，请尝试手动全开全关车窗一次，初始化车窗，若初始化之后车窗依旧无法自动升降，建议联系Lynk & Co领克中心。

⚠ 警告！

- 儿童乘车，建议开启后门车窗锁止功能。
- 驾驶员需对其他乘员的操作（尤其是儿童的错误操作）负责，并指导其他乘员正确操作车窗。
- 严禁将儿童独自留在车内，儿童可能会无意间操作车窗控制按钮。
- 关闭车窗之前，请确保所有乘客身体各个部位（比如手）均在车内。
- 手动升/降车窗时，防夹功能将不会启用。

! 注意！

- 必须执行初始化，以确保防夹功能正常工作，并且必须使用每个车门上的车窗控制按钮对每扇车窗执行初始化。

! 注意！

- 请勿使用香水类、酒精类、洗车剂类溶液清洗开关，或让此类溶液溅到开关上，以免开关受化学试剂影响而损坏，造成功能失效。

ⓘ 说明！

- 车窗自动升降过程中，您可以通过拉起/按下控制按钮至任意位置来停止自动升降。

/Ą ã

全景天窗由两部分组成，您可以使用车顶控制面板上的控制按钮，起翘/滑动前半部分。后半部分为固定部分。

全景天窗配备有遮阳帘，位于车顶玻璃下方，在阳光强烈的情况下提供保护。

将点火开关转至 I 或以上挡位，可以操作全景天窗和遮阳帘。

打开/关闭全景天窗

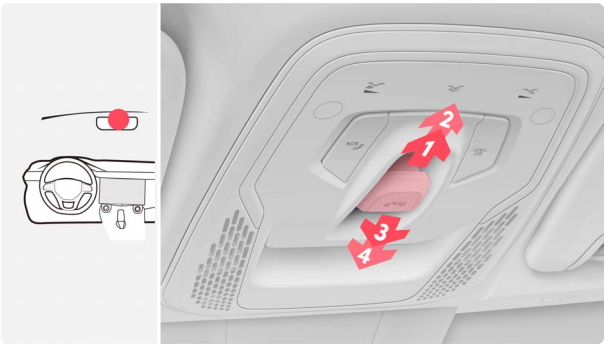

1 手动滑动打开（轻按按钮至第1个停止位置）。
2 自动滑动打开（按到底）。
3 手动滑动关闭（轻按按钮至第1个停止位置）。
4 自动滑动关闭（按到底）。

如果全景天窗和遮阳帘处于完全关闭状态，轻按控制按钮，先打开遮阳帘，只有再次按下控制按钮后，才能打开全景天窗。

如果全景天窗和遮阳帘处于完全关闭状态，短时间内将控制按钮按到底两次，遮阳帘和全景天窗同时打开。

起翘全景天窗

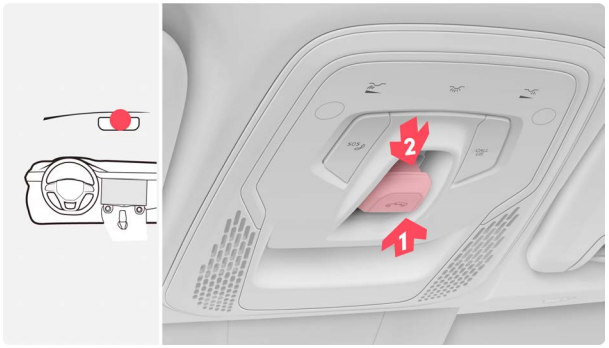

1 向上按下控制按钮后边缘，天窗向上起翘。
2 向下/前拨动控制按钮后边缘，天窗起翘关闭。

如果全景天窗和遮阳帘处于完全关闭状态，向上按下控制按钮后边缘，全景天窗玻璃的后边缘会打开一定位置，同时遮阳帘也会打开一定位置。

如果全景天窗处于打开状态，向上按下控制按钮后边缘，全景天窗将直接从打开位置调整至起翘位置。如果再次操作控制按钮，起翘移动会停止。

通过中央显示屏设置天窗和遮阳帘

在中央显示屏中点击**-车辆设置-车窗和遮阳帘**，进入天窗和遮阳帘设置界面。

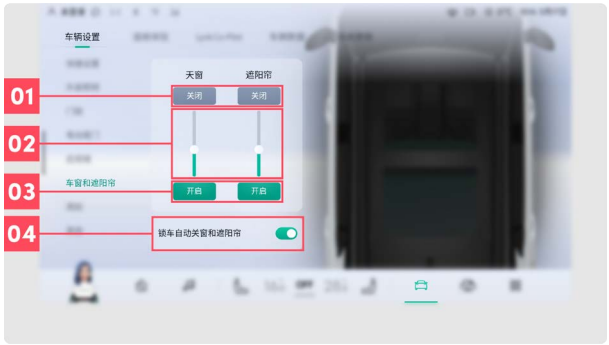

01 点击关闭天窗或遮阳帘。

02 滑动滑块，打开/关闭天窗或遮阳帘。

03 点击开启天窗或遮阳帘。

04 点击设置“锁车自动关窗”。

打开锁车自动关窗功能后，锁车的同时就可以关闭所有车窗和全景天窗。

使用遥控钥匙关闭天窗

通过点击中央显示屏**-车辆设置-车窗和遮阳帘**，打开锁车自动关窗功能，短按遥控钥匙上的按钮，锁止车辆的同时关闭所有车窗和全景天窗。

通过点击中央显示屏**-车辆设置-车窗和遮阳帘**，关闭锁车自动关窗功能，锁止车辆后长按遥控钥匙上的按钮，关闭所有车窗和全景天窗。

使用Lynk & Co App打开/关闭天窗和遮阳帘

打开/关闭遮阳帘图标：登录Lynk & Co App，按下该图标可以打开/关闭遮阳帘。



打开/关闭天窗图标：登录Lynk & Co App，可以查看天窗的状态，按下该图标可以打开/关闭天窗。

天窗防夹

如果全景天窗或遮阳帘在关闭过程中突然受阻，将停止关闭，并向相反方向稍微移动并停下来。从起翘位置开始关闭时，全景天窗突然受阻，则天窗将回到起翘位置。

⚠ 警告!

- 驾驶员需对其他乘员的操作（尤其是儿童的错误操作）负责，并指导其他乘员正确操作天窗。
- 严禁儿童操作全景天窗。
- 严禁将儿童独自留在车内，儿童可能会无意间操作车内开关或控制按钮。
- 严禁将头、手等任何身体部位伸出天窗外。

! 注意!

- 打开天窗之前，请清除车顶玻璃上的雪、冰或沙子。
- 请勿在天窗顶部放置重物。
- 请及时清除天窗滑轨内的沙石、树叶等异物，避免造成天窗滑动过程中卡滞或无法正常开启、关闭。
- 临时断开蓄电池的连接或者升级车辆软件可能会导致天窗自动开启/关闭和防夹功能无法正常工作，如果发生这种情况。建议联系Lynk & Co领克中心。

ⓘ 说明!

- 当外界环境温度较低时，软件保护机制将会启动。天窗不能被开启但可被关闭。

`E

副驾驶座椅位置电动调节

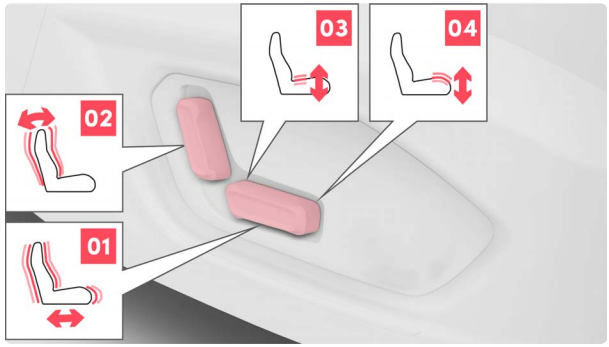

01 向前/后拨动控制按钮，调节座椅前后位置。

02 向前/后拨动控制按钮，调节座椅靠背角度。

03 向上/下拨动控制按钮后端，调节座椅高度。

04 向上/下拨动控制按钮前端，调节座垫角度。

中央显示屏调节副驾驶员座椅

在中央显示屏中点击 **-座舱体验-座椅**，进入座椅设置界面。

1 选择副驾驶员座椅，点击需要调节的座椅功能按键（靠背、座椅位置等）。

2 点击◉、◉等指示箭头，调节选择的座椅功能。

`E

副驾驶座椅位置电动调节

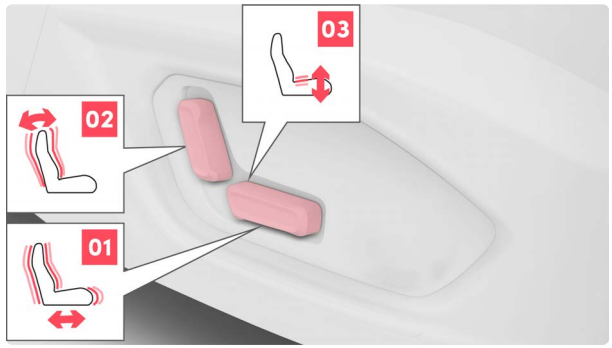

01 向前/后拨动控制按钮，调节座椅前后位置。

02 向前/后拨动控制按钮，调节座椅靠背角度。

03 向上/下拨动控制按钮后端，调节座椅高度。

中央显示屏调节副驾驶员座椅

在中央显示屏中点击**-座舱体验-座椅**，进入座椅设置界面。

1 选择副驾驶员座椅，点击需要调节的座椅功能按键（靠背、座椅位置等）。

2 点击 ⦿ 、⦿等指示箭头，调节选择的座椅功能。

ώ̈

通过中央显示屏调节

设计前排座椅加热功能的目的在于通过加热前排座椅，提高环境舒适度。

您可以通过中央显示屏，设置驾驶员/副驾驶员侧座椅加热强度或关闭座椅加热功能。

在中央显示屏中点击 ，进入驾驶员侧座椅加热控制界面。

01 设置驾驶员侧座椅加热强度及开关控制。

在中央显示屏中点击 ，进入副驾驶员侧座椅加热控制界面。

后排头枕

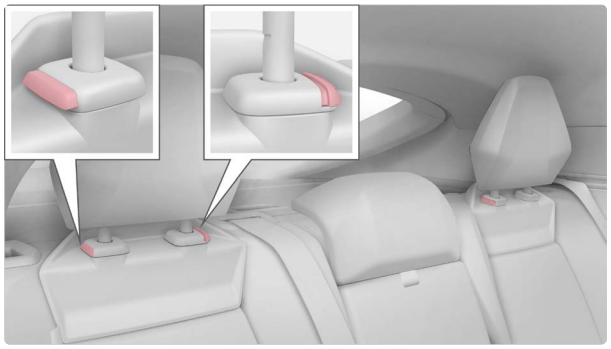

后排头枕按钮

后排乘客可以根据身高调节后排中间头枕和两侧头枕的高度，从而尽可能使乘客头部完全靠在安全头枕上且头枕高度高于乘员头顶。

后排座椅头枕采用专门设计，可以调节至不同高度位置。

1 按压左右两侧的锁定按钮即可释放头枕。

2 调整头枕到想要的高度。

3 手离开按钮，向下推头枕确保头枕位于锁止钮与槽口啮合的位置，头枕即锁定在调整好的位置。

ⓘ 说明！

□ 后排中间头枕的最低位置不是使用位置，您可以根据需要调整到合适的位置。

拆卸后排头枕

1 按压左右两侧的后排头枕按钮。

2 向上拔出头枕。

⚠ 警告！

■ 若有人乘坐的后排座椅的头枕被拆除，请勿驾驶车辆。头枕调整不正确会增加碰撞时颈部受伤的风险。

⚠ 警告！

■ 确保妥善存放已拆除的头枕。否则，发生事故或紧急制动时，可能会造成重伤或死亡。

安装后排头枕

1 将头枕杆对准座椅安装孔。

2 按压锁止按钮并按下头枕。

3 适当调整头枕，确保其锁止到位。

~

寒冷天气下启用方向盘加热功能，方向盘会逐渐加热到舒适温度，提高驾驶环境舒适度。

在中央显示屏唤起空调控制界面。

01 点击按键，设置方向盘加热强度及开关控制。
方向盘加热强度分三级调节（低、中、高），点击控制开关后可切换方向盘加热强度。

使用Lynk & Co App打开/关闭方向盘加热

打开/关闭方向盘加热图标：登录Lynk & Co App，按下该图标可以打开/关闭方向盘加热。

设置方向盘加热时间

在中央显示屏中唤起空调控制界面，然后点击 ⚙ -**舒适**。

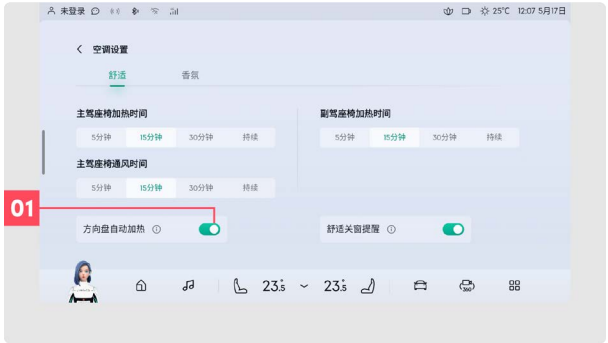

01 点击开启/关闭方向盘自动加热。

说明！

- 车辆启动后，在方向盘自动加热功能开启的情况下，当车内温度低于一定值且电量充足时，方向盘加热功能自动启动。

~

寒冷天气下启用方向盘加热功能，方向盘会逐渐加热到舒适温度，提高驾驶环境舒适度。

在中央显示屏唤起空调控制界面。

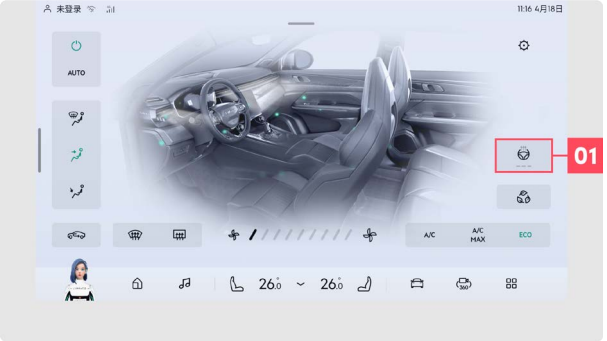

01 点击按键，设置方向盘加热强度及开关控制。
方向盘加热强度分三级调节（低、中、高），点击控制开关后可切换方向盘加热强度。

使用Lynk & Co App打开/关闭方向盘加热

打开/关闭方向盘加热图标：登录Lynk & Co App，按下该图标可以打开/关闭方向盘加热。

设置方向盘加热时间

在中央显示屏中唤起空调控制界面，然后点击 ⚙-**舒适**。

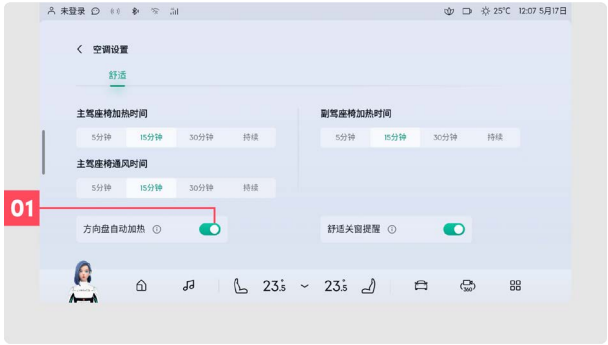

01 点击开启/关闭方向盘自动加热。

说明！

- 车辆启动后，在方向盘自动加热功能开启的情况下，当车内温度低于一定值且电量充足时，方向盘加热功能自动启动。

儿童在后排乘坐时，为防止儿童意外打开后门，您可以启用后排儿童锁功能。

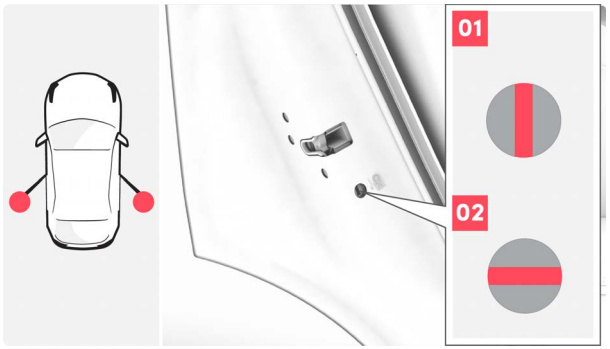

01 儿童锁已停用，可以从车内和车外打开后门。

02 儿童锁已启用，不能从车内打开后门。

儿童锁位于后门的后缘，后门打开时方可触及儿童锁。

可单独启用后排儿童锁：

使用可分开的机械钥匙，顺时针转动控制器 90°（左后门）。

说明！

□ 对于右后门的儿童锁，逆时针转动钥匙 90°，启用儿童锁。

按相反方向转动相应控制器，可以停用儿童锁。

儿童安全

儿童乘车时，请务必时刻确保儿童乘坐安全。

婴儿和儿童必须乘坐在适合其年龄和体型的儿童安全座椅中。

儿童座椅警告标贴

不得在受正面安全气囊保护（激活状态下）的座位上使用后向儿童约束系统。

⚠ 警告!

- 行程中儿童的安全需要由同乘大人负责。
- 切勿让儿童站在或跪坐在座椅上，也不得让儿童待在后备厢区域。
- 切勿将儿童单独留在车内无人照看，切勿让儿童携带钥匙。
- 行车前，请启用儿童锁，以防儿童打开车门或意外操作电动车窗。
- 请将儿童放置在安全座椅上，不允许将儿童抱在怀中。
- 禁止将儿童安全座椅安装到前排乘客座椅上。
- 身高低于140 cm的乘客不得坐在前排乘客座椅上。

安装ISOFIX儿童安全座椅

安装儿童安全座椅或婴儿座椅时，请务必遵守当地法规，并查阅制造商说明书。请将儿童安全座椅安装说明书放入手套箱内，以便随时查阅。

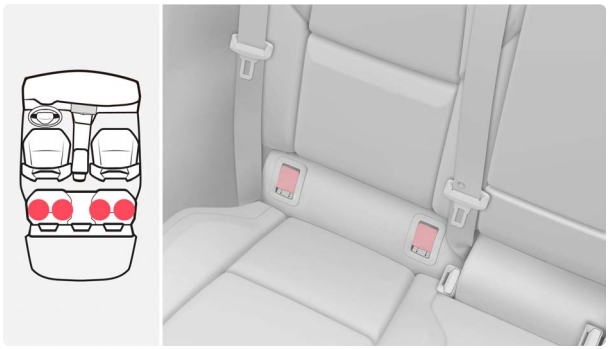

ISOFIX固定装置

1 打开固定装置罩盖。

2 按照儿童安全座椅安装说明书，将儿童安全座椅安装在ISOFIX固定装置中。

3 向外拉动并左右摇晃儿童安全座椅，以确保其已固定到位。

使用顶部系带固定装置

车辆配备有儿童安全座椅顶部系带固定装置，位于靠背的后侧。

请按照儿童安全座椅安装说明书，固定儿童安全座椅。

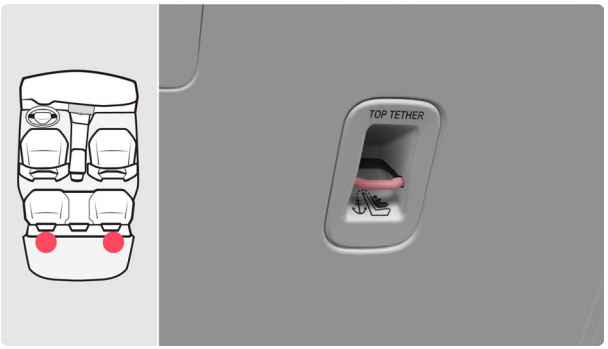

顶部系带固定装置

1 在靠背的后侧找到位于后排座椅背后下方的顶部系带固定装置。

2 向上调节头枕，将顶部系带穿过头枕，使其位于头枕的两根杆体之间。

3 用系带挂扣勾住固定装置。

4 紧固顶部系带，确保其不松垂。

⚠ 警告！

- 切勿将顶部系带绕过头枕顶部或侧面。
- 切勿使用一条系带或一个下部固定装置来安装多个儿童座椅。
- 如果没有正确固定儿童安全座椅，在碰撞或紧急制动时，可能会造成儿童重伤甚至危及生命。
- 儿童座椅的固定装置只能承受正确安装的儿童座椅所产生的载荷。在任何情况下，均不得将上述固定装置用作成人安全带或座椅背带。

ⓘ 说明！

□ 顶部系带用于正向儿童安全座椅。Lynk & Co领克建议，体型较小的儿童应尽量乘坐在反向儿童安全座椅中。

v ã

选择合适的儿童安全座椅装置

市场上有各种类型的儿童安全座椅，建议您使用经过批准且适合您的孩子的儿童座椅。三款基本的儿童安全座椅如下：

- 反向儿童座椅
- 正向儿童座椅
- 辅助软坐垫

Lynk & Co领克一般建议将 3 – 4 岁之前的婴幼儿放入反向儿童座椅。对于因体型较大而不适合反向儿童座椅的儿童，可使用正向儿童座椅。对于体型过大而不适合正向儿童座椅的儿童，使用辅助软坐垫，以便系紧安全带。

推荐的儿童安全座椅

质量组	座位		
	前排乘客座椅	第二排外侧座椅	第二排中间座椅
0 组最大 10 kg	X	U/L	X
0+组最大 13 kg	X	U/L	X
I组 9 至 18 kg	X	U/L	X
II组 15 至 25 kg	X	UF/L	X
III组 22 至 36 kg	X	UF/L	X

U：此座椅适合该质量组所用的“通用”类别约束装置。
UF：此座椅适合该质量组所用的正向“通用”类别约束装置。
L：此座椅适合儿童约束系统列表中规定的特殊儿童约束系统。这类约束系统可能专为“特定车辆”、“受限”或“半通用”类别车辆使用。
X：该质量组不允许使用儿童约束系统。

ISOFIX儿童安全座椅表

质量组	尺寸等级	固定装置	座椅位置		
			前排乘客	第二排外侧座椅	第二排中间座椅
0组最大 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	X
0+组最大 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2			
	C	ISO/R3			
I组 9 至 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3			
	B	ISO/F2	X	IL，IUF	X
	B1	ISO/F2X			
	A	ISO/F3			
II组 15 至 25 kg			X	X	X
III组 22 至 36 kg			X	X	X

IL：适用于特定的ISOFIX儿童约束系统。这些儿童约束系统是特定车辆、受限制或半通用类别中的约束系统。

IUF：适用于经批准可用于质量分组中的通用类别的ISOFIX前向儿童约束系统。
X：不适用于ISOFIX儿童约束系统。

您可以通过语音助手对车辆功能（例如：车窗、天窗、空调等）进行语音控制。您只需说出您的命令，系统就会帮您完成操作。

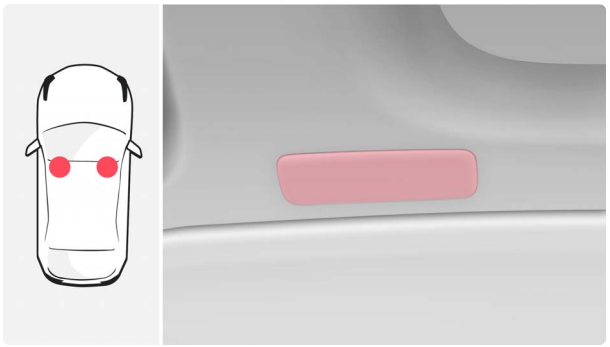

语音助手麦克风

您可以通过中央显示屏启用语音助手功能。

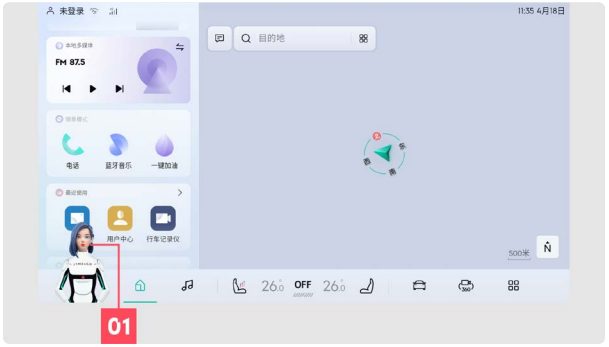

中央显示屏语音助手

01 点击人物图标，唤起语音助手功能。

您还可以通过按下方向盘右侧键盘上的 按键，或者说出唤醒词，等待系统发出提示音。

使用语音命令时，请您遵循以下几点：

- 发出命令时，以常速和正常的语调说话。
- 口齿清楚，避免使用俚语。
- 使用语音助手时，应保持车内安静。
- 系统响应过程中可以监听语音命令。
- 若想要取消语音命令对话，再次按下方向盘右侧键盘上的 按键。
- 在系统响应时转动音量按钮，调节音量。

在中央显示屏中点击 **-座舱体验-声音-系统音量**，进入系统音量设置界面。

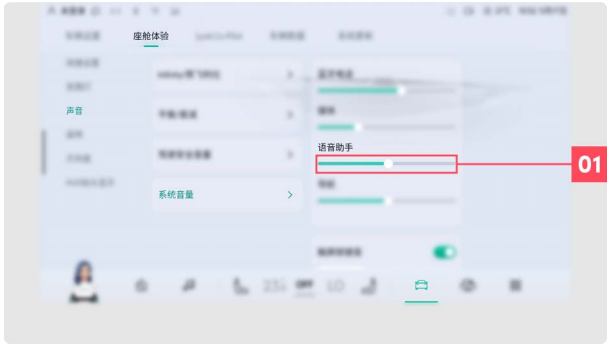

01 拖动进度条来调整语音助手音量。

您可以通过在中央显示屏中点击 **-我的AI助手-语音**，进入语音设置界面。

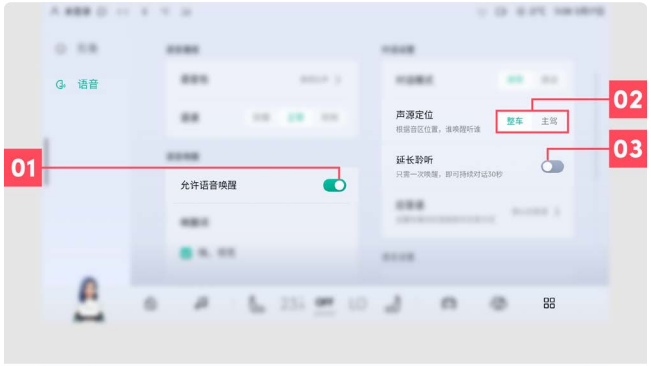

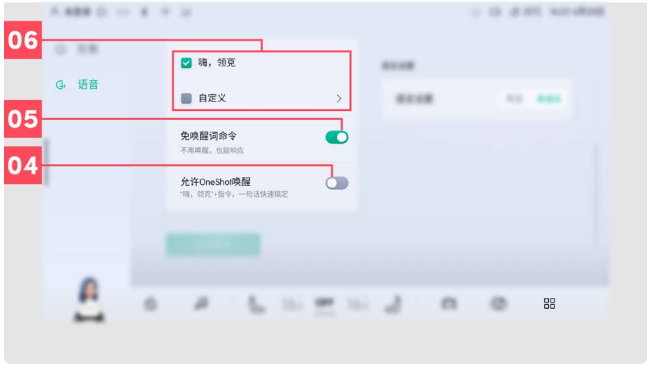

01 点击开启/关闭“**允许语音唤醒**”，关闭“**允许语音唤醒**”后，将无法通过语音唤醒语音助手。

02 点击设置“**声源定位**”，设置成“**主驾**”后，只能识别驾驶员侧语音指令。

03 点击开启/关闭“**延长聆听**”，开启“**延长聆听**”后，语音助手执行完语音指令后，会处于激活状态等待用户输入下一个指令。若一段时间后，未输入新指令，语音助手将会退出。

04 点击开启/关闭“**允许One Shot唤醒**”，开启“**允许One Shot唤醒**”后，无需先唤醒并等待语音助手回复，可连续说唤醒词和语音指令。

05 点击开启/关闭“**免唤醒词命令**”，开启“**免唤醒词命令**”后，可以在不使用唤醒词或其他唤醒指令的情况下，通过语音助手切换歌曲、拨打电话等。

06 语音助手默认唤醒词是**嗨，领克**，您可以选择或自定义唤醒词。

⚠ 警告！

- 作为驾驶员，您有责任安全驾驶车辆，也必须遵守所有适用的交通法规。

ⓘ 说明！

- 使用语音助手时请确保车辆网络良好。
- 开启车窗、天窗时，风噪可能会干扰语音控制功能正常工作。
- 当语音系统检测到用户对话中有含有唤醒词或与唤醒词相近的发音时，语音系统也可能被激活并发出提示音。

12 V

通过 12 V电源插座，可以给电子设备（例如：音乐播放器、车载冰箱和移动手机）充电。

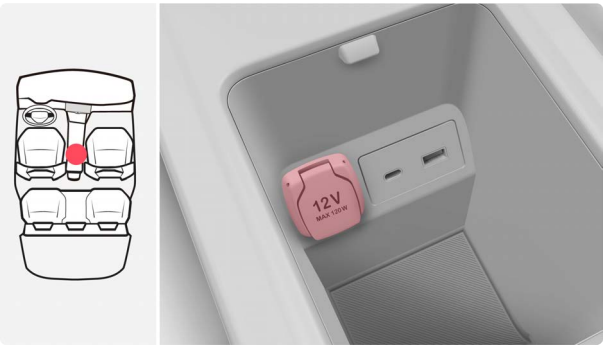

前排扶手箱 **12 V**电源插座

后备厢 **12 V**电源插座

⚠ 警告!

- 不使用插座时，务必盖上保护盖。请勿让水或任何其他液体接触插座。
- 接入的设备在充电时可能会发热。请注意确保高温设备不危害个人或造成财产损失。

注意!

- 请勿使用超过额定值 12 V/ 120 W以上的电气附件。
- 请勿使用过大或过重的插头连接设备，驾驶时插头可能会松动。
- 请勿使用会对车辆无线电接收器或电气系统造成干扰的设备。

12 V

通过 12 V电源插座，可以给电子设备（例如：音乐播放器、车载冰箱和移动手机）充电。

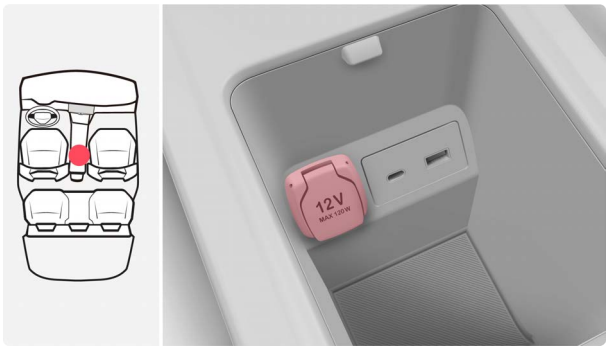

前排扶手箱 **12 V**电源插座

⚠ 警告!

- 不使用插座时，务必盖上保护盖。请勿让水或任何其他液体接触插座。
- 接入的设备在充电时可能会发热。请注意确保高温设备不危害个人或造成财产损失。

注意!

- 请勿使用超过额定值 12 V/ 120 W以上的电气附件。
- 请勿使用过大或过重的插头连接设备，驾驶时插头可能会松动。
- 请勿使用会对车辆无线电接收器或电气系统造成干扰的设备。

ẅ

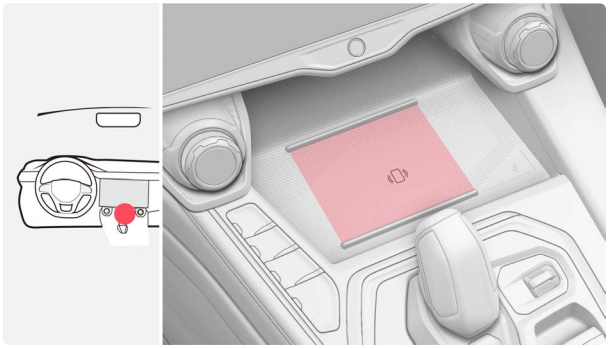

无线充电板

在中央显示屏中点击 **-座舱体验-快捷设置**，进入快捷设置界面。

01 点击打开/关闭无线充电。

注意！

- 请勿将信用卡或其他磁性物体放在无线充电板上，以免损坏。
- 请勿将硬币、金属钥匙、金属环或其他含有金属成分的物品与手机一起放置在无线充电区域。
- 驾驶员不在车内时，请不要放置手机在车内充电，以免造成安全隐患。

说明！

- 手机无线充电功能只支持满足无线充电协议的手机。
- 当手机放置位置或距离超出充电区域可能会影响充电效率，甚至出现不能充电情况。
- 每次只能对 1 部手机进行充电。
- 手机壳太厚可能会导致充不上电。
- 行驶在颠簸路面时，手机无线充电可能会出现间歇性的停止充电、恢复充电的情况。
- 若手机不能正常充电，请先确保无线充电区域无异物且手机在充电区域内。
- 当手机温度过高时，车辆对手机进行电池保护，充电可能会停止，待手机温度降低后会继续充电。

中央扶手箱的USB接口

在中央扶手箱内，设置有两个USB接口。Type A接口支持数据传输和充电，可用于手机/U盘及平板等智能设备与车机的数据传输，也可为智能设备充电。Type C接口能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V，最大输出电流大约1.5 A（Type A）/3 A（Type C）。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

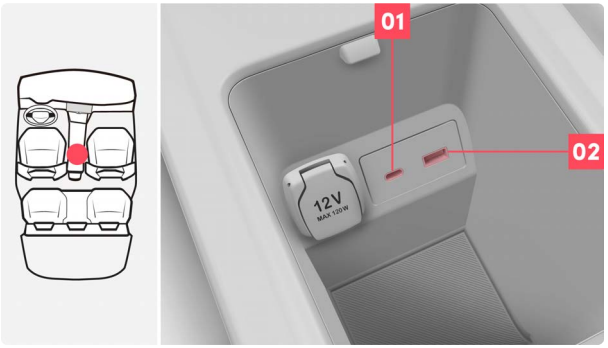

01 Type C

02 Type A

说明！

所支持的U盘及数据传输格式：

- U盘格式：FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。
- 音频格式：MP3、AAC、WAV、FLAC、OGG。
- 视频格式：3GP、FLV、MKV、WMV、MPG、MP4、AVI、MOV。
- 图片格式：BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF。

后排乘客使用的USB接口

中央扶手箱后部，设置有两个供第二排乘客使用的USB接口，能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V（快充情况下最大9 V），支持快充，最大输出功率18 W。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

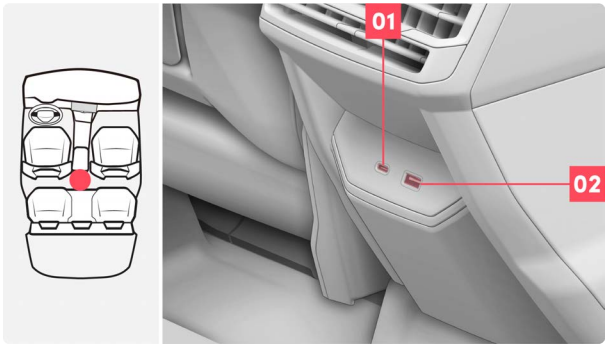

01 Type C

02 Type A

ẅ

中央扶手箱的USB接口

在中央扶手箱内，设置有两个USB接口。Type A接口支持数据传输和充电，可用于手机/U盘及平板等智能设备与车机的数据传输，也可为智能设备充电。Type C接口能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V，最大输出电流大约1.5 A（Type A）/3 A（Type C）。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

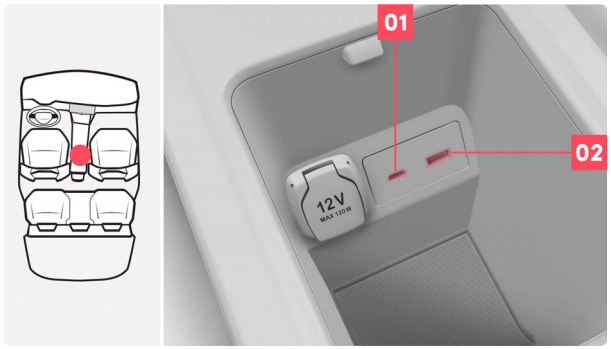

01 Type C

02 Type A

说明！

所支持的U盘及数据传输格式：

- U盘格式：FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。
- 音频格式：MP3、AAC、WAV、FLAC、OGG。
- 视频格式：3GP、FLV、MKV、WMV、MPG、MP4、AVI、MOV。
- 图片格式：BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF。

后排乘客使用的USB接口

中央扶手箱后部，设置有两个供第二排乘客使用的USB接口，能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V（快充情况下最大9 V），支持快充，最大输出功率18 W。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

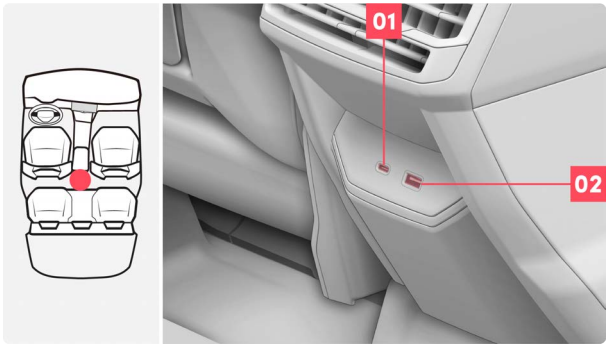

01 Type C

02 Type A

ẅ

中央扶手箱的USB接口

在中央扶手箱内，设置有两个USB接口。Type A接口支持数据传输和充电，可用于手机/U盘及平板等智能设备与车机的数据传输，也可为智能设备充电。Type C接口能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V，最大输出电流大约1.5 A（Type A）/3 A（Type C）。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

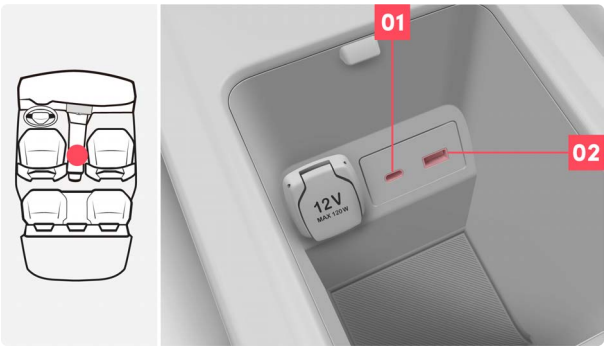

01 Type C

02 Type A

说明！

所支持的U盘及数据传输格式：

- U盘格式：FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。
- 音频格式：MP3、AAC、WAV、FLAC、OGG。
- 视频格式：3GP、FLV、MKV、WMV、MPG、MP4、AVI、MOV。
- 图片格式：BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF。

后排乘客使用的USB接口

中央扶手箱后部，设置有两个供第二排乘客使用的USB接口（Type A），能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V（快充情况下最大9 V），支持快充，最大输出功率18 W。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

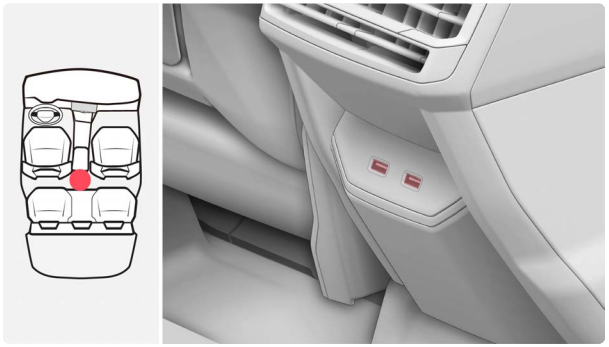

Ẅ

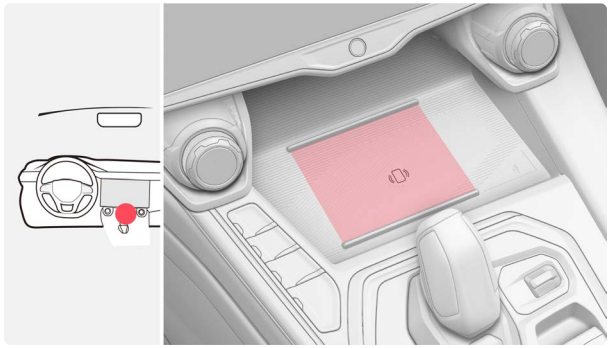

无线充电板

在中央显示屏中点击-**座舱体验-快捷设置**，进入快捷设置界面。

01 点击打开/关闭无线充电。

注意！

- 请勿将信用卡或其他磁性物体放在无线充电板上，以免损坏。
- 请勿将硬币、金属钥匙、金属环或其他含有金属成分的物品与手机一起放置在无线充电区域。
- 驾驶员不在车内时，请不要放置手机在车内充电，以免造成安全隐患。

说明！

- 手机无线充电功能只支持满足无线充电协议的手机。
- 当手机放置位置或距离超出充电区域可能会影响充电效率，甚至出现不能充电情况。
- 每次只能对 1 部手机进行充电。
- 手机壳太厚可能会导致充不上电。
- 行驶在颠簸路面时，手机无线充电可能会出现间歇性的停止充电、恢复充电的情况。
- 若手机不能正常充电，请先确保无线充电区域无异物且手机在充电区域内。
- 当手机温度过高时，车辆对手机进行电池保护，充电可能会停止，待手机温度降低后会继续充电。

中央扶手箱的USB接口

在中央扶手箱内，设置有两个USB接口。Type A接口支持数据传输和充电，可用于手机/U盘及平板等智能设备与车机的数据传输，也可为智能设备充电。Type C接口能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V，最大输出电流大约1.5 A（Type A）/3 A（Type C）。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

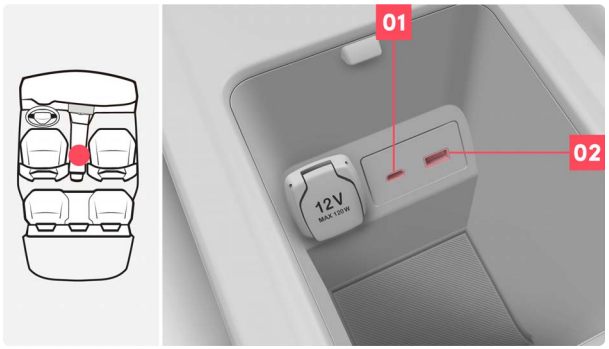

01 Type C

02 Type A

说明！

所支持的U盘及数据传输格式：

- U盘格式：FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。
- 音频格式：MP3、AAC、WAV、FLAC、OGG。
- 视频格式：3GP、FLV、MKV、WMV、MPG、MP4、AVI、MOV。
- 图片格式：BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF。

后排乘客使用的USB接口

中央扶手箱后部，设置有两个供第二排乘客使用的USB接口（Type A），能为手机/平板等智能设备充电。

输出电压5 V（快充情况下最大9 V），支持快充，最大输出功率18 W。请勿将风扇或照明灯具等设备连接到USB接口。

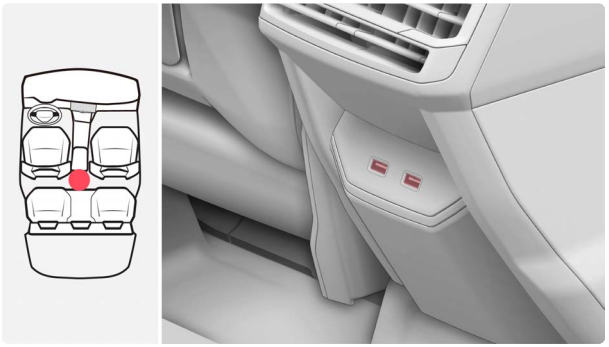

车顶USB接口

说明！

□ 图片仅供说明使用，具体请以实车为准。

5 V USB接口位于前排乘客侧车顶内衬内。该接口可为行车记录仪供电。

注意！

■ 将插头插入USB接口时，请勿用力过猛。

驾驶员和副驾驶上方配备有遮阳板，当阳光从车辆前方或两侧照射车辆时，可以直接翻下遮阳板或将遮阳板从固定夹中拉出并转动至车门侧，用于抵挡阳光。

ⓘ 说明!

□ 合理使用遮阳板能帮助您驾驶时免受刺眼阳光的影响。

启动和驾驶

驾驶车辆应遵守各地区法规，时刻谨记安全驾驶。

⚠ 警告!

- 驾驶车辆时，驾驶员应始终将手放在方向盘上。
- 驾驶车辆时，请勿受乘员干扰或使用电子设备，以免分心。
- 正确安装脚垫，确保行车过程中不影响操纵踏板。
- 驾驶过程中请勿调节显示屏以及方向盘、座椅、内后视镜或外后视镜的位置，否则可能导致车辆失控。
- 行车过程中所有乘员严禁将手臂、头或身体其他部位伸出车外。
- 驾驶时如果车辆底部发生碰撞，请尽快前往Lynk & Co领克中心对车辆进行检查。

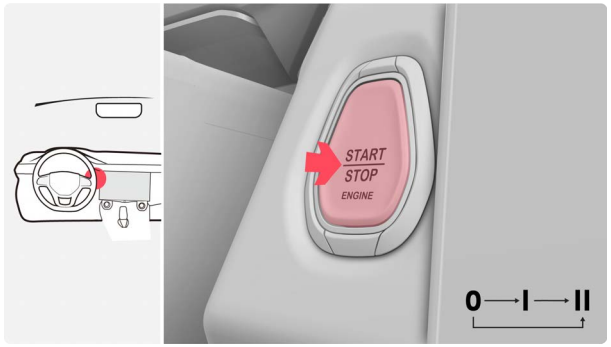

可在不同模式下设置车辆的电气系统，每个模式下可使用不同的功能。

点火模式变换如下：

- 点火模式**0**：解锁车辆进入点火模式**0**。在该模式下，可在限制的时间段内使用一些电气功能。
- 点火模式**I**：在探测到遥控钥匙的情况下，不踩下制动踏板。短按START/STOP按钮，从模式 **0** 变换到模式**I**。可使用一些便捷功能，例如电动车窗等。
- 点火模式**II**：在探测到遥控钥匙的情况下，不踩下制动踏板。长按START/STOP按钮，从模式 **0** 或**I**变换到模式**II**。大灯和雾灯均可使用，系统在几秒钟内完成自检，此模式下大多数电气设备均可使用。

ⓘ 说明!

□ 遥控钥匙和手机、发射机、无线电广播设备等无线装置放在一起可能会干扰点火模式进行切换。

APP

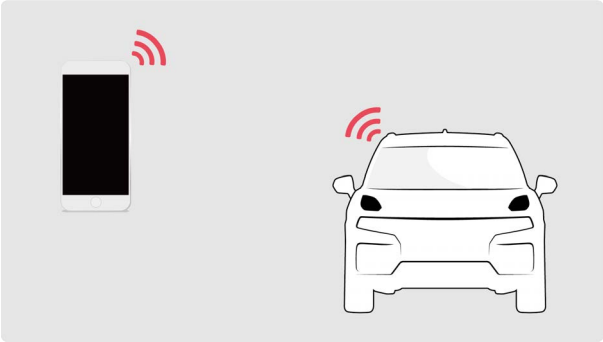

您可以通过Lynk & Co APP使用以下方式启用车辆：

- 蓝牙启动：手机在车内时且处于连接状态时，可以通过蓝牙钥匙启动车辆。
- 远程启动：距离车辆较远时，可以通过网络远程启动发动机。

说明！

- 通过蓝牙钥匙成功连接车辆后是通过蓝牙方式控制车辆。未连接蓝牙钥匙是通过远程方式控制车辆。
- 您可以在冬季寒冷条件下，远程启动发动机，提前对发动机预热（暖机）。

通过蓝牙钥匙启动车辆

您可以通过以下方式启动车辆：

1 打开Lynk & Co APP蓝牙钥匙。

2 在Lynk & Co APP中点击 ⏻ 图标。

说明！

出现以下任一情况时，无法通过蓝牙钥匙启动车辆：

- 燃油油位较低。
- 手机在车外或Lynk & Co APP处于关闭状态。
- 发动机出现故障（例如出现发动机关键故障代码）。
- 车辆位置靠近无线电塔/电视塔或发电站。
- 车辆周围存在无线设备，如发射机或无线电广播设备。

通过网络远程启动发动机

车辆已锁且挡位处于驻车挡（P）的情况下，登录Lynk & Co App，按下 ⏻ 图标可以远程启动发动机。

说明!

出现以下任一情况时，无法远程启动发动机：

- 挡位不在驻车挡（P）。
- 冷却液液位较低。
- 燃油油位较低。
- 车内有遥控钥匙。
- 网络信号丢失。
- 发动机机舱盖/车门未锁定。
- 发动机出现故障（例如出现发动机关键故障代码）。
- 车辆设置为维修模式。
- 连续两次远程启动车辆后，未手动启动车辆。

→ ↰

1 请检查是否携带遥控钥匙。

说明!

- 只有经过正确编码的遥控钥匙才能启动车辆。

2 请将挡位置于驻车挡（P）。

3 将遥控钥匙放置于车内。

4 将制动踏板踩到底。

5 长按START/STOP按钮，车辆启动后松开按钮。

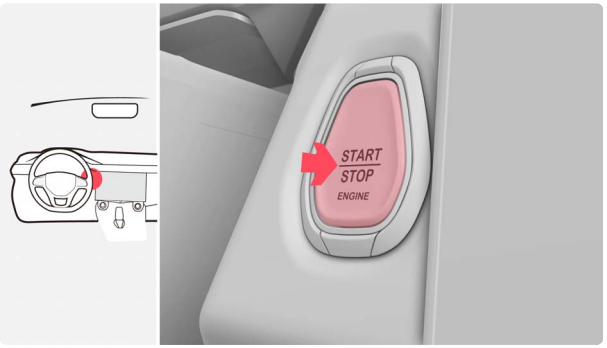

说明

- 动力电池电量充足时，纯电启动车辆，并点亮READY指示灯，此时发动机处于未启动状态。

车辆紧急启动

遥控钥匙电池电量低，系统无法检测到钥匙时，仪表显示屏上会弹出消息提示您，未检测到钥匙。此时，请按照以下步骤启动车辆：

1 将遥控钥匙放入前杯托底部。

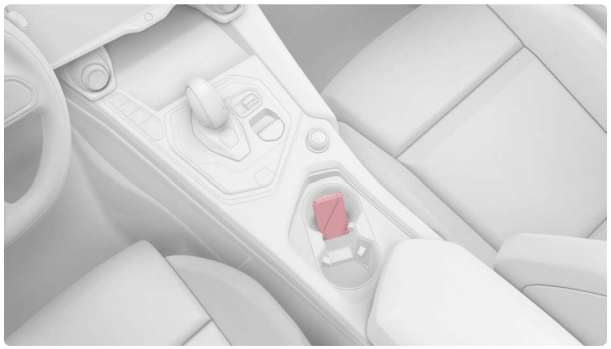

2 按照前文中遥控钥匙启动车辆所述步骤启动车辆。

注意！

- 如果您尝试了三次都未能启动车辆，请避免再次尝试，并联系Lynk & Co领克中心。

警告！

请严格遵循以下注意事项，有助于避免发生事故：

- 启动车辆前请检查确认方向盘、座椅、内后视镜或外后视镜是否调节到安全、舒适的位置。
- 启动车辆前请检查制动踏板是否可以踩到底。
- 请检查周围环境是否满足车辆启动的条件，若不满足切勿启动车辆。
- 如果发动机还没有达到工作温度，请避免发动机的高转速和全油门，否则可能会损坏发动机。
- 车辆行驶时，切勿将遥控钥匙带出车辆或使用START/STOP按钮，这样可能会导致发动机熄火。

1 确认车辆已经处于静止状态。

2 将挡位切换至驻车挡（P）。

3 激活EPB电子驻车系统。

4 短按START/STOP按钮，使车辆熄火。

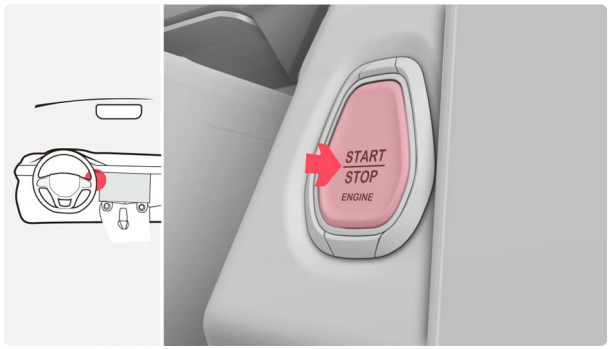

车辆紧急熄火

车辆行驶过程中，若出现紧急情况，例如无法使用正常方法停车时，长按START/STOP按钮 2 秒或连按START/STOP按钮可使车辆紧急熄火。

⚠ 警告!

- 行驶过程中，请勿在非紧急情况下使用紧急熄火功能，否则可能引发车辆失控，若必须要使车辆紧急熄火，在操作前应尽可能先减速。

自动变速器会根据不同工况自动选择最优挡位。仪表显示屏上的换挡指示灯显示当前的挡位模式。

操作换挡杆

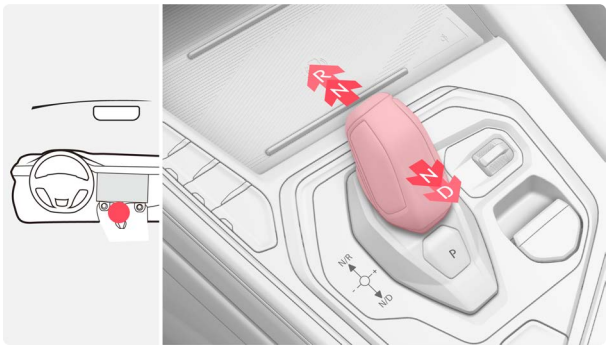

踩下制动踏板，推动换挡杆，切换至不同挡位：倒挡（R）、空挡（N）、前进挡（D），同时仪表显示相应的挡位信息。

- **D挡：**D挡是车辆前进的行驶模式。
- **N挡：**临时停车时，可切换至N挡。
- **R挡：**选择R挡以进行倒车。

ⓘ 说明!

- 挡位位于R挡时，倒车灯点亮。
- 挡位切换至D/R挡，松开制动踏板且没有踩下加速踏板时，车辆将缓慢向前/后行驶。
- 挡位处于N挡时务必踩下制动踏板，谨防溜车。

驻车挡（P）按键

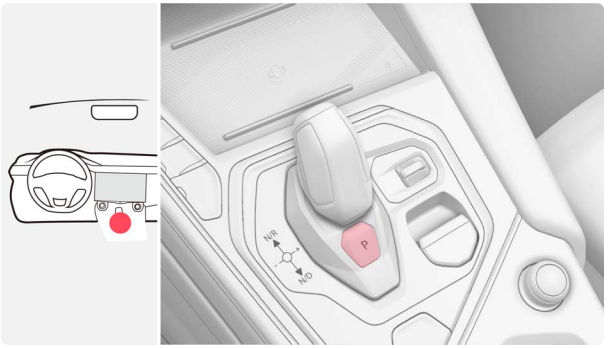

P挡：按下P挡按键，启用驻车挡（P）。

⚠ 警告!

- 严禁在车辆移动时将挡位换至P挡，否则会损坏变速器并可能导致车辆失控。
- 严禁在车辆向前/向后移动时将挡位切换至R/D挡，否则会损坏变速器并可能导致车辆失控。

ⓘ 说明!

- 关闭发动机后，如果您打开了一扇车门，声音信号会提示您将挡位挂入P挡。
- 如果发动机在运转，并且同时满足以下条件时，P挡会自动启用。
  - 车辆处于静止状态。
  - 驾驶员侧车门开启。
  - 驾驶员安全带松开。
  - 没有踩下任何踏板。

驱动方式

本车为混合动力车辆，可以通过单独使用电机或发动机驱动车辆，也可以通过电机与发动机同时给车辆提供行驶动力。您可用通过仪表显示屏发动机和电机图标判断车辆驱动方式。

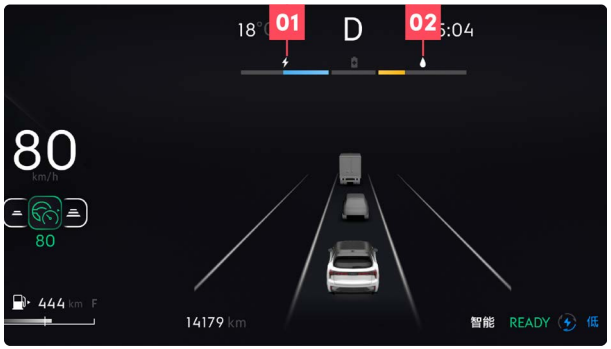

01 **电机图标：**该图标高亮时，表示通过电机驱动车辆。蓝色亮条越长，表示电机输出动力越大。

02 **发动机图标：**该图标高亮时，表示通过发动机驱动车辆。黄色亮条越长，表示发动机输出动力越大。

可选择的驾驶模式

不同驾驶模式下，车辆的经济性、动力性不同。您可以根据个人需求和具体路况等因素选择合适的驾驶模式：

- **纯电模式**：切换到该模式时，车辆一般采用电机驱动车辆，经常使用纯电模式，可以节省油耗。
- **智能模式**：该模式为默认模式。切换到该模式时，车辆可以依据您的驾驶习惯智能切换驱动方式，为您提供较为舒适的驾乘感受。
- **运动模式**：切换到该模式时，发动机更容易启动，车辆可以及时响应驾驶员动力需求，拥有更好的运动特性。

说明！

- 驾驶模式不等同于驱动方式，选择纯电模式后，当车辆在爬坡或需要加速或需深踩油门踏板时，发动机也会启动，协助电机共同驱动车辆。
- 为避免发动机出现损伤，若您长时间仅使用电机驱动车辆，系统将强制启动发动机，行驶一段时间后，您才能切换为纯电模式。

通过驾驶模式拨杆选择驾驶模式

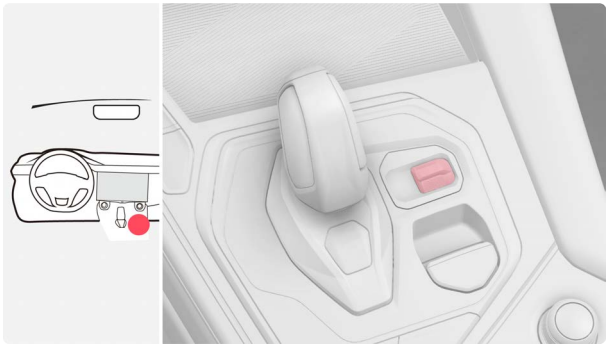

可以通过拨动副仪表台上的驾驶模式拨杆，在不同的驾驶模式之间切换。

通过中央显示屏选择驾驶模式

在中央显示屏中点击-**车辆设置-快捷设置**，进入快捷设置界面。

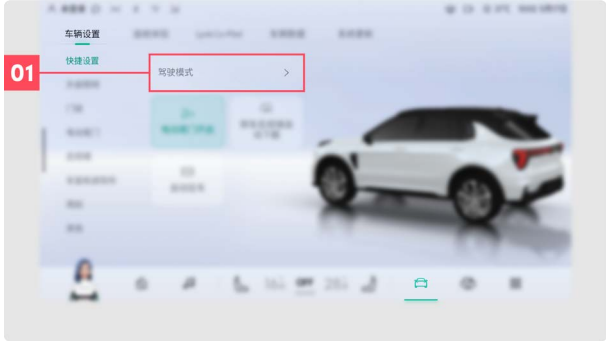

01 点击选择驾驶模式。

~ ΩA

开启方向盘助力与驾驶模式联动时，车辆会根据当前驾驶模式调节方向盘助力特性，形成适合驾驶员的方向盘助力。

在中央显示屏中点击-**座舱体验-方向盘**，进入方向盘设置界面。

01 点击设置方向盘驾驶模式联动或自定义方向盘转向助力方式。

02 点击设置方向盘转向助力模式（轻便、舒适、运动）。

说明!

- 开启方向盘助力与驾驶模式联动后，当驾驶员切换驾驶模式时，方向盘助力特性也会随着驾驶模式变化。

抬头显示（HUD）在驾驶员前方挡风玻璃区域投射车辆相关信息。

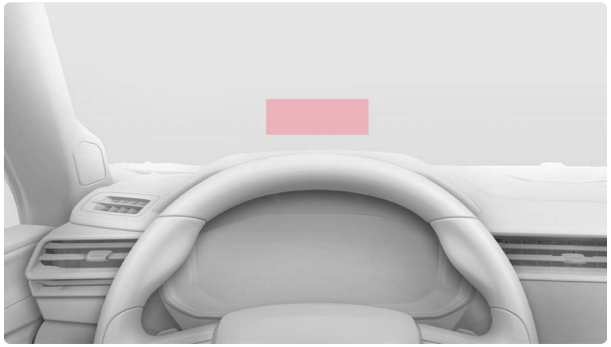

HUD可显示驾驶辅助、警告、导航和通话等信息。

通过中央显示屏设置抬头显示

在中央显示屏中点击**-座舱体验-快捷设置**，进入快捷设置界面。

01 点击开启/关闭HUD。

您还可以在中央显示屏中点击**-座舱体验-HUD抬头显示**，进入HUD抬头显示设置界面。

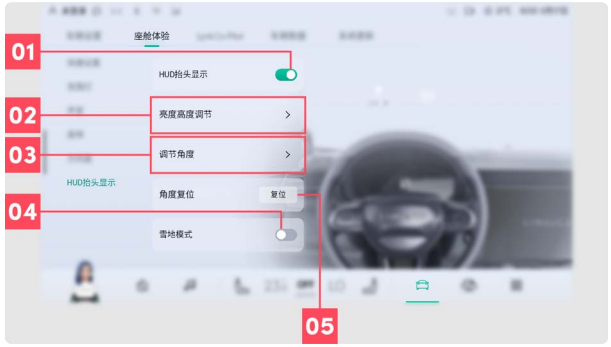

01 点击开启/关闭HUD。

02 点击选择调节HUD高度亮度。

03 点击选择调节HUD角度。

04 点击开启/关闭雪地模式。

05 点击复位HUD角度。

通过方向盘设置抬头显示

1 在组合仪表菜单界面，按下方向盘上的左/右按键，进入⚙界面。

2 按下方向盘的上/下按键，切换HUD设置项。按下方向盘上的确认按键，选中HUD设置项。

ⓘ 说明!

- HUD设置项包含**HUD开启/关闭**、**高度/亮度设置**、**角度设置**。
- 选择相应设置项时，该设置项将会高亮显示。

调节HUD亮度和高度

通过方向盘或中央显示屏选择调节HUD亮度和高度后，仪表显示屏会弹出HUD调节提示信息。按下方向盘左、右区域，调节HUD亮度，按下方向盘上、下区域，调节HUD高度。

说明!

- 配带偏光太阳镜时可能会看不清HUD，请调节抬头显示亮度或取下太阳镜。

调节HUD角度

通过方向盘或中央显示屏选择调节HUD角度后，仪表显示屏会弹出HUD调节提示信息。按下方向盘左、右区域调节HUD角度。

清洁和使用注意

请使用清洁干燥的微纤维布轻轻擦拭HUD投影仪区域，如果需要，请将微纤维布略微浸湿。

HUD显示界面

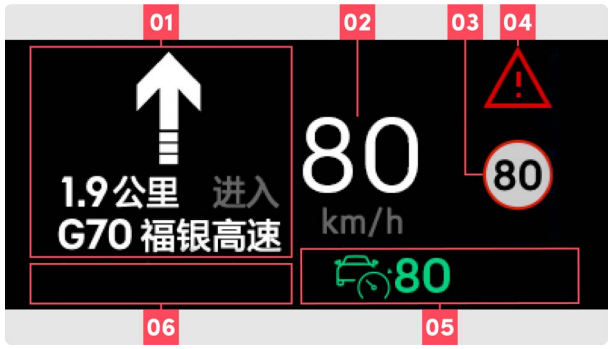

01 显示车载导航相关信息。

02 显示当前车速。

03 显示当前道路限速值。

04 显示警告信息。

05 显示驾驶辅助状态、巡航车速等信息。

06 显示蓝牙电话等信息。

⚠ 警告!

- 驾驶前请检查并确认抬头显示影像的位置和亮度不会妨碍安全驾驶。错误调节影像位置或亮度可能妨碍驾驶员的视野并引发事故，从而导致人身伤亡。
- 驾驶过程中请勿持续注视HUD，否则可能看不到车辆前方路上的行人和物体等。

注意!

- 请避免液体进入投影仪区域内，否则可能会导致电气故障。
- 请勿在HUD投影仪或挡风玻璃投影区域上放置任何物品和贴纸，否则可能导致HUD无法正常显示。
- 请勿触摸HUD投影仪内部或向投影仪内部投掷边缘尖锐的物体或类似物体，否则可能会损坏HUD。

说明!

- 配备HUD的车辆装备特殊类型的挡风玻璃，必须安装正确类型的挡风玻璃，才能满足投影图像的需要。
- 雪地行驶或路面反光较为严重时，您可以通过中央显示屏开启/关闭雪地模式。

ع

当车辆制动或松开加速踏板时，能量回收系统开始工作，驱动电机会作为发电机将制动效能转变为电能储存到动力电池中。

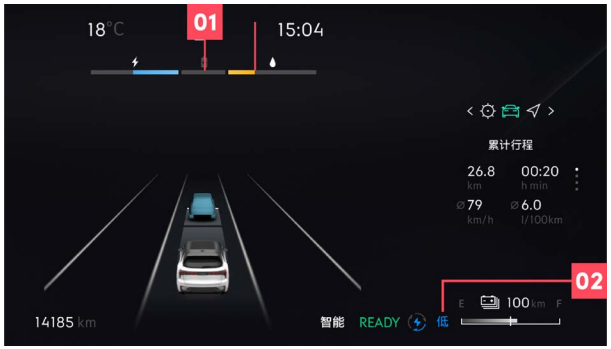

01 **能量回收图标**：该图标变亮时表示正在进行能量回收，动力电池正在充电。

02 **能量回收等级**：该图标表示当前选择的能量回收等级。

说明！

- 能量回收的多少取决于当前动力电池状态、设置的能量回收等级及车速等因素。
- 车身稳定控制系统（ESP）和防抱死制动系统（ABS）触发时制动能量回收系统不工作。

通过换挡杆设置能量回收等级

可以通过向右或向左移动换挡杆，设置能量回收等级（自动、低、中、高）。

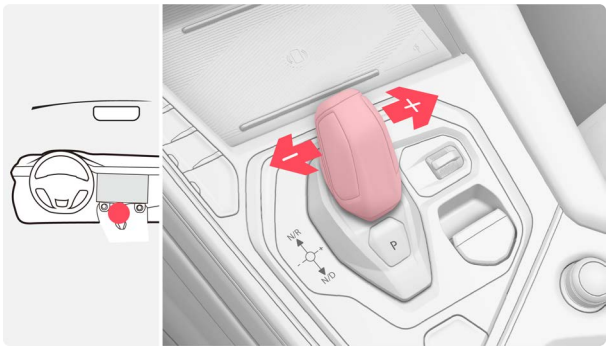

通过中央显示屏设置能量回收等级

在中央显示屏中点击-**充电供电**-**能量控制**，进入能量控制设置界面。

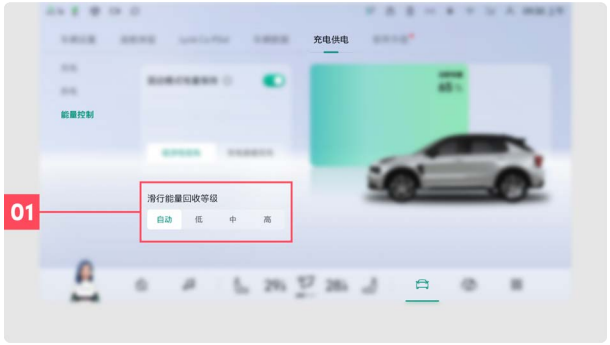

01 点击设置能量回收等级（自动、低、中、高）。

说明！

- 能量回收等级设置为自动并开启导航时，系统可以依据路况智能切换回收等级，达到节省燃油的效果。

H

开启低速行驶提示音后，当发动机处于未启用状态，且车辆以小于30 km/h的车速行驶时，车辆会发出提示音提示行人注意车辆靠近。

开启/关闭低速行驶提示音

在中央显示屏中点击-**座舱体验-声音-驾驶安全音量**，进入驾驶安全音量设置界面。

01 点击开启/关闭低速行驶提示音。

说明！

- 提示音系统暂停开关仅在短距离内没有其他道路使用者，且周围环境明显不需要提示音时才可使用。
- 当发动机启动时，行人提示音功能将自动停用。

功能状态说明

关闭低速行人提示音功能时，该指示灯点亮。

低速行人提示音功能存在故障时，该警告灯点亮。

⚠ 警告！

- 仪表显示低速行人提示音故障指示灯时，请小心驾驶车辆并立刻联系Lynk & Co领克中心。

~ Ω

车辆配备电动助力转向系统，可以在驾驶员转动方向盘时提供助力。

转向助力系统可以依据车速智能调节助力大小，这样可以增强车辆的操控性和稳定性。

功能状态说明

黄色警告灯点亮，转向助力系统性能减弱。

红色警告灯点亮，转向助力系统助力丢失。

⚠ 警告！

- 仪表显示转向助力系统故障指灯时，请立刻在安全区域停车并联系Lynk & Co领克中心。

Ä

在行驶过程中，您可以依据当前路况，踩下制动踏板，降低车辆行驶速度。

当刹车片将达到最小安全厚度时，车辆制动或惯性滑行时可能会发出持续的高频尖锐噪声。请检刹车片并联系Lynk & Co领克中心进行更换。

⚠ 警告！

- 刹车片到达磨损极限之后，制动性能会大幅度降低，因此尽快更换刹车片。

功能状态说明

制动液液位低、制动液位传感器故障、电子制动力分配功能故障时，仪表点亮红色警告灯。

制动系统故障时，仪表点亮黄色警告灯。

⚠ 警告！

- 仪表显示制动系统故障指示灯时，请立刻在安全区域停车并联系Lynk & Co领克中心。

车身稳定控制系统（ESP）可以在车辆出现转向过度或转向不足时，通过控制一个或多个车轮的制动分配，减小或消除转向过度或转向不足的现象，提高驾驶稳定性和安全性。

⚠ 警告！

- 车身稳定控制系统是一种辅助系统，并不能处理所有情况或路况。驾驶员始终有责任安全地驾驶车辆，并遵守现行法律和交通法规。
- 不要对车辆的悬架进行改装。否则，车身稳定控制系统可能不会正常运行，且车辆的操控性能可能会受到不利影响。
- 车身稳定控制系统关闭后，施加在车辆上的稳定控制会减少，非必要情况，请勿关闭车身稳定控制系统。

开启/关闭车身稳定控制系统

在中央显示屏中点击-**车辆设置**-**其他**进入其他设置界面。

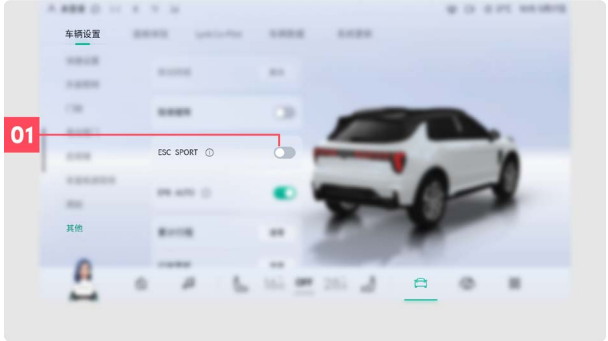

01 点击开启/关闭车身稳定控制系统。

ⓘ 说明！

- 如果车辆陷入雪地、沙地或遭遇其他情况，关闭车身稳定控制系统可以帮助车辆脱困。

功能状态说明

车身稳定控制系统关闭时，该指示灯点亮。

车身稳定控制系统存在故障，该警告灯常亮。车身稳定控制系统工作时，该警告灯闪烁。

⚠ 警告！

- 车身稳定控制系统存在故障时，请立刻在安全区域停车并联系Lynk & Co领克中心。

Ä

车辆配有制动防抱死系统，可在您施加最大制动力时，防止车轮抱死。在大多数路况下，可改善紧急制动情况下车辆的转向控制性能。

ⓘ 说明！

- 在制动过程中，您会感觉到机舱传来连续“咯咯”的声音，同时感受到制动踏板传来的振动。这是防抱死制动系统工作时引起的正常现象，而不是故障。
- 当防抱死制动系统停止工作时，制动踏板的感觉会恢复到非防抱死制动的状态。

功能状态说明

防抱死制动系统存在故障时，该警告灯点亮。

⚠ 警告！

- 防抱死制动系统存在故障时，请立刻在安全区域停车并联系Lynk & Co领克中心。
- 在崎岖、有碎石或有雪覆盖的道路上，制动距离将比在正常道路时更长。

Ä **EPB**

您可以使用电子驻车制动（EPB），使车辆保持静止状态。

启用电子驻车制动（EPB）

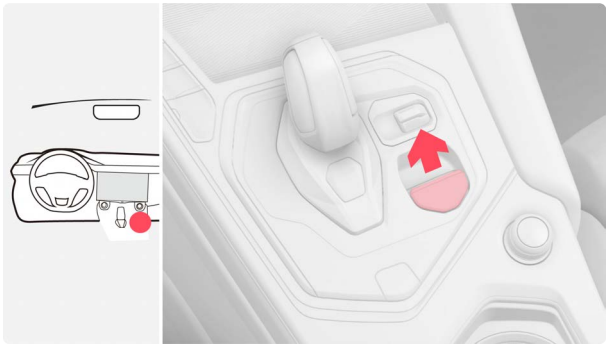

当车辆处于静止状态时，沿箭头方向拉起EPB开关，启用EPB功能。启用EPB功能后，仪表显示屏点亮红色EPB Ⓟ 指示灯。

说明!

- 车辆还配备挂**P**挡拉EPB功能，车辆静止状态下将变速器挡位切换到**P**挡，自动启用EPB功能。

释放电子驻车制动（EPB）

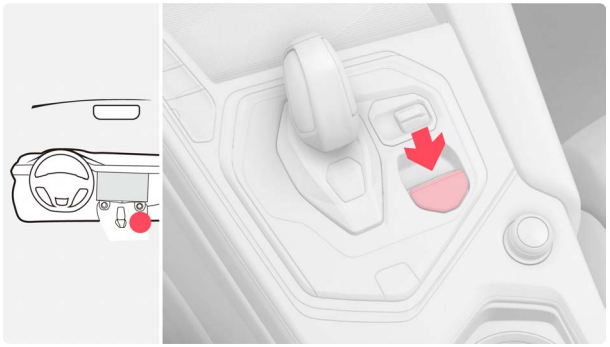

踩下制动踏板并启动车辆，沿箭头方向按下EPB开关，释放EPB功能，红色EPB Ⓟ指示灯自动熄灭。

说明!

- 启动车辆后，将变速器挂入**D**或**R**挡，踩下油门踏板也可以释放电子驻车制动。

EPB AUTO功能

EPB AUTO功能开启后，如果您在车辆处于静止状态时将车辆熄火，车辆将自动启用EPB。

在中央显示屏中点击**-车辆设置-其他**进入其他设置界面。

01 点击开启/关闭EPB AUTO功能。

熄火时解除电子驻车制动（EPB）

在一些特殊情况下（比如洗车或牵引车辆），需要在车辆熄火后，让EPB保持释放状态，您可以通过以下任一方式实现该功能：

- 在中央显示屏上关闭EPB AUTO功能。在车辆启动状态下，踩住制动踏板，将变速器挡位切换至**N**挡，再按下EPB开关，将EPB切换至释放状态，长按START/STOP按钮使车辆熄火。
- 车辆熄火状态下，不踩制动踏板，长按START/STOP按钮 7 秒，待车辆完成自检后，踩住制动踏板，将变速器切换至**N**挡，再按

下EPB开关，将EPB切换至释放状态，长按START/STOP按钮使车辆下电。

⚠警告

- 在EPB处于释放状态时，应注意车辆周边环境，防止溜车危险。

手动紧急制动

车辆行驶过程中如出现紧急情况，您可以拉住电子驻车制动器开关，启用紧急制动功能。

释放电子驻车制动器开关后，即可解除紧急制动。

⚠警告！

- 正常行驶过程中，请勿使用EPB进行紧急制动。若重复使用EPB减慢车速，可能会严重损坏制动系统。

自动驻车（Auto Hold）可以在正常驾驶过程中的短暂停车时提供制动，这样您就不需要一直踩制动踏板。

车辆需要起步时，您只要踩下加速踏板或用力踩下制动踏板再松开，车辆即可正常行驶。

ⓘ说明！

Auto Hold处于激活状态，且出现以下任一情况时，将自动停用Auto Hold并启用EPB功能：

- 松开驾驶员安全带。
- 打开驾驶员侧车门。
- 超出Auto Hold工作时间。
- 挂入驻车挡（P）。

开启/关闭自动驻车

您可以通过以下步骤开启/关闭自动驻车：

1 从中央显示屏上边缘区域轻轻向下滑动，进入车辆功能界面。

2 点击Ⓐ图标，开启/关闭自动驻车。

ⓘ说明！

- Auto Hold启用时，如果踩下制动踏板过轻，Auto Hold可能不激活。

功能状态说明

激活自动驻车系统（Auto Hold）时，该指示灯点亮。

启用电子驻车制动（EPB）后，该警告灯长亮。

注意！

- 在自动洗车、拖车等场景下，请关闭自动驻车功能。

فخ

坡道辅助系统可帮助您在坡道起步时，防止车辆向后移动。松开制动踏板后，坡道辅助系统将在短时间内保持车辆在坡道上处于静止状态（约 2 秒）。

即使在自动驻车（Auto Hold）停用的情况下，坡道辅助系统仍可工作。

⚠ 警告！

- 坡道辅助系统不能替代电子驻车制动器。当您离开车辆时，应将挡位切换至驻车挡（P），并启用电子驻车制动（EPB）。
- 如果汽车开始向后滑动，应立即踩下制动踏板。坡道辅助系统不能防止在全部负荷情况或全部路况下的车辆从陡坡上向后滑动。
- 坡道起步时，禁止同时踩下制动踏板及加速踏板超过 5 秒。

فخ

陡坡缓降系统（HDC）可以在车辆下坡时，主动对车辆进行控制，确保驾驶员能够匀速安全地驶下陡坡。

⚠ 警告！

- HDC是一种辅助系统，并不能处理所有情况或路况，驾驶员始终有责任安全地驾驶车辆。
- 当坡度过大时，HDC可能无法使车辆保持匀速地驶下陡坡，此时您可以通过踩下制动踏板来控制车速。

开启/关闭陡坡缓降系统（HDC）

在中央显示屏中点击 **-车辆设置-其他**，进入其他设置界面。

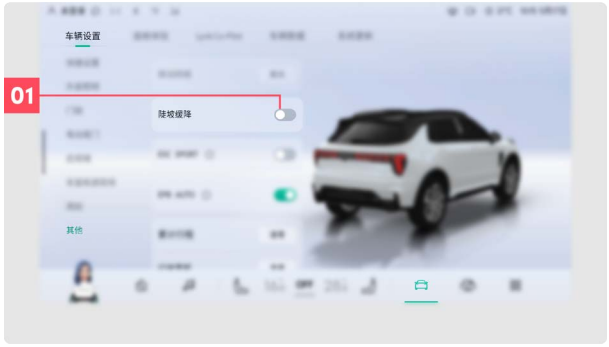

01 点击开启/关闭陡坡缓降系统。

ⓘ 说明！

- 当车速在0 – 40km/h的范围内，且车辆在陡坡上低速下坡行驶时，HDC才会激活。
- 当车速在40-60 km/h范围内无法激活HDC功能，车速超过60 km/h时，HDC自动退出。
- 激活HDC后，您可以通过踩下制动踏板或油门踏板调整下坡车速。

功能状态说明

开启陡坡缓降系统后，组合仪表显示白色指示灯。

激活陡坡缓降系统时，组合仪表显示绿色指示灯。

当陡坡缓降系统出现故障时，组合仪表显示黄色指示灯。

⚠ 警告！

- 在下坡路段，当陡坡缓降系统出现故障时，请立刻踩下制动踏板主动控制下坡速度。

⚠ 警告!

- 燃油具有高度易燃性。如果您不正确处理燃油，则存在火灾和爆炸的风险。
- 必须远离火源、明火，不得产生火花，亦不得抽烟。加油前，关闭发动机。
- 避免吸入燃油蒸气或让燃油溅到您的皮肤或眼睛。让儿童远离燃油。
- 静电的积聚会产生火花并点燃燃油蒸汽，因此存在火灾和爆炸的风险。
- 在接触加油枪之前，务必先接触远离加油管口、加油枪或其他燃油来源的车辆的其他金属部位。这样便可以释放任何积聚的静电。
- 加油时不要使用手机。手机信号会造成静电积聚并点燃燃油蒸汽，造成火灾和人身伤害。

⚠ 警告!

加油时应遵守以下注意事项:

- 将加油枪牢牢地插入加油管口中。
- 在完成加油以及关好燃油加注口盖板之前，不得启动车辆。
- 在加油枪自动发出咔嗒声后，停止注油。

⚠ 警告!

如果您或其他人需接触燃油，应遵守以下规定:

- 立即将皮肤上的燃油清洗干净。
- 如果燃油溅入眼睛，使用清洁的水将眼睛彻底清洗，并立即寻求医疗救助。

注意!

- 防止燃油溅出，否则可能会损坏车辆表面涂漆。
- 请务必注入满足规格要求的燃油，避免损坏车辆。

加油

1 打开燃油加注口盖板前，车辆应处于熄火且解锁的状态。

2 短按仪表板上左侧的油箱盖板开启按钮。

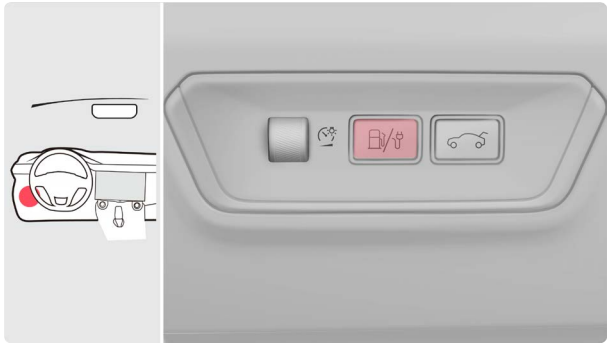

3 轻按燃油加注口盖板的后部，将其打开。

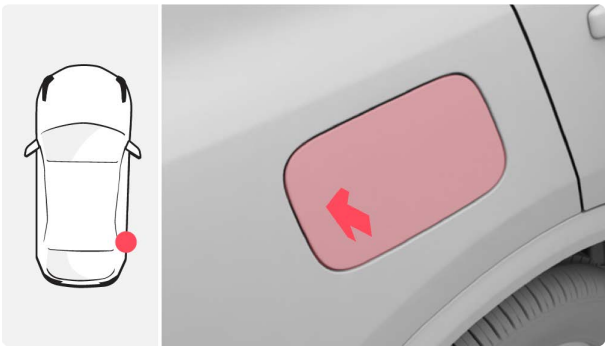

4 将加油枪直接插入燃油加注口，开始加油。

5 加油完成后，关闭燃油加注口盖板。

辅助加油工具

当车辆需要手动加注燃油时，可以通过车辆附带的加油漏斗进行添加。

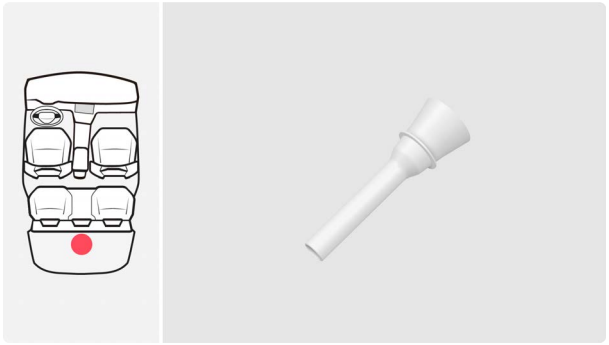

加油漏斗

1 从后备厢的存放区域中取出加油漏斗。

2 打开燃油加注口盖板。

3 将加油漏斗插入燃油加注口，开始加油。

⚠警告！

- 通过漏斗加注燃油时，应注意观察漏斗内液面情况，避免燃油洒出车外。

4 加油完成后，关闭燃油加注口盖板。

在Lynk & Co领克汽车出厂时，车辆就已经满足国VI排放标准的要求。

说明!

- 由于中国不同地区所实施的排放标准不同，所公布的排放水平会有所不同。
- 车辆排放标准请以车辆上的合格证为准。

您的车辆配备汽油颗粒物捕集器（GPF），可过滤尾气捕捉颗粒物，减少污染物排放。当您驾驶时，车载诊断系统（OBD）电脑对车辆的发动机排放系统进行监测。

当GPF已满时，仪表显示屏上提示相关信息，提醒您的车辆需要进行尾气捕捉颗粒物清理，请尽快联系Lynk & Co领克中心咨询并处理。

涉水行驶前，应注意以下事项：

- 涉水行驶前先确定水深，水位最高不得超过车身下边缘。
- 应低速通过积水路段，任何情况下都不要在水中停车、倒车。

涉水驾驶之后，应在车辆安全时立即执行下列检查：

- 轻踩制动踏板使制动器干燥，并检查制动器是否正常工作。
- 检查喇叭是否正常工作。
- 转动方向盘以检查转向助力是否正常工作。
- 检查外部车灯是否正常工作。

注意!

- 涉水行驶时，应注意对面来车激起的波浪，可能会超过本车允许的最高水位。
- 涉水行驶后，建议您尽快联系Lynk & Co领克中心进行检修。

您可以通过以下措施，节省能源消耗，以增加续航里程：

- 采用纯电模式驾驶方式，尽量降低车辆油耗。
- 定期给车辆充电。养成在动力电池充满状态下开启旅程的好习惯。
- 明确各充电站的位置。可能的话，选择在带有充电站的停车场停车。
- 平稳驾车，避免急加速或急减速。与其他车辆保持足够车距，减少制动次数。
- 通过操作油门平衡动力需求。避免反复加速。反复加速会消耗动力电池的电量，增加燃油消耗。
- 高速行驶时，尽量关闭所有车窗。
- 确保轮胎充气压力准确，这可以降低车轮的滚动阻力。
- 清理车辆上不必要的、会增加车辆载重的东西。
- 定期维护车辆，保持发动机效率，确保使用正确的发动机机油。

冬季行驶

冬季行驶前，有必要做好准备工作和检查工作。冬季来临前，请检查以下几项：

- 在发动机冷却液壶中加入足量防冻液。为获取最佳防冻效果，请使用正确规格的冷却液。
- 总是将油箱加满。油箱里的油越多，重量越大，这既能提供更大牵引力，又能防止油箱内的燃油冷凝。
- 冬季天气寒冷，建议使用低粘度发动机机油。冬季寒冷天气使用低粘度发动机机油，启动会更容易，冷态启动耗油量也会降低。
- 寒冷天气下，蓄电池的负荷会加大。请检查启动电池状态和充电状态。
- 为防止洗涤液结冰，请在洗涤壶内添加防冻洗涤液。

冬季轮胎

Lynk & Co领克建议车辆在环境温度低于 7℃和/或在覆盖有积雪的路面和结冰路面时，更换为冬季轮胎。

⚠ 警告!

- 使用冬季轮胎时，请遵守当地法规要求。
- 请选择与原来相同尺寸和负载等级的冬季轮胎。
- 为保证安全操纵，应确保所有四个车轮都装有同种胎纹和胎纹深度的冬季轮胎。
- 如果冬季轮胎的胎纹深度小于4 mm，必须进行更换。这些轮胎已不再适合冬季驾驶。

ⓘ 说明!

- 而当环境温度低于-15℃时，可能会造成轮胎永久性损伤，请务必更换为冬季轮胎。
- 并不是所有M+S等级的轮胎（全天侯轮胎）都提供特殊的冬季性能。确保您使用的轮胎侧面上标示有M+S和山峰/雪花⛄。这些轮胎满足特定的雪地牵引性能标注，并且是专为在雪地驾驶设计的。

防滑链

车辆需要在积雪或结冰路面上行驶时，可以使用防滑链增大轮胎摩擦力。使用防滑链时，应当遵循以下注意事项。如果使用错误的防滑链，可能会对车辆造成严重损坏，甚至导致事故的发生。

- 防滑链只能安装在驱动轮上。
- 使用防滑链时，请遵守当地法规要求。
- 应按照防滑链制造商的安装说明进行操作。
- 驾驶使用防滑链的车辆，应避免急转弯和紧急制动。
- 请使用质量合格且符合本车型、轮胎与轮辋尺寸设计要求的防滑链。
- 应只在覆盖有积雪或结冰的道路上使用防滑链，且车速不得超过40 km/h或制造商限制的车速（以较低者为准）。

! 注意!

- 当进入无积雪或无结冰路段时，应立即拆除防滑链。
- 并非所有尺寸的车轮都可以安装防滑链，相关信息请咨询Lynk & Co领克中心。

说明！

□ 本车未配备防滑链，需自行购买使用。

在没有路缘石的坡道驻车时，请使用障碍物抵住车轮，以防溜车。

在有路缘石的坡道驻车时，可以通过以下方式，使路缘石抵住车轮；也可以使用障碍物抵住车轮。

- 在上坡路段可以转动方向盘让车辆向后移动，直至靠路缘石一侧的前轮轻轻触碰路缘石。
- 在下坡路段可以转动方向盘让车辆向前移动，直至靠路缘石一侧的前轮轻轻触碰路缘石。

警告！

- 在坡道上停车时，必须将变速器挂入**驻车挡（P）**，同时启用EPB功能。

注意！

- 请勿长时间在坡道上停车，否则会损坏车辆。
- 当在坡道上禁止仅使用**驻车挡（P）**驻车，否则溜车时会损坏变速器。

车辆配有制动防抱死系统，可在您施加最大制动力时，防止车轮抱死。在大多数路况下，可改善紧急制动情况下车辆的转向控制性能。

说明！

- □ 在制动过程中，您会感觉到机舱传来连续“咯咯”的声音，同时感受到制动踏板传来的振动。这是防抱死制动系统工作时引起的正常现象，而不是故障。
- □ 当防抱死制动系统停止工作时，制动踏板的感觉会恢复到非防抱死制动的状态。

功能状态说明

防抱死制动系统存在故障时，该警告灯点亮。

警告！

- 防抱死制动系统存在故障时，请立刻在安全区域停车并联系Lynk & Co领克中心。
- 在崎岖、有碎石或有雪覆盖的道路上，制动距离将比在正常道路时更长。

驾驶辅助

Lynk & Co领克汽车配备有多个驾驶辅助系统，在驾驶过程中，可为您提供主动/被动支持。

驾驶辅助系统可提供的支持包括：帮助您维持设定的行车速度、控制车辆与前方车辆的距离保持为设定距离、提醒您有碰撞危险等。有些情况下，如必要，驾驶辅助系统还会自主刹车。

⚠ 警告！

- 驾驶辅助系统对驾驶员来说是一种辅助功能，并不能处理所有情况或路况。您始终有责任安全驾驶车辆，遵守现行法律和交通法规。
- 建议您通读与驾驶辅助系统相关的所有章节，从而了解诸如功能操作、限制等内容，并了解使用这些功能前应掌握的所有知识。

K ﾄ

本车配备多个雷达和摄像头，这些传感器用于探测前方车辆与本车的距离、识别交通或道路标识以及检测周围车辆、行人等。

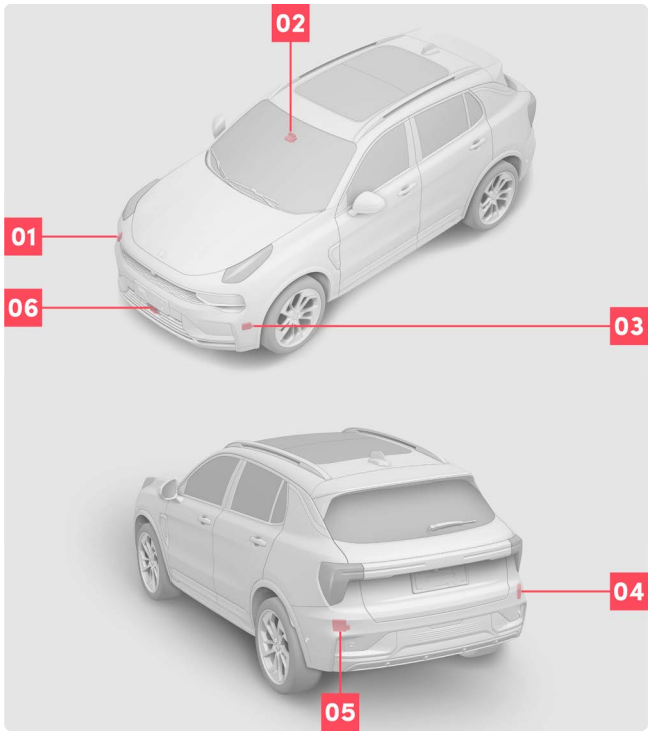

01 右前侧雷达。

02 风挡摄像头。

03 左前侧雷达。

04 右后侧雷达。

05 左后侧雷达。

06 前雷达。

注意!

- 当摄像头、雷达及其周围出现污物或积雪时，仪表显示屏上弹出警示消息。清除污物或雪后，如果仪表显示屏上的警告信息未消失，请将车辆停放在安全区域并联系Lynk & Co领克中心。
- 当车辆行驶道路的左右侧路况有较大差异，可能会对雷达的探测造成影响，并导致仪表显示屏弹出警告信息。
- 维修或更换驾驶辅助系统及其组件需要专业设备和技师，请联系Lynk & Co领克中心进行相关操作。

驾驶员辅助系统传感器局限性

驾驶辅助系统传感器具有一定的局限性，日常用车中，请注意以下情况，否则驾驶员辅助系统可能会无法正常工作：

- 切勿在雷达、摄像头及其周围区域加装附件（例如：车牌装饰框、贴花等），否则可能会影响传感器的工作范围，造成部分驾驶员辅助系统无法正常运行。
- 恶劣的天气条件，例如大雪、大雨、大雾等可能会减弱传感器的作用或导致系统暂时停止工作。
- 强烈光照、路面反光、路面覆冰或覆雪、路面积水、路面肮脏或车道标志线模糊均可能会大大降低摄像头识别车辆、行人、交通标识或其他障碍物的能力。
- 雷达会受到其他无线电装置或强雷达反射的干扰。
- 某些情况下，雷达检测到车辆的时间可能会比预期延后或完全检测不到其他车辆。
- 当车辆行驶在一些蜿蜒的、狭窄的、多陡坡的路面或驶入或驶出隧道时，雷达可能检测不到在前方行驶的车辆或其他障碍物。
- 请勿猛烈撞击传感器及其周围区域。
- 如果雷达所在的保险杠区域有裂缝/刮痕或石屑，雷达功能会受影响。
- 如果乘客舱的温度非常高，风挡摄像头可能会暂时停用一段时间。冷却到足够低的温度后，风挡摄像头会在自动重启后自动恢复工作。
- 为使传感器正常工作，请务必保证传感器相关区域内没有灰尘、冰、雪或其他污物，且应定期清洗该区域。

[illegible]

本车配备多个雷达和摄像头，这些传感器用于探测前方车辆与本车的距离、识别交通或道路标识以及检测周围车辆、行人等。

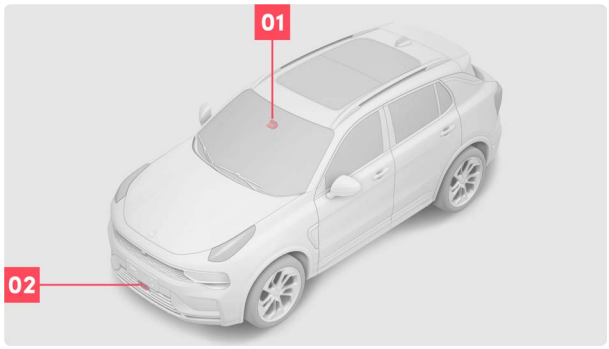

01 风挡摄像头。

02 前雷达。

注意！

- 当摄像头、雷达及其周围出现污物或积雪时，仪表显示屏上弹出警示消息。清除污物或雪后，如果仪表显示屏上的警告信息未消失，请将车辆停放在安全区域并联系Lynk & Co领克中心。
- 当车辆行驶道路的左右侧路况有较大差异，可能会对雷达的探测造成影响，并导致仪表显示屏弹出警告信息。
- 维修或更换驾驶辅助系统及其组件需要专业设备和技师，请联系Lynk & Co领克中心进行相关操作。

驾驶员辅助系统传感器局限性

驾驶辅助系统传感器具有一定的局限性，日常用车中，请注意以下情况，否则驾驶员辅助系统可能会无法正常工作：

- 切勿在雷达、摄像头及其周围区域加装附件（例如：车牌装饰框、贴花等），否则可能会影响传感器的工作范围，造成部分驾驶员辅助系统无法正常运行。
- 恶劣的天气条件，例如大雪、大雨、大雾等可能会减弱传感器的作用或导致系统暂时停止工作。
- 强烈光照、路面反光、路面覆冰或覆雪、路面积水、路面肮脏或车道标志线模糊均可能会大大降低摄像头识别车辆、行人、交通标识或其他障碍物的能力。
- 雷达会受到其他无线电装置或强雷达反射的干扰。
- 某些情况下，雷达检测到车辆的时间可能会比预期延后或完全检测不到其他车辆。
- 当车辆行驶在一些蜿蜒的、狭窄的、多陡坡的路面或驶入或驶出隧道时，雷达可能检测不到在前方行驶的车辆或其他障碍物。
- 请勿猛烈撞击传感器及其周围区域。
- 如果雷达所在的保险杠区域有裂缝/刮痕或石屑，雷达功能会受影响。
- 如果乘客舱的温度非常高，风挡摄像头可能会暂时停用一段时间。冷却到足够低的温度后，风挡摄像头会在自动重启后自动恢复工作。
- 为使传感器正常工作，请务必保证传感器相关区域内没有灰尘、冰、雪或其他污物，且应定期清洗该区域。

车辆配备超速报警功能，开启超速报警功能后，车速高于超速报警车速设定值时，系统会发出声音警告，同时仪表显示屏上弹出提示信息提醒驾驶员减慢车速，安全行驶。当车速低于超速报警车速设定值时，报警解除。

在中央显示屏中点击-**Lynk Co-Pilot-超速报警**，进入超速报警设置界面。

01 点击开启/关闭超速报警。

02 点击调节超速报警车速设定值。

⚠ 警告！

- 超速报警无法防止驾驶员超过设定的超速报警车速。

最高限速辅助系统可以在 30 - 180 km/h范围内防止您超过预设的最高速度，确保您遵守限速要求。

⚠ 警告！

- 最高限速辅助系统并不能覆盖所有驾驶情景和交通、天气及道路情况。
- 在恶劣天气条件下使用最高限速辅助系统极为危险，驶经路面上有水、冰雪或树叶的路段时可能引发严重伤亡事故，因此，路况和天气条件均允许的情况下才能使用最高限速辅助系统。
- 请务必始终根据当前交通/道路情况安全驾驶车辆。
- 如果最高限速辅助系统不能保持设置的最高限速车速，您必须采取措施。
- 您始终有责任以安全的方式驾驶车辆，并遵守标示的限速规范。
- 即便车辆配备最高限速辅助系统，您也须视情况控制好车速，不需要时切勿深踩加速踏板行驶。
- 不使用最高限速辅助系统时务必关闭最高限速辅助系统，避免系统意外调节车速。

组合仪表提示信息

01 当前车速。

02 设置的最高限速车速。

启用最高限速辅助系统

如想启用最高限速辅助系统控制车辆速度，则必须先让最高限速辅助系统进入准备模式，然后再启用最高限速辅助系统。

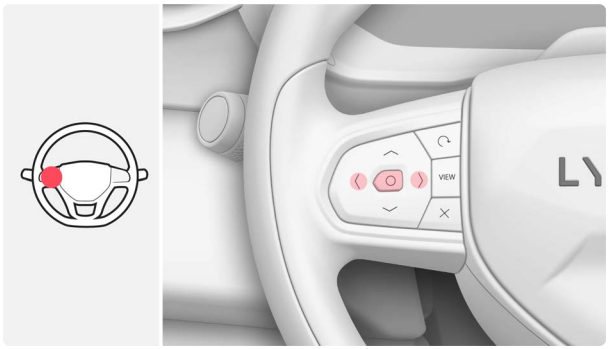

1 按下方向盘左侧的左/右区域选择最高限速辅助系统后，当满足最高限速辅助系统工作条件时，最高限速辅助系统进入准备模式，最高限速辅助系统图标变成白色。

2 按下方向盘左侧的中间区域，最高限速辅助系统进入激活状态，最高限速辅助系统图标变成绿色。

说明！

- 最高限速辅助系统激活时也可以重新调节最高限速车速。
- 自车车速在 30 km/h以下时，则最高限速车速为 30 km/h；自车车速在 30 km/h以上时，则最高限速车速为自车当前车速。

调整最高限速车速

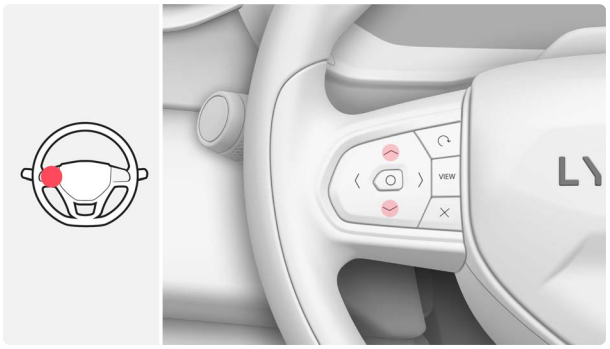

最高限速车速可以设置为不同的速度值：

1 **短按方向盘左侧键盘上/下区域：**最高限速车速增加/降低 1 km/h。

2 **长按方向盘左侧键盘上/下区域：**最高限速车速将以 5 km/h的调节单位持续增加/降低。

停用最高限速辅助系统

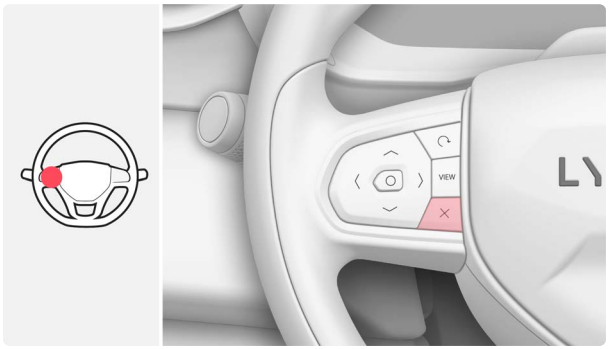

按下方向盘上的✕按键，停用最高限速辅助系统。

说明！

- 最高限速辅助系统暂时停用，您驾驶车辆时可以超过设置的最高限速车速。

您可以深踩油门踏板提高车速，当车辆车速超过设定的最高限速车速时，最高限速辅助系统暂停使用，最高限速辅助系统图标变成黄色。松开油门踏板后，最高限速辅助系统重新使用，最高限速辅助系统图标变成绿色，车速将降低到设定的最高限速车速范围内。

⚠ 警告!

- 深踩油门踏板超过设定车速时，驾驶员应时刻保持注意力与判断力，确保周围环境无危险，与其他车辆保持适当距离，并遵守现行法律和交通法规。

准备模式下重新启用最高限速辅助系统

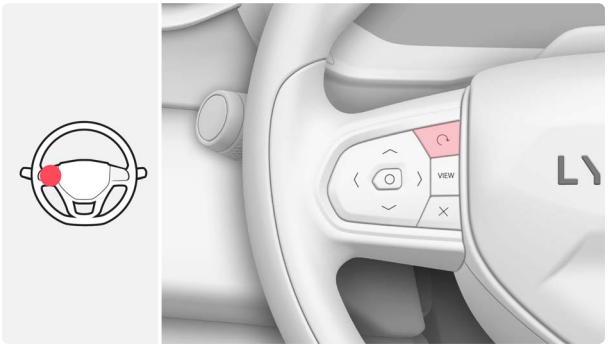

按下方向盘上的↷按键。车速再次恢复到上次设置的最高限速车速。

⚠ 警告!

- 车辆下坡行驶时最高限速辅助系统无法限制车速，车辆在其自重作用下将加速行驶，此时，应立即通过踩制动踏板的方式降低车速。

自适应巡航系统（ACC）可以在 0 - 150 km/h范围内根据目标车速和跟车距离间隔控制自车的车速。

您可以设定您希望的目标车速或跟车距离间隔。当系统检测到前方车辆行驶速度低于目标车速时，车辆将自动减速，确保与前车保持适当车距；如果前方车辆加速，行驶速度高于目标车速或您变换车道且前方没有速度较慢的其他车辆时，系统将控制车辆自动恢复到目标车速。

⚠ 警告!

- ACC对驾驶员来说是一种辅助功能，不能代替驾驶员进行驾驶。您始终有责任安全驾驶车辆，遵守现行法律和交通法规。
- ACC可以根据驾驶意图和前方交通状况，平稳调节车速，但是由于前雷达的局限性，系统可能在不必要的情况下进行制动，或者不制动。需要立即制动的情况下，您有责任主动采取制动措施。
- ACC不能覆盖全部驾驶情景和交通、天气及道路情况。
- 如果ACC未能保持适当的速度或与前车保持适当的距离，则您必须进行干预。
- 维修或更换ACC及其组件需要专业设备和技师，请联系Lynk & Co领克中心进行相关操作。
- ACC可能不会对动物、行人、异形车辆、装载不规则形状货物的车辆或小型车辆（如：自行车、三轮车和摩托车等）做出反应。对于慢行、已停靠或正逐渐靠近的车辆，或其他静止物体，ACC也可能不会做出反应。
- 在驾驶条件较差的环境，例如：在市内或其他交通严重拥堵的环境中、道路上有大量积水或淤泥、严重雨雪天气、能见度低、大风天气、坡道上行驶时，请勿使用ACC。
- ACC对横跨行车道的车辆或物体不会做出反应。
- 后备厢装载过多物品时可能会导致车辆姿态发生变化，使ACC目标识别性能下降或失效。
- 其他车辆变道至本车前方时，ACC可能来不及反应，需要驾驶员及时制动。
- 在陡峭的下坡道路上行驶时，ACC可能很难与前面的车辆保持合适的距离。在这些情况下，要特别小心，并随时准备制动。
- 当驶入和驶出弯道时，目标的选择有可能延迟或受到干扰。ACC可能会出现无法预期的制动或制动过晚的情况。
- 在急转弯道路上，例如蛇形道路上，由于风挡摄像头及前雷达受到限制，ACC无法正常探测到前车，这可能导致车辆加速，驾驶员需要根据实际情况适当接管车辆。
- 当前方相邻车道的车辆切入到自车的行驶轨迹内，在某些环境中探测有可能受到影响或者发生延迟，如目标的反射强度过小（行人、二轮车、三轮车），电磁干扰等影响，导致ACC无法识别到目标或无法准确计算与前车距离。这种情况下会出现ACC无反应或制动延迟，驾驶员需要主动控制车辆。

! 注意!

- 请谨慎安装前牌照框。宽大的金属牌照框会影响ACC雷达信号输出，可能会造成雷达错误处理车辆行驶状态或误报故障。

组合仪表提示信息

01 当前车速。

02 目标车辆。

03 跟车距离间隔。

04 目标车速。

05 ACC指示灯。

仪表显示屏上会用 1 至 3 条横杠显示跟车距离间隔。横杠数量越多，跟车距离间隔越长。每次启动车辆时，自适应巡航系统默认跟车距离间隔为最远。

自适应巡航系统检测到前方有目标车辆时，则目标车辆呈蓝色，若前车与自车距离较近时，则目标车辆呈黄色；当两车距离过近，需要驾驶员主动接管时，则目标车辆呈红色。

⚠ 警告！

- 您有责任始终保持安全的距离和速度，并在必要时及时采取制动措施。

ⓘ 说明！

- ACC可以控制车辆加速和减速。车辆进行减速时，制动系统工作，可能会发出声音。这属于正常现象。
- ACC控制车辆跟随前车行驶时，若与前车距离过近可能会触发前向碰撞减缓系统（CMSF）。

启用自适应巡航系统（ACC）

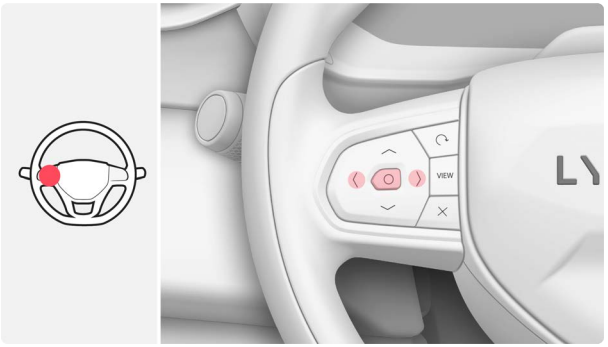

1 按下方向盘左侧键盘的左/右区域，切换至ACC功能，图标显示白色，ACC进入准备模式。

2 按下方向盘左侧键盘的中间区域，启用ACC功能，图标显示绿色。

说明！

□ 自车车速在 30 km/h以下时，则ACC目标车速为 30 km/h；自车车速在 30 km/h以上时，则ACC目标车速为自车当前车速。

调整自适应巡航系统（ACC）

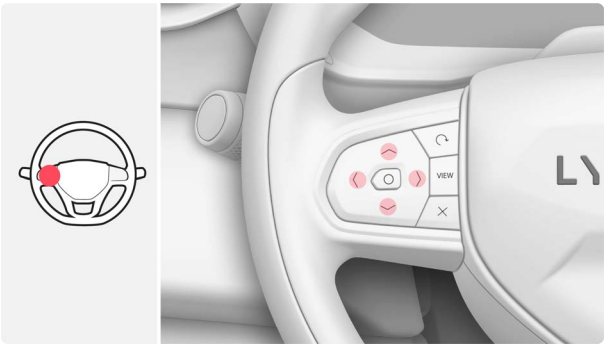

ACC工作时，您可以根据需求，设置不同的目标车速和跟车距离间隔：

- **目标车速**：短按方向盘左侧键盘上/下区域，目标车速增加/降低 1 km/h；长按方向盘左侧键盘上/下区域，目标车速将以 5 km/h 的调节单位持续增加/降低。
- **跟车距离间隔**：短按方向盘左侧键盘左/右区域，降低/增加距离间隔。

警告！

- 设置的跟车距离间隔较低，可能会导致发生意外情况时来不及反应。
- 您始终有责任始终保持安全的距离和速度，并在必要时及时采取制动措施。

说明！

□ 跟车距离间隔不是固定距离，与前车之间的实际距离会随车速变化而变化。

□ 在湿滑路面行驶时，请选择更大的跟车距离间隔。

□ 踩下加速踏板时，车辆将暂时加速；松开加速踏板后，车速将缓慢减速至目标车速。

□ 若您开启了“**巡航自动限速辅助**”功能，系统可以将当前道路限速牌上的限速值自动设定为目标车速。

停用自适应巡航系统（ACC）

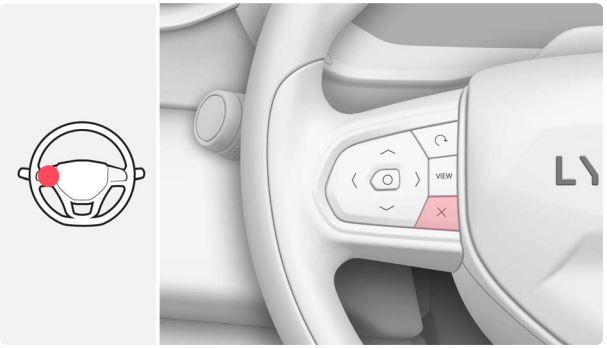

按下方向盘上的╳按键或者踩下制动踏板，暂时停用ACC功能，图标变为白色，ACC进入准备模式。

如果出现下述情况，ACC将自动退出：

- 任意车门、前机舱盖或尾门被打开。
- 驾驶员解开安全带。
- 制动系统性能下降或故障。
- 启用电子驻车制动器。
- 车轮失去牵引力。
- 车速超过设定速度，且持续时间超过设计时间。
- 挡位切换至到**空挡（N）**、**倒挡（R）**或**驻车挡（P）**。
- ESP被激活、关闭或故障。
- 风挡摄像头和前雷达区域被灰尘、雨水、冰、雪或其他污物遮盖。

⚠ 警告！

- ACC自动退出后，您必须接管车辆控制，确保车辆行驶安全。

恢复自适应巡航系统（ACC）

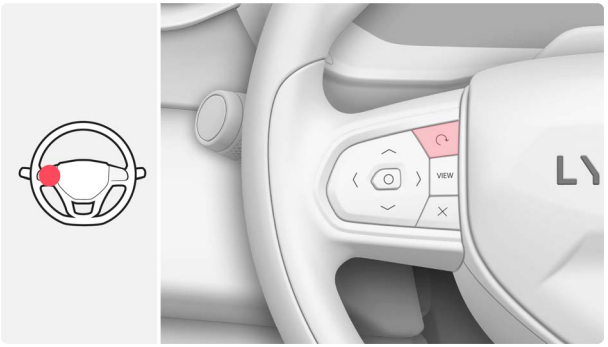

按下方向盘上的↷按键，ACC重新启用，显示绿色。

⚠ 警告！

- 当前车速与目标车速差距较大时，恢复ACC后，速度可能会急速提升。

跟车巡航功能

在巡航跟车模式下，若前车逐渐刹停，自车也将跟随前车逐渐刹停，并保持安全车距。

说明！

- 跟随停车在 10 秒内，若前车恢复行驶，巡航将自动恢复。
- 当跟随停车超过 10 秒，若前车恢复行驶，驾驶员需要踩下加速踏板或按下方向盘上↷按键恢复巡航状态。
- 当跟随停车超过 3 分钟，ACC将会自动退出。
- 若驾驶员主动退出ACC，车辆不会自动起步，若此时踩下加速踏板，车辆起步，驾驶员需要接管车辆并注意安全驾驶。

弯道辅助功能

ACC工作时，当车辆即将进入弯道行驶，系统会自动设定合适的过弯车速。若前方有目标车辆，且其车速低于过弯速度，系统则采取跟车过弯。

⚠ 警告！

- 弯道行驶时，系统可能错误探测到其他车道的车辆，造成不必要的制动，驾驶员必须保持谨慎，随时准备接管车辆。
- 当车辆进入弯道、驶出弯道或在弯道内行驶时，系统可能无法及时探测到同车道前方车辆，在这种情况下车辆可能制动较晚。
- 若前方车辆驶出传感器探测范围，可能导致本车突然加速，驾驶员必须保持谨慎，随时准备接管车辆。

更改自适应巡航系统（ACC）的目标车辆

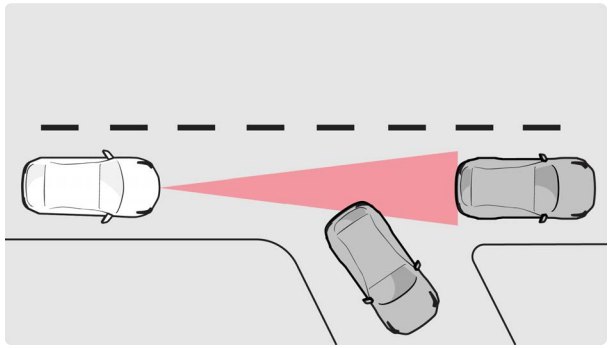

目标车辆突然转向，且前方出现其他静止车辆

ACC激活后，如果跟随目标从一行进车辆变成一静止车辆，系统可能不会对静止车辆做出任何反应，并可能会加速至之前设定的目标车速。此时，您必须主动踩下制动踏板进行减速/制动。

自适应巡航系统（ACC）局限性

请时刻谨记，在某些特殊路况，如：高架、桥洞等类隧道环境下，由于系统局限性，可能存在ACC无法激活或自动退出的情况。ACC主要适合在平缓道路上驾驶时使用。在较陡的下坡路段或重载行驶时，如果您使用该功能，则有可能难以与前方车辆保持正确的车距。如果出现此种情况，请您格外注意，随时做好制动准备。

如果驾驶辅助系统传感器受限，可能会导致ACC无法正常使用，请参见**驾驶辅助系统传感器**章节。

高级智能驾驶（Lynk Co-Pilot）可以在 0 - 130 km/h范围内，根据设定的目标车速及跟车距离间隔主动控制车辆速度，并可以进行横向控制将车辆保持在车道中间，当车速较低时车辆可以跟随前车轨迹运行。

Lynk Co-Pilot启用情况下，识别两侧车道线，系统能够控制自车保持在车道中间行驶。若一侧车道线丢失，Lynk Co-Pilot可以依据历史道路宽度进行横向的控制；若两侧车道线丢失，Lynk Co-Pilot工作一段距离后会自动退出。

⚠ 警告！

- Lynk Co-Pilot只是一种辅助功能，并不能完全实现自动驾驶。您始终有责任安全驾驶车辆，遵守现行法律和交通法规。
- Lynk Co-Pilot只适合在高速公路或高架等封闭的道路上使用，同时驾驶员需专心驾驶车辆，当紧急情况发生时能够迅速接管车辆。
- Lynk Co-Pilot未能保持适当的速度或与前车保持适当的距离时，您必须主动进行干预。
- 后备厢装载过多物品时可能会导致车辆姿态发生变化，使Lynk Co-Pilot性能下降或失效。
- 其他车辆变道至本车前方时，Lynk Co-Pilot可能来不及反应，需要驾驶员及时制动。
- Lynk Co-Pilot不属于防撞系统，紧急情况下您有责任采取制动措施。
- 在陡峭的下坡道路上行驶时，此功能可能很难与前面的车辆保持合适的距离。在这些情况下，要特别小心，并随时准备制动。
- Lynk Co-Pilot可能不会对动物、小型车辆（如：自行车和摩托车等）或静止车辆做出反应。
- 当车辆低速跟随前车行驶时，Lynk Co-Pilot能够根据前车的行驶轨迹进行方向盘扭矩控制，自车跟随前车进行缓慢的侧向移动。此时您需要特别关注车辆侧面的交通状况。
- Lynk Co-Pilot对横跨行车道的车辆或物体不工作。
- 在Lynk Co-Pilot系统工作时，如果驾驶员踩加速踏板，车辆将被驾驶员接管，响应驾驶员的加速需求。Lynk Co-Pilot系统的控制功能将不会工作。
- 当驶入和驶出弯道时，目标的选择有可能延迟或受到干扰。Lynk Co-Pilot可能会出现不预期的制动或制动过晚的情况。
- 在急转弯道路上，例如蛇形道路上，由于中距离雷达视野限制，Lynk Co-Pilot系统无法正常探测到前车，这可能导致Lynk Co-Pilot车辆加速，需要驾驶员根据实际工况适当作出反应。

- Lynk Co-Pilot系统可能识别道路边沿（墙体，护栏，路边石，草地，绿化带，沥青缝连接）为车道线从而进行工作，驾驶员需保持警觉。

说明！

- Lynk Co-Pilot出现故障时，图标显示灰色以提醒驾驶员接管车辆。

组合仪表显示信息

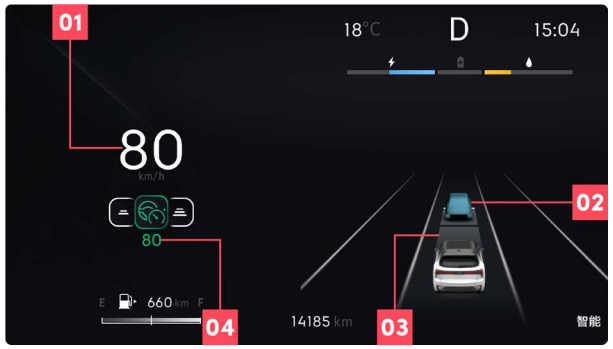

01 当前车速。

02 目标车辆。

03 跟车距离间隔。

04 目标车速。

仪表显示屏上会用 1 至 3 条横杠显示跟车距离间隔。横杠数量越多，跟车距离间隔越长。每次启动车辆时，Lynk Co-Pilot默认跟车距离间隔为最远。

Lynk Co-Pilot检测到前方有目标车辆时，则目标车辆呈蓝色，若前车与自车距离较近时，则目标车辆呈黄色；当两车距离过近，需要驾驶员主动接管时，则目标车辆呈红色。

⚠ 警告!

- 您有责任始终保持安全的距离和速度，并在必要时及时采取制动措施。

ⓘ 说明!

- Lynk Co-Pilot系统可以控制车辆加速和减速。车辆进行减速时，制动系统工作，可能会发出声音。这属于正常现象。
- Lynk Co-Pilot控制车辆跟随前车行驶时，若与前车距离过近可能会触发前向碰撞减缓系统（CMSF）。

启用高级智能驾驶

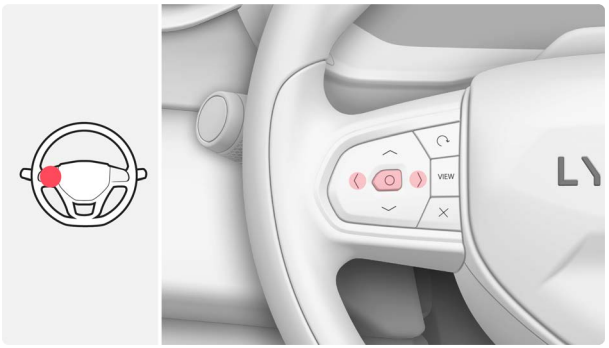

1 按下方向盘左侧的左/右按键，切换至Lynk Co-Pilot功能，图标显示白色，Lynk Co-Pilot进入准备模式。

2 按下方向盘左侧的中间按键，启用Lynk Co-Pilot功能，图标显示绿色。

调整高级智能驾驶

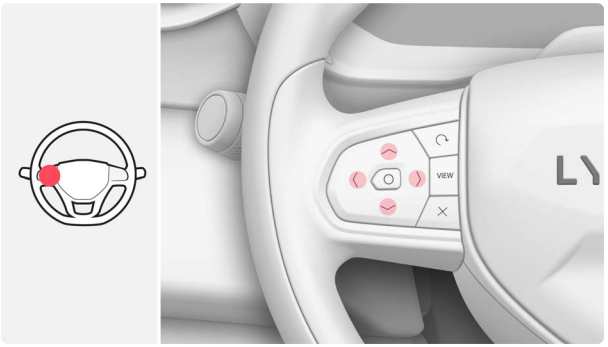

Lynk Co-Pilot工作时，您可以根据需求，设置不同的目标车速和跟车距离间隔：

- **目标车速**：短按方向盘左侧键盘上/下区域，目标车速增加/降低1 km/h；长按方向盘左侧键盘上/下区域，目标车速将以5 km/h的调节单位持续增加/降低。
- **跟车距离间隔**：短按方向盘左侧键盘左/右区域，降低/增加距离间隔。

⚠ 警告!

- 设置的跟车距离间隔较低，可能会导致发生意外情况时来不及反应。
- 您始终有责任始终保持安全的距离和速度，并在必要时及时采取制动措施。

ⓘ 说明!

- 跟车距离间隔不是固定距离，与前车之间的实际距离会随车速变化而变化。
- 在湿滑路面行驶时，请选择更大的跟车距离间隔。
- 踩下加速踏板时，车辆将暂时加速；松开加速踏板后，车速将缓慢减速至目标车速。
- 若您开启了**“巡航自动限速辅助”**功能，系统可以将当前道路限速牌上的限速值自动设定为目标车速。

停用高级智能驾驶

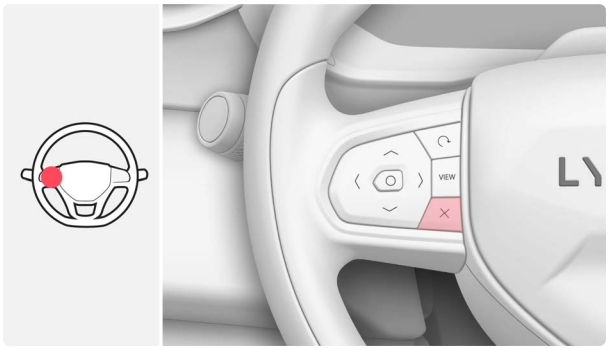

按下方向盘上的✕按键或者踩下制动踏板，暂时停用Lynk Co-Pilot功能，图标变为白色，Lynk Co-Pilot进入准备模式。

说明！

如果出现下述情况（包括但不限于），Lynk Co-Pilot将自动停用。Lynk Co-Pilot自动停用后，您必须接管车辆控制，确保车辆行驶安全。

- 车速超过130 km/h。
- 踩下油门踏板加速行驶超过15 分钟。
- 驾驶员解开安全带。
- 挂入**空挡（N）**、**倒挡（R）**或**驻车挡（P）**。
- 任意车门、前机舱盖或尾门被打开。
- 启用EPB。
- ABS被激活或故障。
- HDC被激活或故障。
- ESP被激活、关闭或故障。
- 制动系统性能下降或故障。

说明！

- Lynk Co-Pilot自动停用后，您必须接管车辆控制，确保车辆行驶安全。

恢复高级智能驾驶

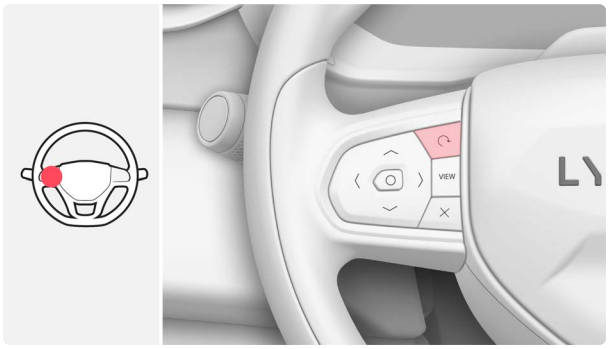

按下方向盘上的按键，Lynk Co-Pilot重新启用，显示绿色。

说明！

- 当前车速与目标车速差距较大时，恢复Lynk Co-Pilot后，速度可能会急速提升。

打灯变道辅助系统（ALCA）

当车辆以65 - 130 km/h的车速在高速、高架等封闭路段行驶时，若相邻车道暂无车辆时，您可以通过拨动转向灯激活ALCA功能。功能激活后ALCA功能将辅助驾驶员将车辆变换到相邻车道上。

01 **相邻车道**：若变道失败时，相邻车道将会显示红色。

当出现以下情况时，将会导致变道失败：

- 反拨转向灯。
- 猛打方向盘。
- 驾驶员脱手。
- 后方有车辆快速靠近。
- 超出ALCA工作车速区间。

⚠ 警告！

- 使用ALCA功能时，您必须主动观察周边道路环境情况，确认安全后再拨动相应一侧转向灯拨杆。
- 即使车辆配备有ALCA，您也需要在车辆自动变道时观察周边环境、保持双手握紧方向盘，以便意外情况发生时能够及时接管车辆。

ⓘ 说明！

- ALCA每次可辅助车辆变换一条车道。
- 若驾驶员轻拨左侧拨杆打开转向灯激活ALCA，变道过程中，转向灯持续闪烁；在变道完成或失败后，转向灯会自动关闭。ALCA激活后，若转向灯未自动关闭，在变道完成或失败后，驾驶员需要手动关闭转向灯。

开启/关闭打灯变道辅助系统（ALCA）

在中央显示屏中点击**-Lynk Co-Pilot-智能驾驶辅助**，进入智能驾驶辅助设置界面。

01 点击开启/关闭ALCA功能。

大车主动避让系统（TAA）

车辆以50 - 130 km/h的车速行驶时，当车辆需要超越相邻车道的卡车、挂车或其他大型车辆时，TAA将控制车辆在本车道内进行偏移避让；超车完成后，车辆恢复至车道中间行驶。

脱手报警

Lynk Co-Pilot工作时，需要您手握方向盘。如果系统长时间检测到双手没有把握方向盘，系统将会作出反应。

- 当系统检测到双手把握方向盘时，提醒信息消失，Lynk Co-Pilot继续正常工作。
- 若系统检测到双手没有把握方向盘，请求将会升级，从而发出蜂鸣报警同时显示提醒信息。若驾驶员忽略该提醒，系统将会在蜂鸣报警结束后自动退出Lynk Co-Pilot。

ⓘ 说明！

- 在坑洼、突起、起伏路面，有可能会导致脱手报警延迟或中断。
- 长时间轻握方向盘，有可能会误报脱手报警。

高级智能驾驶局限性

在下列情况或道路环境下，Lynk Co-Pilot的性能会下降或无法正常工作，驾驶员需保持警觉：

- 车道线不可见的道路。
- 分岔路口道路。
- 有车辆印记（如轮胎印）的道路。

- 原车道与新车道之间存在较大的偏差道路。
- 坑洼、突起、起伏路面。
- 施工道路。
- 超宽和超窄的道路。
- 车道线拐折的道路。
- 弯道过小的道路（如：匝道、环山路等）。
- 十字路口或岔路口。
- 车道线破损、不清晰的路面。
- 驾驶员主动控制车辆。

如果驾驶辅助系统传感器受限，可能会导致Lynk Co-Pilot无法正常使用，请参见**驾驶辅助系统传感器**章节。

高级智能驾驶（Lynk Co-Pilot）可以在 0 - 130 km/h范围内，根据设定的目标车速及跟车距离间隔主动控制车辆速度，并可以进行横向控制将车辆保持在车道中间，当车速较低时车辆可以跟随前车轨迹运行。

Lynk Co-Pilot启用情况下，识别两侧车道线，系统能够控制自车保持在车道中间行驶。若一侧车道线丢失，Lynk Co-Pilot可以依据历史道路宽度进行横向的控制；若两侧车道线丢失，Lynk Co-Pilot工作一段距离后会自动退出。

⚠ 警告！

- Lynk Co-Pilot只是一种辅助功能，并不能完全实现自动驾驶。您始终有责任安全驾驶车辆，遵守现行法律和交通法规。
- Lynk Co-Pilot只适合在高速公路或高架等封闭的道路上使用，同时驾驶员需专心驾驶车辆，当紧急情况发生时能够迅速接管车辆。
- Lynk Co-Pilot未能保持适当的速度或与前车保持适当的距离时，您必须主动进行干预。
- 后备厢装载过多物品时可能会导致车辆姿态发生变化，使Lynk Co-Pilot性能下降或失效。
- 其他车辆变道至本车前方时，Lynk Co-Pilot可能来不及反应，需要驾驶员及时制动。
- Lynk Co-Pilot不属于防撞系统，紧急情况下您有责任采取制动措施。
- 在陡峭的下坡道路上行驶时，此功能可能很难与前面的车辆保持合适的距离。在这些情况下，要特别小心，并随时准备制动。
- Lynk Co-Pilot可能不会对动物、小型车辆（如：自行车和摩托车等）或静止车辆做出反应。
- 当车辆低速跟随前车行驶时，Lynk Co-Pilot能够根据前车的行驶轨迹进行方向盘扭矩控制，自车跟随前车进行缓慢的侧向移动。此时您需要特别关注车辆侧面的交通状况。
- Lynk Co-Pilot对横跨行车道的车辆或物体不工作。
- 在Lynk Co-Pilot系统工作时，如果驾驶员踩加速踏板，车辆将被驾驶员接管，响应驾驶员的加速需求。Lynk Co-Pilot系统的控制功能将不会工作。
- 当驶入和驶出弯道时，目标的选择有可能延迟或受到干扰。Lynk Co-Pilot可能会出现不预期的制动或制动过晚的情况。
- 在急转弯道路上，例如蛇形道路上，由于中距离雷达视野限制，Lynk Co-Pilot系统无法正常探测到前车，这可能导致Lynk Co-Pilot车辆加速，需要驾驶员根据实际工况适当作出反应。

- Lynk Co-Pilot系统可能识别道路边沿（墙体，护栏，路边石，草地，绿化带，沥青缝连接）为车道线从而进行工作，驾驶员需保持警觉。

说明！

- Lynk Co-Pilot出现故障时，图标显示灰色以提醒驾驶员接管车辆。

组合仪表显示信息

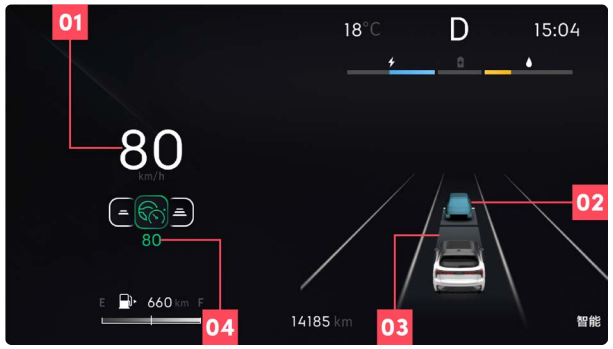

01 当前车速。

02 目标车辆。

03 跟车距离间隔。

04 目标车速。

仪表显示屏上会用 1 至 3 条横杠显示跟车距离间隔。横杠数量越多，跟车距离间隔越长。每次启动车辆时，Lynk Co-Pilot默认跟车距离间隔为最远。

Lynk Co-Pilot检测到前方有目标车辆时，则目标车辆呈蓝色，若前车与自车距离较近时，则目标车辆呈黄色；当两车距离过近，需要驾驶员主动接管时，则目标车辆呈红色。

⚠ 警告！

- 您有责任始终保持安全的距离和速度，并在必要时及时采取制动措施。

ⓘ 说明！

- Lynk Co-Pilot系统可以控制车辆加速和减速。车辆进行减速时，制动系统工作，可能会发出声音。这属于正常现象。
- Lynk Co-Pilot控制车辆跟随前车行驶时，若与前车距离过近可能会触发前向碰撞减缓系统（CMSF）。

启用高级智能驾驶

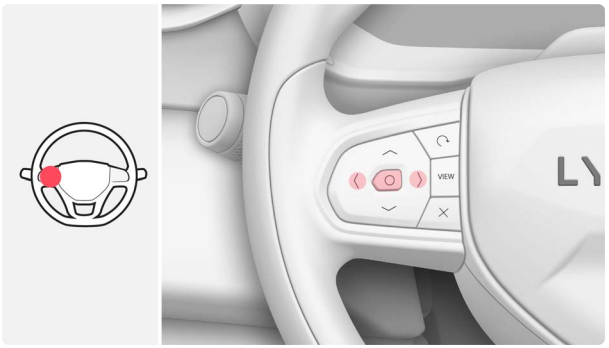

1 按下方向盘左侧的左/右按键，切换至Lynk Co-Pilot功能，图标显示白色，Lynk Co-Pilot进入准备模式。

2 按下方向盘左侧的中间按键，启用Lynk Co-Pilot功能，图标显示绿色。

调整高级智能驾驶

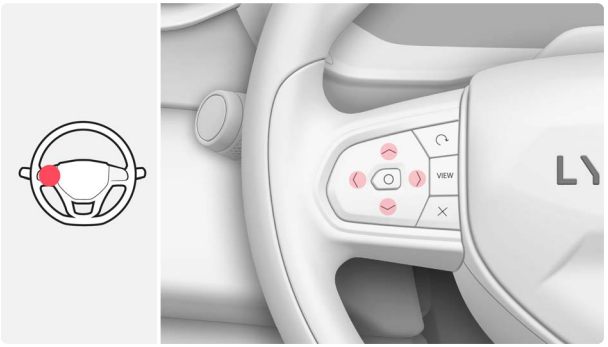

Lynk Co-Pilot工作时，您可以根据需求，设置不同的目标车速和跟车距离间隔：

- **目标车速**：短按方向盘左侧键盘上/下区域，目标车速增加/降低1 km/h；长按方向盘左侧键盘上/下区域，目标车速将以5 km/h的调节单位持续增加/降低。
- **跟车距离间隔**：短按方向盘左侧键盘左/右区域，降低/增加距离间隔。

⚠ 警告!

- 设置的跟车距离间隔较低，可能会导致发生意外情况时来不及反应。
- 您始终有责任始终保持安全的距离和速度，并在必要时及时采取制动措施。

ⓘ 说明!

- 跟车距离间隔不是固定距离，与前车之间的实际距离会随车速变化而变化。
- 在湿滑路面行驶时，请选择更大的跟车距离间隔。
- 踩下加速踏板时，车辆将暂时加速；松开加速踏板后，车速将缓慢减速至目标车速。
- 若您开启了**“巡航自动限速辅助”**功能，系统可以将当前道路限速牌上的限速值自动设定为目标车速。

停用高级智能驾驶

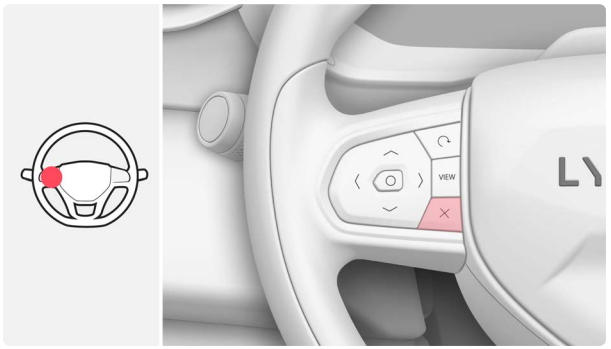

按下方向盘上的✕按键或者踩下制动踏板，暂时停用Lynk Co-Pilot功能，图标变为白色，Lynk Co-Pilot进入准备模式。

ⓘ 说明!

如果出现下述情况（包括但不限于），Lynk Co-Pilot将自动停用。Lynk Co-Pilot自动停用后，您必须接管车辆控制，确保车辆行驶安全。

- 车速超过130 km/h。
- 踩下油门踏板加速行驶超过15 分钟。
- 驾驶员解开安全带。
- 挂入**空挡（N）**、**倒挡（R）**或**驻车挡（P）**。
- 任意车门、前机舱盖或尾门被打开。
- 启用EPB。
- ABS被激活或故障。
- HDC被激活或故障。
- ESP被激活、关闭或故障。
- 制动系统性能下降或故障。

ⓘ 说明!

- Lynk Co-Pilot自动停用后，您必须接管车辆控制，确保车辆行驶安全。

恢复高级智能驾驶

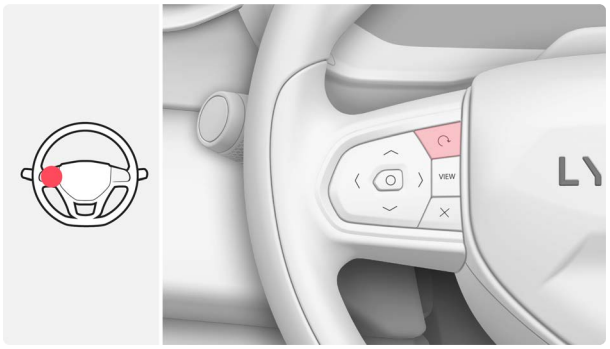

按下方向盘上的↷按键，Lynk Co-Pilot重新启用，显示绿色。

ⓘ 说明!

- 当前车速与目标车速差距较大时，恢复Lynk Co-Pilot后，速度可能会急速提升。

脱手报警

Lynk Co-Pilot工作时，需要您手握方向盘。如果系统长时间检测到双手没有把握方向盘，系统将会作出反应。

- 当系统检测到双手把握方向盘时，提醒信息消失，Lynk Co-Pilot继续正常工作。

- 若系统检测到双手没有把握方向盘，请求将会升级，从而发出蜂鸣报警同时显示提醒信息。若驾驶员忽略该提醒，系统将会在蜂鸣报警结束后自动退出Lynk Co-Pilot。

ⓘ 说明！

- 在坑洼、突起、起伏路面，有可能会导致脱手报警延迟或中断。
- 长时间轻握方向盘，有可能会误报脱手报警。

高级智能驾驶局限性

在下列情况或道路环境下，Lynk Co-Pilot的性能会下降或无法正常工作，驾驶员需保持警觉：

- 车道线不可见的道路。
- 分岔路口道路。
- 有车辆印记（如轮胎印）的道路。
- 原车道与新车道之间存在较大的偏差道路。
- 坑洼、突起、起伏路面。
- 施工道路。
- 超宽和超窄的道路。
- 车道线拐折的道路。
- 弯道过小的道路（如：匝道、环山路等）。
- 十字路口或岔路口。
- 车道线破损、不清晰的路面。
- 驾驶员主动控制车辆。

如果驾驶辅助系统传感器受限，可能会导致Lynk Co-Pilot无法正常使用，请参见**驾驶辅助系统传感器**章节。

P ğ

交通标识识别系统通过风挡摄像头、地图和导航信息，获取限速标志信息和道路标志信息。实时通过组合仪表显示屏提示驾驶员当前道路标志信息。

交通标识识别系统用于提醒您注意当前路段各项限速和道路规定，该系统能帮助您保持法定车速并遵守当地交通限制。

组合仪表显示信息

01 限速拍照标志。

02 限速标志。

03 道路标志。

车辆经过限速标志或道路标志后开始显示限速值，保持一定距离后结束显示。当经过限速拍照时，系统会提前将限速信息显示给驾驶员。

限速信息识别

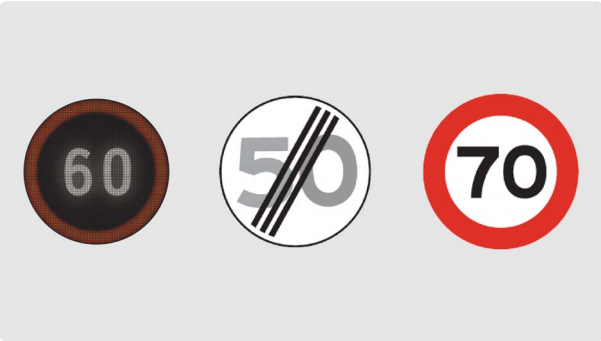

可识别的限速标识示例

说明！

- 上图并未全部列举出交通标识识别系统能识别的限速标识。

设置限速信息识别

在中央显示屏中点击-**Lynk Co-Pilot-驾驶安全监测**，进入驾驶安全监测设置界面。

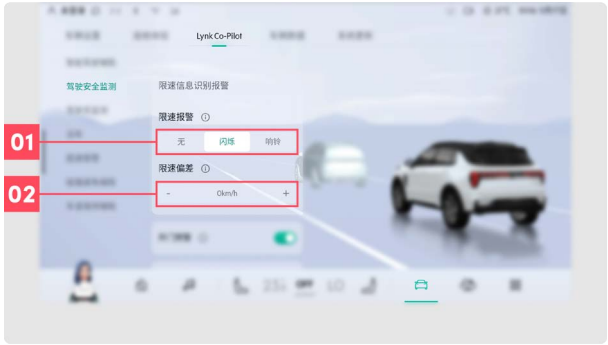

01 选择限速报警提醒方式（无、闪烁和响铃）。

02 设置限速偏差数值。

当车速超过识别到的限速值加限速偏差值时，系统将会发出报警；直至车速低于识别到的限速值加限速偏差值时，报警取消。

当车辆减速至低于限速值加限速偏差值 5 km/h以下时，车辆再次加速，使车速超过限速值加限速偏差值，系统才会再次发出报警，否则将不再触发报警，直至限速值更新。

说明！

- 限速报警功能只具备限速提醒作用，驾驶员必须主动控制车速。
- 当限速报警设置为响铃方式时，则超速时报警方式为响铃且同时闪烁。

道路标志提醒

道路标志提醒功能可识别：禁止超车、解除禁止超车及注意儿童标识，并将其显示在仪表显示屏上，辅助驾驶员规范行驶。

可识别的道路标志示例

说明！

- 上图并未全部列举出交通标识识别系统能识别的道路标志。

开启/关闭道路标志提醒

在中央显示屏中点击**-Lynk Co-Pilot-驾驶安全监测**，进入驾驶安全监测设置界面。

01 点击开启/关闭道路标志提醒。

警告！

- 交通标识识别系统并不适用于所有情况，仅能提供补充信息。请阅读系统局限性相关的信息。
- 您始终有责任安全驾车，遵守交通规则。

01 点击选择空调经济模式。

开启/关闭空调最大制冷模式（A/C MAX）

您可以通过操作中央显示屏开启/关闭空调最大制冷模式。

在中央显示屏上唤起空调控制界面。

01 点击选择空调最大制冷模式。

舒适关窗模式

在空调运行过程中，如因开启车窗或天窗而导致空调运行效果受到影响时，中央显示屏上会提示相关信息，提醒驾驶员关闭车窗或天窗。

在中央显示屏中唤起空调控制界面，然后点击⚙-舒适。

01 点击选择开启/关闭舒适关窗模式。

驻车空调

车辆处于驻车且熄火状态下，点击中央显示屏驻车空调开关，开启驻车空调功能，空调将以默认模式自动运行，保持座舱温度舒适。

在中央显示屏中唤起空调控制界面，然后点击 ⚙-舒适。

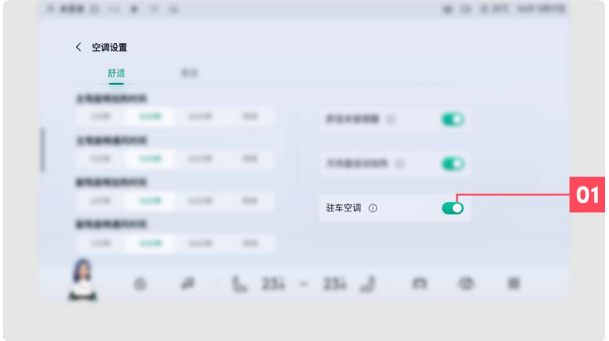

01 点击打开/关闭驻车空调功能。

ⓘ 说明!

- 动力电池电量较低时，驻车空调无法正常使用。
- 车辆未插入充电枪充电时，驻车空调单次能使用3 分钟左右。
- 车辆插入充电枪充电时，驻车空调单次能使用40 分钟左右。如果驻车空调工作期间，中央显示屏无任何操作，约15 分钟后将会熄灭，驻车空调同步退出。
- 驻车空调开启后默认按照22°自动模式运行，空调风量为自动3挡，空调手动调节将无法操作。

'O ~

调节前排空调出风方向

您可以通过中央显示屏调节前排空调出风方向。

前排空调出风口控制界面

01 点击开启/关闭空调气流吹向前挡风玻璃，除霜除雾。

02 点击开启/关闭空调气流吹向上半身。

03 点击开启/关闭空调气流吹向脚部。

说明!

- 出风方向开启时，对应的图标高亮显示。
- 空调设置为空调自动模式（AUTO）时，系统自动控制空调出风方向。当手动设置其他出风方向时，空调将退出自动控制该区域风向。
- 关闭空调风扇后，保持当前模式状态不变。

开启/关闭出风口

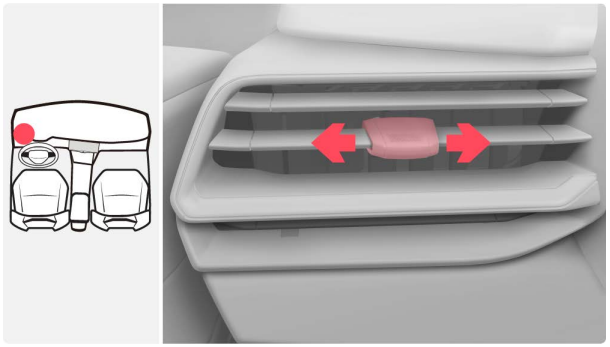

前排左侧出风口

将控制板调到最左端，可以关闭出风口，向右调节可打开出风口。

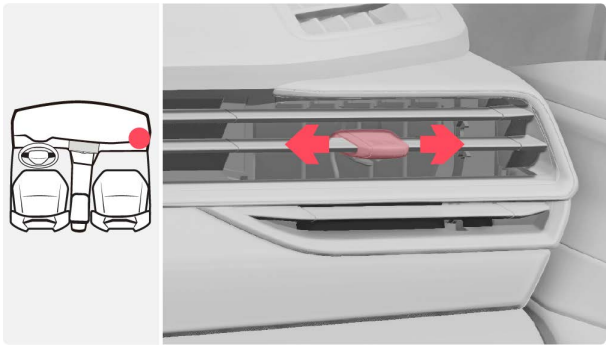

前排右侧出风口

将控制板调到最右端，可以关闭出风口，向左调节可打开出风口。

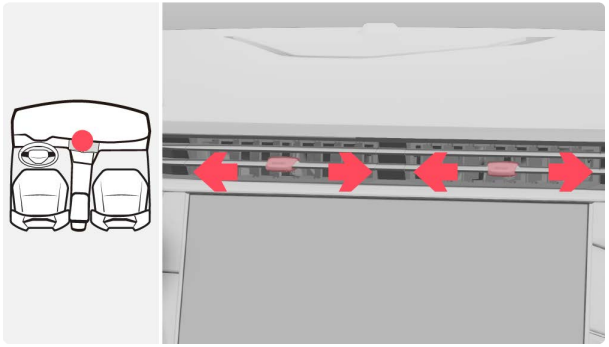

前排中部出风口

前排中部左风口：调到最右端，可以关闭出风口，向左调节可打开出风口。

前排中部右风口：调到最左端，可以关闭出风口，向右调节可打开出风口。

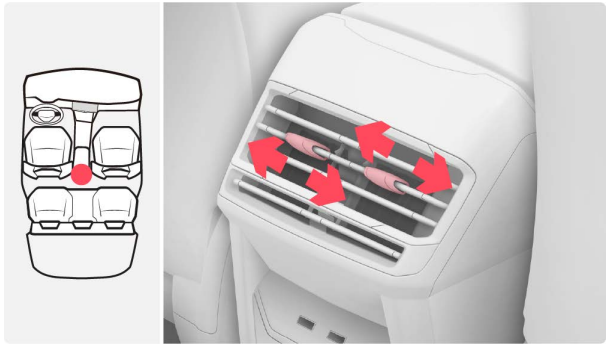

后排座椅前的出风口

后排左出风口：调到最左端，可以关闭出风口，向右调节可打开风口。

后排右出风口：调到最右端，可以关闭出风口，向左调节可打开风口。

手动调节仪表板上的出风方向

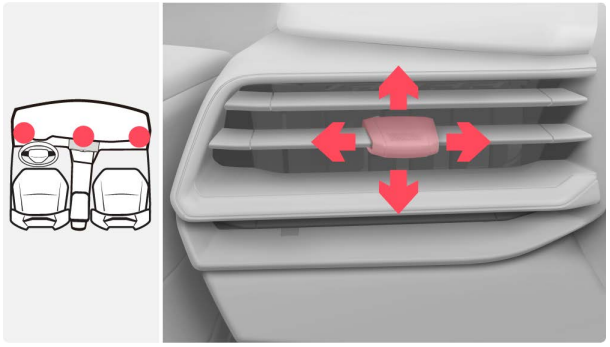

仪表板上的出风口

左右上下移动控制板，调节出风口出风方向。

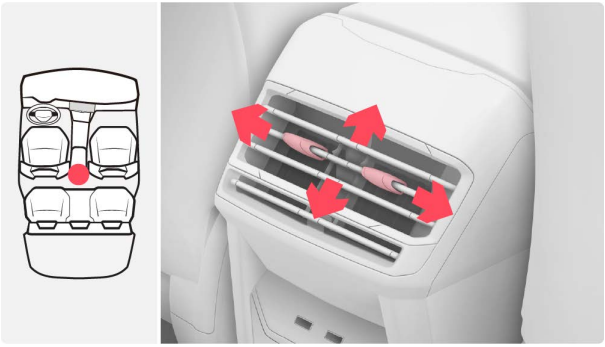

后排座椅前的出风口

控制板的左右两部分可以分别移动至左右两侧。

上下或左右移动控制板，调节出风口出风方向。

说明！

□ 后排座椅左侧和右侧的乘员可以分别调节出风方向。

开启/关闭车内空气内循环/外循环

您可以通过中央显示屏开启/关闭车内空气内循环/外循环。

前排空调控制界面

01 点击开启/关闭车内空气内循环/外循环。

当显示屏上显示图标，车内空气采用内循环模式。

当显示屏上显示图标，车内空气采用外循环模式。

以下情况下请打开内循环功能：

- 在多尘路面上行驶时。
- 需要防止交通尾气进入乘客舱时。
- 使用空调系统需要达到最佳降温效果时。

警告！

- 请勿长时间开启内循环功能，这可能导致车内空气不新鲜且车窗上还可能起雾。

ζ
主动式座舱清洁系统的作用是在上车前，车辆主动打开空调外循环模式，将车外空气吹入车内，使车内空气保持新鲜，在高温天气时可以起到降低车内温度的作用。

长时间停车（如锁车3 小时以上），在解锁车门时，主动式座舱清洁系统会自动启用，打开车门后，主动式座舱清洁系统停止工作。如果车门一直未打开，主动式座舱清洁系统将工作一段时间后自动停止。

ⓘ 说明!

- 主动式座舱清洁系统功能启用后，您可能会听到空调鼓风机高速运转的声音，这属于正常现象。
- 该功能运行风量会随车辆使用时间的增加而逐渐减少，直至该功能停用。

香氛系统可以覆盖车内轻微不适气体，营造一个愉悦的车内空气氛围。

通过中央显示屏设置香氛系统

在中央显示屏上唤起空调控制界面。

01 点击调节香氛浓度。

ⓘ 说明!

- 首次使用香氛系统时，需按要求滴入香精后才能正常使用。
- 香氛系统浓度分三个级别，点击控制开关后在“低-中-高”之间循环。
- 当车内香氛余量不足或车内未装载香氛时。您可以联系Lynk & Co领克中心进行更换或加装。
- 香氛胶囊香精不可乱用，只能使用经过Lynk & Co领克认证的香精，并且不能混合使用。一个胶囊每次滴入的香精要一致，否则可能会腐蚀内饰面料，因香精混用、乱用导致的任何问题，Lynk & Co领克将不会承担责任。
- 如果要更换香味，请同步更换新的香囊。

添加香氛精油

香氛精油添加在香氛胶囊中，香氛胶囊位于手套箱内。

1 打开手套箱。

2 向下取下香氛胶囊。

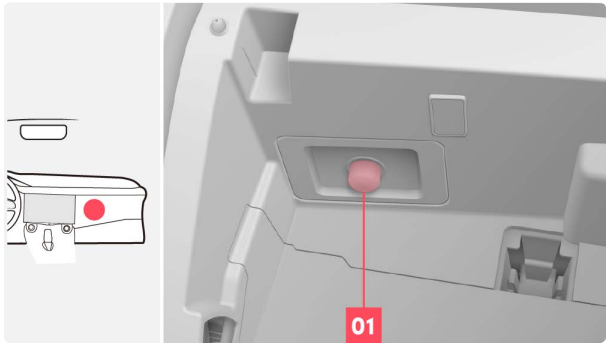

01 香氛胶囊。

3 将香氛精油均匀地涂抹在香芯棒上（三面都要涂抹），静置一分钟。

4 将香氛胶囊安装回位即可。

空气质量管理系统（AQS）

AQS由一个多重过滤器和一个空气质量传感器组成。过滤器可以过滤掉进气中的烟雾和固体颗粒，使车内保持健康清新的环境。

空气质量传感器可以监测车外空气中的污染物含量。您可以通过中央显示屏状态栏上的 图标，查看AQS工作状态。

当空调鼓风机开启后，AQS传感器将工作，空调显示为外循环，监测到车外空气中污染物（汽车尾气为主）含量达到一定程度，空调风门将自动关闭外循环，切换到内循环，但空调界面依然会显示为外循环，以避免污染空气进入车内。

智能除味功能

当车内出现异味时，可以通过智能除味功能消除车内异味。

在中央显示屏上唤起空调控制界面。

01 点击开启/关闭智能除味功能。

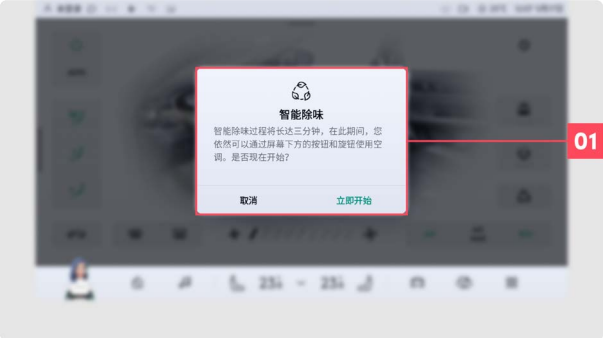

01 智能除味弹窗提示。

智能除味功能进行时，有180 秒倒计时，期间空调界面全屏显示除味动画，您可通过屏幕下方按钮和旋钮操控空调。

您可通过点击屏幕上的“**立即停止**”按键，强制退出智能除味功能。

01 智能除味倒计时。

02 强制中断智能除味。

说明!

- 如果AQS监测到车外空气污染物含量较高之前已经手动关闭空调风门（开启内循环），空调风门将不再自动切换。
- 强制中断智能除味功能后，再次开启又会重新从180 秒计时。

/

前除霜/除雾

您可以通过空调系统面板启用前除霜/除雾功能，可迅速除去挡风玻璃上的结冰或雾气。

操作这个按钮可迅速除去挡风玻璃和车窗上的结冰或雾气。

按下该按钮，启动最大除霜功能。该功能启用后，按钮上的指示灯点亮。

您也可以通过中央显示屏空调控制面板启用前除霜/除雾功能。

在中央显示屏上唤起空调控制界面。

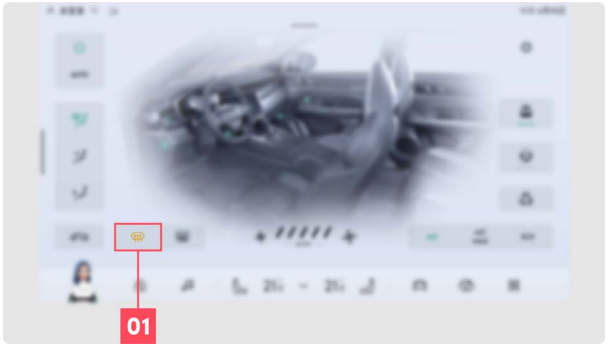

01 点击开启/关闭前除霜/除雾功能。

⚠ 警告!

- 为安全起见，驾驶前请确保前挡风玻璃无冰渣、积雪或冷凝水。

ⓘ 说明!

- 前排智能空调触控屏中有些按键属于联动按键（例如：如果启用了前除霜/除雾功能，则A/C会自动激活且自动关闭空调内循环）。
- 启用前除霜/除雾功能时，空调自动模式（AUTO）会开启最大风量。

后除霜/除雾

您可以通过空调系统面板启用后除霜/除雾功能，可迅速除去后挡风玻璃和外后视镜上的结冰或雾气。

按下该按钮，启用后挡风玻璃除霜功能。按钮上的指示灯会点亮。后挡风玻璃除霜功能开始为后挡风玻璃和外后视镜除霜。

您也可以通过中央显示屏空调控制面板启用后除霜/除雾功能。

在中央显示屏上唤起空调控制界面。

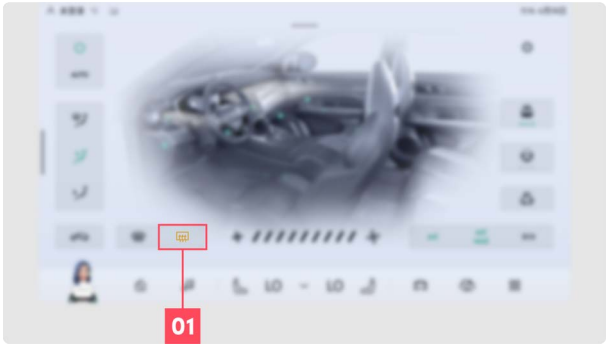

01 点击开启/关闭后除霜/除雾功能。

⚠ 警告！

- 为安全起见，驾驶前请确保后挡风玻璃无冰渣、积雪或冷凝水。

中央显示屏

Ψ

ⓘ 说明!

□ 本章节描述该车型系列中所有的功能配置，所列举的部分功能由于车型、车辆配置或市场区域等差异可能不适用于您的车辆。具体相关信息请以实际车辆为准。

车辆的很多功能均可通过中央显示屏控制和调节。中央显示屏为触摸屏，可进行触摸操作。

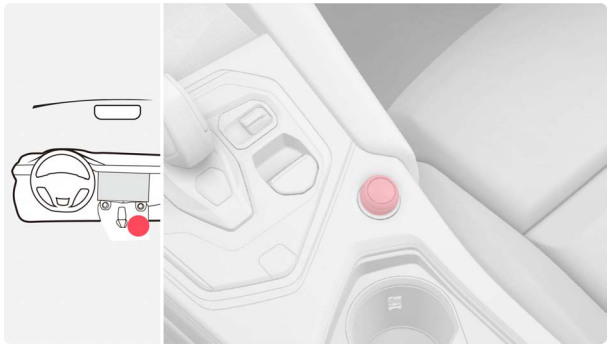

副仪表台按钮可以对中央显示屏进行以下操作：

旋转按钮：增加/减小音量。

按压按钮：

- 短按暂停或播放音乐/视频。
- 长按约 5 秒锁屏/待机模式，在锁屏模式下，点击中央显示屏上的任意位置或长按中控台按钮可以重新解锁屏幕。

主界面

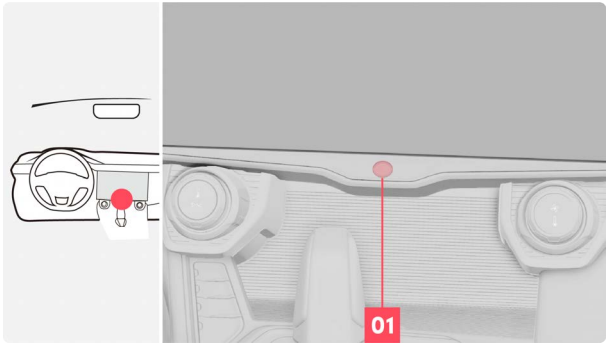

中央显示屏主界面按键

01 **HOME按键：**进入主界面。

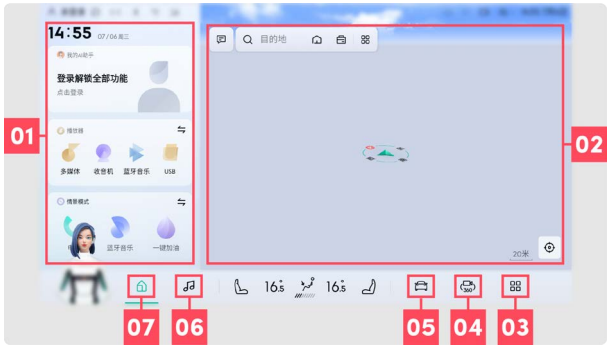

中央显示屏主界面

01 **快捷卡片**：可切换情景模式、播放音乐等。

02 **功能显示区域**：激活的车辆功能在此区域显示。

03 **应用程序**：点击进入应用程序。

04 **360°全景影像**：点击进入360°全景影像界面。

05 **车辆功能**：点击进入车辆功能设置。

06 **多媒体**：点击进入多媒体界面。

07 **主页**：点击打开快捷卡片。

说明！

□ 根据车型配置原因，功能入口区域显示的功能不同。

调节中央显示屏显示模式

在中央显示屏中点击 **-设置-显示**，进入显示设置界面。

01 点击设置中央显示屏显示模式（日间模式、夜间模式、自动）。

说明!

您可以依据个人喜好选择自动模式：

- 日出到日落：白天显示日间模式，晚上显示夜间模式。
- 自定时段：依据设置的时间段切换显示模式。
- 日夜模式选择自动模式后，中央显示屏会自动切换日间模式或夜间模式。

调节中央显示屏亮度

在中央显示屏中点击 **-设置-显示**，进入显示设置界面。

01 点击设置中央显示屏亮暗模式。

02 滑动滑条调节中央显示屏亮度。

您还可以通过以下方式调节中央显示屏亮度：

- 中央显示屏车辆功能界面， 请参见车辆功能界面（页码 266）。
- 仪表板上的调光器， 请参见调节背光亮度（页码 90）。

Ψ

调节中央显示屏显示模式

在中央显示屏中点击 **-设置-显示**，进入显示设置界面。

01 点击设置中央显示屏显示模式（日间模式、夜间模式、自动）。

说明！

您可以依据个人喜好选择自动模式：

- 日出到日落：白天显示日间模式，晚上显示夜间模式。
- 自定时段：依据设置的时间段切换显示模式。
- 日夜模式选择自动模式后，中央显示屏会自动切换日间模式或夜间模式。

调节中央显示屏亮度

在中央显示屏中点击 **-设置-显示**，进入显示设置界面。

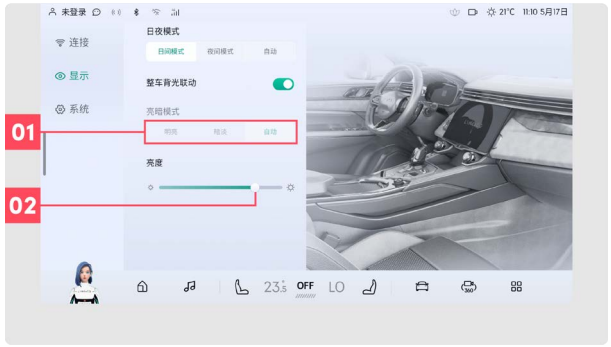

01 点击设置中央显示屏亮暗模式。

02 滑动滑条调节中央显示屏亮度。

您还可以通过以下方式调节中央显示屏亮度：

- 中央显示屏车辆功能界面， 请参见车辆功能界面（页码 266）。
- 仪表板上的调光器， 请参见调节背光亮度（页码 91）。

在应用程序界面中，您可以使用和管理各种应用程序和服务，使您用车更加轻松便捷。

在中央显示屏中点击 ，进入应用程序界面。

应用程序界面

01 **应用和小程序：**可以选择应用和小程序。

02 **应用程序列表：**显示下载的应用程序。

03 **历史记录区域：**记录上次打开的应用程序。

说明!

- 应用程序的可用性会发生变化，程序本身也在不断更新和改进。因此，为获取更好的性能，推荐使用最新版本。
- 您可以安装新的应用程序，更新或卸载已安装的应用程序。

车辆配备多媒体娱乐功能，您可以根据自己的需求进行操作。

在中央显示屏上点击 **-多媒体**，进入多媒体界面，可以浏览网络媒体，听音乐或看视频等。

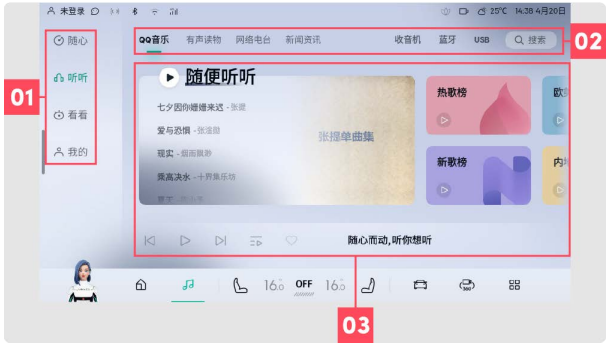

01 导航栏。

02 功能选项。

03 功能显示区。

在中央显示屏中点击 **-本地多媒体**，进入本地多媒体界面，可以听广播或通过蓝牙/USB听音乐。

01 导航栏。

02 功能选项。

03 有效电台和收藏电台。

04 功能显示区。

⚠ 警告！

- 操作多媒体娱乐功能时，确保将车辆停驻在安全地点，将挡位切换至驻车挡（P）并使用驻车制动。

ⓘ 说明！

- 使用多媒体娱乐功能时，在同一时间只能播放一种音频文件。

.

您可以从中央显示屏主界面上边缘向下滑动屏幕，进入车辆功能界面。

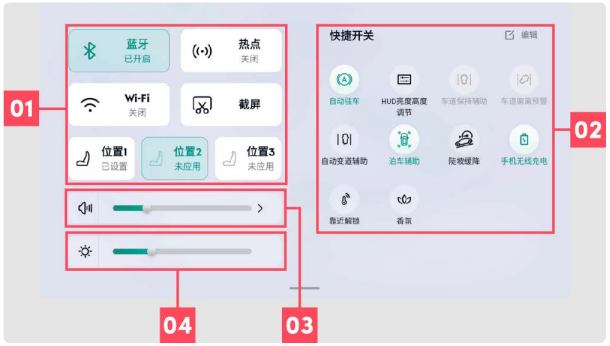

车辆功能界面

01 **连接状态栏：**点击图标可以开启/关闭图标对应的功能。

02 **功能栏：**显示各项车辆功能的快捷开关图标。

03 **音量调节：**拖动音量条来调整导航、电话、语音、媒体音量。

04 **屏幕亮度调节：**拖动进度条来调整中央显示屏亮度。

说明！

□ 点击界面上的“**编辑**”按键，可以选择删除或添加快捷开关图标。

在中央显示屏中点击 **-设置-连接**，进入连接设置界面。

在连接界面可以进行以下设置：

- **蓝牙**：设置蓝牙名称、查看已连接的蓝牙、系统搜索到的蓝牙、重新选择希望连接的蓝牙。
- **Wi-Fi**：查看已连接的网络、系统搜索到的网络，可重新选择希望连接的网络。
- **车载热点**：设置热点名称、热点配置。

蓝牙连接

在中央显示屏上点击 **-设置-连接-蓝牙**，进入蓝牙设置界面。

01 点击开启/关闭蓝牙功能。

在蓝牙功能设置界面，可设置蓝牙名称、查看已连接的蓝牙、系统搜索到的蓝牙、重新选择希望连接的蓝牙等。

说明！

□ 您还可以通过点击中央显示屏状态栏上的 图标进入蓝牙功能设置界面。

Wi-Fi连接

在中央显示屏上点击 **-设置-连接-Wi-Fi**，进入Wi-Fi设置界面。

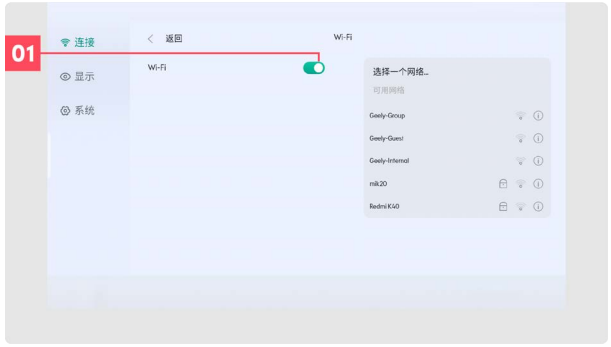

01 点击开启/关闭Wi-Fi功能。

在Wi-Fi功能设置界面，可查看已连接的网络、系统搜索到的网络，可重新选择希望连接的网络。

说明！

- 您还可以通过点击中央显示屏状态栏上的 图标进入Wi-Fi功能设置界面。

车载热点

接入网络后，可以创建车载热点，为其他智能设备提供网络。

在中央显示屏上点击 **-设置-连接-车载热点**，进入车载热点设置界面。

01 点击开启/关闭车载热点功能。

在车载热点功能设置界面，可设置热点名称、热点配置等。

说明！

- 您还可以通过点击中央显示屏状态栏上的 图标进入车载热点功能设置界面。

在中央显示屏中点击 **-设置-系统**，进入系统设置界面。

在系统界面可以进行以下设置：

- **订阅服务**：查看或订阅服务。
- **单位设置**：设置油耗、轮胎压力、车速与里程。
- **行车娱乐限制**：开启/关闭行车娱乐限制。
- **时间设置**：设置时间、日期格式等。
- **应用与通知**：开启/关闭应用通知信息提示音。
- **重置**：将系统恢复到出厂默认设置。

Lynk & Co ID记录了您的信息内容，与您个人信息相关的服务都需要先登录账户。

当手机端完成绑定第三方应用账号后，Lynk & Co ID只需要登录一次，相关应用的应用服务都会自动登录，显示您相关的信息。

创建新的Lynk & Co ID

1 下载Lynk & Co App手机应用程序。

2 打开Lynk & Co App，使用您的手机号码创建Lynk & Co ID。

如果您是**车主**，请使用您在购车时预留的手机号码创建Lynk & Co ID。Lynk & Co ID创建成功后，会根据您预留的信息自动为您绑定车主关系。

ⓘ 说明！

- 使用购车时预留的手机号码创建的Lynk & Co ID称为车主账户。一部车辆只能创建一个车主账户。
- 创建ID时请确保手机号码和购车时预留的手机号码相同。
- 创建过程中由于系统数据传输原因，进度可能会有一定延迟，请等待 30 分钟后再次查看。
- 如果需要更改车主账户请联系Lynk & Co领克中心。

Lynk & Co App扫码登录账户

在中央显示屏中点击 **-用户中心**，进入用户账户登录界面，通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户。

创建人脸识别

您可以通过中央显示屏创建人脸信息关联账户。打开主驾车门后关闭车门，会对驾驶员进行人脸识别，识别成功后会自动登录已关联的用户账户。

1 在中央显示屏中点击 **-用户中心**，进入用户账户登录界面，通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户。

2 点击**“安全与隐私”**，并输入登录密码，进入人脸识别设置界面。

3 在人脸识别设置界面上开启/关闭人脸识别功能或添加/删除人脸信息。

01 点击开启/关闭人脸识别功能。

02 点击 > 图标，添加人脸信息。

说明!

- 人脸识别功能支持创建 1 个车主账户和 4 个亲情账户人脸信息。
- 创建人脸信息时，请将车辆挡位切换至驻车挡（P）。
- 创建人脸信息时，请确保面部五官清晰可见，避免戴帽子、墨镜、口罩等物件。
- 创建人脸信息时，创建人脸信息成功/失败，中央显示屏会提示相关信息。
- 人脸识别功能开启后，驾驶员上车后必须关门才能启动人脸识别功能，启动后会持续检测 30 秒。
- 您可以在人脸识别设置界面删除人脸信息。下次上车时，人脸识别功能不会识别已删除的人脸信息。

添加亲情帐号

1 在中央显示屏中点击 **-用户中心**，进入用户账户登录界面，通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户。

2 点击“**亲情帐号**”，进入亲情帐号界面。

3 点击“**+**”，进入添加帐号界面。

4 输入需添加的亲情人的手机号。添加成功后，中央显示屏会显示添加成功相关文言消息。

说明！

- 需添加的亲情帐号必须是注册过Lynk & Co ID的手机号，否则会导致添加失败。

用车偏好自动同步

1 在中央显示屏中点击 **-用户中心**，进入用户账户登录界面，通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户。

2 点击“**用车偏好**”，进入用车偏好界面。

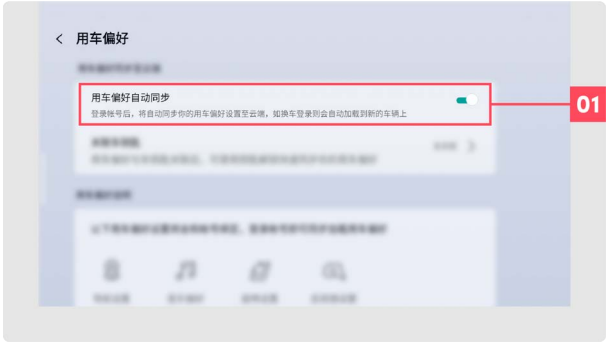

01 点击开启/关闭用户偏好自动同步。

说明！

- 您可以在中央显示屏中点击 **-用户中心-关于**，查看 Lynk & Co 使用协议、百度服务内容等。
- 关联百度账户后，您可以在用户中心界面，点击“**我的订单**”查看百度App推送的相关提醒性信息。
- 如果您通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户后未关联百度账号，可以在Lynk & Co App重新登录账户时，选择关联百度账号。

Lynk & Co ID记录了您的信息内容，与您个人信息相关的服务都需要先登录账户。

当手机端完成绑定第三方应用账号后，Lynk & Co ID只需要登录一次，相关应用的应用服务都会自动登录，显示您相关的信息。

创建新的Lynk & Co ID

1 下载Lynk & Co App手机应用程序。

2 打开Lynk & Co App，使用您的手机号码创建Lynk & Co ID。

如果您是**车主**，请使用您在购车时预留的手机号码创建Lynk & Co ID。Lynk & Co ID创建成功后，会根据您预留的信息自动为您绑定车主关系。

ⓘ 说明!

- 使用购车时预留的手机号码创建的Lynk & Co ID称为车主账户。一部车辆只能创建一个车主账户。
- 创建ID时请确保手机号码和购车时预留的手机号码相同。
- 创建过程中由于系统数据传输原因，进度可能会有一定延迟，请等待 30 分钟后再次查看。
- 如果需要更改车主账户请联系Lynk & Co领克中心。

Lynk & Co App扫码登录账户

在中央显示屏中点击 **-用户中心**，进入用户账户登录界面，通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户。

添加亲情帐号

1 在中央显示屏中点击 **-用户中心**，进入用户账户登录界面，通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户。

2 点击**“亲情帐号”**，进入亲情帐号界面。

3 点击**“+”**，进入添加帐号界面。

4 输入需添加的亲情人的手机号。添加成功后，中央显示屏会显示添加成功相关文言消息。

说明！

- 需添加的亲情帐号必须是注册过Lynk & Co ID的手机号，否则会导致添加失败。

用车偏好自动同步

1 在中央显示屏中点击 **-用户中心**，进入用户账户登录界面，通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户。

2 点击“**用车偏好**”，进入用车偏好界面。

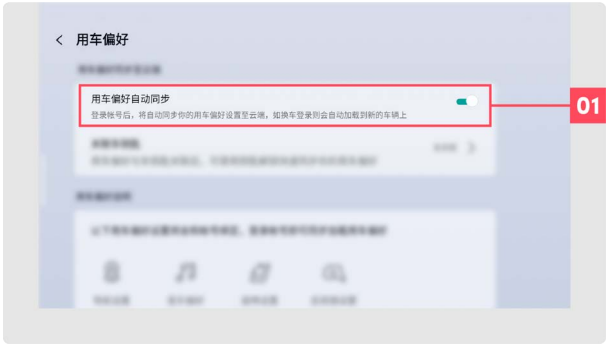

01 点击开启/关闭用户偏好自动同步。

说明！

- 您可以在中央显示屏中点击 **-用户中心-关于**，查看 Lynk & Co 使用协议、百度服务内容等。
- 关联百度账户后，您可以在用户中心界面，点击“**我的订单**”查看百度App推送的相关提醒性信息。
- 如果您通过Lynk & Co App扫描二维码登录账户后未关联百度账号，可以在Lynk & Co App重新登录账户时，选择关联百度账号。

您的车辆配备车载网络，您可以通过中央显示屏状态栏的车载网络 图标，获知车辆网络连接状态。

∋ ∧

行车记录仪为您提供个性化体验以及多种功能。例如：紧急录像、拍照等。

手动开启/关闭循环录像功能

在中央显示屏中点击 -**行车记录仪**，进入行车记录仪设置界面。

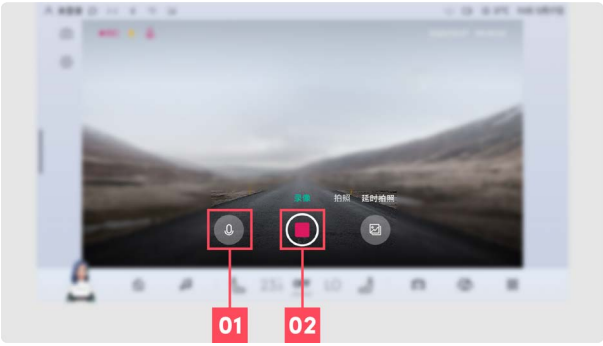

01 点击开启/关闭音频录制。

02 点击开启/关闭行车记录仪循环录像功能。

说明!

- 行车记录仪开启后，行车记录仪图标会点亮红点。
- 如遇碰撞等紧急情况时，行车记录仪将进入紧急录像模式，中央显示屏会发出提示音，并保存紧急视频触发前 15 秒和触发后 15 秒的视频，当紧急视频录制完成后，行车记录仪重新回到触发前的状态。
- 当点火模式处于**I**或车辆处于启动状态时，行车记录仪会自动启用循环录像功能。
- 方向盘自定义按键若设置为行车记录仪时，短按为拍照，长按为紧急录像。

设置行车记录仪

在中央显示屏中先点击 -**行车记录仪**，再点击图标，进入行车记录仪设置界面。

01 设置行车记录仪分辨率（1080P、720P）。

02 设置行车记录仪循环录像时间（1 分钟、3 分钟、5 分钟）。

通过中央显示屏查看行车记录仪视频

1 在中央显示屏中点击 **-行车记录仪**，进入行车记录仪设置界面。

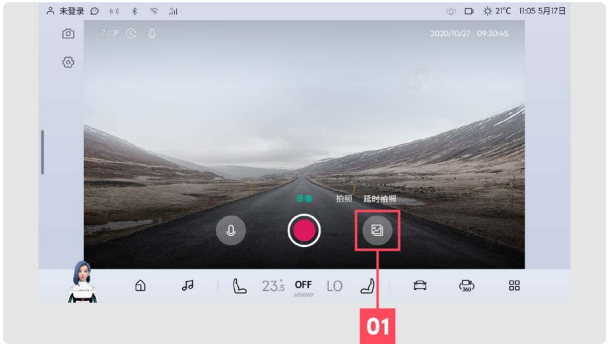

01 点击图标，进入相册界面。

2 进入DVR相册界面，查看行车记录仪视频。

01 点击“**DVR**”按键，进入DVR相册界面，选择并查看行车记录仪视频。

说明！

- 普通录制的视频文件采用先进先出原则，旧视频会在一段时间后会被新录制的视频文件所覆盖。
- 在查看视频回放时，视频可以暂停/开始，播放上一个或下一个视频，也可以拖动进度条调整播放进度。
- 您还可以通过在中央显示屏中点击 **-图库**，进入图库界面。

行车记录仪内存卡位置

行车记录仪内存卡安装位置位于手套箱内，打开手套箱，向外翻开内存卡盖板即可看到。

说明！

- 行车记录仪可以支持FAT32格式的 64 G内存卡。
- 请勿修改内存卡的存储格式，否则可能造成内存卡无法正常使用。

格式化行车记录仪内存卡

在中央显示屏中先点击 **-行车记录仪**，再点击图标，进入行车记录仪设置界面。

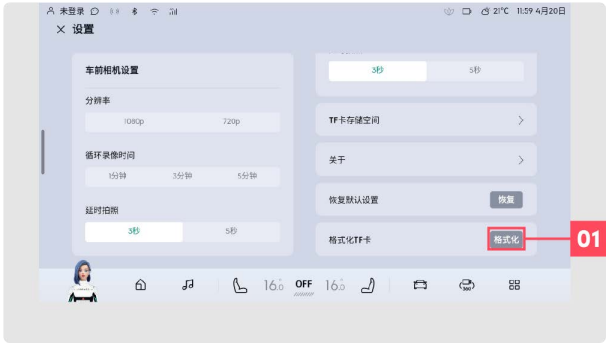

01 点击“**格式化**”按键，格式化行车记录仪内存卡。

您可以通过中央显示屏行车记录仪界面拍摄照片。

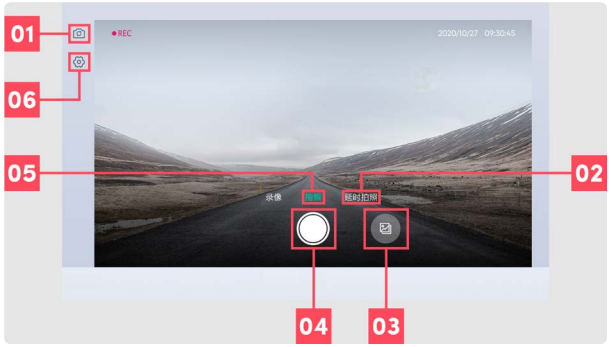

01 点击图标，车内/外相机切换。

02 点击“**延时拍照**”按键，进入延时拍照模式。

03 点击图标，查看已拍摄照片。

04 点击按键，拍摄照片。

05 点击“**拍照**”按键，进入拍照模式。

06 点击图标，进入设置界面设置延时拍照时间。

说明！

- 拍照时，会发出声音提示，照片自动保存至相册中，并在相机预览界面展示拍好的照片。
- 延时拍照时，在相机预览界面会显示延时时间，延时时间结束后，触发拍照且发出声音提示，照片自动保存至相册中，并在相机预览界面展示拍好的照片。

红外摄像头

您也可以在中央显示屏行车记录仪界面通过车内摄像头进行拍摄照片。

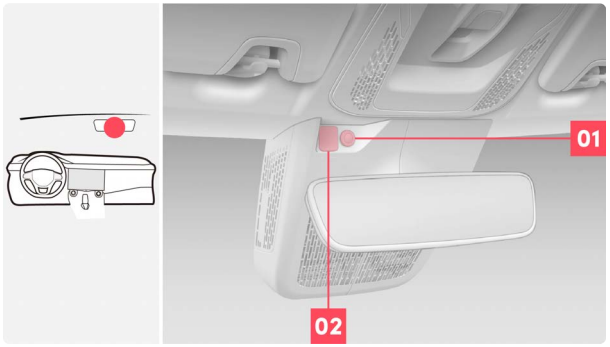

01 摄像头。

02 红外补光灯。

注意!

- 请检查并确保摄像头及红外补光灯清洁且无遮挡物，以确保系统正常工作。
- 禁止使用具有磨损性或尖锐的物体清洁摄像头及红外补光灯。
- 禁止敲击摄像头及红外补光灯。

设置延时拍照

在中央显示屏中先点击 **-行车记录仪**，再点击图标，进入行车记录仪设置界面。

01 设置车内相机延时拍照（3 秒、5 秒）。

02 设置车前相机延时拍照（3 秒、5 秒）。

Lynk & Co App

Lynk & Co App

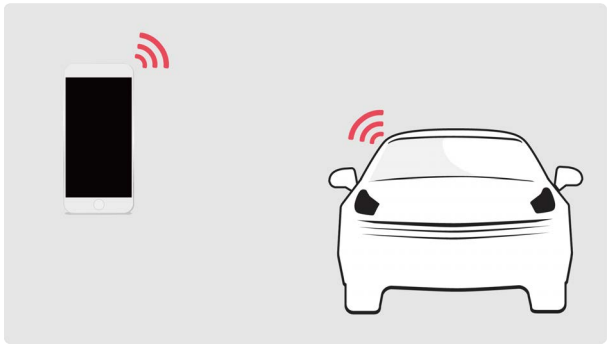

Lynk & Co App可以远程查询车辆状况和控制部分车辆功能。

您可以在各大智能设备的应用商店或领克官网下载Lynk & Co App，通过它与您的车辆建立联系。

说明!

- 使用Lynk & Co App前，应注册并登录您的Lynk & Co ID。
- 您可以通过Lynk & Co App远程查询车辆状况， 请参见远程查询车辆状况（页码 17）。
- Lynk & Co App会定期更新，因此本手册介绍的可用功能可能不是最新的。如想了解此应用程序的其他信息，请咨询Lynk & Co 领克中心。

远程控制功能

- **解锁**：通过Lynk & Co App可以查看所有车门的状态信息，也可以解锁/锁止车辆。
- **寻车**：通过Lynk & Co App查询车辆位置，也可以在接近车辆并进入一定范围内后，开启车辆闪灯鸣笛或闪灯功能帮助您找到车辆。
- **尾门**：通过Lynk & Co App解锁/锁止尾门。
- **车窗**：通过Lynk & Co App可以查看所有车窗的状态信息，也可以控制车窗打开/关闭。
- **天窗**：通过Lynk & Co App可以查看所有天窗的状态信息，也可以控制天窗打开/关闭。
- **空调**：通过Lynk & Co App开启/关闭空调，设置空调温度。

说明!

- 更多远程控制功能，请查看Lynk & Co App。

à 1 ń →

蓝牙钥匙是基于蓝牙技术开发的虚拟化数字钥匙，打开蓝牙钥匙后，在有效操作距离内，可通过蓝牙钥匙控制车辆。

首次使用蓝牙钥匙，需在Lynk & Co App上创建蓝牙钥匙。可按照创建蓝牙钥匙步骤创建蓝牙钥匙：

创建蓝牙钥匙

1 打开手机蓝牙开关。

2 在Lynk & Co App首页，点击 图标或**-钥匙管理**，进入钥匙管理界面。

3 保持手机网络信号良好。

4 在钥匙管理界面点击“+”图标，新增蓝牙钥匙。

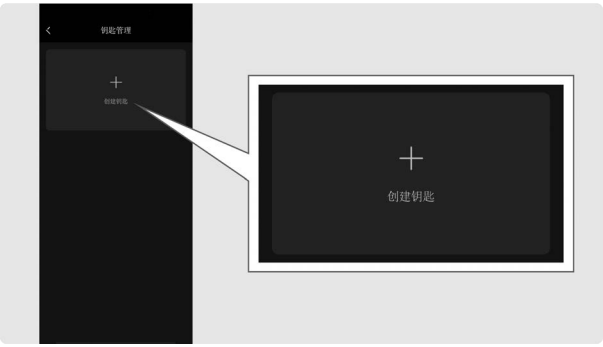

5 使用蓝牙钥匙功能前需先在蓝牙钥匙界面点击连接车辆。

删除蓝牙钥匙

在Lynk & Co App钥匙管理界面，向左滑动需要删除的蓝牙钥匙，点击删除按键，删除此钥匙。

以下情况可能影响蓝牙钥匙的操作：

- 车辆位置靠近无线电塔/电视塔或发电站。
- 车辆周围存在无线设备，如发射机或无线电广播设备。

ⓘ 说明!

- 蓝牙钥匙有效范围约 30 m左右。
- 使用蓝牙钥匙前，请确保钥匙管理界面蓝牙钥匙已经连接车辆。
- 如果蓝牙钥匙无法正常使用，可尝试先删除蓝牙钥匙再创建一次。如果重新创建后，蓝牙钥匙仍不可用，建议您联系Lynk & Co领克中心。
- 寒冷天气下，解锁车辆前应清除车门外把手区域的冰雪，避免影响车门外把手正常工作。

高压系统

♥ ٦

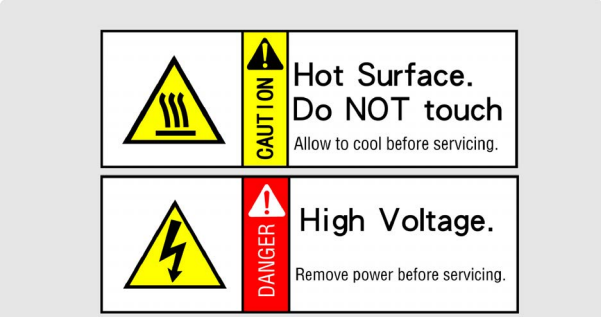

高电压部件上贴有标签。切勿触摸、拆解或更换此类部件。

⚠ 警告!

- 在车辆使用过程中，高压系统均可能处于高电压和高温的状态。请遵守标签说明，避免高电压和高温伤害。
- 应严格避免您本人或救援人员与高电压部件发生物理接触。救援人员应采取所有预防措施（包括穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等）。

´ `Ω

您可以通过动力电池电量保持功能，实现在驾驶过程中控制电池的电量状态。

动力电池设置

在中央显示屏中点击-**充电供电-能量控制**，进入能量控制设置界面。

01 点击“**混动模式电量保持**”按键，开启动力电池电量保持功能。

02 查看动力电池当前电量。

03 点击选择“**经济性优先**”或“**充电速度优先**”。

04 滑动滑块设置电池电量保持百分比。

开启动力电池电量保持功能，车辆会将主要使用发动机驱动车辆，动力电池维持现有电量。

选择经济性优先时，发动机驱动车辆；选择充电速度优先时，发动机驱动车辆的同时为动力电池充电。

ⓘ 说明！

□ 开启电池电量保持时，选择纯电模式，电池电量保持自动退出。

ẅ ã ˥

⚠ 警告！

- 充电前请检查充电电缆，禁止使用表皮、外壳有破损的充电电缆。
- 充电前请确保车辆、供电设备和充电连接装置的充电端口内没有水或异物，金属端子没有生锈或者腐蚀。
- 请在相对较安全的环境下充电，避免雨淋、水浸，远离火源。
- 切勿私自拆卸或改装充电设备及相关端口。
- 请选择干燥通风的充电环境，不要在有汽油、涂料、易燃易爆物品使用或存放的环境下使用充电设备。
- 严禁在阴暗潮湿的场地使用充电线缆。
- 切勿让儿童进行充电作业。
- 切勿触摸充电口。
- 雨天情况下，如果没有遮雨棚，请勿进行充电操作。
- 充电过程中如遇天气突发变化（大风、雨雪、雷暴），应及时检查充电插头是否牢固并处于干燥状态；打雷闪电时，禁止触摸充电线缆和车身。
- 充电过程中如果充电口附近受潮，请在确保安全情况下先断开供电电源，然后断开供电端插头（手或身体其他部位不要触碰充电插头金属片，以免引起安全事故），再拔出充电枪，必要时请使用绝缘手套，并尽快联系Lynk & Co领克中心检测确认。
- 如果在充电时发现车辆散发出异味，请立即停止充电。
- 充电时，请勿挤压充电线缆。
- 充电结束后，请勿在手湿或站立在地面积水中断开充电连接装置。
- 车辆行驶前请确保充电连接装置已脱开车辆充电口。

注意!

- 插入充电枪时，确保锁止装置可以正常回位。当充电枪锁止装置工作异常时，请不要将充电枪插入车辆充电插座。
- 插入/拔出充电枪时应匀速插拔，切勿倾斜或晃动充电枪。

说明!

- 长时间充电时，请将车辆锁止。

ẅ ẅ

车载充电设备存放在后备厢内。

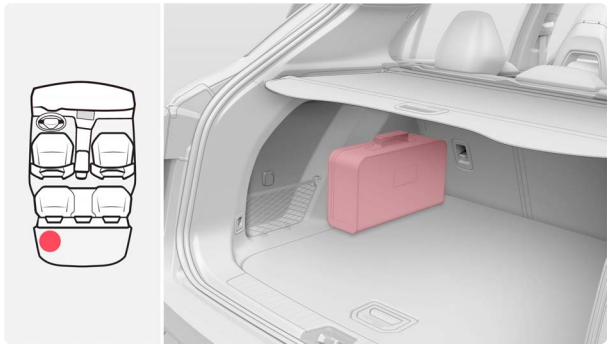

充电时，仪表显示屏显示估计的剩余充电时间，充电接口插座中的LED指示灯闪绿光。

操作步骤

1 确认车辆已经处于熄火状态。

2 长按仪表板上的按钮，解锁充电盖。

3 打开充电盖，并取下充电插座保护盖。

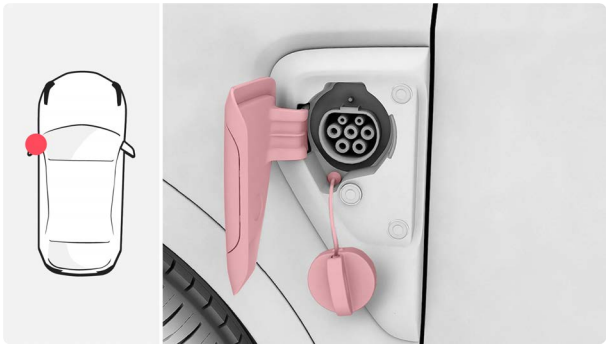

4 将三脚插头插合在家用 220 V电源插座上。

5 1 按住充电枪上的按钮。
2 取下充电枪保护盖。
3 按住充电枪上的按钮，将充电枪完全插入车辆充电插座后松开按钮，充电枪被锁止后，车辆开始自动充电。

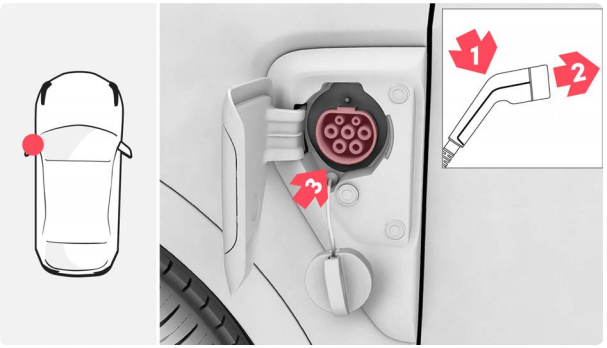

6 充电结束后，解锁车辆，按住充电枪上的按钮，拔出充电枪。

7 从家用 220 V电源插座上拔下三脚插头。

8 装回充电插座保护盖并关上充电盖，将充电设备放回原位。

⚠ 警告！

- 按照适用的地方性和国家标准建议，采用 220 V交流插座对动力电池进行充电，充电电流不得超过允许的最大电流。
- 禁止使用明显磨损或损坏的电源插座。
- 禁止使用延伸电缆/移动插座。
- 为避免损坏车漆，例如在大风情况下，将充电枪的保护盖放置在合适位置，使其不接触车辆。
- 充电前请确保三脚插头插合在家用 220 V电源带接地的三孔插座上。
- 确保充电电缆或插头未被阳光直射。如被阳光直射，控制单元或插头中的过热保护极有可能限制或中断充电。
- 充电时，切勿从电源插座上拔下充电电缆。
- 使用车载充电设备充电时，务必明确安全操作及警告事项。

控制单元灯光指示

在车辆充电过程中，控制单元指示灯会显示充电状态。

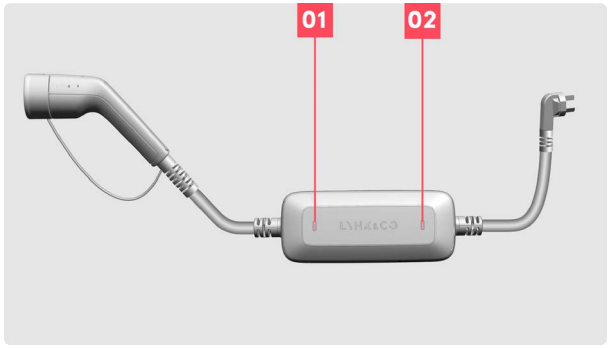

控制单元

01 输出端LED。

02 输入端LED。



两个LED交替闪绿光——正在充电。



两个LED呈绿色——充电完成。



输入端LED呈绿色——未连接（未插枪）。

输入端LED呈红色——过流保护。

输入端LED闪红光——过压/欠压保护。

输出端LED呈红色——漏电保护。



两个LED交替闪红光——通讯异常。

输出端LED闪绿光，输入端LED呈蓝色——未接地。

两个LED呈红色——电源故障。

注意!

- 使用沾有水或中性清洁剂的清洁布清洁充电电缆。请勿使用化学品或溶剂。请勿将充电电缆浸入水中。

充电接口灯光指示

车辆充电输入插座配有LED指示灯，显示充电状态。

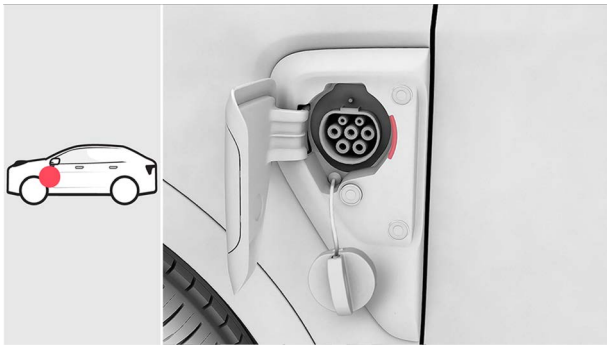

LED指示灯根据不同的充电状态显示不同的颜色。



蓝色常亮（2 分钟后熄灭）——预约充电。



蓝色闪烁——对外放电。

绿色闪烁——充电中。

绿色常亮——充电完成。



绿-绿-红依次闪烁——充电中电子锁故障。

红色常亮——充电故障。

橙色常亮——充电预加热中。

橙-橙-红依次闪烁——充电预加热中电子锁故障。

说明！

- 充电误操作会产生充电故障，充电接口插座指示灯红色报警，出现此情况请拔出充电枪，并锁止车辆，等待车辆休眠后再进行充电操作。若再次尝试红色指示灯还是持续点亮，请联系Lynk & Co领克中心寻求帮助。

充电时间

根据不同的因素，例如充电限值、车外温度、电池已使用时间或充电电流等，充电时间可能会不同。您可以在中央显示屏和Lynk & Co App上查看充电状态。

说明！

- 电池充电达到设定的充电限值时，将停止充电。
- 如果气温过高或过低，部分充电电流被用于升高或降低动力电池和乘客舱（有时）的温度。这可能会延长充电时间。
- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。

通过中央显示屏设置和查看电池充电状态

在中央显示屏中点击**-充电供电-充电**，进入充电设置界面。

01 点击设置充电限值（100%、90%(推荐)、自定义）。

02 选择自定义后，滑动滑块可以设置充电限值。

充电过程中，若动力电池达到设置的目标充电量时，将自动停止充电。

充电外部灯效

在中央显示屏中点击-**充电供电-充电**，进入充电设置界面。

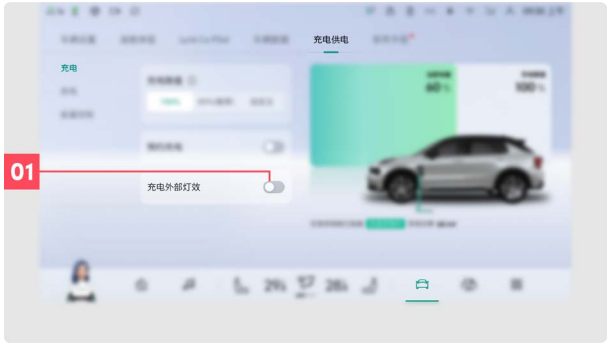

01 点击按键打开/关闭充电外部灯效。

充电外部灯效开启后，充电时日间行车灯闪烁 2 分钟后熄灭。

ẅ

操作步骤

1 确认车辆已经处于熄火状态。

2 按压遥控钥匙上的按钮两次或者长按仪表板上的按钮，解锁充电盖。

3 打开充电盖，并取下充电插座保护盖。

4 从随车充电包中取出直流转接口，1 按住直流转接口上的按钮。2 将直流转接口完全插入车辆充电插座后松开按钮，直流转接口被锁止。

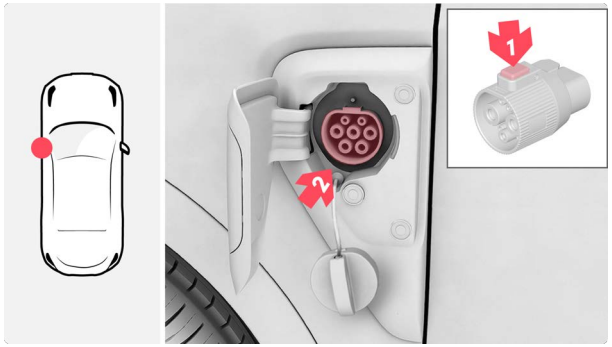

5 连接快速充电桩的直流充电枪，并通过仪表或中央显示屏确认充电枪已正确连接。

6 按照充电桩的说明指示操作，开始充电。

7 充电结束后，解锁车辆，按住充电枪上的按钮，拔出直流充电枪。

8 按住直流转接口上的按钮，取下直流转接口，放回随车充电包中。

9 装回充电插座保护盖并关上充电盖，将直流充电枪放回快速充电桩原位。

⚠ 警告！

- 请使用满足国家标准的快速充电桩。
- 安装直流转接口后，请勿使用车载充电设备充电。
- 使用快速充电桩充电时，务必明确安全操作及警告事项。
- 必须严格按照快速充电桩的操作流程充电或停止充电。充电过程中禁止随意插拔直流充电枪。
- 为避免损坏车漆，例如在大风情况下，将电插座保护盖放置在合适位置，使其不接触车辆。

ⓘ 说明！

- 使用充电桩充电时，请按照充电桩指示进行操作，若多次尝试都无法充电，建议更换充电桩再次尝试；若上述方法还是无法充电，请联系ZEEKR极氪服务（体验）中心寻求帮助。
- 全套充电动作需要在 300 秒内完成，否则需要重洗拔掉直流转接口再插入或者再次按下整车解锁键。

充电接口灯光指示

车辆充电输入插座配有LED指示灯，显示充电状态。

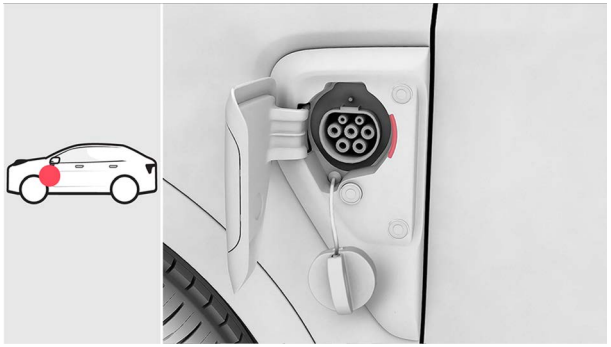

LED指示灯根据不同的充电状态显示不同的颜色。



蓝色常亮（2 分钟后熄灭）——预约充电。



蓝色闪烁——对外放电。

绿色闪烁——充电中。

绿色常亮——充电完成。

绿-绿-红依次闪烁——充电中电子锁故障。

红色常亮——充电故障。

橙色常亮——充电预加热中。

橙-橙-红依次闪烁——充电预加热中电子锁故障。

ⓘ 说明!

- 充电误操作会产生充电故障，充电接口插座指示灯红色报警，出现此情况请拔出充电枪，并锁止车辆，等待车辆休眠后再进行充电操作。若再次尝试红色指示灯还是持续点亮，请联系Lynk & Co领克中心寻求帮助。

充电时间

根据不同的因素，例如充电限值、车外温度、电池已使用时间或充电电流等，充电时间可能会不同。您可以在中央显示屏和Lynk & Co App上查看充电状态。

ⓘ 说明!

- 电池充电达到设定的充电限值时，将停止充电。
- 如果气温过高或过低，部分充电电流被用于升高或降低动力电池和乘客舱（有时）的温度。这可能会延长充电时间。
- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。

通过中央显示屏设置和查看电池充电状态

在中央显示屏中点击 **-充电供电-充电**，进入充电设置界面。

01 点击设置充电限值（100%、90%(推荐)、自定义）。

02 选择自定义后，滑动滑块可以设置充电限值。

充电过程中，若动力电池达到设置的目标充电量时，将自动停止充电。

充电外部灯效

在中央显示屏中点击 -**充电供电-充电**，进入充电设置界面。

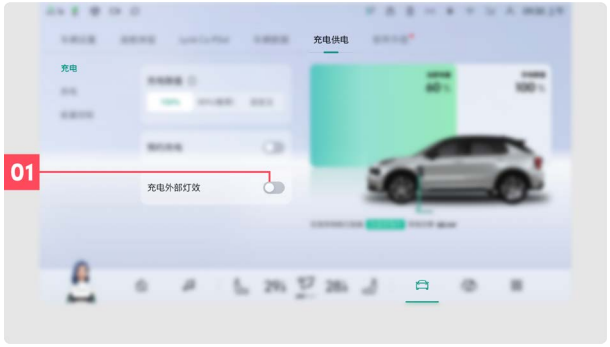

01 点击按键打开/关闭充电外部灯效。

充电外部灯效开启后，充电时日间行车灯闪烁 2 分钟后熄灭。

ẅ

预约充电功能可以帮助您合理用电，如某一时间段电费低，即可预约至该时间段进行车辆充电。

1 在中央显示屏中点击 -**充电供电-充电**，进入充电设置界面。

01 点击开启/关闭预约充电。

02 设置预约充电每天或单次。

03 设置预约充电开始时间和充电结束时间。

2 将车载充电设备或充电桩的充电枪完全插入到车辆充电插座上。车辆充电插座上的蓝色充电指示灯常亮，表示预约充电成功。

ⓘ 说明！

- 使用预约充电功能时，应尽量使用车载充电设备或领克智能充电桩进行充电，避免因刷卡认证等原因造成的充电失败。
- 若截止到预约充电开始时间，依旧未连接充电枪，则会导致预约充电失败。

W

外出时，车辆可以作为电源对照明、小功率烤箱、微波炉等家用电器或其它新能源车辆进行供电。

设置综合里程保护

在中央显示屏中点击 -**充电供电-供电**，进入供电设置界面。

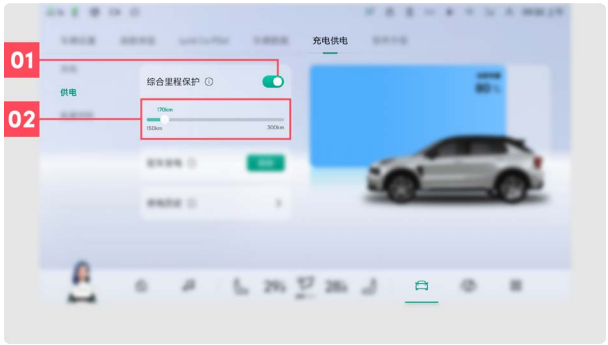

01 点击开启/关闭综合里程保护。

02 滑动滑块设置综合里程保护里程数。

供电过程中，若动力电池达到设置的目标供电量时，将自动停止供电。

驻车发电

在中央显示屏中点击**-充电供电-供电**，进入供电设置界面。

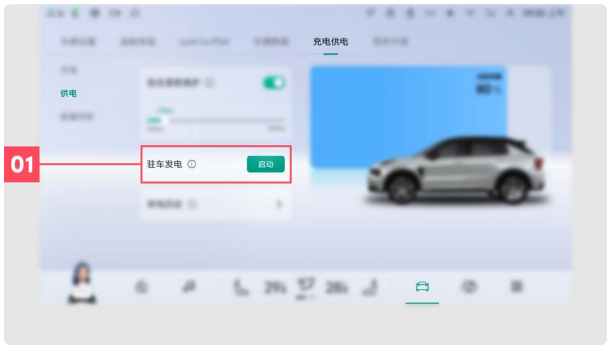

01 点击“**启用**”按键，启用驻车发电功能。

若需要长时间对外供电，请提前开启综合里程保护和设置综合里程保护里程数并启用驻车发电功能。

⚠ 警告！

- 严禁带电操作，操作时注意安全检查及防护准备。
- 严禁捆扎导线，以免异常过热。
- 请在相对较安全的环境下给家用电器供电，避免雨淋、水浸，远离火源。

! 注意！

- 在使用前，请对家用电器进行检查，避免因家用电器漏电或短路造成触电或自燃风险。
- 所有电器功率相加，总和不得超过供电枪的额定功率。
- 禁止在未按压供电枪按钮状态下强行拔出供电枪。
- 供电枪不使用时，应妥善做好防护措施。
- 如发现供电枪受潮，应停止使用，定期去除灰尘等杂物。
- 供电枪日常使用应注意防止外力损伤。

ⓘ 说明！

- 对外供电需使用专用供电枪，供电枪为精品件，可以联系Lynk & Co领克中心购买。
- 插入小功率用电器（＜200 W）时，中央显示屏无放电功率变化。
- 放电枪未带用电设备时，中央显示屏会显示放电功率在0.1 kw浮动。

保养和维护

车辆应存放在阴凉通风，清洁干燥的环境下。如果将车辆长期停放在封闭潮湿环境下，会加速车辆部件生锈老化，请按照电子版用户手册**保养项目**规定的间隔时间定期对车辆进行定期维护保养。

→

如果遥控钥匙电池电量耗尽，可能会出现遥控钥匙无法正常工作的情况，如无法正常锁止/解锁车辆，启动车辆等。请使用新电池更换。

1 拆下机械钥匙，请参见应急解锁和锁止车门（页码 334）。

2 1 按住钥匙盖的边缘。

2 向外侧方向移动，取下钥匙盖。

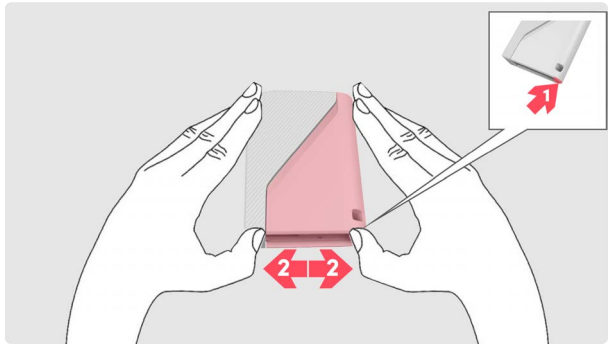

3 拆下钥匙盖后，拆除遥控钥匙电池上端的盖子，插入新电池，使“+”极端朝上。

4 更换钥匙电池后，按遥控钥匙上的任意按键，检查机械钥匙安装区域内的工作指示灯是否点亮。

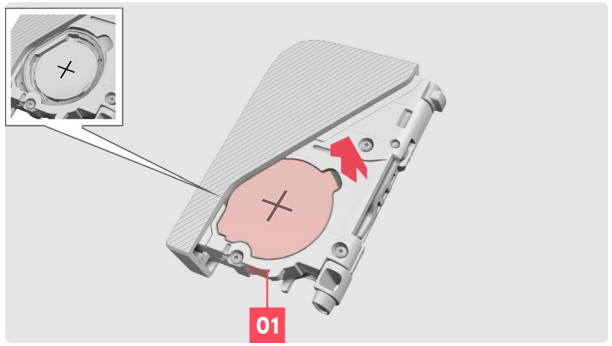

01 工作指示灯。

5 安装遥控钥匙时，按照相反的步骤进行安装。

6 操作遥控钥匙上的按键，检查并确认遥控钥匙正常工作。

⚠ 警告！

- 换下的电池很小，如果儿童不慎吞食，则可能导致窒息。请将电池放在儿童触及不到的地方。
- 请根据当地法规处理废旧电池，不正确的废旧电池处理方法会破坏环境，危及人类健康。

注意!

- 安装钥匙盖时，请谨慎操作，不要损坏变形。
- 更换钥匙电池时，小心不要丢失电池或其他任何小部件。
- 务必干手操作，否则湿气可能导致电池生锈。
- 请勿触摸或移动遥控钥匙内的其他任何部件。

说明!

- 若您更换遥控钥匙电池后遥控钥匙仍无法正常使用，请及时联系Lynk & Co领克中心进行检查并处理。

┐Ế ∤ Ὼ

动力电池是电动汽车的重要部件，在使用过程中请注意以下事项和限制条件：

- 切勿将车辆停放于温度过高或过低的环境中。
- 切勿将车辆停放于有高温热源的场所。
- 避免车辆长时间停放，每月至少使用一次车辆。
- 动力电池每月至少需要充满一次，以保证动力电池寿命。
- 车辆需要保持干燥，避免长时间在潮湿环境下停放，例如积水的停车场所等。

警告!

- 非专业人士，请勿触碰、移动、拆解动力电池及相应的高压线缆，或其他带有高压警示标识的部件。
- 当车辆或动力电池起火时，迅速离开车辆至安全距离，请使用电火专用灭火器，使用水灭火或不正确灭火器灭火可能会导致触电。

说明!

- 动力电池的使用寿命有限。动力电池的使用寿命因驾驶方式和驾驶条件会有所不同。

┐Ế ∤ ҂ ♥

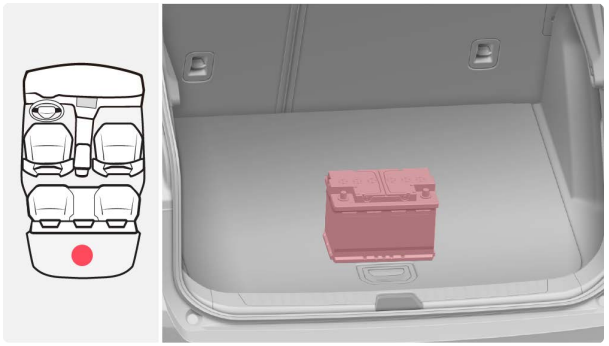

低压蓄电池位于后备厢中部

低压蓄电池的使用寿命和功能受很多因素影响，如起动次数、放电、驾驶风格、行驶条件、气候条件等。

- 检查低压蓄电池的电缆是否正确连接且适当紧固。
- 如果低压蓄电池多次完全放电，可能缩短其使用寿命。保持蓄电池电量充足有助于延长其使用寿命。

⚠ 警告!

- 所有低压蓄电池作业都需要专业知识。如有疑问，请联系Lynk & Co领克中心。

低压蓄电池处理的安全警告

在低压蓄电池附近作业或处理低压蓄电池时，请配戴合适的护目用具，以免飞溅的酸液进入眼睛。

处理低压蓄电池前，请查阅用户手册的相关信息。

为防止受伤，请勿使儿童接近低压蓄电池。

低压蓄电池内含有高腐蚀性的有毒酸液。

由于低压蓄电池可能释放爆炸性气体，低压蓄电池附近禁止明火或其他火源。

注意低压蓄电池可能释放爆炸性气体。

需采用正确方式回收低压蓄电池。

使用后的低压蓄电池不可随意丢弃，对环境有害，因此必须以环保安全方式回收。

⚠ 警告!

- 请注意不要使眼睛、皮肤、织物或漆面接触低压蓄电池液。低压蓄电池内含有硫酸。如不慎接触，请立即用水冲洗。并立即就医。
- 低压蓄电池会产生爆炸性易燃气体，因此其附近禁止吸烟、明火或电火花。
- 处理低压蓄电池或在低压蓄电池附近作业时，务必配戴合适的护目用具，并取下所有首饰。如未遵照此要求，可能导致人身伤害。
- 低压蓄电池电极柱、接线柱以及相关附件含铅和铅化合物。处理低压蓄电池后请洗手。

! 注意!

- 请勿在车辆接通电源时断开车辆低压蓄电池。

为了使您的车辆延长使用寿命和获得更好的车辆经济性，建议您在最初的 2000 km行驶期间遵守以下事项：

- 请勿在空挡下高速空转发动机。
- 请避免在启动及任何挡位踩尽油门加速。发动机转速不应超过3000 rpm。
- 请避免车辆长时间满载情况下低速或超高速行驶。
- 尽量避免行车时急刹车。
- 车辆应选择平坦路面上行驶，避免在泥泞路或沙土路上行驶。
- 请避免以固定的车速或发动机转速长时间行驶。

H

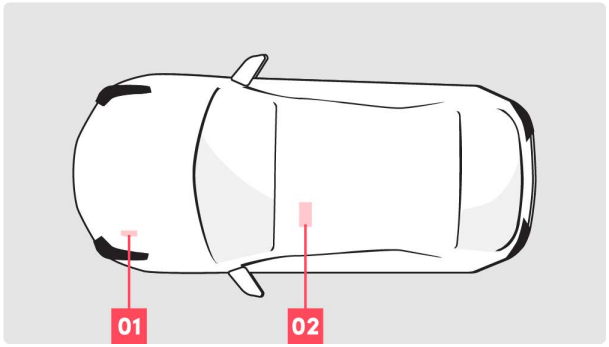

保险丝位置

01 发动机舱内的保险丝盒。

02 驾驶员座椅下方的保险丝盒。

注意！

- 保险丝用于保护车内的电气部件和电路，避免电路短路或过载。如果保险丝熔断，受其保护的部件和系统将不能正常工作。防止保险丝盒受污染和受潮，否则可能损坏电气部件或系统。

发动机舱内的保险丝盒

发动机舱内保险丝盒（EJB）安装在发动机舱左侧。拆除左中装饰罩，松开保险丝盒盖的卡扣，即可找到保险丝。

驾驶员座椅下方的保险丝盒

乘客舱内的保险丝盒（CJB）位于驾驶员座椅下方，可从后排进行保险丝的相关操作。

1 将驾驶员座椅尽量前移。

2 释放地毯锁片，打开护罩。

3 松开保险丝盒盖卡扣。

ⓘ 说明!

□ 所有保险丝的操作应该由Lynk & Co领克中心的专业人员进行。

ƒ Ė ɳ VIN

1 连接车载诊断（OBD-II）插座。

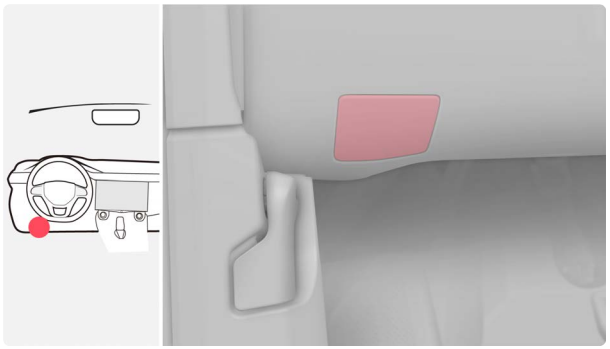

OBD-II插座位于仪表板下方

2 连接车辆诊断系统。

3 打开点火开关。

4 诊断系统自动读取VIN码。

ѽ

打开前机舱盖

打开前机舱盖前，确保前机舱盖打开区域无障碍物。

1 连续拉两次位于驾驶员侧仪表板左下方的前机舱盖开启拉手。

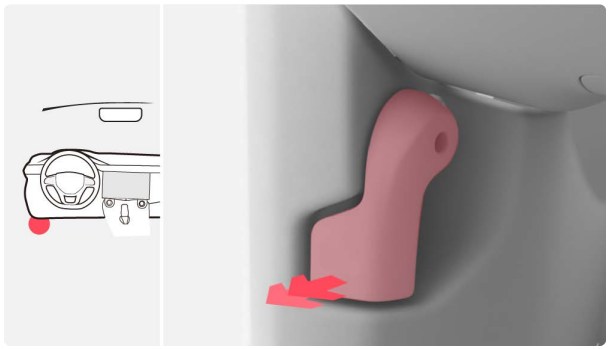

2 抬起前机舱盖。

⚠ 警告!

- 在前机舱进行任何操作前，必须关闭车辆电源。

关闭前机舱盖

1 缓慢降低前机舱盖，直至前机舱盖接触到闩锁。

2 将双手按压前机舱盖图示位置，双手向下按压直至上锁，关闭前机舱盖。

3 轻抬机舱盖前边缘，检查确保其已完全关闭。

⚠ 警告!

- 关闭前机舱盖前，请确保前机舱盖关闭区域无障碍物，且发动机舱内未遗留手套、抹布或其他任何易燃物。
- 驾车前，确保前机舱盖完全关闭锁止。

注意!

- 请勿单手或猛力关闭前机舱盖。
- 请勿按压前机舱盖前部边缘或让前机舱盖自由落下。

ก

当车辆正常行驶过程中，仪表显示屏上显示发动机机油压力警告灯，请立即联系Lynk & Co领克中心检查机油油量。

机油对发动机的性能和使用寿命影响很大。使用非Lynk & Co领克认证的劣质机油，可能导致发动机发生故障或损坏。

请参见电子版用户手册**保养项目**规定的间隔时间定期更换发动机机油和机油滤芯。Lynk & Co领克建议您请前往Lynk & Co领克中心更换发动机机油/机油滤芯。

使用机油标尺检查发动机机油油位

1 将车辆停放在水平地面。

2 启动车辆使发动机达到正常工作温度。

3 停止发动机并等待几分钟，取出发动机舱中的机油标尺并擦干净。

4 重新插入机油标尺，拿出来，然后检查机油油位。机油油位必须介于**MIN**和**MAX**标记之间。

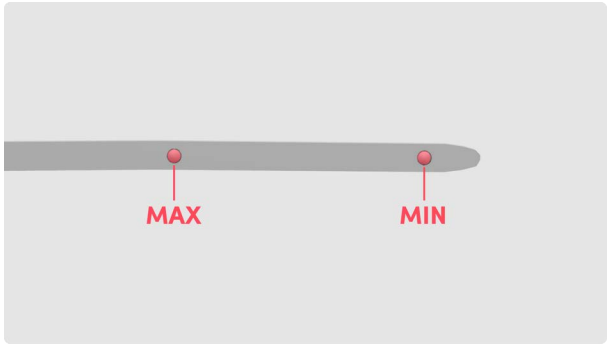

注意！

- 如果机油油位接近或低于**MIN**标记，请缓慢添加机油，注意不要添加过量。
- 请注意机油油位切勿高于**MAX**标记。这会导致油耗增加，还可能会损坏发动机。如果机油油位高于**MAX**标记，请前往Lynk & Co领克中心进行检查。

说明！

- 特定条件下，机油会凝固，您可能会在机油加注通道内看到一层和机油颜色相同的泡沫。这属于正常现象，发动机一旦运转起来，泡沫就会消失。

1 检查制动液液位。

请不定期地检查制动液液位，确保液位在MIN（最低）和MAX（最高）标记之间。

请参见电子版用户手册**保养项目**规定的间隔时间定期更换制动液。Lynk & Co领克建议您请前往Lynk & Co领克中心更换制动液。

⚠ 警告!

- 如果制动液液位低于储液罐的最低液位，请勿驾驶车辆。如果制动液液位下降明显，制动系统可能出现故障，联系Lynk & Co领克中心进行检查。
- 制动液有毒。请保持制动液容器密封，避免儿童接触。如误服制动液，请立即就医。
- 如制动液与皮肤接触或进入眼睛，请立即用大量清水冲洗。

注意!

- 建议使用Lynk & Co领克原厂纯正“DOT4”制动液。
- 请务必使用处于保质期内且未使用过的制动液。

发动机关闭后，如冷却液仍然处于高温状态，请勿打开膨胀罐盖。

⚠ 警告!

- 如果膨胀罐内冷却液液位低，仪表显示屏将弹出警告消息。冷却系统可能发生泄漏，请尽快联系Lynk & Co领克中心进行检查。
- 请勿在发动机未完全冷却前打开冷却液膨胀罐盖。

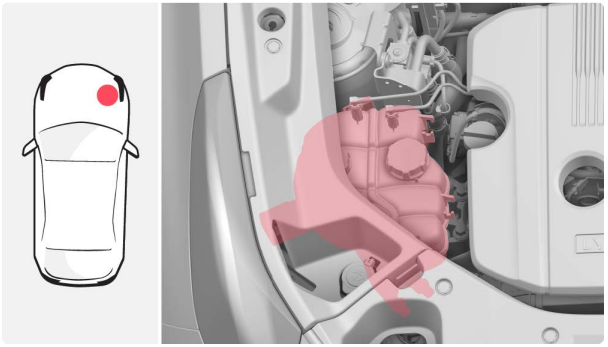

冷却液膨胀罐位置

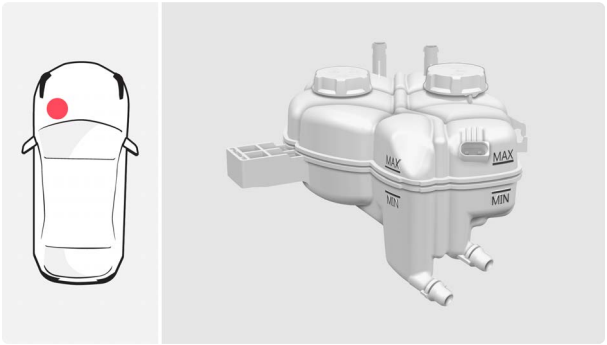

冷却液液位高度位置

请不定期地检查冷却液液位，并且应在发动机处于冷态时进行检查，以确保液位在MIN（最低）和MAX（最高）标记之间。

请参见用户手册**保养项目**规定的间隔时间定期更换冷却液。Lynk & Co领克建议您请前往Lynk & Co领克中心加注/更换冷却液。

适量的防冻液对于防止冬季冷却系统冻结至关重要。

ⓘ 说明！

- 检查冷却液需要适当的工具，请联系Lynk & Co领克中心进行检查。
- 建议在冬季来临前检查冷却系统，确保防冻液足够应对冬季的气候条件。如果您打算驾车前往寒冷地区，此举尤为重要。
- 建议使用Lynk & Co领克规定的冷却液，否则可能会损坏发动机和/或冷却系统。

1 打开前机舱盖。

2 打开洗涤液加注口盖。

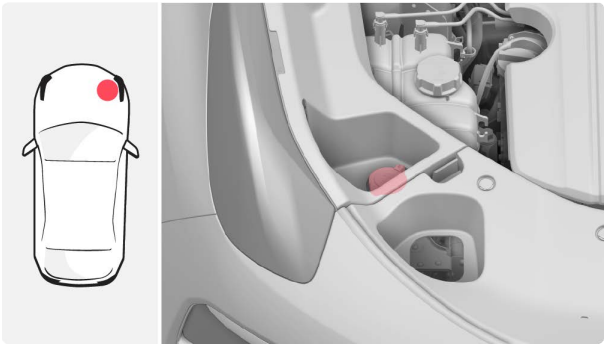

3 将洗涤液倒入洗涤液加注口。

注意！

- 当温度低于冰点时，请使用含防冻剂的洗涤液，以避免洗涤泵、洗涤壶和洗涤管路结冰。
- 当洗涤壶没有洗涤液的情况下，请勿使用洗涤器。否则会损坏洗涤器。

ǫ

更换雨刮片前，请将挡位切换至驻车挡（P）并启用电子驻车制动（EPB）。确认雨刮器处于关闭状态，并启用雨刮片维修位置。

在中央显示屏中点击-**车辆设置-雨刮**，进入雨刮设置界面。

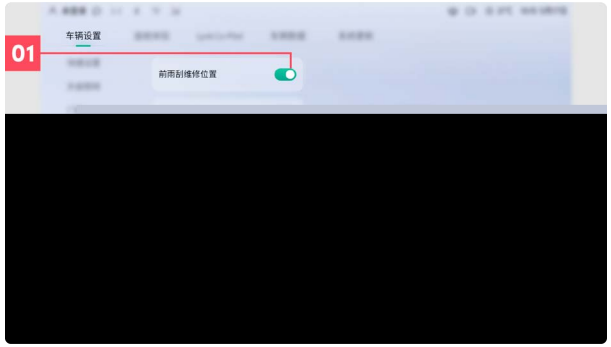

01 点击开启前雨刮维修位置。

前挡风玻璃雨刮片更换

1 将雨刮片设置在维修位置。

2 1 按压雨刮片卡扣。
2 抽出雨刮片。