

2. 操作须知



本仪表在出厂前已经过仔细检查。交货时，目测运输过程中仪表有无损坏。

仔细阅读这部分内容，因为它包含了操作仪表所需的重要信息。其它信息请参照相关章节。如有任何问题，请联系横河电机株式会社销售部门。

2.1 检查型号和规格

壳体表面的铭牌上标有型号和规格。请检查型号和规格与订单是否相符。

在联系横河电机株式会社时，要告知产品的型号和有效序列号。

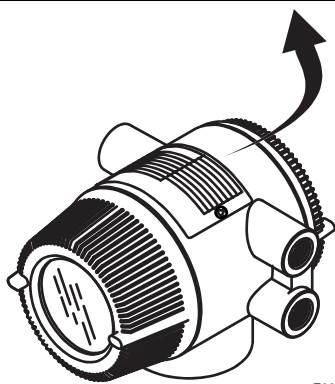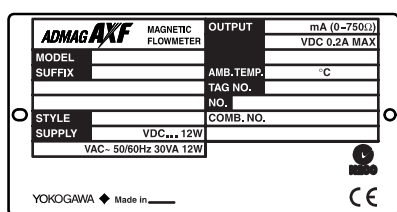

F0201.EPS

图2.1.1 铭牌

2.2 附件

检查包装是否含有以下部件：

- 备用保险丝：1根（此备用保险丝只能用于该产品）（T2.5A, 250 V, T：延时保险丝）
- 安装支架：1套
- 六角扳手：1把（公称通径3mm）

2.3 存放须知

交货后仪表若需长期存放，必须遵守以下几点：

- 仪表必须原封存放。
- 存放地点必须符合以下条件：
 - 不能暴露于雨水中。
 - 最小限度的振动和冲击。
 - 温度和湿度等级如下：
 - 温度：-30 ~ +70°C
 - 湿度：相对湿度5 ~ 80% (不出现冷凝)
 - 首选的环境温度为25°C，相对湿度为65%左右。
- 如果AXFA14转换器在安装前长时间空置在安装地点，其性能可能会受雨水等的渗透影响。因此，必须确保AXFA14在运送到安装地点后尽快地进行安装和接线。