


## 偉鋼彰濱廠區 監視器位置查詢系統 使用說明


- 網址：<https://wei-kung.github.io/zb-monitor/>

- 手機版


1. 開啟畫面：

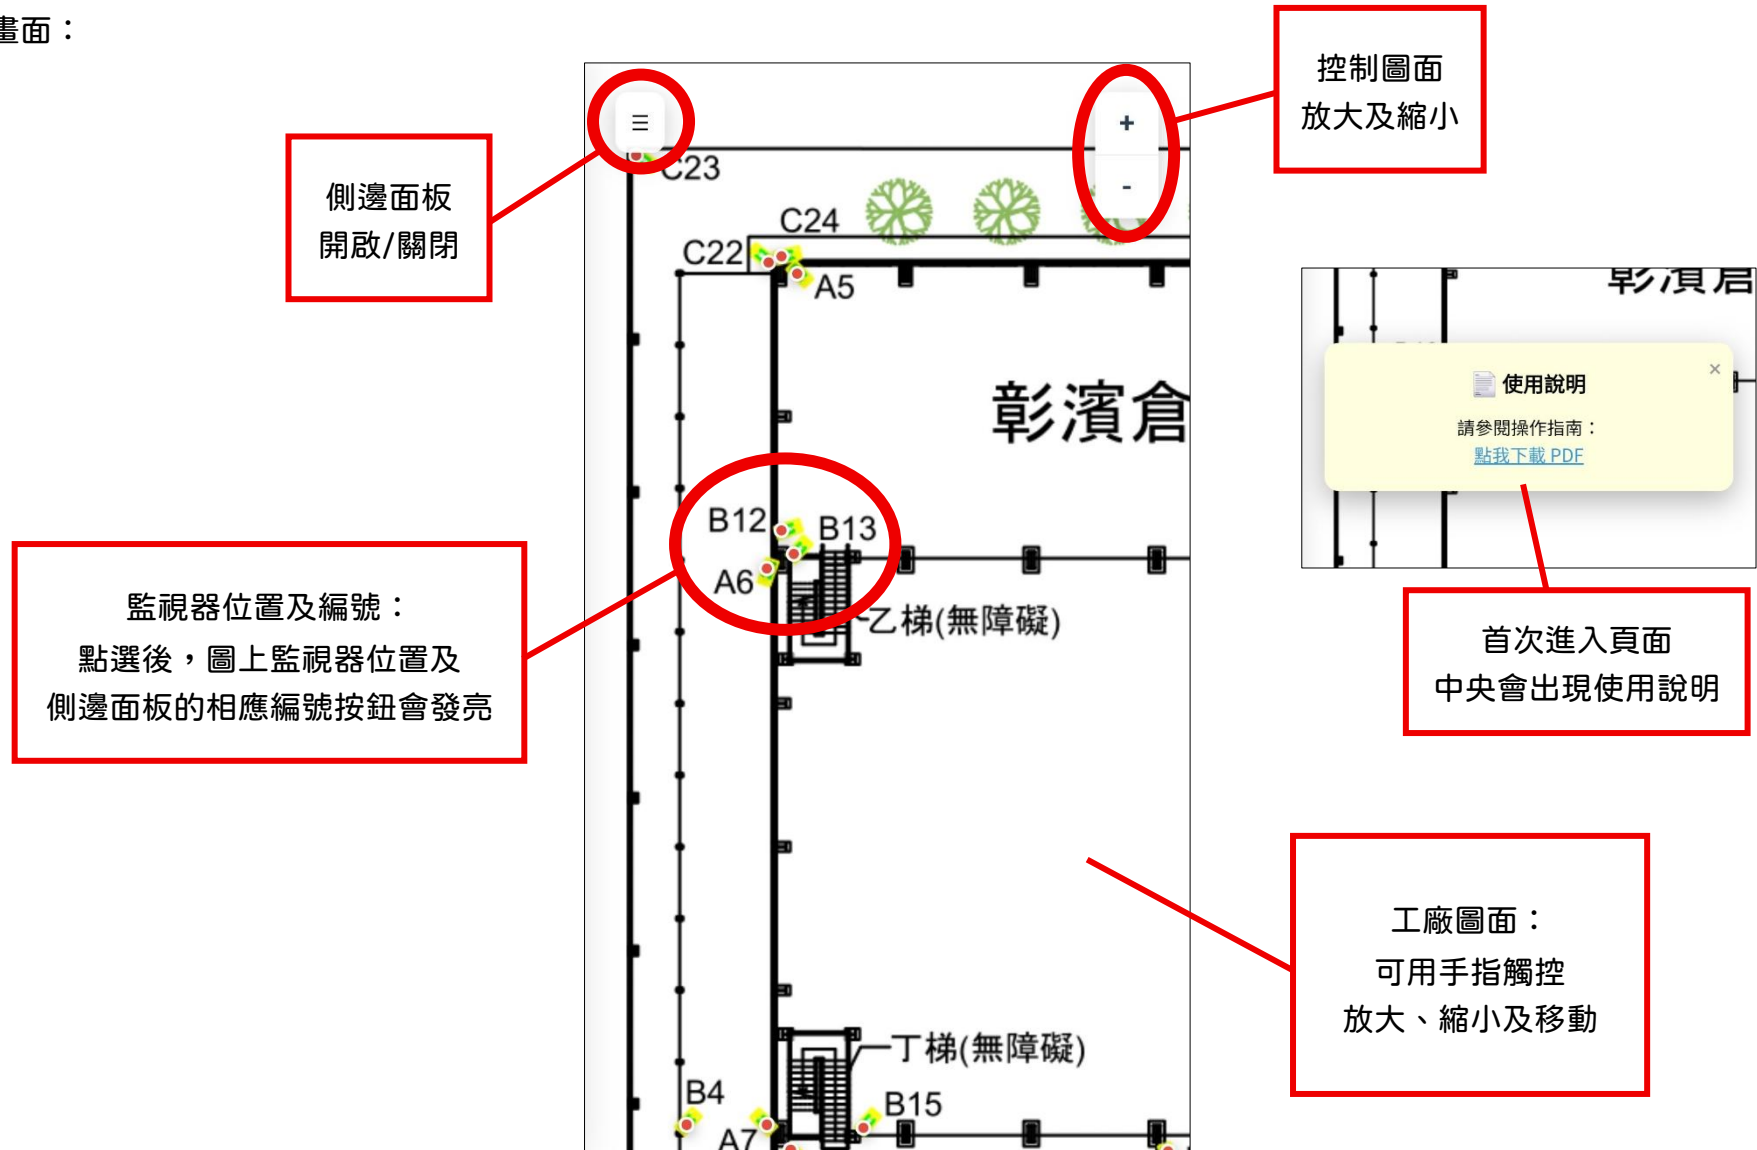

2. 側邊面板：

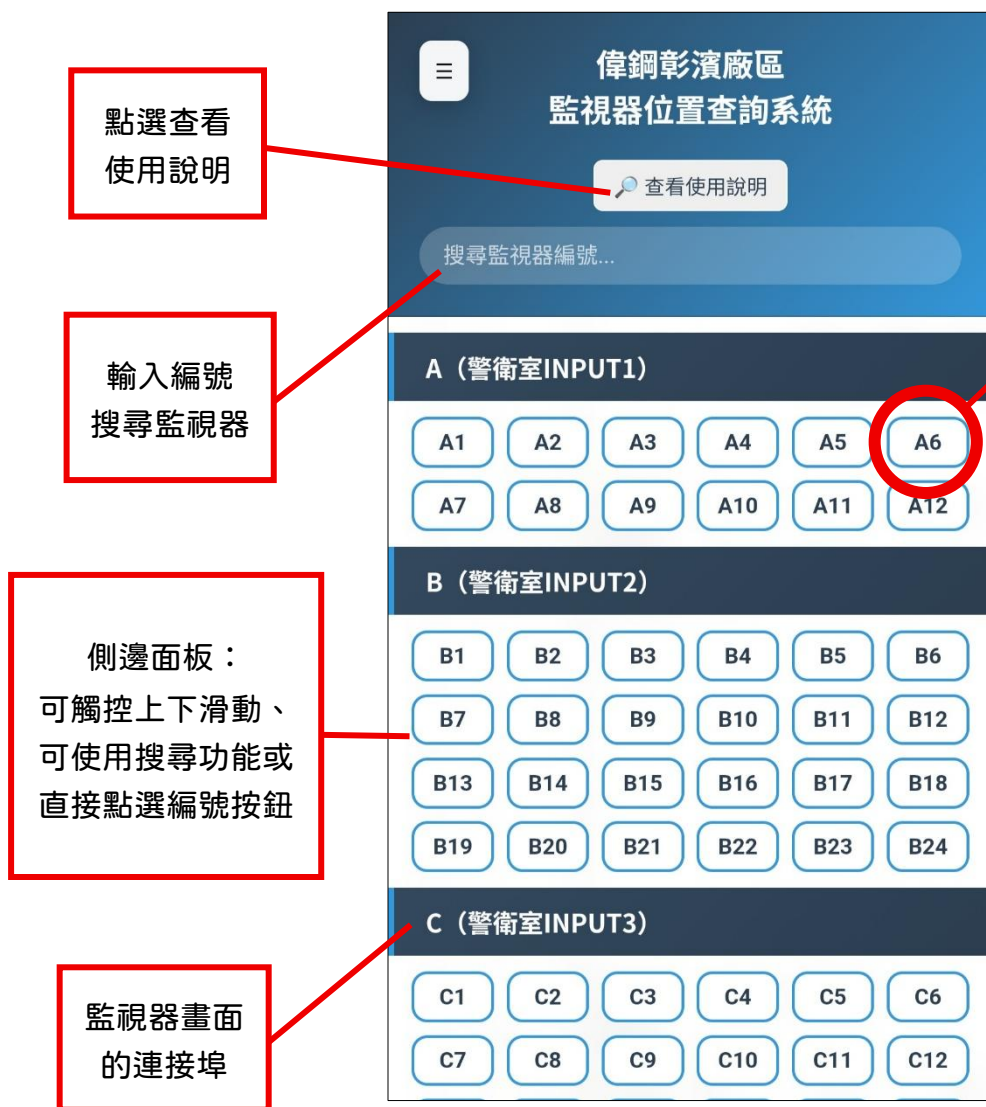

3. 點選後畫面：

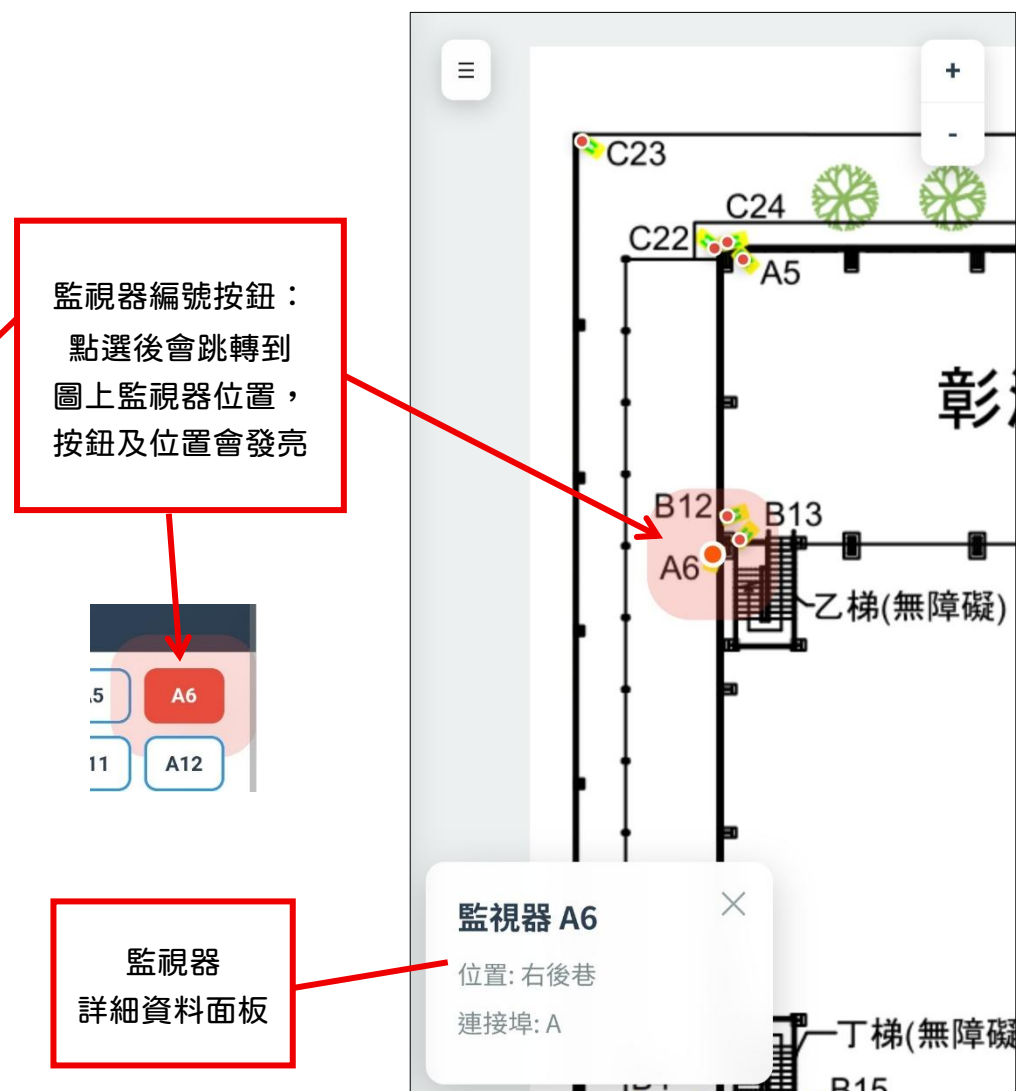

● 電腦版

側邊面板：

可用滑鼠滾輪上下滑動、可使用搜尋功能或直接點選編號按鈕

工廠圖面：

可用滑鼠滾輪放大及縮小、按住滑鼠左鍵並拖曳可移動圖面，放開滑鼠左鍵可停止移動

使用說明  
請參閱操作指南：  
[點我下載 PDF](#)

首次進入頁面  
中央會出現  
使用說明

查看使用說明

輸入編號  
搜尋監視器

監視器畫面  
的連接埠

監視器編號按鈕：  
點選後圖面會跳轉到監視器  
位置，按鈕及位置會發亮

監視器位置及編號：  
點選後，圖上監視器位置及  
側邊面板的相應編號按鈕會發亮

控制圖面  
放大及縮小

監視器  
詳細資料面板



● 使用範例：

1. 監視器畫面損壞



2. 滑鼠左鍵點擊損壞畫面兩下，確認損壞監視器之編號名稱是 C15



3. 開啟監視器位置查詢系統：<https://wei-kung.github.io/zb-monitor/>，並點擊左上角≡開啟側邊面板






4. 在側邊面板點擊損壞監視器之編號按鈕，  
或在搜尋區輸入編號 C15



5. 點擊按鈕後，圖面會發亮顯示損壞監視器 C15 的位置，  
並在下方顯示詳細位置資訊

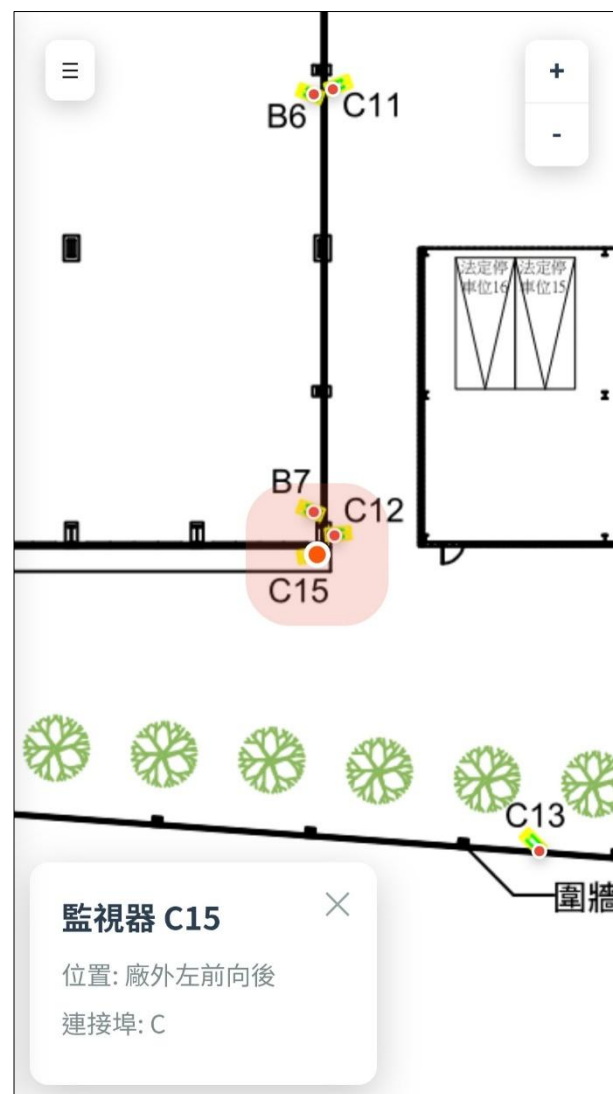

6. 可透過手指縮放移動，查看損壞監視器 C15 的確切位置，並到現場查修

