

# 迅为 4412 开发平台远程演示系统操作文档


## 一. 安装 app

本系统一共包括两个 app:

第一个 app 是 iTOPservice, 这是服务器, 安装到开发板上; 第二个 app 是 iTOP-4412, 这是客户端, 安装在 android 手机上。

1. 服务器 iTOPservice 在开发板上的安装: 在电脑上安装 qq 手机助手 (或者其它手机助手), 打开开发板后用 OTG 先将开发板和电脑连接。电脑显示检测到开发板后, 就可以使用手机助手安装 app 了。

2. 客户端 iTOP-4412 在手机上的安装: 可以按照开发板安装 app 的方法, 也可以在 qq 上我的设备里将 app 传到手机上进行安装。

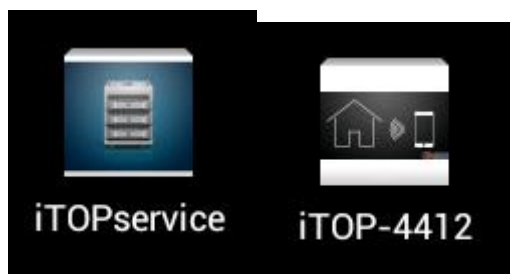

## 二. 使用说明

首先必须保证开发板和手机连接到同一个路由器上, 其次开发板的 ip 地址必须是固定的: 192.168.1.109。所以这就涉及到修改开发板的 IP 地址, 方法如下:

将开发板连接到路由器上;

长按连接的路由器, 知道弹出一个选择对话框。在这个对话框里有一个“修改网络”的选项, 点击它, 点击它会弹出另一个对话框;

在这个对话框里选中“显示高级选项”;

点击“IP 设置”这一栏;

选中静态;

点击 IP 地址将它设置成 192.168.1.109, 其它的不用变, 一直点下一步直到完成, 保存。

至此 IP 地址已经设置成了 192.168.1.109。大家也可以在百度上搜索“安卓手机固定 IP 上网设置”, 按照说明设置。

以上设置完成后，点击开发板服务器 **app** 的“启动”按钮，然后点击手机客户端 **app** 的连接按钮，建立连接后就可以实施控制了。如果出现可以连接上但是无法操控的情况，则把两端的 **app** 都关闭然后重新建立连接即可。