


## iTOP-开发版-ubuntu 系统关闭系统自动锁屏功能

iTOP 开发板，在首次烧写 ubuntu 后，系统会默认开启锁屏功能。本文档主要介绍 ubuntu 系统下，关闭系统锁屏的方法。


开机进入 ubuntu 系统的图形界面之后，需要点下图所示，左侧的快捷栏中的“齿轮”图标。



如下图所示，会弹出如下图所示的界面。

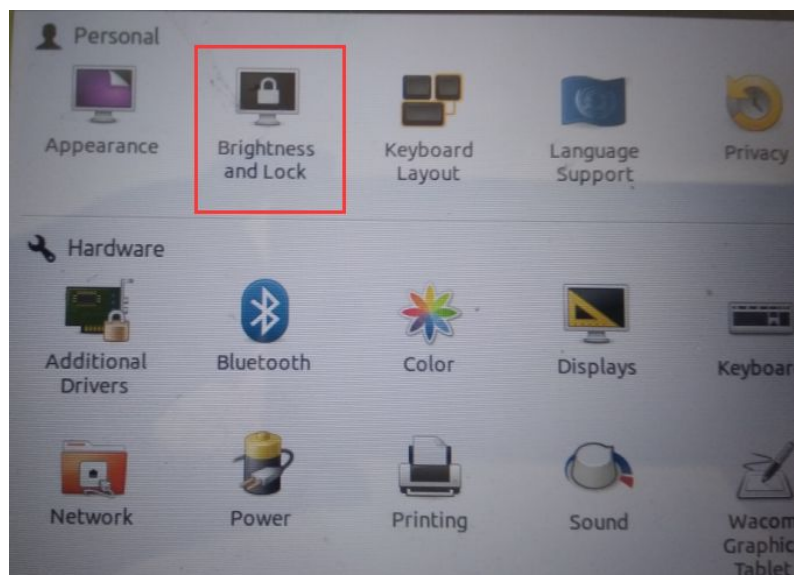

如上图所示，点击图片中红色方框内的图标 “Brightness and Lock”，会出现如下图所示的界面。

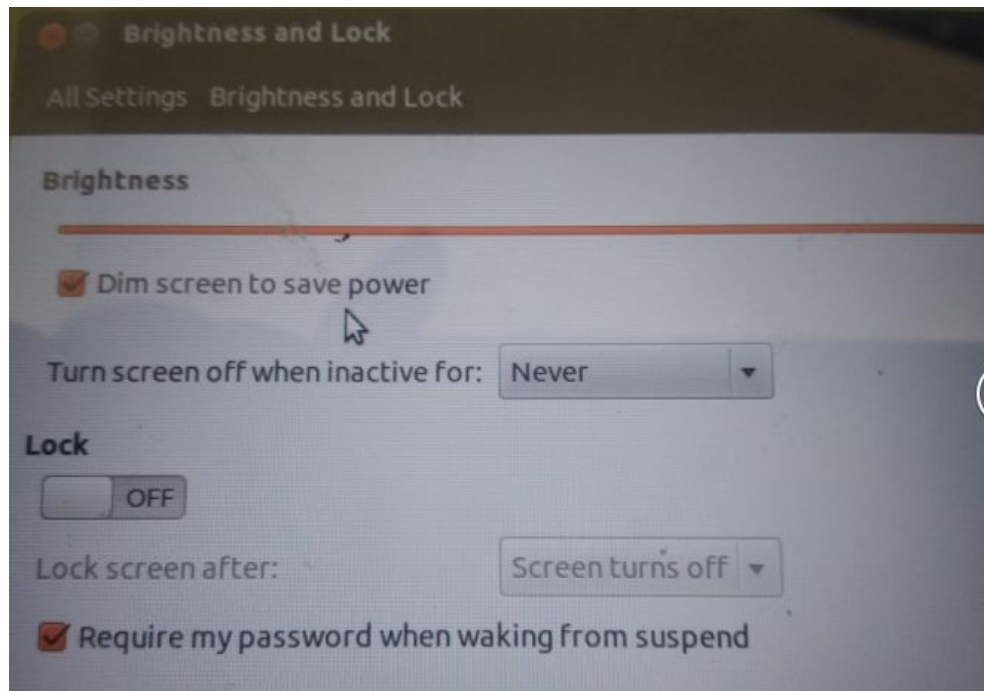

将上图中的 “turn screen off when inactive for : ” 设置中选择成 “Never”，下边的 “lock” 选项，设置为 “off”。

至此设置完成，Ubuntu 开启之后不会出现休眠锁屏现象。