

Web配置使用说明

文件标识：RK-SM-YF-357

发布版本：V1.1.0

日期：2020-05-19

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，福州瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文介绍如何通过web网页对所支持网络摄像机进行配置。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109, RV1126, RK1808, RK1806	Linux 4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	陈茂森	2020-04-29	初始版本
V1.1.0	陈茂森	2020-05-19	添加功能说明，用户管理及人脸数据导出说明

Web配置使用说明

功能说明

1 用户登录

2 主界面功能

3 预览界面

4 回放

4.1 录像

4.2 截图

5 人脸识别管理

5.1 人员清单

5.2 批量导入

5.3 其他功能

6 配置

6.1 系统

6.1.1 系统设置

6.1.1.1 基础设置

6.1.1.2 时间设置

6.1.2 系统维护

6.1.2.1 系统升级

6.1.2.2 日志

6.1.3 用户管理

6.1.3 安全管理

6.2 网络

6.2.1 基础设置

6.2.2 高级设置

6.2.2.1 WiFi

6.2.2.1 其他功能

6.3 视频

6.3.1 编码参数

6.3.2 高级编码

6.3.3 兴趣区域

6.3.4 区域裁剪

6.4 音频

6.5 图像

6.5.1 ISP设置

6.5.2 OSD设置

6.5.3 视频遮挡

6.5.4 图片遮挡

6.6 事件

6.6.1 移动侦测

6.6.1.1 区域设置

6.6.1.2 布防时间

6.6.1.3 联动方式

6.6.2 区域入侵

6.6.2.1 区域设置

6.6.2.2 布防时间

6.6.2.3 联动方式

6.6.3 其他功能

6.7 存储

6.7.1 计划配置

6.7.1.1 录像计划

6.7.1.2 抓图计划

6.7.1.3 抓图参数

6.7.2 存储管理

6.7.2.1 硬盘管理

6.7.2.2 网络硬盘

6.7.2.3 云存储

6.8 智能分析

6.8.1 叠加和抓图

6.8.2 屏蔽区域

6.8.3 规则配置

6.8.4 高级配置

功能说明

功能\芯片名称	RK1806	RV1109
1 用户登录	√	√
3 预览功能	×	√
4 回放功能	×	√
5 人脸识别管理功能	√	√
6.1 系统设置	√	√
6.2 网络设置	√	√
6.3 视频设置	×	√
6.4 音频设置	×	√
6.5 图像设置	×	√
6.6 事件管理	×	√
6.7.1 计划配置	×	√
6.7.2 存储管理	√	√
6.8 智能分析	×	√

1 用户登录



The diagram illustrates the user login interface. At the top, there is a green header bar with the text '请登录' (Please login) and a red circle with the number '1' next to a dark grey button labeled '用户信息' (User information). Below this, a red rectangular box encloses the login form, which contains two input fields: '用户名' (Username) and '密码' (Password). To the right of the password field, there is a dropdown menu labeled '一天内免密登录' (Login without password within one day). Below the red box, there is a dark grey button labeled '自动登录' (Automatic login) with a red circle and the number '2' next to it. At the bottom right, there is a light grey button labeled '登录' (Login).

登录地址：相机IP地址 + /login。

①用户信息：初始用户名：admin，密码admin。

②自动登录：设置自动登录时限。

临时登录：1小时内免密登录。

一天内免密登录：24小时内免密登录。

一周免密登录：7天内免密登录。

一月免密登录：30天内免密登录。

浏览器要求：and_chr 81 / and_ff 68 / and_qq 1.2 / and_uc 12.12 / android 81 / baidu 7.12 / chrome 81 / chrome 80 / chrome 79 / edge 81 / edge 80 / edge 18 / firefox 75 / firefox 74 / firefox 73 / firefox 68 / ios_saf 13.3 / ios_saf 13.2 / ios_saf 12.2-12.4 / kaios 2.5 / op_mini all / op_mob 46 / opera 68 / opera 67 / safari 13 / safari 12.1 / samsung 11.1 / samsung 10.1

浏览器说明：使用非要求内浏览器，可能存在部分功能无法使用的情况，如播放器无法正常播放。推荐使用最新版chrome进行操作。

使用浏览器访问登录地址，可见如上图所示登录地址。

2 主界面功能



①预览：预览网络摄像机监控画面，并对部分摄像机参数进行设置，详见3 预览界面。

②回放：查看录像回放，以及抓图存档，详见4 回放。

③人脸识别管理：人脸识别的黑/白名单，抓拍和控制记录管理以及人脸识别参数配置，详见5 人脸识别管理。

- ④配置：进行网络摄像机的功能配置，详见6 配置。
- ⑤关于：查看版权信息。
- ⑥语言选项：双击切换界面语言，支持中英文切换。
- ⑦用户名：用户信息。
- ⑧注销：退出登录，回到登录界面。

3 预览界面



- ①播放器菜单：目前仅支持开始播放以及暂停播放功能。
- ②云台：网络摄像机的云台，暂未实现。
- ③码流切换：设置预览界面码流，暂未实现。
- ④实时抓图：对网络摄像机画面进行实时截取，可在回放中查看记录。

4 回放

查看录像回放以及截图。

4.1 录像



- ①查询：对已有录像进行条件查询。

②预览：双击查询列表的文件，可在预览窗口中进行预览。

③下载：对选中的录像进行下载。

4.2 截图

查看所有的抓图记录。




①查询：按条件搜索所有截图。

②下载：对选中的截图进行下载。

5 人脸识别管理

5.1 人员清单

进入界面按默认条件自动查询。

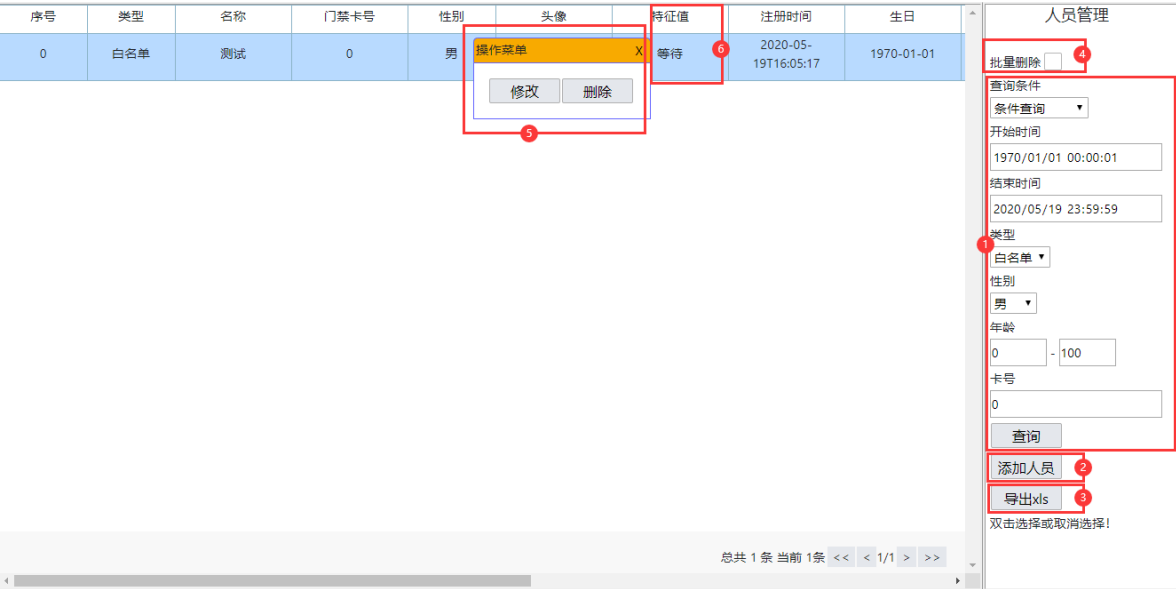

①查询：条件查询已添加的人员信息。

②添加：单个添加人员信息，界面如下。

照片上传：双击预览区或点击选择文件上传照片。

照片规格要求：格式为jpg，大小小于1MB。

说明：证件类型暂时仅支持身份证，除生日与类型必填外，其他信息未填时，将使用系统默认信息。

③导出excel: 将所有满足查询条件的数据整合excel导出（不含图片）。

④批量删除: 批量删除选中信息。

⑤编辑: 双击查询结果所在行，弹出菜单，可对选中行信息进行修改/删除。

⑥特征值: 含等待、成功、失败；

等待: 设备处理图像中。

成功: 设备处理图像成功。

失败: 设备处理图像失败，此照片不可用于人脸识别。

5.2 批量导入



①批量导入: 点击弹出导入菜单，进行批量导入

②导入菜单: 可选择黑名单或白名单进行批量导入。

照片要求：单个照片大小不超过1MB，格式必须为jpg。

特殊说明：批量导入可能存在照片辨识度低，无法作为人脸识别照片的情况，具体情况见5.1人员清单特征值。

5.3 其他功能

抓拍记录：查询网络摄像机抓拍的结果。

控制记录：查询已登记人员的识别记录。

参数配置：配置人脸识别特征参数。

6 配置

6.1 系统

6.1.1 系统设置

6.1.1.1 基础设置

查询设备信息，可对设备名称编号进行设置。

6.1.1.2 时间设置

设置系统时间，界面如下。

The screenshot shows the '时间设置' (Time Settings) interface. It is divided into two main sections: 'NTP校准' (NTP Calibration) and '手动校准' (Manual Calibration). The 'NTP校准' section is currently selected, indicated by a blue dot. It contains a '夏令时' (Daylight Saving Time) toggle (1), a '时区' (Time Zone) dropdown menu (2) set to 'posix/Etc/GMT-0', and an 'NTP校准' section with 'NTP地址' (NTP Address) set to '122.224.9.29 94.130.49.186' (3), a '校准间隔' (Calibration Interval) of '60' minutes, and a '测试' (Test) button (4). The '手动校准' section is currently inactive, indicated by a grey dot. It contains '设备时间' (Device Time) set to '2020/04/29 01:25:28' (5), a '设置时间' (Set Time) field set to '2020/04/29 01:24:35', and a '同步本地时间' (Synchronize Local Time) checkbox. A '保存' (Save) button is at the bottom.

①夏令时：根据时区设置，进行夏令时校准。

②时区：设置时区，在NTP校准下，设备时间随时区改动而变化，手动校准下，时区不影响设备时间。

③NTP：设置NTP地址，按设置的间隔，定时校准。

④NTP测试：测试NTP校准情况，暂未实现。

⑤手动校准：按手动设置的时间对设备时间进行校准。

6.1.2 系统维护

6.1.2.1 系统升级

重启

重启设备。

1 设备重启

重启

恢复出厂设置

简单恢复出厂设置。

2 恢复出厂设置

恢复

导出信息

设备参数

3 设备参数导出

导出

包含日志和系统信息等。

4 设备日志导出

导出

参数导入

设备参数

选择文件

没有文件被选择

5 设备参数导入

导入

状态

升级

升级文件

选择文件

没有文件被选择

6 升级

升级

状态

- ①设备重启：重启设备，待弹窗提示重启完成后，需刷新界面。
- ②恢复出厂设置：恢复出厂设置，恢复过程中将自动重启设备，待弹窗提示后，需刷新页面。
- ③设备参数导出：导出含设备参数的db文件。
- ④设备日志导出：导出含设备日志信息的log文件。
- ⑤设备参数导入：导入含设备参数的db文件，导入后设备不会重启。
- ⑥升级：导入设备升级所需的img文件，文件传输完成后设备重启升级，待弹窗提示后，需刷新页面。

6.1.2.2 日志

展示系统日志，该功能暂未实现。

6.1.3 用户管理

用户列表

刷新

添加

修改

删除

序号	用户名	权限
1	admin	管理员

1 用户列表

2 功能菜单

系统用户管理。

- ①用户列表：展示当前所有注册用户。

②功能菜单：

刷新：刷新用户列表。

添加：添加新用户，仅可添加普通用户。仅默认用户为管理员。

修改：选中用户列表中的用户，点击修改，输入管理员密码验证通过后，可进行密码修改。

删除：选中用户列表中的用户，点击删除，删除选中用户。注：管理员不可删除。

特殊说明：除管理用户外，其他用户分级功能暂未实现。

6.1.3 安全管理

安全管理：该功能暂未实现。

6.2 网络

6.2.1 基础设置

TCPIP：设置网卡类型以及IP地址。

DDNS：该功能暂未实现。

PPPoE：该功能暂未实现。

Port：设置设备端口。

uPnp：该功能暂未实现。

6.2.2 高级设置

6.2.2.1 WiFi

The screenshot displays the WiFi configuration page. At the top, there is a toggle for '启用' (Enable) with a red box and arrow labeled '1'. To its right is a '扫描' (Scan) button with a red box and arrow labeled '2'. Below these is a table titled 'Wi-Fi 列表' (Wi-Fi List) with columns: 序号 (Serial Number), Wi-Fi 名称 (Wi-Fi Name), Wi-Fi 强度 (Wi-Fi Strength), 安全模式 (Security Mode), Wi-Fi 状态 (Wi-Fi Status), Wi-Fi 优先级 (Wi-Fi Priority), and 类型 (Type). The table is currently empty, with a red box and arrow labeled '3' pointing to it. Below the table are two configuration panels. The left panel, titled 'Wi-Fi 设置' (Wi-Fi Settings), has a red box and arrow labeled '4' and contains options for 'Wi-Fi 自动连接' (Wi-Fi Auto Connect), 'Wi-Fi 名称' (Wi-Fi Name), and 'Wi-Fi 密码' (Wi-Fi Password), along with '保存' (Save) and '删除' (Delete) buttons. The right panel, titled 'WPS 模式设置' (WPS Mode Settings), has a red box and arrow labeled '5' and contains options for '启用 WPS' (Enable WPS), 'PIN 码' (PIN Code), 'PBC 连接' (PBC Connection), '使用路由器 PIN 码' (Use Router PIN Code), 'Wi-Fi 名称' (Wi-Fi Name), and '路由器 PIN 码' (Router PIN Code), along with '生成' (Generate) and '连接' (Connect) buttons.

①启用：启用WiFi连接。

②扫描：扫描附近可用WiFi展示于列表中。

③WiFi列表：显示已扫描到的WiFi。

④WiFi设置：设置需要连接的WiFi的密码，名称通过点击WiFi列表中的WiFi自动填充，不可手动填写。

删除：删除选中WiFi的系统记录。

⑤WPS设置：该功能暂未实现。

6.2.2.1 其他功能

SMTP：该功能暂未实现。

FTP：该功能暂未实现。

eMail：该功能暂未实现。

Cloud：该功能暂未实现。

Protocol：该功能暂未实现。

QoS：该功能暂未实现。

Https：该功能暂未实现。

6.3 视频

6.3.1 编码参数

设置码流、分辨率、图像质量等编码参数。

码流类型	主码流	视频类型	复合流
分辨率	2688*1520	码率类型	定码率
图像质量	中等	视频帧率	30 fps
视频编码	H.265	Smart	关闭
编码复杂度	高	SVC	关闭
码率上限	4096 Kbps	I帧间隔	30
码流平滑	<div><div></div><div>50</div></div>		
<div>保存</div>			

码流类型：支持主码流，子码流，第三码流，不同码流对应不同参数。

视频类型：支持视频流和复合流，其中复合流包含视频流和音频流，该功能暂未实现。

分辨率：不同码流支持不同分辨率。

码流类型：支持定码率、变码率，定码率设定码率传输，编码率根据实际情况使用不同码率。

图像质量：图像成像质量，设定码流类型为定码率时，图像质量不可设定。

视频帧率：视频每秒帧数。

视频编码：支持H.264、H.265，功能暂未实现。

Smart：智能模式，开启后对应码流ROI功能关闭。

编码复杂度：同码流，复杂度越高，图像质量越高，功能暂未实现。

SVC：功能暂未实现。

码率上限：最大码率。

I帧间隔：两个关键帧间的间隔。

码流平滑：功能暂未实现。

视频帧率：设定视频帧率。

6.3.2 高级编码

qp

主码流

qp_init

24

qp_step

4

qp_min

12

qp_max

48

min_i_qp

10

max_i_qp

20

split

主码流

mode

0

size

1024

保存

保存

临时设置底层参数，主要用于开发者调试。

6.3.3 兴趣区域

2020-04-29 星期三 09:58:59

停止绘制

清除

Camera 01

码流类型

主码流

固定区域

☐ 启用

区域编号

1

提升等级

3

区域名称

test

保存

2 设置

1 预览/绘图

设置不同码流的兴趣区域，每个码流最多可设置4种区域。

①预览/绘图：点击绘制区域可进行绘图，鼠标可拖动兴趣区域，点击兴趣区域四周的调整点，可调整兴趣区域大小。

清除：清除当前区域的绘图框。

说明：单个区域最多绘制一个兴趣区域。

②设置：选择需设置的码流，区域编号，以及提升等级。

6.3.4 区域裁剪

2020-04-29 星期三 10:02:54

区域裁剪设定

☐ 启用区域裁剪

码流类型

第三码流

分辨率

640*480

保存

Camera 01

对摄像区域进行裁剪，具体效果可在预览界面查看（该功能暂未实现）。

说明：仅支持第三码流，区域大小仅能通过分辨率设置，不可手动调整大小。

6.4 音频

设置音频参数。

音频编码

G.711ulaw

音频输入

Mic In

输入音量

40

环境噪声过滤

关闭

保存

目前仅支持输入音量调整，其他功能暂未实现。

6.5 图像

6.5.1 ISP设置

2020-04-29 星期三 10:04:58



Camera 01

场景普通

图像调节

曝光

日夜转换

背光

白平衡

图像增强

视频调整

保存

说明：该功能暂未实现。

场景：切换网络摄像机场景模式。

图像调节：设置视频亮度、对比度、饱和度、锐度。

曝光：设置光圈以及曝光增益。

日夜转换：根据时间调整曝光。

背光：背光补偿设置。

白平衡：设置白平衡模式。

图像增强：设置降噪防抖等配置。

视频调整：视频镜像，制式等设置。

6.5.2 OSD设置



☒ 显示通道名称
☒ 显示日期
☒ 显示星期

通道名称

Camera 01

日期格式

YYYY年MM月DD日

时间格式

24 小时

字符叠加

☐ 1

22222

☐ 2

保存

OSD 属性

透明, 不闪烁

OSD 字体

32*32

OSD 颜色

自定义

OSD 对齐方式

自定义

自定义 颜色

设置OSD字体样式，以及OSD内容。

说明：在预览区域内拖动预览标签可设置OSD位置。

字符叠加目前仅支持两个叠加区域的设置，预期最高可设置8个字符叠加。

6.5.3 视频遮挡

☐ 启用视频遮盖



绘制区域清除

保存

绘制区域：绘制视频遮挡区域，目前最多绘制1个区域，计划最多绘制4个区域。

清除：清除所有的绘制区域。

说明：目前仅第一个绘图区域遮挡生效。

6.5.4 图片遮挡




使用说明：添加遮挡图片后，预览区域显示等比例红框，拖动红框可调整图像位置。图像X、Y坐标为只读，不可手动设置。

图片规格：图片格式必须为bmp，图片大小需小于 1MB。

6.6 事件

6.6.1 移动侦测

6.6.1.1 区域设置

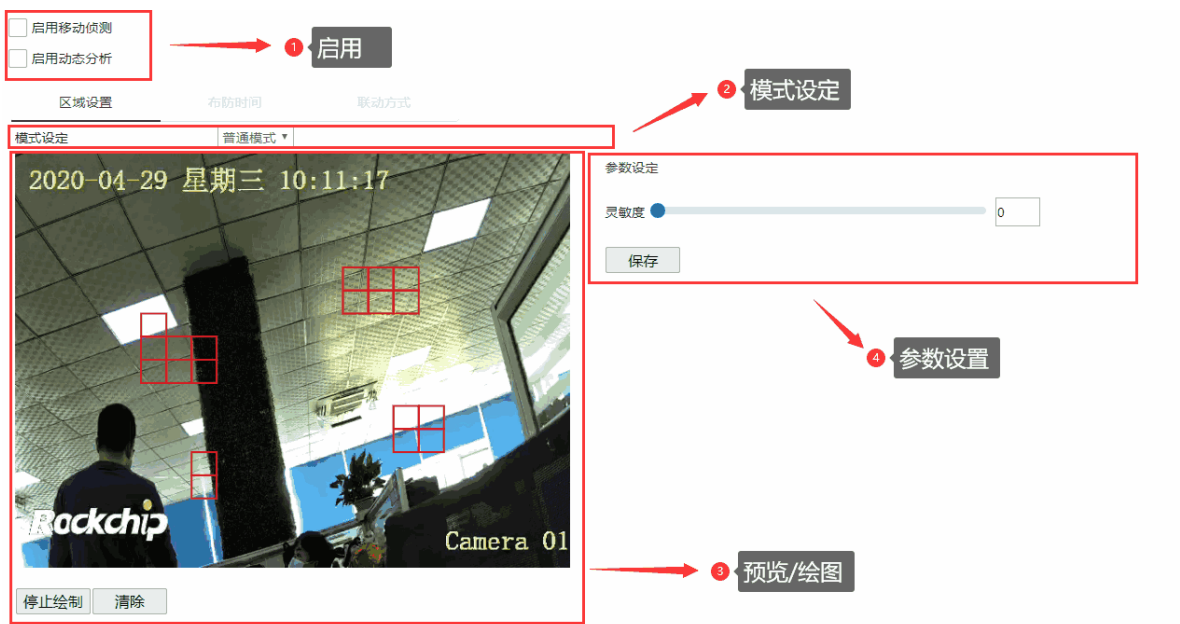

移动侦测功能目前暂未实现。

- ①启用：启用移动侦测或动态分析
- ②模式设定：目前仅支持普通模式。
- ③预览/绘图：进入绘制模式，在预览区域点击并多拖动鼠标可绘制侦测区域。
- 清除：清除所有绘图。
- ④参数设置：设置侦测灵敏度。

6.6.1.2 布防时间



绘制布防时间计划表，每日最多设置8个不同时间区间，该功能暂未实现。

- ①删除：删除当前选中的时间块/删除所有时间块。
- ②复制：当鼠标处于绘图区内时，出现该行的复制功能图标，点击后在弹窗中选择需要复制到的日期，将选中行的布防时间块同步到对应日期中。
- ③修改：单击时间块，在弹窗中输入起始结束时间，对时间块进行修改。或拖动时间块两端的修改点，进行时间块修改。
- ④绘制：在绘图区域内点击并拖动鼠标可创建布防时间块，时间块可自由拖动，拖动时将显示起始以及结束时间。

6.6.1.3 联动方式

<input type="checkbox"/> 常规联动	<input type="checkbox"/> 警报输出	<input type="checkbox"/> 录像联动
<input type="checkbox"/> 邮件联动	<input type="checkbox"/> A->1	<input type="checkbox"/> A1
<input type="checkbox"/> 中心联动		
<input type="checkbox"/> FTP联动		

保存

选择检测的联动方式，该功能暂未实现。

6.6.2 区域入侵

6.6.2.1 区域设置



设置入侵区域，灵敏度，以及入侵占比，该功能暂未实现。

占比：当入侵物体占设置区域比例大于占比设定时，系统将判定为区域入侵。

6.6.2.2 布防时间

同6.6.1.2 布防时间。

6.6.2.3 联动方式

同6.6.1.3 联动方式。

6.6.3 其他功能

报警输入：该功能暂未实现。

报警输出：该功能暂未实现。

异常：该功能暂未实现。

6.7 存储

6.7.1 计划配置

6.7.1.1 录像计划



按周别甚至录像时间区间，该功能暂未实现。

①计划类型：选择需绘制的计划类型，选择后可在绘图区绘制对应计划时间块。

②高级参数：设计计划具体间隔周期，暂未实现。

③计划图例：不同类型计划图例。

其他功能同6.6.1.2 布防时间。

6.7.1.2 抓图计划

同6.7.1.1录像计划。

6.7.1.3 抓图参数

定时

☐ 定时抓图启动

图像类型

JPEG

分辨率

2688*1520

图像质量

高

抓图间隔

10000

毫秒

1 定时

事件触发

☐ 事件抓图启动

图像类型

JPEG

分辨率

2688*1520

图像质量

中

抓图间隔

1000

毫秒

抓图数量

4

2 事件触发

保存

①定时：定时自动抓图，抓图间隔区间为1000ms ~ 7day。

②事件触发：特定事件下触发抓图，抓图间隔1000 ~ 65535ms，抓图数量限制1~120。

6.7.2 存储管理

6.7.2.1 硬盘管理

硬盘管理

格式化

<input type="checkbox"/>	磁盘号	磁盘名	容量(GB)	剩余空间(GB)	状态	类型	属性	格式化进度
--------------------------	-----	-----	--------	----------	----	----	----	-------

磁盘配额

当前存储磁盘号

图片容量

GB

图片剩余空间

GB

录像容量

GB

录像剩余空间

GB

抓图配额百分比

%

录像配额百分比

%

保存

设置录像以及抓图功能的磁盘配额，建议格式化后再进行设置。

6.7.2.2 网络硬盘

该功能暂未实现。

6.7.2.3 云存储

该功能暂未实现。

6.8 智能分析

6.8.1 叠加和抓图

该功能暂未实现。

6.8.2 屏蔽区域

该功能暂未实现。

6.8.3 规则配置

该功能暂未实现。

6.8.4 高级配置

该功能暂未实现。