



Rotrics DexArm

Руководство пользователя Rotrics DexArm

Алматы, 2021 (v1.2)

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение
2. Подготовка работа
3. Движение работа
4. Лазер
5. Пневматика
6. Приложение
7. Литература

ВВЕДЕНИЕ (1)

Rotrics DexArm – универсальный настольный робот-манипулятор для лазерной гравировки, 3D-печати и машинного зрения. Робот обладает повышенной по сравнению с другими настольными роботами точностью операций – до 0,005 мм. Данное свойство позволяет реализовать множество кропотливых операций, в которых важна точность исполнения.



Рисунок 1.1 – Основные и дополнительные компоненты Rotrics Dex Arm, а также сменные модули и насадки

Робот программируется на языках - G-code, C++, Python. Два последних языка программирования описывают интерфейс-библиотеку для работы с роботом. Робот ориентируется в трех плоскостях – X, Y, Z. При этом, у робота существуют ограничения в координатных плоскостях из-за конструктивных особенностей (см. Таб. 1.1).

Ось X	Ось Y	Ось Z
(-330; - 120) U (120; 330)	(230; 380)	(165; 127)

Таблица 1.1 – Координатные ограничения робота Rotrics Dex Arm

Спецификации:

1. Точность операций: 0,005 мм;
2. Сборочные габариты: 220 x 155 x 160 мм;
3. Габариты робота: 175 x 128 x 315 мм;
4. Вес робота: 2,4 кг.

Комплектация:

1. Робот;
2. Модуль «Держатель для ручки»;

3. Модуль «Лазер 2,5 Вт»;
4. Модуль «3D-печать»;
5. Сенсорный экран.

Первоначальная настройка робота:

Шаг 1 – Скачайте с официального сайта Rotrics программное обеспечение Rotrics Studio для взаимодействия с роботом – <https://rotrics.com>;

Шаг 2 – Подключите робота с помощью разъема *Power Adapter* к сети 220В, и с помощью кабеля *USB Type-C <-> USB Type A*, подключите робота к компьютеру;

Шаг 3 – После подключения робота, зайдите в меню «Пуск», и найдите утилиту «Управление компьютером» как показано на изображении ниже (см. Рис. 1.2);

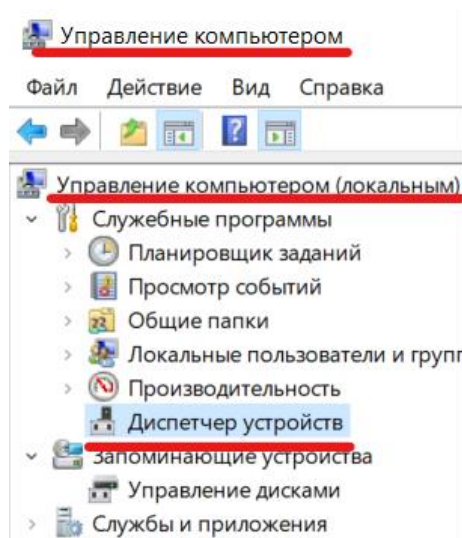


Рисунок 1.2 – Основной вид утилиты «Управление компьютером»

Шаг 4 – В подменю «Диспетчер устройств», нажмите на вкладку «Порты (COM и LPT)». В выпадающем меню будет показан робот с последовательным портом и номером этого порта. Например: «Устройство с последовательным портом USB (COM8)», где 8 – номер вашего порта (см. Рис. 1.3);

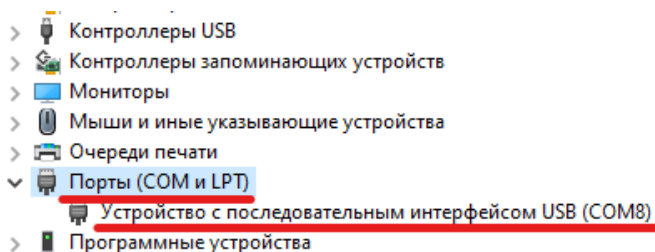


Рисунок 1.3 – Основной вид подменю «Порты (COM и LPT)»

ПОДГОТОВКА РОБОТА (2)

Перед взаимодействием с роботом ознакомьтесь со следующими системными требованиями:

Системные требования

- *Операционная система* – Windows, MacOS, Linux;
- *Python* – 3.10 и выше (Рекомендуется версия Python не ниже 3.6, однако результат может отличаться, т.к. все действия проводились на ПК с Python 3.10 (**Python 3.10 не поддерживает Windows 7**));
- *Git* – 2.20 и выше;
- *IDE* – VS Code, PyCharm, Emacs, Vim, ... (Рекомендуется использовать Visual Studio Code или PyCharm).

Начало работы:

Шаг 1 – После установки необходимого программного обеспечения, установите утилиту `pip` для дополнительной установки необходимых пакетов Python:

```
python get-pip.py
```

Шаг 2 – После установки утилиты `pip`, установите дополнительные пакеты для корректной работы с роботом:

```
pip install opencv-python  
pip install pyyaml  
pip install pyserial
```


Шаг 3 – С помощью утилиты `git` клонируйте репозиторий по следующему адресу:

```
git clone https://github.com/AndreM07/dex-arm-book
```

Шаг 4 – Открываем IDE, во вкладке на верхней панели, щелкаем на меню «Открыть», выбираем папку с нашим клонированным репозиторием;

Изображение 2.1 – Иерархия проекта pydexarm

Шаг 5 – В открывшемся дереве директории, увидим нашу папку с проектом, в котором есть два файла – «`example.py`» и «`pydexarm.py`»

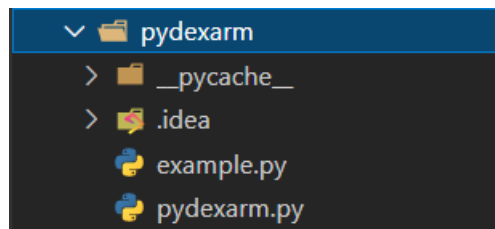

Изображение 2.1 – Иерархия проекта pydexarm

Шаг 6 – Файл «example.py» - содержит своеобразный hello-world для робота, а файл «pydexarm.py» - содержит библиотеку-интерфейс для взаимодействия с роботом на языке G-code.

ДВИЖЕНИЕ РОБОТА (3)

Рассмотрим основные правила задания движения робота по координатным осям OX, OY, OZ. На *Рис. 2.1*, изображены координатные оси, а именно:

1. Ось X
2. Ось Y
3. Ось Z
4. Вектор U
5. Углы α , β и γ

Вектор U – это точка в пространстве которая была задана роботу с помощью трех осей, например: (100, 300, -75). Данные координаты расшифровываются так:

1. 100 – точка на координатной оси X
2. 300 – точка на координатной оси Y
3. -75 – точка на координатной оси Z

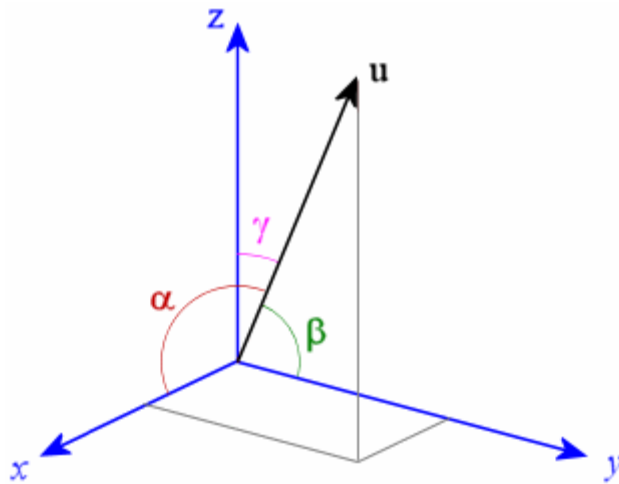


Рисунок 3.1 – Координатные векторы робота Rotrics Dex Arm

Для следующего примера установите модуль «Держатель» и надежно закрепите в данном модуле канцелярскую ручку. С помощью данного модуля будет показана логика ориентирования робота в пространстве с помощью осевых координат.

Листинг 3.1:

```
from pydexarm import Dexarm
dexarm = Dexarm("COM8") # Подключение к Windows
```

```
# device =  
Dexarm("/dev/tty.usbmodem3086337A34381") #  
Подключение к MacOS/Linux  
  
dexarm.go_home()  
dexarm.move_to(135, 225, -95) # A  
dexarm.move_to(120, 210, -95) # B  
dexarm.move_to(105, 225, -95) # C  
dexarm.move_to(120, 240, -95) # D  
dexarm.move_to(135, 225, -95) # D to A  
dexarm.go_home ()
```

Рассмотрим листинг 3.1:

1. Строка « **from** pydexarm **import** Dexarm » - включает в основной код библиотеку-интерфейс для общения с роботом при помощи связи между Python и G-code;
2. Строка « dexarm = Dexarm("COM8") » - отправляет скомпилированный код в робот на указанный COM-порт, а именно COM8. Номер порта можно узнать в главе «Введение», Шаг 4
3. Строка « dexarm.go_home() » - дает команду роботу вернуться в начальное или исходное положение. Функция не требует аргументов, так как робот настроен на начальное положение в (0; 0; 0)
4. Строка « dexarm.move_to(135, 225, -95) » - определяет координаты по трем осям, и отправляет роботу команду для перемещения манипулятор робота в данную точку, а именно – по оси X – 135; по оси Y – 225; по оси Z – -95.

Математическое объяснение листинга 2.1 и операций робота:

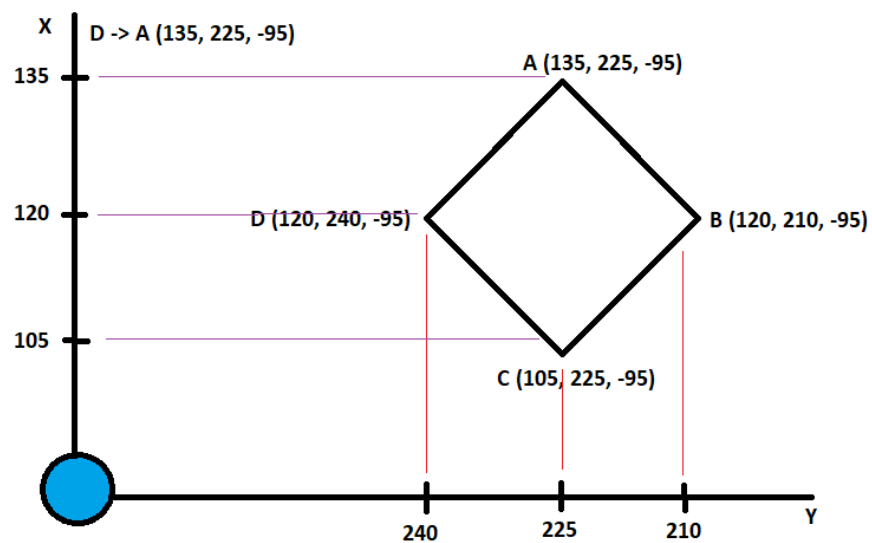


Рисунок 3.2 – Математическое объяснение операций робота в листинге 3.1

1. Для того чтобы нарисовать квадрат или любую другую фигуру на бумаге, дереве или другом материале, следует помнить то, что для модуля «Ручка» установлено минимальная высота, а именно -95 (минус 95), а для модуля «Лазер» минимальная высота составляет -70 (минус 70);
2. Координатные оси распределены следующим образом:

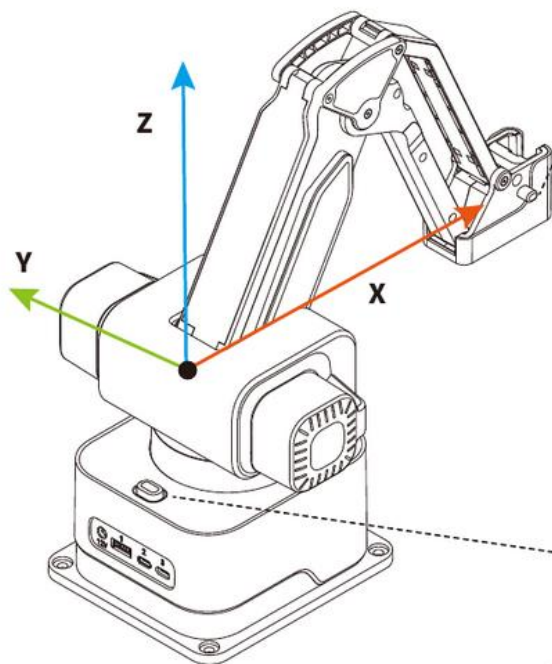


Рисунок 3.3 – Координатные оси робота в 3D-проекции

3. Таким образом, оси X и Y поменялись местами в отличие от математической модели осей, где вверху ось Y, а внизу ось X.
4. При работе с роботом, следует не забывать про конструктивные ограничения, а именно:

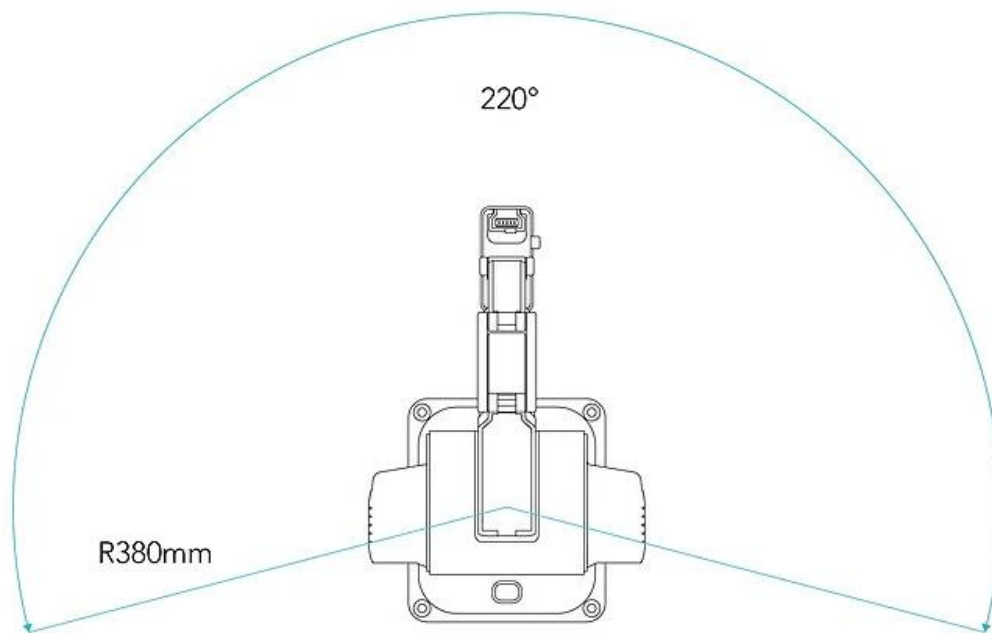


Рисунок 3.4 – Максимальные угловые и радиальные операции доступные для робота

- Максимальный угол для движения по оси X и Y составляет 220 градусов;
 - При этом максимальный радиус для операций составляет 380 мм;
 - Причем, координаты в нашей программе мы принимаем за 1 мм, то есть (100, 300, -75), означает что робот по оси X перейдет в точку 100 (100 мм от начала координат 0; 0; 0), по оси Y в точку 300 (300 мм от начала координат 0; 0; 0) и по оси Z в точку -75 (-75 мм от начала координат 0; 0; 0);
5. При всем этом, мы должны обязательно помнить то, что нельзя выходить за рамки координат!

ЛАЗЕР (4)

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С МОДУЛЕМ «ЛАЗЕР», СОБЛЮДАЙТЕ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, А ИМЕННО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛАЗЕРА ОДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТРАЖАЮЩИЕ ОЧКИ, ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ОБЛАСТЬ И НЕ СОЗДАВАЙТЕ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

После установки модуля «Лазер» и его надежном закреплении в месте установки, включится маленький вентилятор, предназначенный для охлаждения лазерного модуля. Введите *Листинг 4.1* в вашу IDE и посмотрите за результатом выполнения программы.

Листинг 4.1:

```
dexarm.go_home()  
dexarm.move_to(135, 225, -70) # A  
dexarm.laser_on(1000)  
dexarm.move_to(120, 210, -70) # B  
dexarm.move_to(105, 225, -70) # C  
dexarm.move_to(120, 240, -70) # D  
dexarm.move_to(135, 225, -70) # D to A  
dexarm.laser_off()  
dexarm.go_home()
```

Рассмотрим поподробнее код приведенный в Листинге 4.1:

1. Строка «`dexarm.laser_on(1000)`» - предназначена для включения лазера, в скобках функций указывается мощность, с которой лазер будет работать, мощность указывается в диапазоне от 0 до 1000;
2. Строка «`dexarm.laser_off()`» - предназначена для выключения лазера.

ПНЕВМАТИКА (5)

После установки модуля «Пневматика» и его надежном закреплении в месте установки, включится маленький пневматический генератор воздуха, предназначенный для работы присоски и пневматической системы. После установки пневматического генератора воздуха произведите установку модуля «Присоска». («Soft Gripper» – щупальца с мягким захватом, «Air Picker» - присоска)

Air Picker



Введите *Листинг 5.1* в вашу IDE и посмотрите за результатом выполнения программы.

Листинг 5.1:

```
dexarm.go_home()  
dexarm.move_to(135, 225, -15)  
  
dexarm.air_picker_pick()  
dexarm.dealy_ms(1000)  
  
dexarm.go_home()  
  
dexarm.air_picker_place()  
dexarm.dealy_ms(1000)  
  
dexarm.air_picker_stop()  
dexarm.air_picker_nature()  
  
dexarm.go_home()
```

Рассмотрим поподробнее код приведенный в Листинге 5.1:

1. Строка «`dexarm.air_picker_pick()`» - предназначена для откачки воздуха из присоски;

2. Строка «`dexarm.air_picker_place()`» - предназначена для закачивания воздуха из присоски;
3. Строка «`dexarm.air_picker_stop()`» - предназначена для остановки подачи воздуха;
4. Строка «`dexarm.air_picker_nature()`» - предназначена для возврата в исходное положение или откачки воздуха;

Soft Gripper



После установки пневматического генератора воздуха произведите установку модуля «Присоска». («Soft Gripper» – щупальца с мягким захватом, «Air Picker» - присоска)

Введите *Листинг 5.2* в вашу IDE и посмотрите за результатом выполнения программы.

Листинг 5.2:

```
dexarm.go_home()  
dexarm.fast_move_to(135, 225, -40) # А  
  
dexarm.soft_gripper_place() # разжать щупальцу  
dexarm.dealy_ms(1000)  
  
dexarm.soft_gripper_pick() # зажать щупальцу  
dexarm.dealy_ms(1000)  
  
dexarm.go_home()  
  
dexarm.soft_gripper_place() # разжать щупальцу  
dexarm.dealy_ms(1000)  
  
dexarm.soft_gripper_stop() # остановка подачи  
воздуха
```

Рассмотрим поподробнее код приведенный в Листинге 5.1:

1. Строка «`dexarm.soft_gripper_pick()`» - предназначена для зажатия щупальцы;
2. Строка «`dexarm.soft_gripper_place ()`» - предназначена для разжатия щупальцы;
3. Строка «`dexarm.soft_gripper_stop()`» - предназначена для остановки подачи воздуха;
4. Строка «`dexarm.soft_gripper_nature()`» - предназначена для возврата в исходное положение или откачки воздуха;

ПРИЛОЖЕНИЕ (6)

Приложение № 1 – Полное описание библиотек-интерфейса
«pydexarm.py»:

Группа команд	Команда	Описание
Служебные	<code>def __init__()</code>	Инициализация
	<code>def _send_cmd()</code>	Отправка команды
Движение	<code>def go_home(self)</code>	Перемещение в начальную позицию (X = 0, Y = 300, Z = 0)
	<code>def set_workorigin()</code>	Сброс рабочей высоты (Z = 0)
	<code>def set_acceleration()</code>	Включение акселерометра
	<code>def move_to()</code>	Перемещение в заданную позицию
	<code>def fast_move_to</code>	Быстрое перемещение в заданную позицию
	<code>def get_current_position()</code>	Вычисление текущей позиции
Задержки	<code>def dealy_ms()</code>	Задержка в миллисекундах
	<code>def dealy_s()</code>	Задержка в секундах
Модули	<code>def set_module_kind()</code>	Инициализация модуля
	<code>def get_module_kind()</code>	Распознавание модуля
Щупальца	<code>def soft_gripper_pick()</code>	Сжать щупальцу
	<code>def soft_gripper_place()</code>	Разжать щупальцу
	<code>def soft_gripper_nature()</code>	Возврат в исходное состояние или разжатие щупальцы
	<code>def soft_gripper_stop()</code>	Остановка подачи воздуха
Присоска	<code>def air_picker_pick()</code>	Сжать присоску
	<code>def air_picker_place</code>	Разжать присоску
	<code>def air_picker_nature</code>	Возврат в исходное состояние или разжатие присоски
	<code>def air_picker_stop</code>	Остановка подачи воздуха
Лазер	<code>def laser_on()</code>	Включить лазер
	<code>def laser_off()</code>	Выключить лазер

<i>Конвейер</i>	def conveyor_belt_forward	Прокрутить конвейер вперед
	def conveyor_belt_backward	Прокрутить конвейер назад
	def conveyor_belt_stop	Остановить конвейер

ЛИТЕРАТУРА (7)

1. <https://rotrisc.com> – официальный сайт разработка робота
2. <https://manual.rotrics.com/> - онлайн-обновляемый справочник по роботу и его командам
3. <https://www.avanti-edu.tech/product/RotricsDexARM> - официальный сайт дистрибьютора робота в странах СНГ и ЕАЭС
4. <https://github.com/AndreM07/dex-arm-book> - репозиторий №1 с примерами для робота
5. https://github.com/Rotrics-Dev/DexArm_API - репозиторий №2 с API для робота
6. <https://github.com/Rotrics-Dev> - официальный Github профиль компании Rotrics с репозиториями для работы с роботом