



Asennus- ja käyttöohje

# Mini Panel

12/4/20


## Sisällysluettelo

Laitteen käyttöönotto .....	3
Virran kytkeminen.....	3
Verkkoon kytkeminen .....	3
Laitteiden yhdistäminen .....	3
Laitteen käyttö .....	4
Käynnistäminen .....	4
Yhdistäminen .....	4
Näppäinten toiminta.....	5
Merkkivalojen toiminta.....	6
Virheilmoitukset.....	7
Vianmääritys .....	8
Mitä teen, kun merkkivalot alkaa vilkkumaan? .....	8
Mitä teen, kun lähetyksestä ei tule kuvaa? .....	8
Laitteen päivittäminen .....	8

## Laitteen käyttöönotto


### Virran kytkeminen

Kytke virtalähde (**DC 7-12V**).

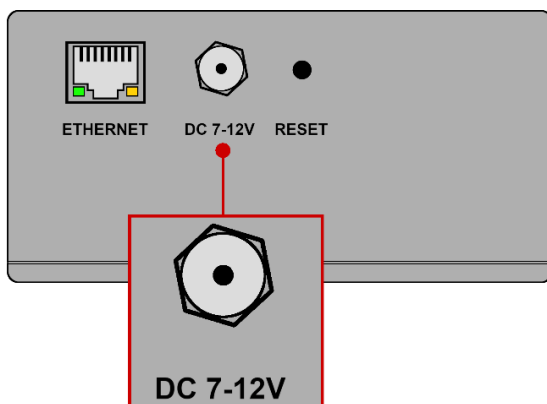

### Verkkoon kytkeminen

Kytke CAT-kaapeli **ETHERNET**-porttiin.

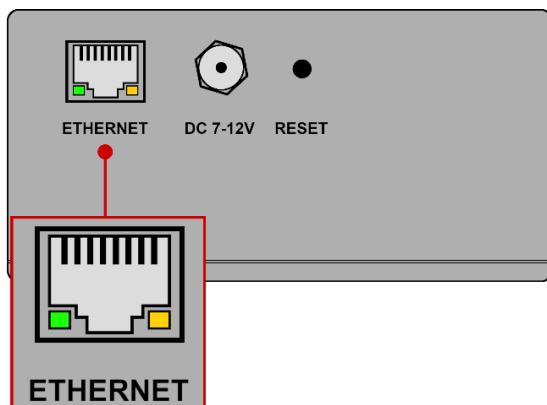


Yhdistettävän Atem -laitteen oletus IP-osoite on **192.168.10.240**

Mini Panelin oletus IP-osoite on **192.168.10.99**

Voit kytkeä laitteen verkkokytkimen kautta, tai suoraan Atem -laitteeseen.

### Laitteiden yhdistäminen

Paina yhdistämisnappia (**RESET**).

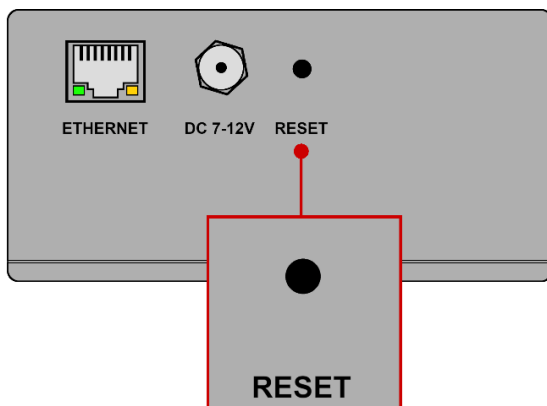


## Laitteen käyttö

### Käynnistäminen


Laite käynnistyy automaattisesti virtajohdon kiinnittämisen jälkeen.

### Yhdistäminen

Laite yrittää yhdistää oletus IP-osoitteeseen **192.168.10.240**, kun painetaan yhdistämisnappia (**RESET**).

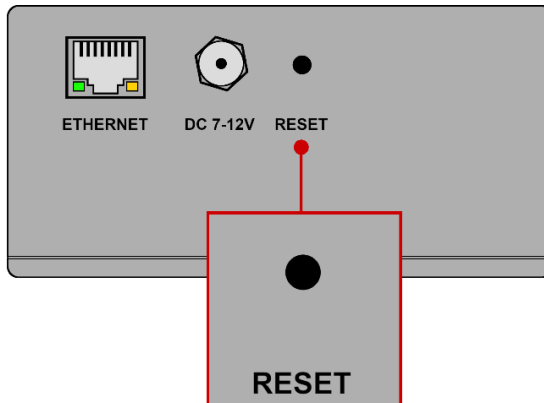


Laite on yhdistynyt, kun merkkivalot lakkaa vilkkumasta ja alarivin merkkivalot muuttuvat vihreäksi.

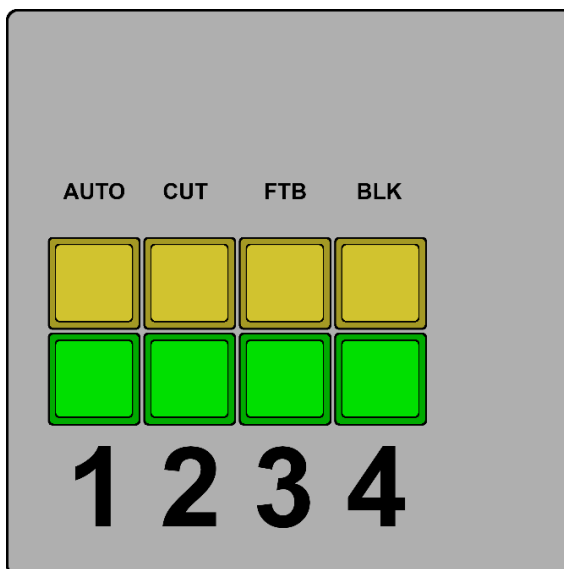


## Näppäinten toiminta

Laitteessa on 8 päänäppäintä, 1-4, AUTO, CUT, FTB ja BLK.


Näppäimet **1-4** valitsevat esikatselun sisääntulon.

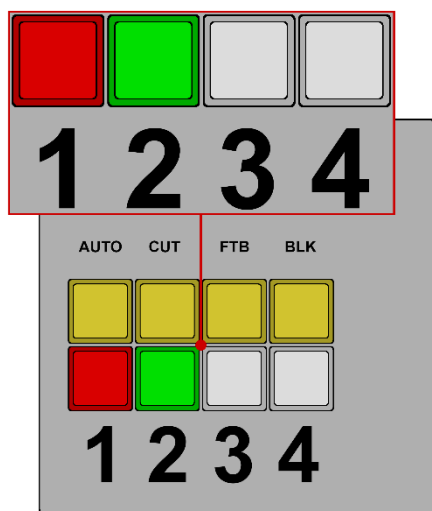


**AUTO** häivyttää esikatselukuvan lähetyskuvaan automaattisesti.

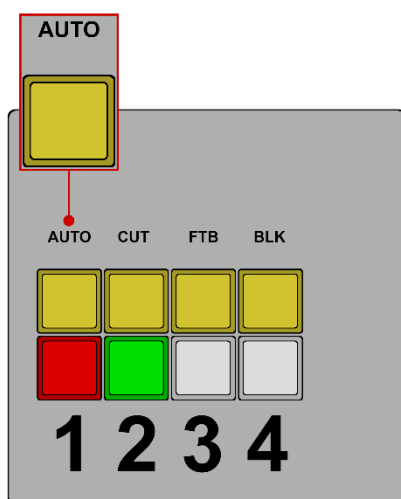


**CUT** leikkaa esikatselukuvan lähetyskuvaan.

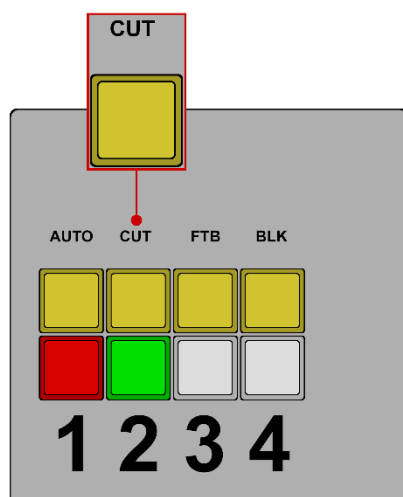

**FTB** häivyttää lähetyskuvan mustaksi.

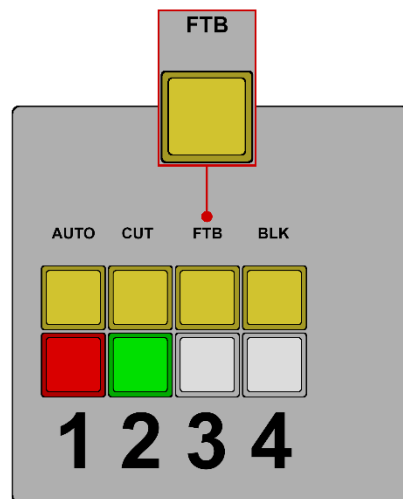


**BLK** leikkaa lähetyskuvan mustaksi.

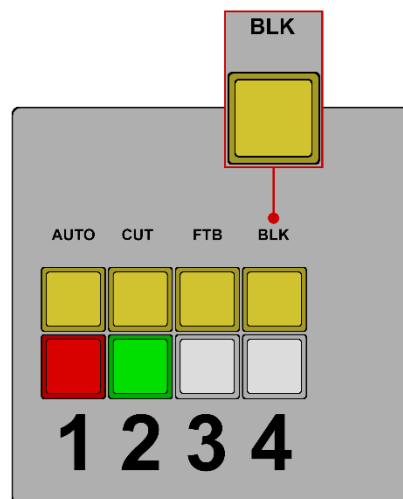


### Merkkivalojen toiminta

Kun **FTB** on aktiivinen, kyseinen merkkivalo sammuu.

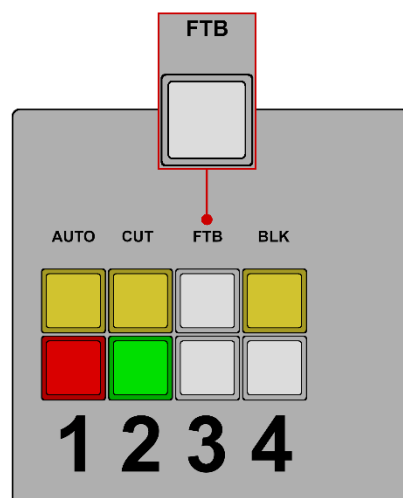

Vihreä merkkivalo tarkoittaa, että kyseinen sisääntulo on esikatselussa.


Punainen merkkivalo tarkoittaa, että kyseinen sisääntulo on lähetyksessä.

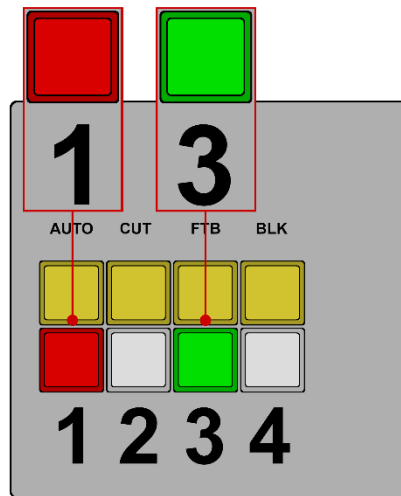

*Sisääntulo 1 on lähetyksessä ja sisääntulo 3 on esikatselussa.*

### Virheilmoitukset


Kun kaikki laitteen merkkivalot vilkkuvat keltaisena samanaikaisesti, laitteen yhteys on katkennut Atem -laitteeseen.

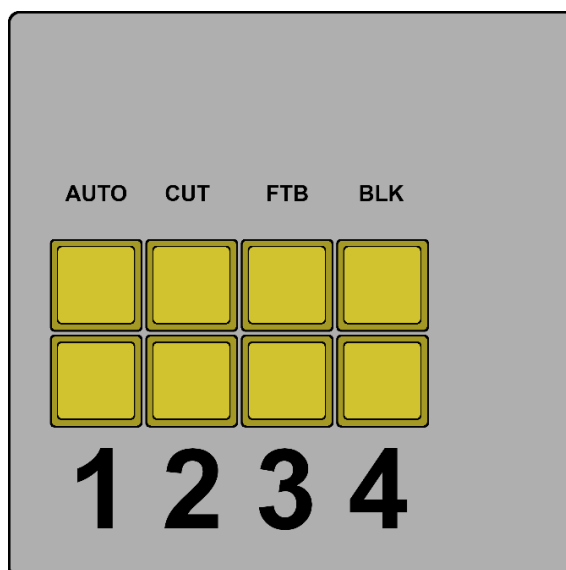

## Vianmääritys


Mitä teen, kun merkkivalot alkaa vilkkumaan?

Tarkista onko verkkojohto kiinni ja paina **RESET**

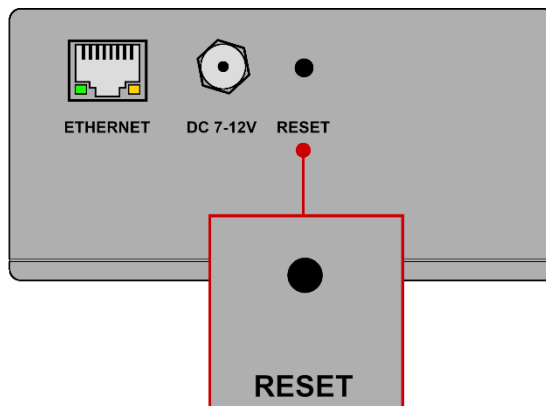

Mitä teen, kun lähetyksestä ei tule kuvaa?

Tarkista kytkennät, varmista että **FTB** tai **BLK** ei ole aktiivinen ja varmista että sinulla on oikeat sisääntulot kytkettynä.

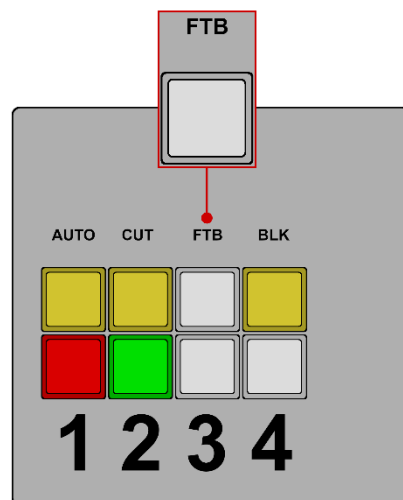

*FTB on aktiivisena, kun näppäimessä ei pala merkkivalo*

## Laitteen päivittäminen

Jos laitteesi tarvitsee päivittämistä, ole yhteydessä valmistajaan.