


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА

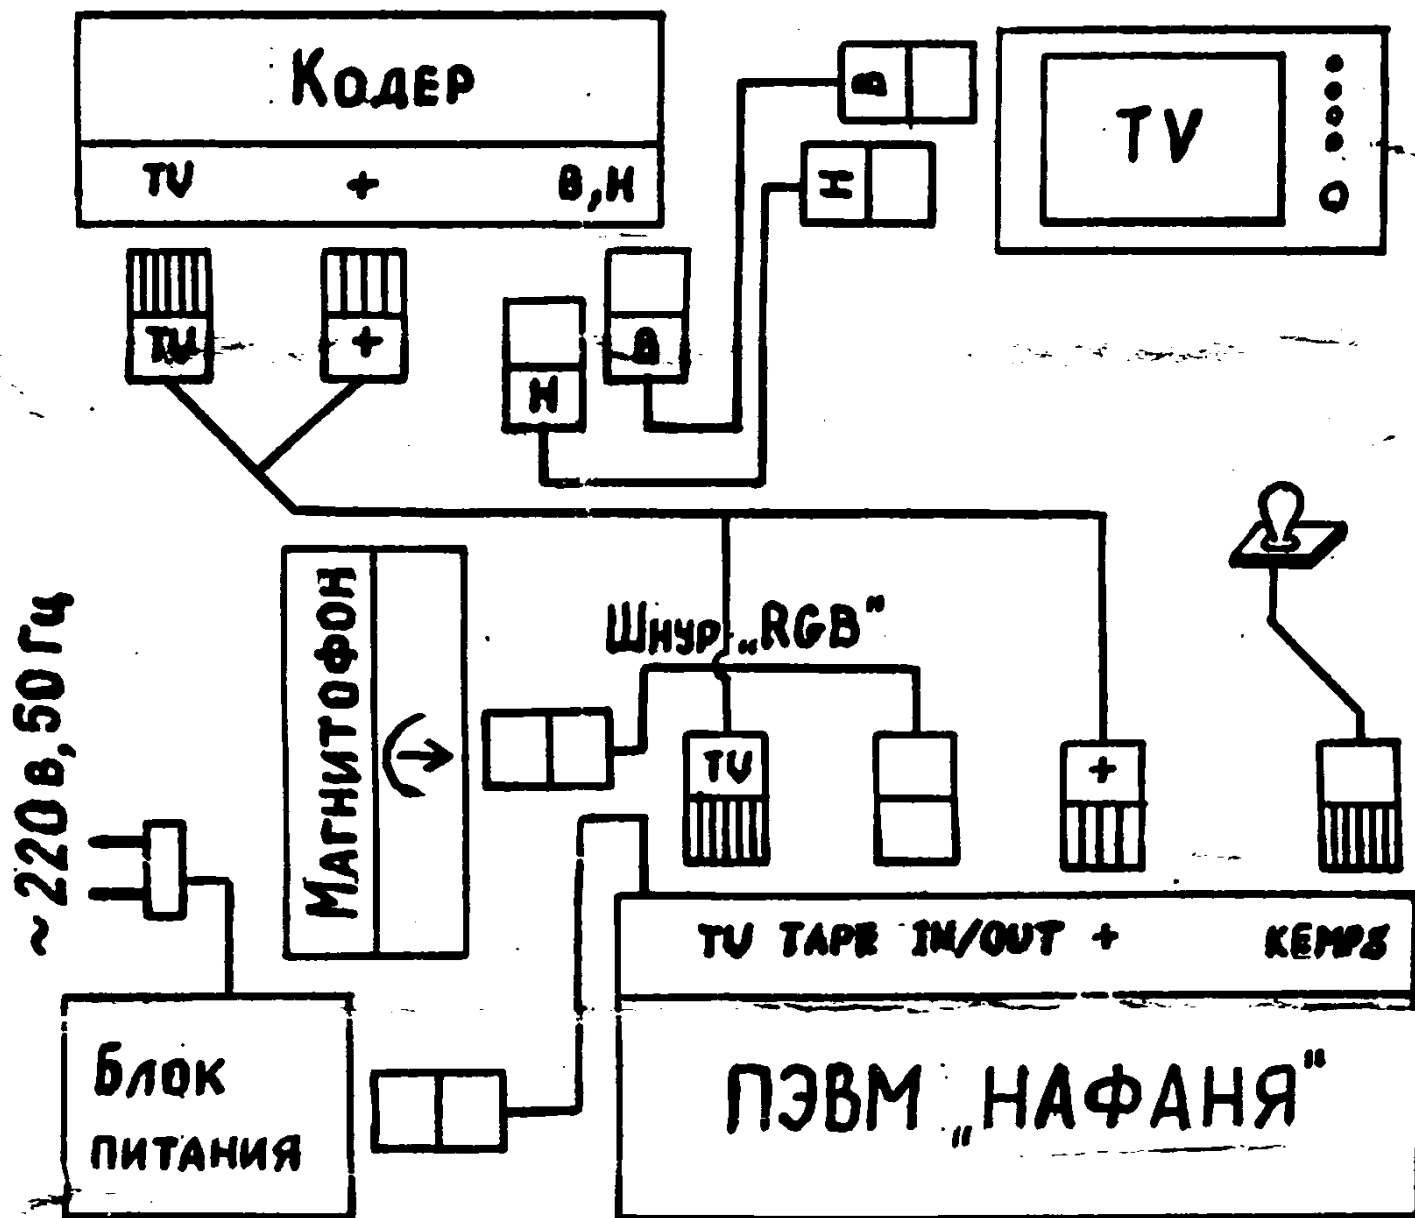

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. ШНУР „В“ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К АНТЕННОМУ ВХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА, ЛИБО ШНУР „Н“ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К „НЧ-ВИДЕО“ ВХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ КОДЕРА:

- КОДЕР
- ШНУР „TV +“
- ШНУР „В“
- ШНУР „Н“
- СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА.

3. ШНУР „RGB“ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПЭВМ.