


## 71.Rear Wiring Harness LH

### A: LOCATION

Connector				Connecting to	
No.	Pole	Color	Area	No.	Description
AB17	15	Y	B-1		Airbag CM
AB19	4	Y	B-3		Side airbag module LH
AB21	2	B	B-4		Pretensioner LH
AB23	4	Y	B-4		Side airbag sensor LH
AB35	2	B	C-2		F/B
R3	24	★	C-2	B99	Bulkhead wiring harness
R4	1	B	B-3		Parking brake switch
R5	10	★	C-2	B92	Bulkhead wiring harness
R9	3	★	B-4		Front door switch LH
R10	8	★	B-4	D22	Rear door cord LH (without audio amplifier)
R18	12	B	B-2	R21	Rear wiring harness LH
R41	4	★	B-3		Seat heater LH
R81	19	B	B-2	R82	Rear wiring harness RH
R108	2	★	C-3		Seat belt switch LH
R110	2	B	C-3	R205	Power seat LH
R123	2	★	C-2	AB62	Airbag wiring harness
R167	20	★	C-2	i102	Instrument panel wiring harness
R168	20	★	C-2		F/B
R339	20	★	C-2	i2	Instrument panel wiring harness
★ : White or natural color					

# Rear Wiring Harness LH

WIRING SYSTEM

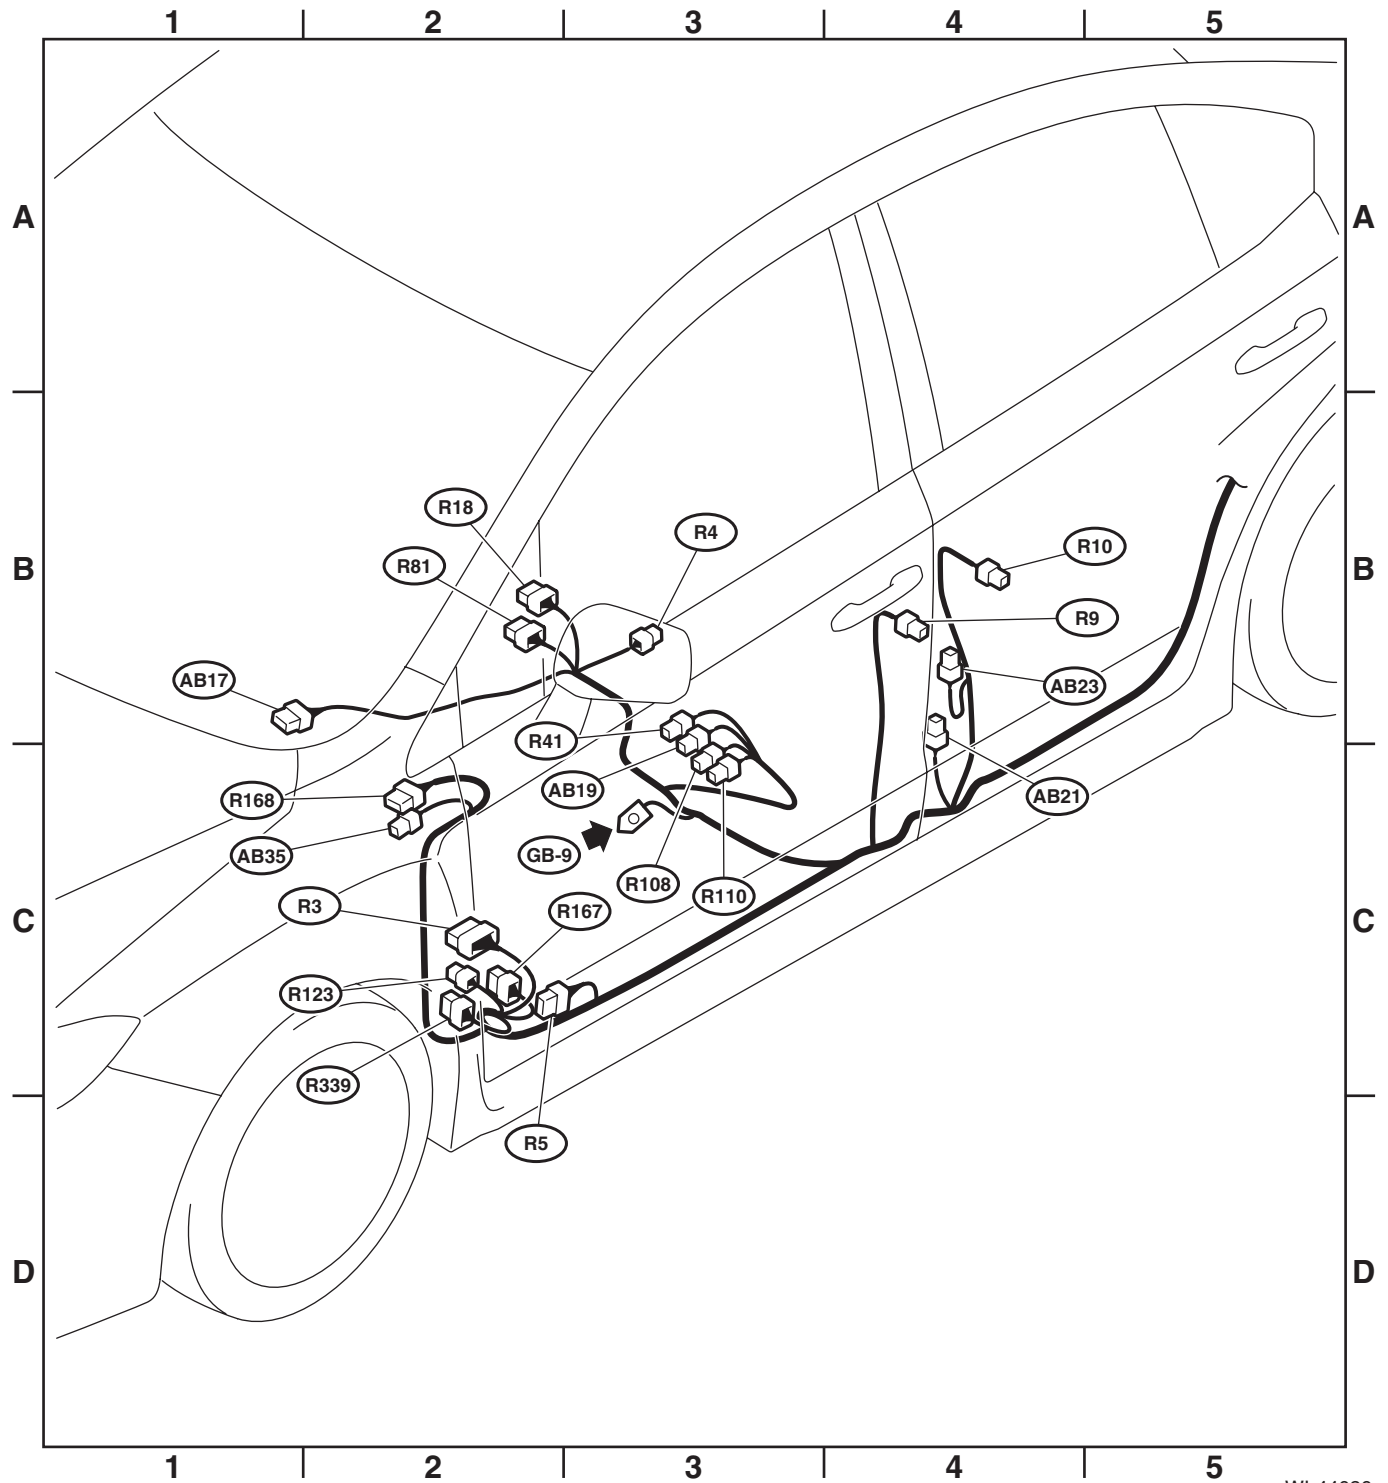

WI-44626