


# 8 m series premium

NL Gebruiksaanwijzing PVC Tent

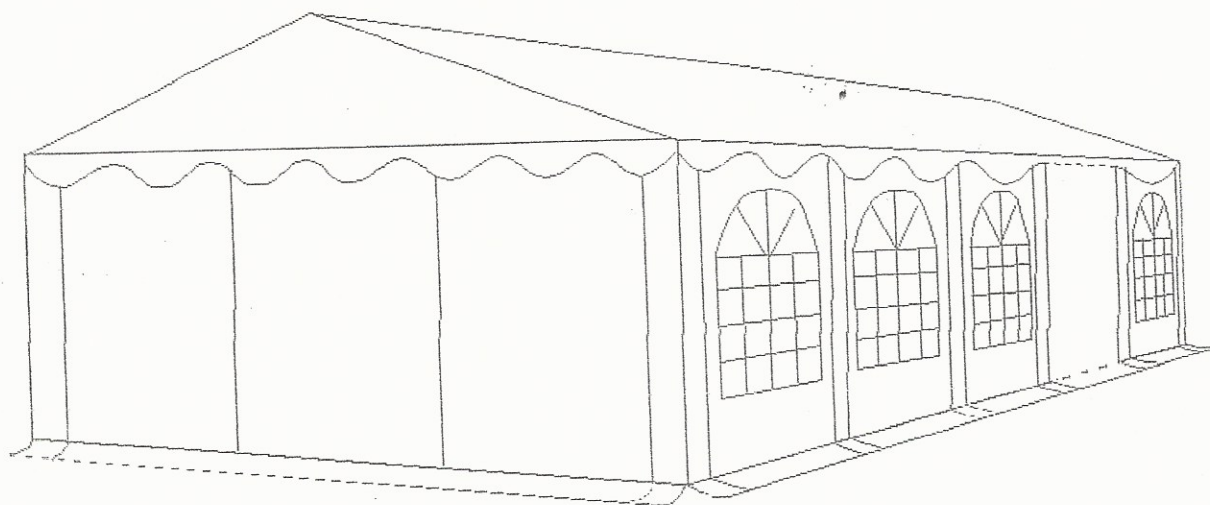

# 8 m series premium

## NL Gebruiksaanwijzing

### Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van ons product. Onze klantenservice of de geautoriseerde dealer geven graag antwoord op al uw vragen en waardevolle aanwijzingen.

Dankzij uw nieuwe tent heeft u de mogelijkheid om vrijuit allerlei activiteiten te plannen. U kunt hem gebruiken voor feesten, als bescherming tegen de zon, als afdak, voor opslag en vele andere doeleinden.

Wij verzoeken u zich te houden aan onderstaande aanwijzingen. Hierdoor kunt u onze tent langer gebruiken.

### Lees de handleiding

Lees de montagehandleiding voor gebruik aandachtig door en bewaar hem goed, zodat u hem later nog eens kunt raadplegen.

### Veiligheid

De tent is zonder uitdrukkelijke aanwijzing van de producent niet getest voor op wind- en sneeuwbelasting. Deze vormen van belasting zijn daarom niet gedekt door de garantie. Houd in dergelijke gevallen de weersverwachtingen in de gaten en zorg voor tijdige verankering of demontage van de tent.

### Waarom veilig?

1. Tenten zijn bedoeld als tijdelijke beschutting en moeten bij slechte weersomstandigheden gedemonteerd worden.
2. Zorg steeds voor een aangepaste afstand tot slangen en gas- en elektriciteitsleidingen zodat deze niet beschadigd raken. Verzoek de lokale toeleveranciers om informatie over de loop van de diverse leidingen, zodat u tijdens het opzetten van de tent beschadigingen ervan kunt voorkomen.
3. Bij gebruik van een geschikt verwarmingsapparaat (verkrijgbaar in de vakhandel) moet een afstand van minstens 1,2 m tot het tentzeil worden aangehouden. Open vuur en verwarmingsapparaten met open vlam zoals terrasverwarming, gaskachels e.d. mogen in geen geval worden gebruikt.
4. De persoon die de tent opzet is verantwoordelijk voor de juiste verankering en daarmee voor de veiligheid van de tent. Controleer de verankering van de tent op de ondergrond regelmatig om de veiligheid van de tent te verzekeren, beschadiging van de tent te voorkomen en andere gebruikers te beschermen. Correcte bevestiging van de tent op de ondergrond vergroot de duurzaamheid van zijn onderdelen en de constructie van de tent als geheel.













Draag een helm, handschoenen en stevige schoenen bij de montage van de tent. Zware metalen elementen kunnen scherpe randen hebben en door de anti-corrosiebehandeling zijn ze soms glad.

Bij sneeuwval moet u regelmatig en snel de sneeuw van het tentzeil schuiven. Dit geldt ook bij hevige regenval en belasting van het tentzeil met andere materialen.

Kinderen mogen niet spelen met de reserveonderdelen van de tent. Zorg dat deze onderdelen goed zijn opgeborgen.

# 8 m series premium

## Inhoud / Stukslijst

Artikelnummer	Benaming	ID	Illustratie	16m	20m	24m
31476	Buis 1972 mm 38-38	1		16	20	24
31108	Buis 1930 mm 38-38	2		29	36	43
31461	Buis 1895 mm 38-38 met gaten, Staanders	3		8	10	12
31149	Buis 2005 mm Nokversteviging Horizontaal	4		8	10	12
31150	Buis 735 mm Nokversteviging verticaal	5		4	5	6
31110	T-koppelstuk 110°	6		4	4	4
31111	Kruis koppelstuk 110°	7		4	6	8
31470	T-koppelstuk 140°	8		2	2	2
31471	Kruiskoppelstuk 140°	9		2	3	4
31472	Plat kruiskoppelstuk	10		4	6	8
31473	Plat T-koppelstuk	11		4	4	4
31456	Hoek voetstuk	12		2	2	2
31468	Hoek voetstuk	12a		2	2	2
31457	T-voetstuk	13		4	6	6
31458	Kopse kant voetstuk	14		6	6	6
30044	Schroefharingen	15		4	4	4



# 8 m series premium

Zet de tent op een vlak en egaal gedeelte van het terrein. Gebruik uitsluitend materialen die zijn meegeleverd met de tent. Let erop dat de ondergrond geschikt is voor het doel waarvoor u hem wilt gebruiken.

U kunt de tent ook gebruiken bij lichte vorst. De tentzeilen moeten daarvoor echter voldoende lang bij een temperatuur van minimaal 10 °C zijn bewaarde en bij diezelfde of een hogere temperatuur worden uitgevouwen. Anders kunnen de zeilen barsten op de plaats van de vouwen.

De rubberen lussen zijn onderdelen die kunnen verslijten. Vervang ze wanneer ze versleten zijn. In elk land gelden andere voorschriften voor verplaatsbare (tenten) en niet-verplaatsbare bouwsels. Vraag bij de lokale autoriteiten na of voor het opzetten van de tent een vergunning nodig is. In sommige landen hangt dit af van de afmetingen van de tent.

Pak de dozen uit en controleer op basis van de bijgevoegde paklijst of alle onderdelen zijn geleverd.

De metalen onderdelen zijn door de producent bedekt met een dun laagje smeermiddel. Het kan gebeuren dat er zich iets teveel smeermiddel op een onderdeel bevindt. Verwijder in dat geval de overmaat smeermiddel met een doekje. Excuses voor dit ongemak.

Reserveer iets meer tijd wanneer u de tent voor de eerste keer opzet. De regels voor het opzetten van de tent zijn eenvoudig. Gebruik de instructietekeningen van de opeenvolgende montageschappen.

Maak de schroefverbindingen van de buizen met de koppelstukken met de hand, met behulp van een inbussleutel of met een automatische schroevendraaier die maximaal op niveau 2 is ingesteld. Hiermee voorkomt u slijtage van het metaal.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen voor de reiniging van de tentzeilen. Gebruik hiervoor gewoon een milde loogoplossing. De tent niet opvouwen en inpakken wanneer hij vochtig is. Laat de tentzeilen eerst drogen en sla de tent droog op.

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de metalen constructie van de tent, bv. door er extra belasting aan te koppelen en/of lassen, inkepingen of andere vervormingen van het materiaal te maken.

Behandel alle onderdelen van de tent voorzichtig. Maak bij het afbreken opnieuw gebruik van de paklijst en controleer of de tent compleet is. Hiermee voorkomt u problemen wanneer u de tent de volgende keer opzet.

Leg tijdens de opslag op een droge plaats geen andere voorwerpen op de tent.

## Milieu

Gooi de tent of onderdelen ervan na afloop van de gebruiksperiode niet bij het gewone huisvuil. Breng hem naar en officieel inzamelpunt voor recycling. Neem bij twijfel contact op met de producent of de geautoriseerde dealer. Wij helpen u graag bij de juiste verwijdering van de tent en dragen daarmee bij aan de bescherming van het milieu.













Garantie

## Garantie en klantenservice

Wenst u verdere informatie of treden er problemen op? Neem dan contact op per e-mail: [info@duotent.nl](mailto:info@duotent.nl) of bel: 0614301250

















# 8 m series premium

## Inhoud / Stukslijst

Artikel nr.	Bestanddeel	Stukslijst	24167	30440	30405
30046	Haring 6x180 mm	16		4	4
30047	Haring 4x160 mm	17		36	48
31106	Schroef 50 mm met vleugelmoer (optioneel)	18		106	158
30384	Schroef 30 mm	19		16	24
30052	Vleugelmoer	20		16	24
31459	Imbussleutel (optioneel, sommige modellen)	21		1	1
30430	Elastiek 14 cm	22		124	164
30429	Elastiek 5 cm	23		34	34
30050	Scheerlijn 3 m	24		4	4
30051	Dakhaak	25		8	12
	Dakzeil	26		1	1
	Zijkant	27		6	10
	Kopse kant	28		2	2

# 8 m series premium





## Inhoud / Stukslijst

Art. nr.	Benaming	Stukslijst	28	32	36
31476	Buis 1972 mm 38-38	1			
31108	Buis 1930 mm 38-38	2			
31461	Buis 1895 mm 38-38 met gaten, staanders	3			
31149	Buis 2005 mm Nokversteving Horizontaal	4			
31150	Buis 795 mm Nokversteving verticaal	5			
31110	T-koppelstuk 110°	6			
31111	Kruiskoppelstuk 110°	7			
31470	T-koppelstuk 140°	8			
31471	Kruiskoppelstuk 140°	9			
31472	Plat kruiskoppelstuk	10			
31473	Plat T-koppelstuk	11			
31456	Hoek voetstuk	12			
31468	Hoek voetstuk	12a			
31457	T-voetstuk	13			
31458	Kopse kant voetstuk	14			
30044	Schroefharingen	15			



# 8 m series premium

## Inhoud / Stukslijst

Artikelen nr.	Benaming	Aantal	Illustratie	Artikelen nr.	Aantal	Artikelen nr.	Aantal
30046	Haring 6x180 mm	16		14	16	16	
30047	Haring 4x160 mm	17		54	60	72	
31106	Schroef 50 mm met vleugelmoer (optioneel)	18		184	210	236	
30384	Schroef 30 mm	19		28	32	36	
30052	Vleugelmoer	20		28	32	36	
31459	Imbussleutel (optioneel, sommige modellen)	21		1	1	1	
30430	Elastiek 14 cm	22		184	204	224	
30429	Elastiek 5 cm	23		34	34	34	
30050	Scheerlijn 3 m	24		4	4	4	
30051	Dakhaak	25		14	16	18	
	Dakzeil	26		1	1	1	
	Zijkant	27		12	14	16	
	Kopse kant	28		2	2	2	


# 8 m series premium

## Gebruiksaanwijzing

Zoek een egale ondergrond voor de tent. Pak de het karton uit en controleer of alle hier opgesomde onderdelen aanwezig zijn. Verwijder voor het opzetten met een doek de dunne oliefilm op de buizen.

Bij koud weer raden wij u aan het tentdoek eerst op kamertemperatuur te laten komen.

Stel het frame voor het dak samen door de delen 6 tot 11 aan de stangen (delen 1 en 2) te monteren en ter bevestiging de schroeven vast aan te draaien.

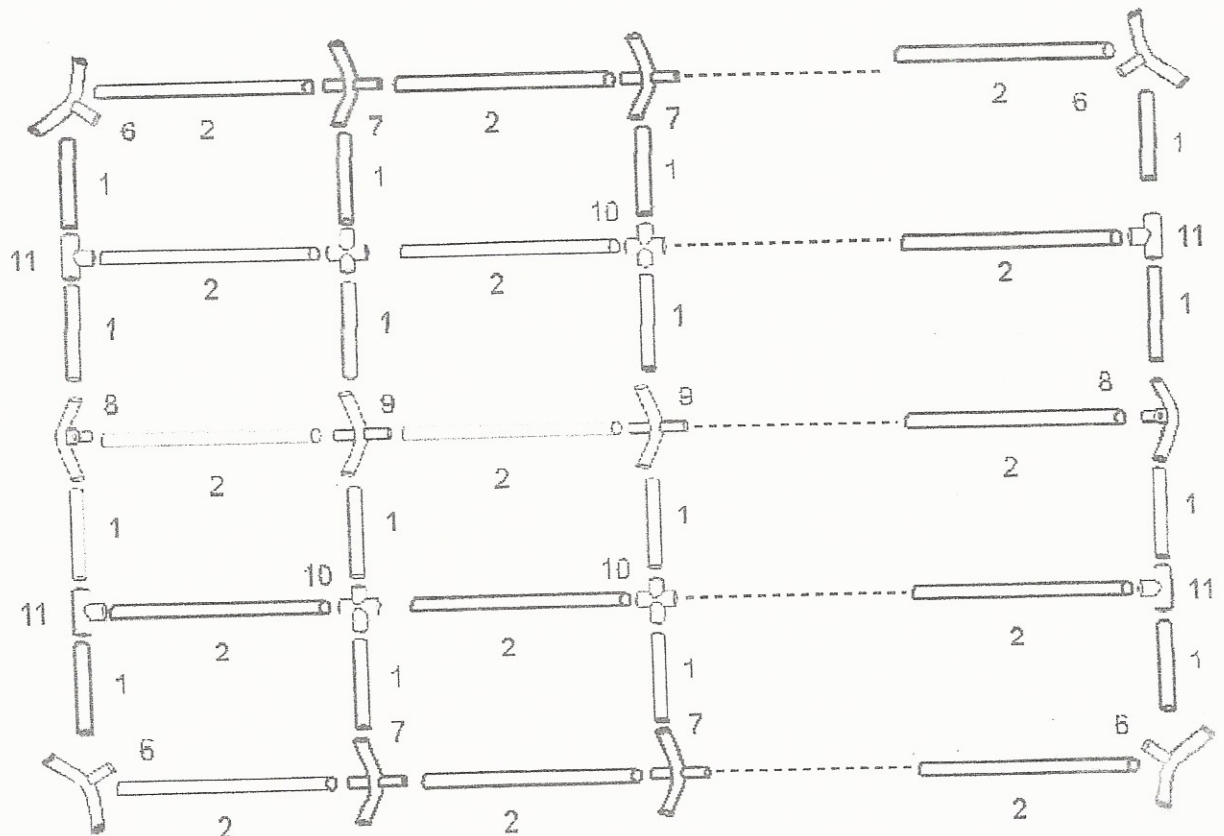




## 8 m series premium

2


Bevestig de versterkingssteunen (delen 4 en 5) met schroeven (19) en vleugelmoeren (20).

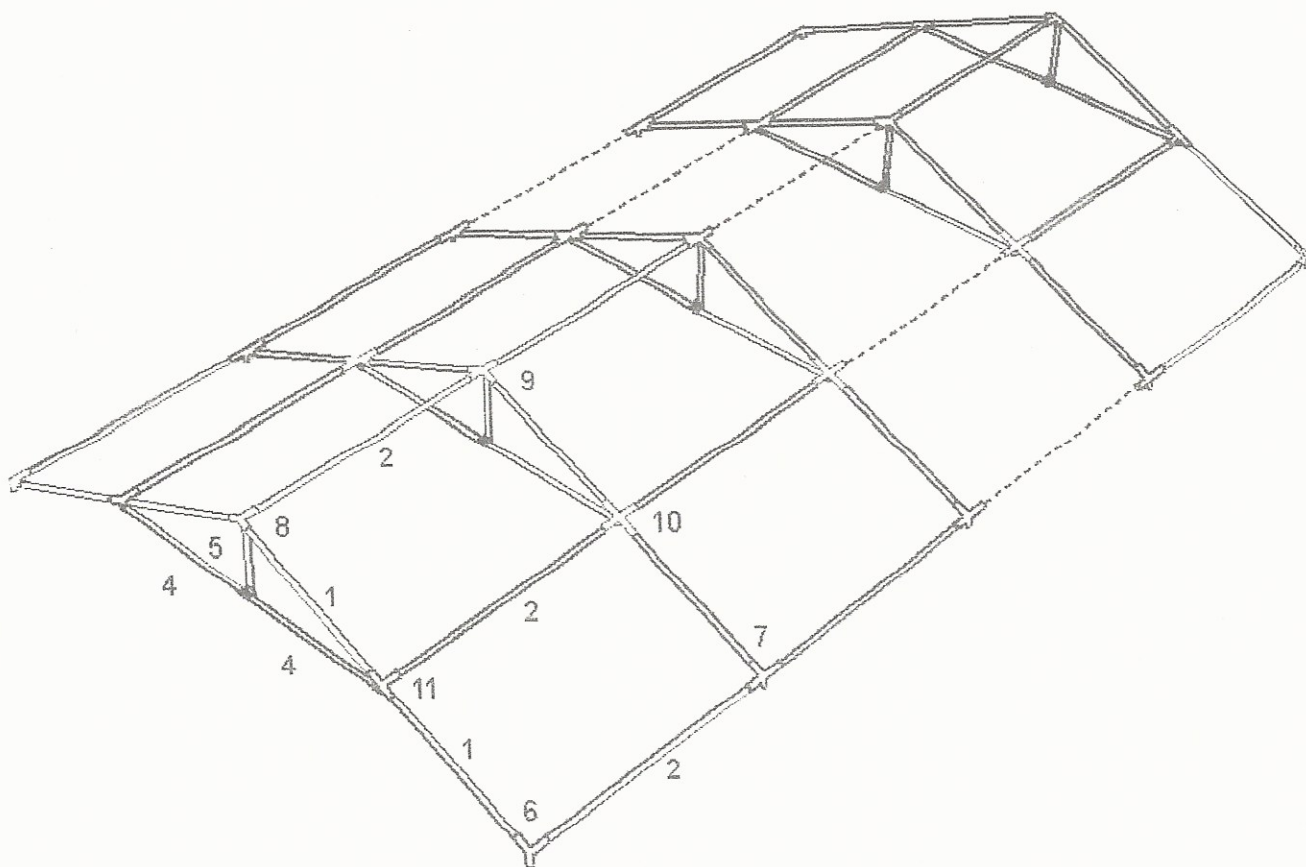

## 8 m series premium

3


Hef één zijde van het tentframe op, en breng de benen (3) aan. Breng het dak (26) aan op het frame en bevestig het met de rubberen lussen (22). Let er op de rubberen lussen niet te strak te spannen, om het aanbrengen van de andere zijde niet te bemoeilijken.

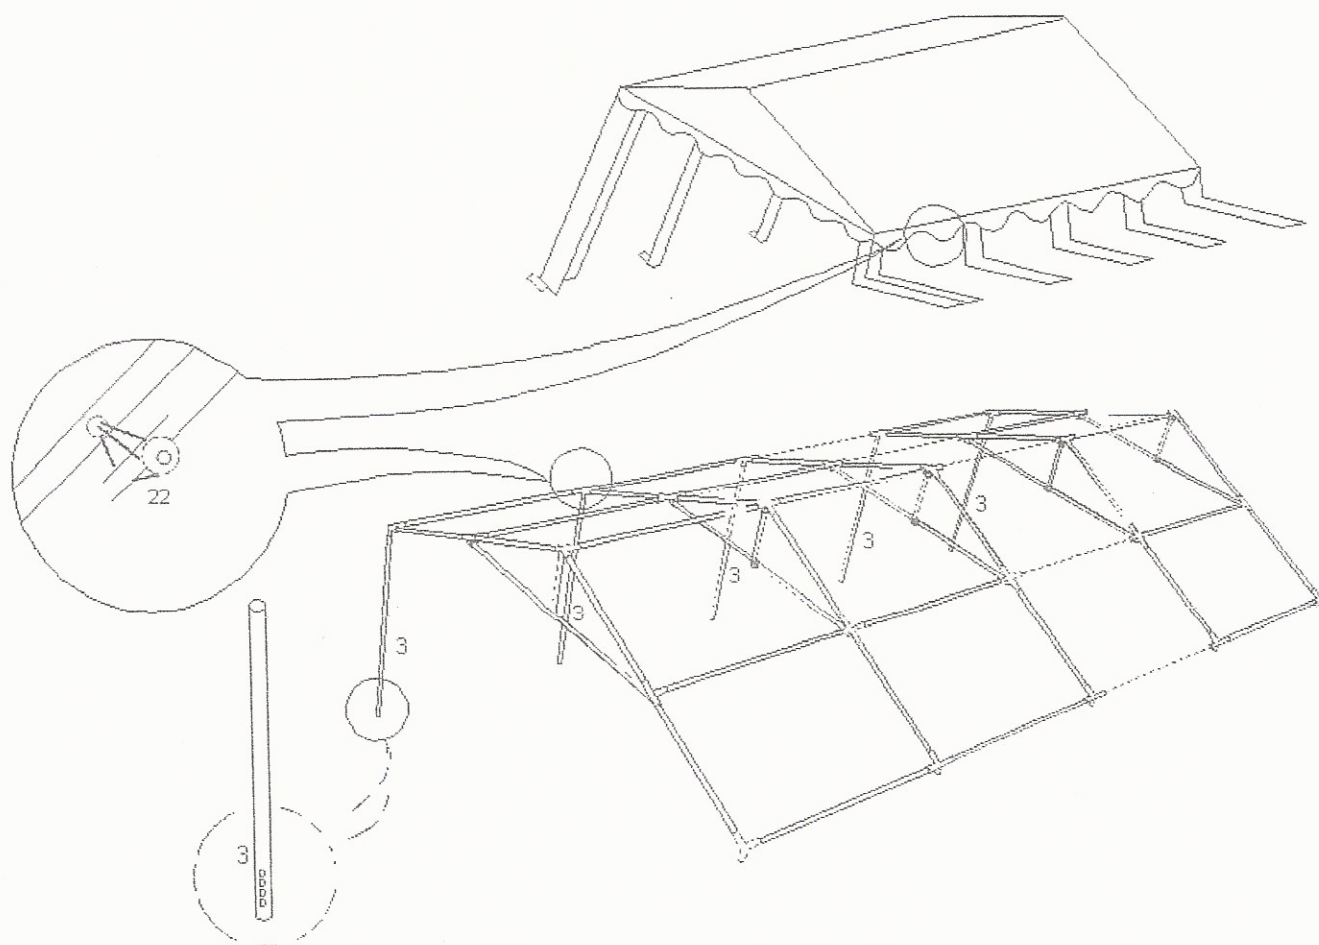

## 8 m series premium

4

Steek de benen aan de tegenoverliggende zijde in en monteer de voeten aan het onderste uiteinden (12, 12a en 13). Plaats de tentstokken verticaal om een te hoge spanning op de geveldoeken te voorkomen. De dakstroken worden met haken (25) aan de stangen (3) bevestigd. Aansluitend vervolledigt u het vloerframe met de juiste stangen (2) en verbindingen (14). Gebruik de lange aardpennen (16) om de voeten aan de grond te bevestigen.

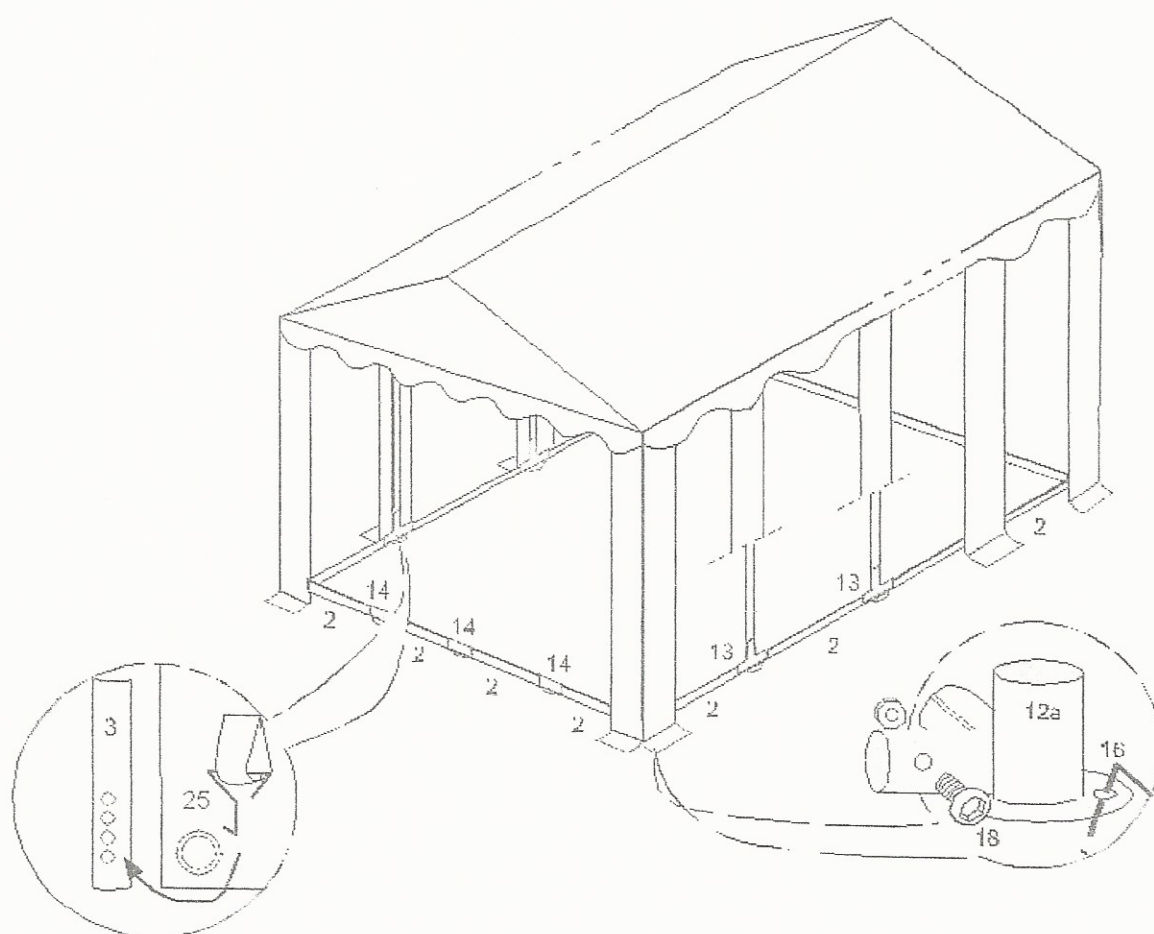




## 8 m series premium



Spreid de zijwanden (27) en de eindwanden (28) uit en bevestig de zijwanden met de rubberen lussen (22) aan het frame en de eindwanden met de korte rubberen lussen (23) direct aan het dak.

Met de korte aardpennen (17) bevestigt u de eindwanden aan de ondergrond. Vanaf elke hoek van de tent vetrekt een spanlijn. Ze wordt met een schroefhaak (15) aan de grond bevestigd.

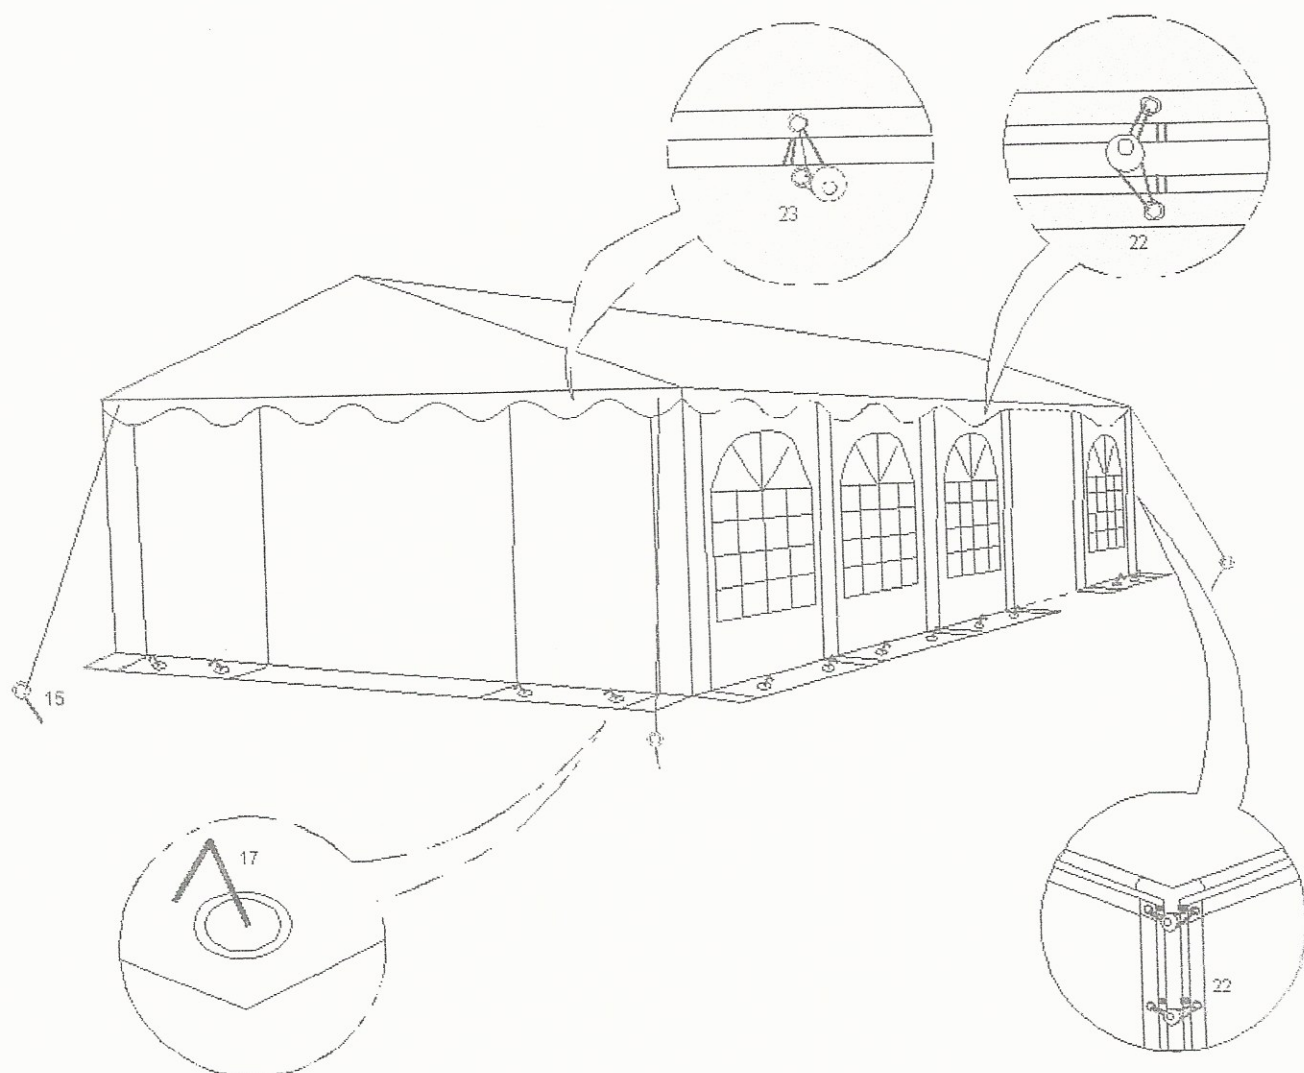

# 8 m series premium

## Onze gegevens:

Quotent V.O.F.  
D'Oldedijk 7a  
7951LE  
Staphorst  
The Netherlands

Partytentkopen.nl  
info@partytentkopen.nl