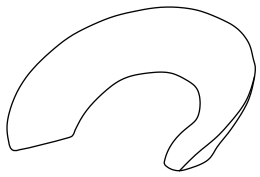

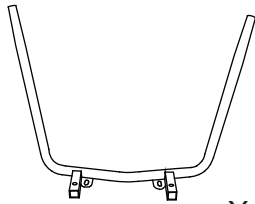
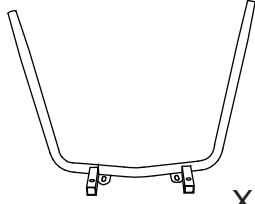





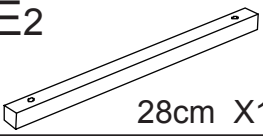


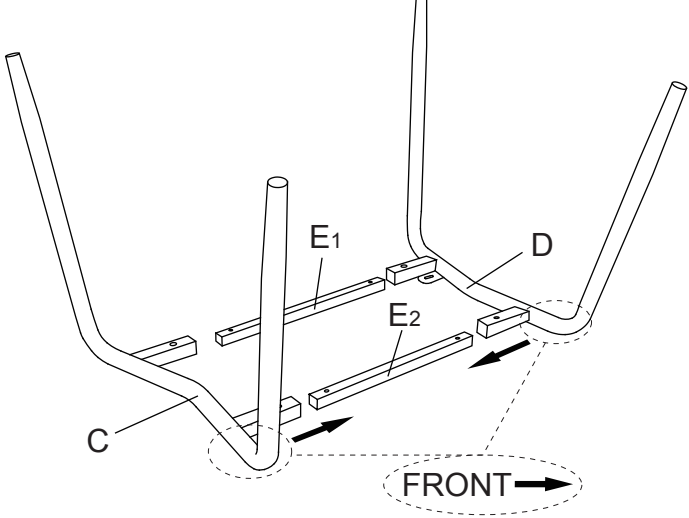
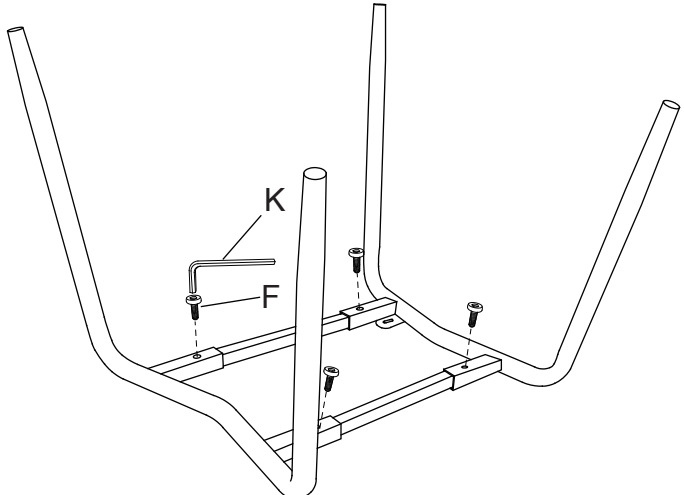
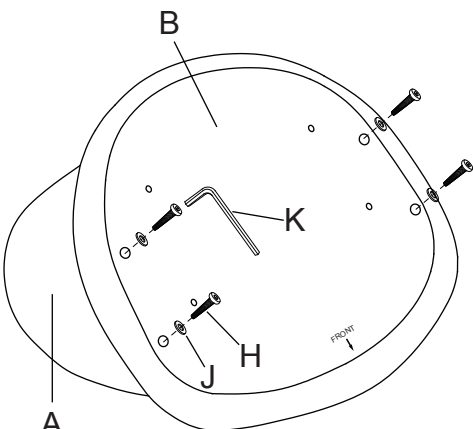
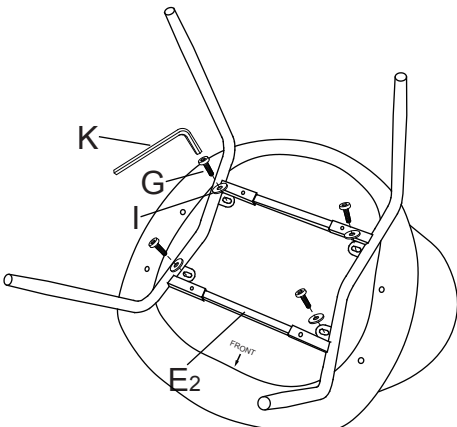
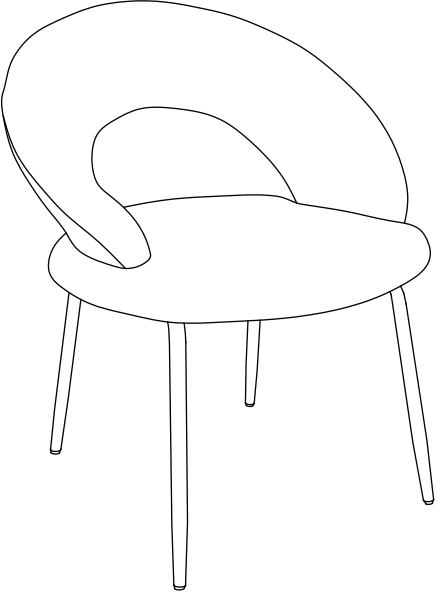


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NO.: DK-240661

A  X1	B  X1	C  X1	D  X1	E1  25.5cm X1
F  M6*16mm X4	G  M6*25mm X4	H  M6*90mm X4	I  M6*18*1mm X4	E2  28cm X1
			J  M8*22*2mm X4	K  M6 X1

STEP 1 	STEP 2 
--	--

STEP 3 	STEP 4 	STEP 5 
---	---	--