



# Настройка внешних датчиков.


1. Заходите в Настройки Параметров Экрана используя пароль – 888.

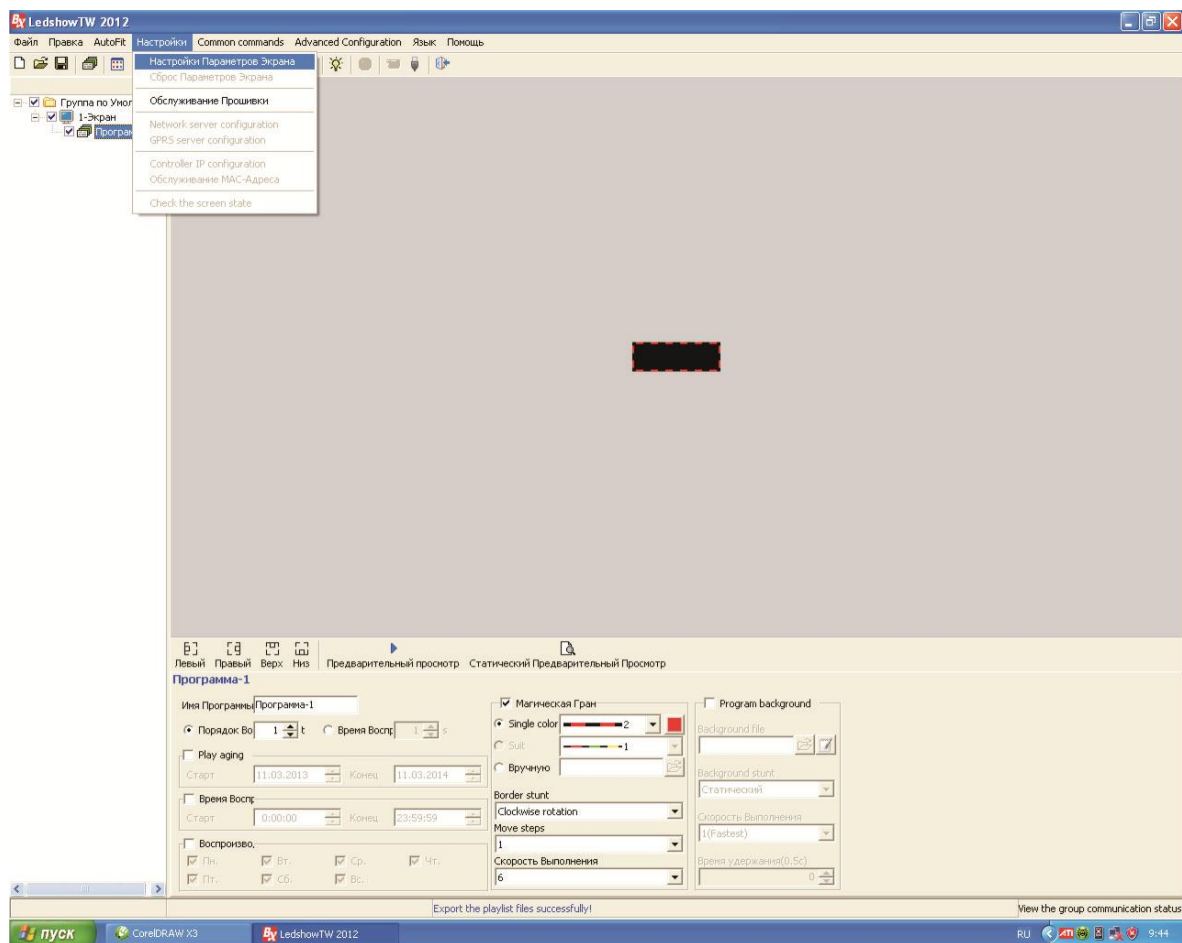


2. Включаете расширенные настройки ставя галочку в окошко указанное стрелкой. Затем сохраняете изменения, нажимая кнопку Save.

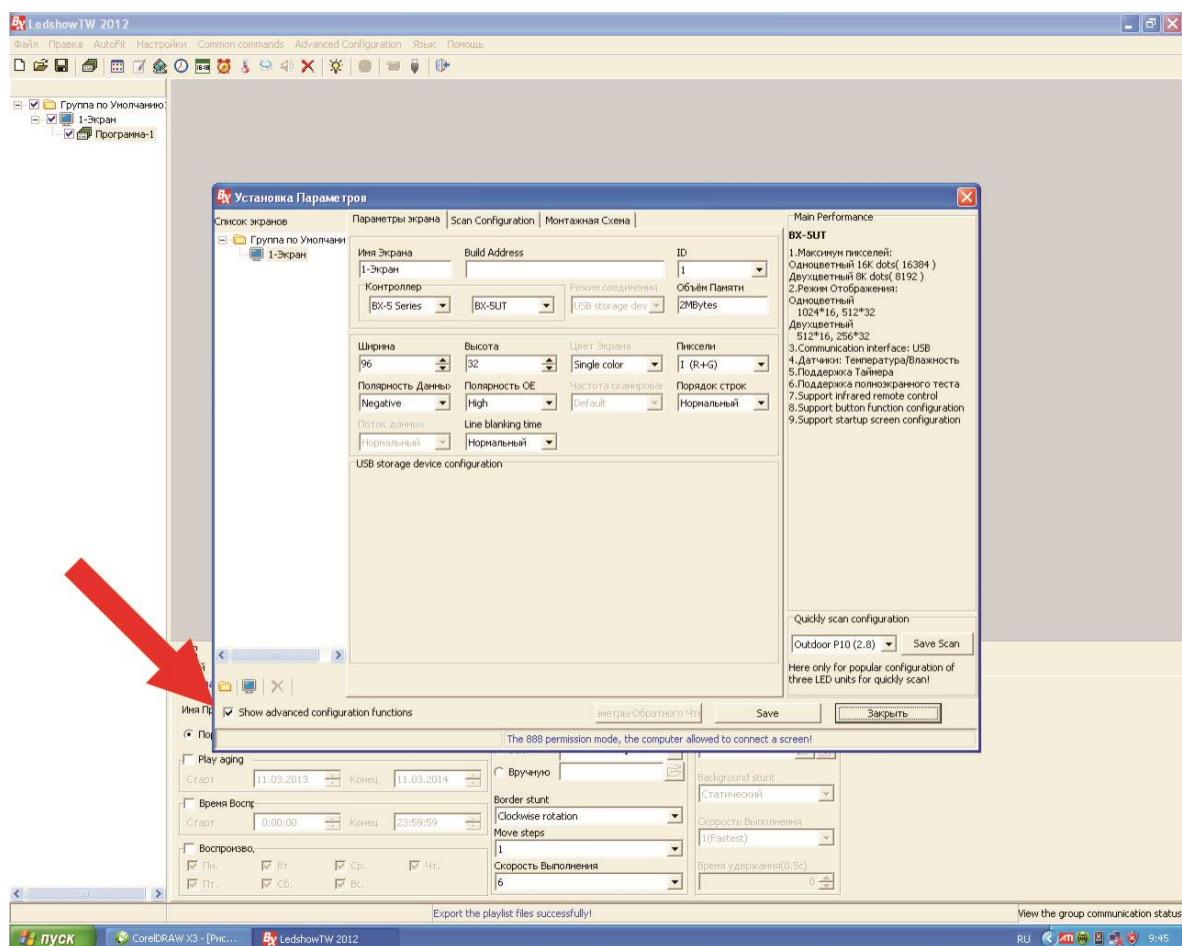

### 3. Заходите в меню Advanced Configuration и выбираете Sensor Configuration

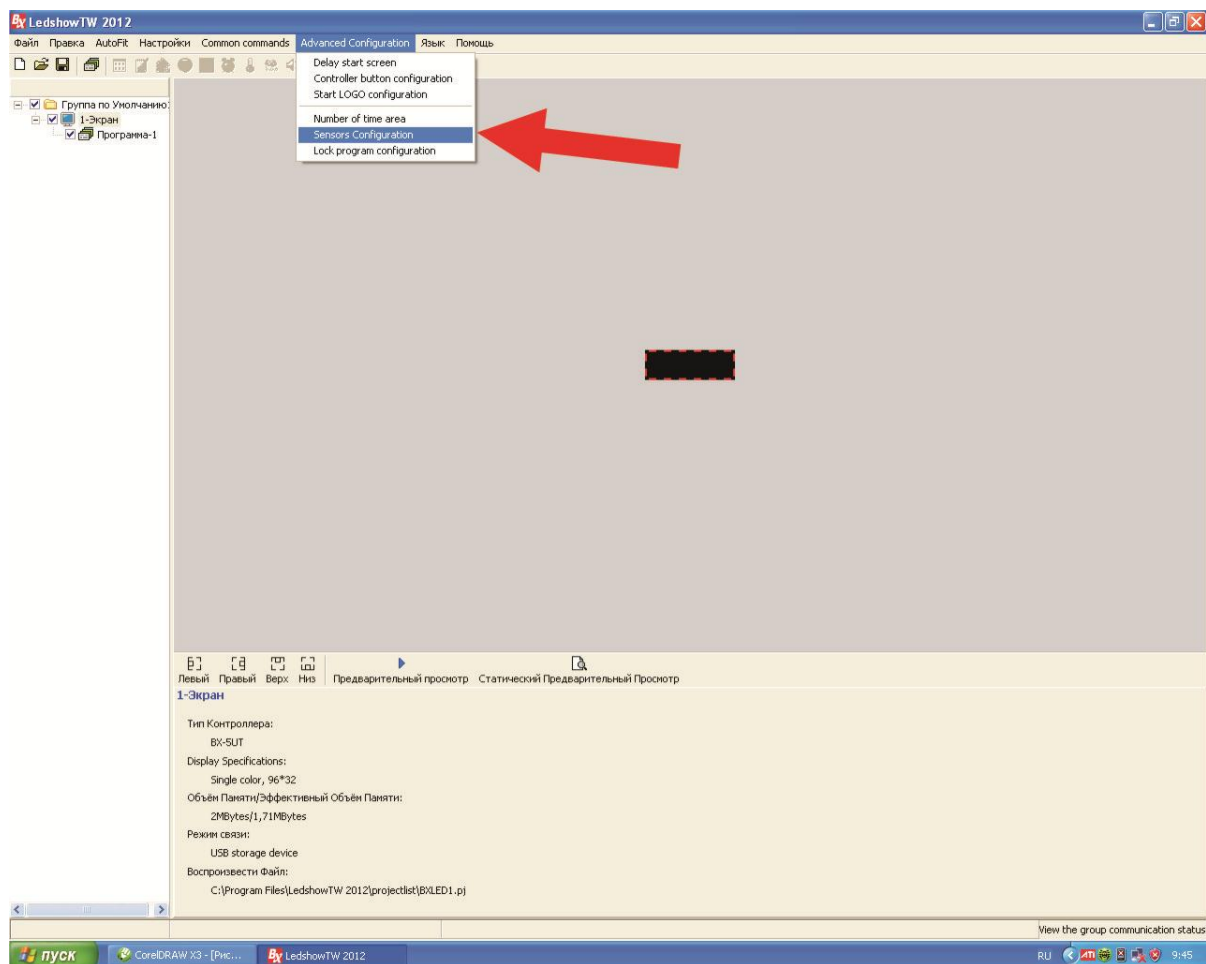

### 4. В открывшемся окошке выбираете нужный датчик и жмите ОК

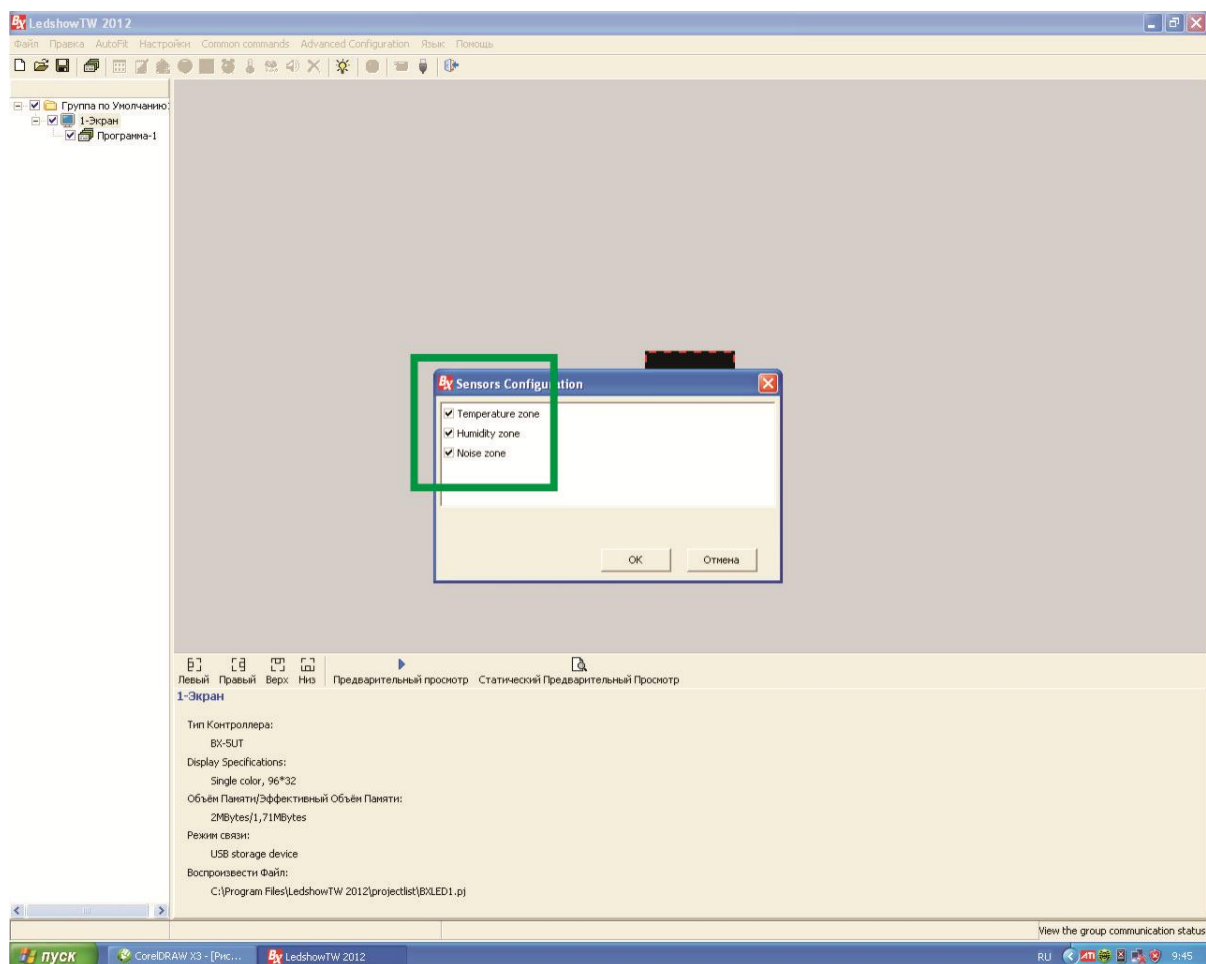

5. Выбираете появившимися кнопками требуемый сенсор и редактируете его область на экране.

