



1、对于一个新的海康威视的硬盘录像机，需要设置硬盘录像机的基本配置，基本的就是在硬盘录像机上设置IP地址，说白了就是设置一个IP要和电脑在一个IP段里，这样让电脑可以访问录像机。

2、设置完IP之后，我们可以在电脑网页上输入设备的IP地址访问；登录账户：admin，密码为激活设备时，设置的密码

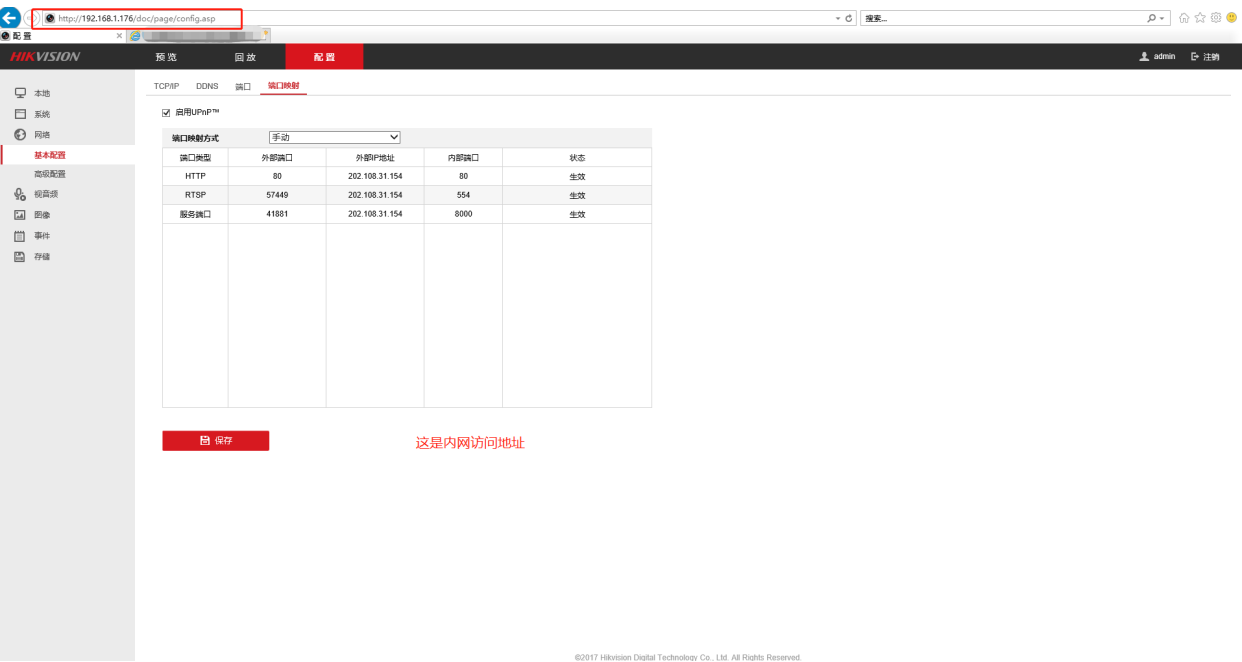


3、基本配置 TCP/IP可以看到设备的配置信息

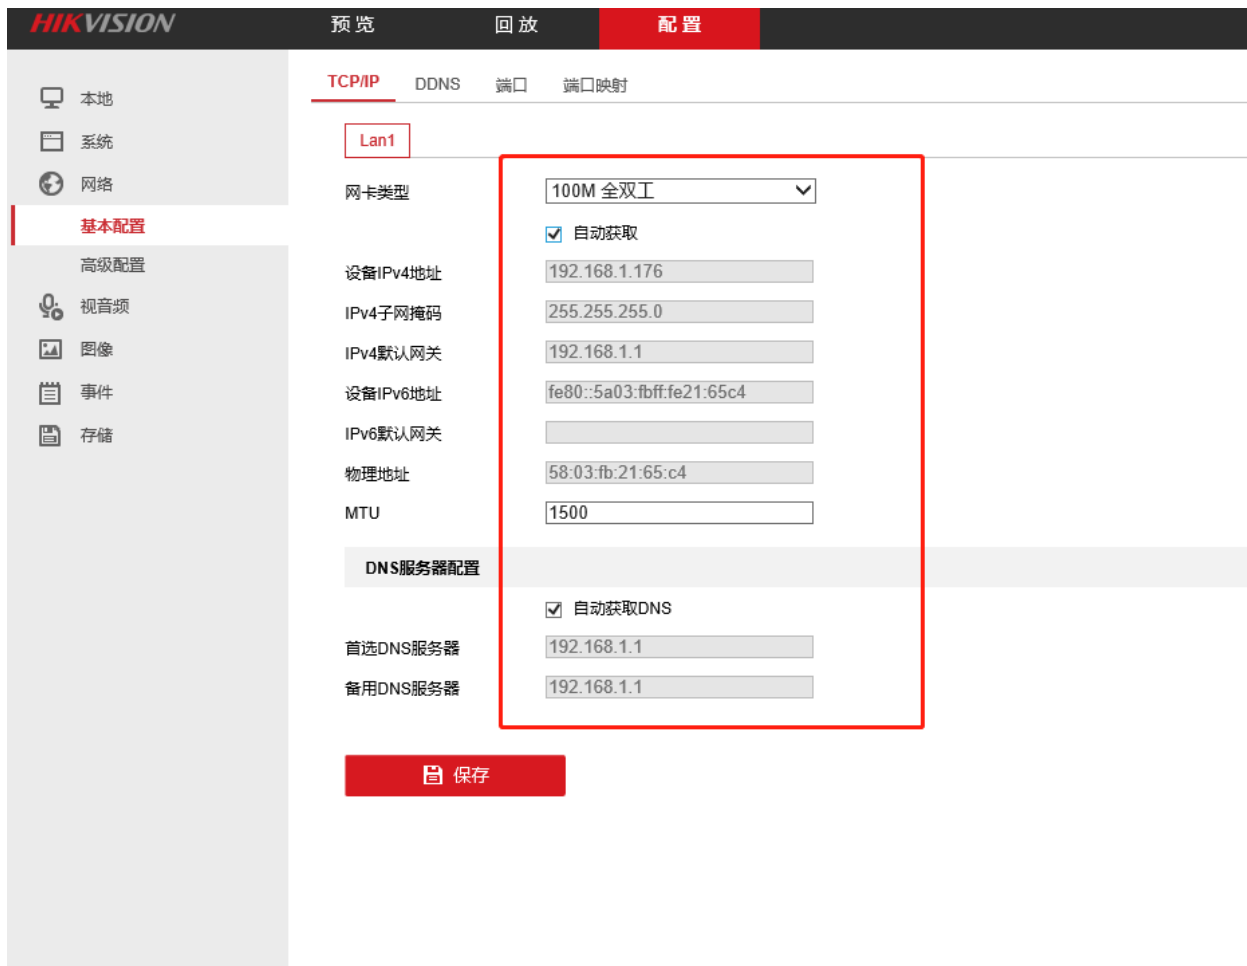


4、端口映射（两种配置方法，选择一种即可）


- UPnP自动端口映射（这里的路由器是TP-LINK）

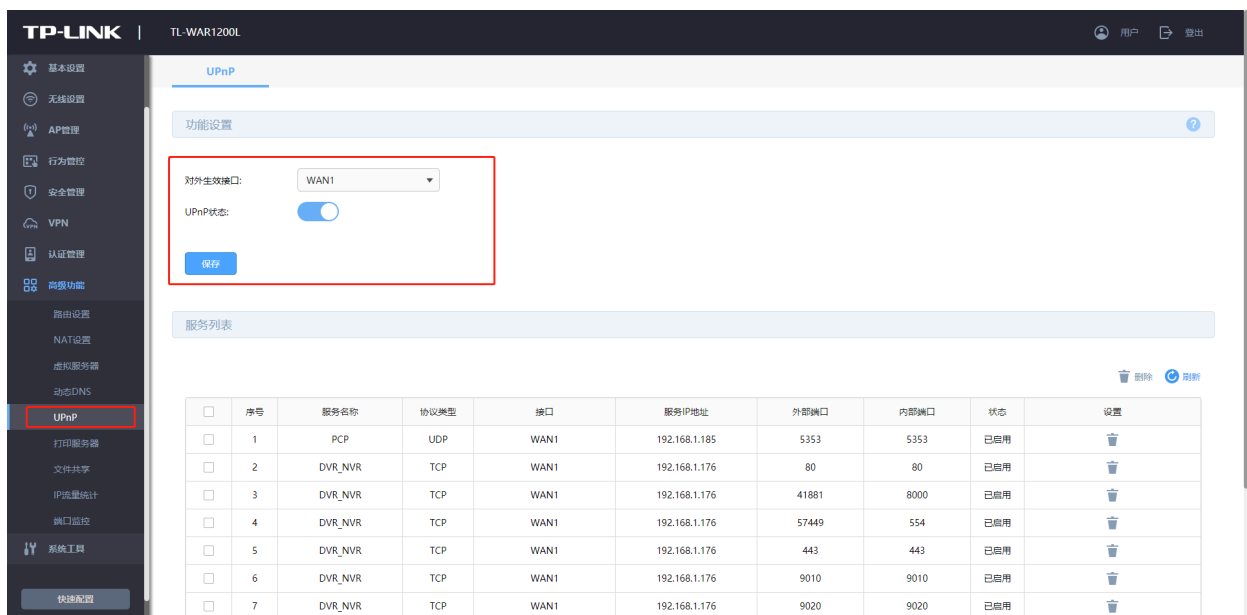

- 路由器端口映射，添加海康威视录像机的映射端口到虚拟服务器中；

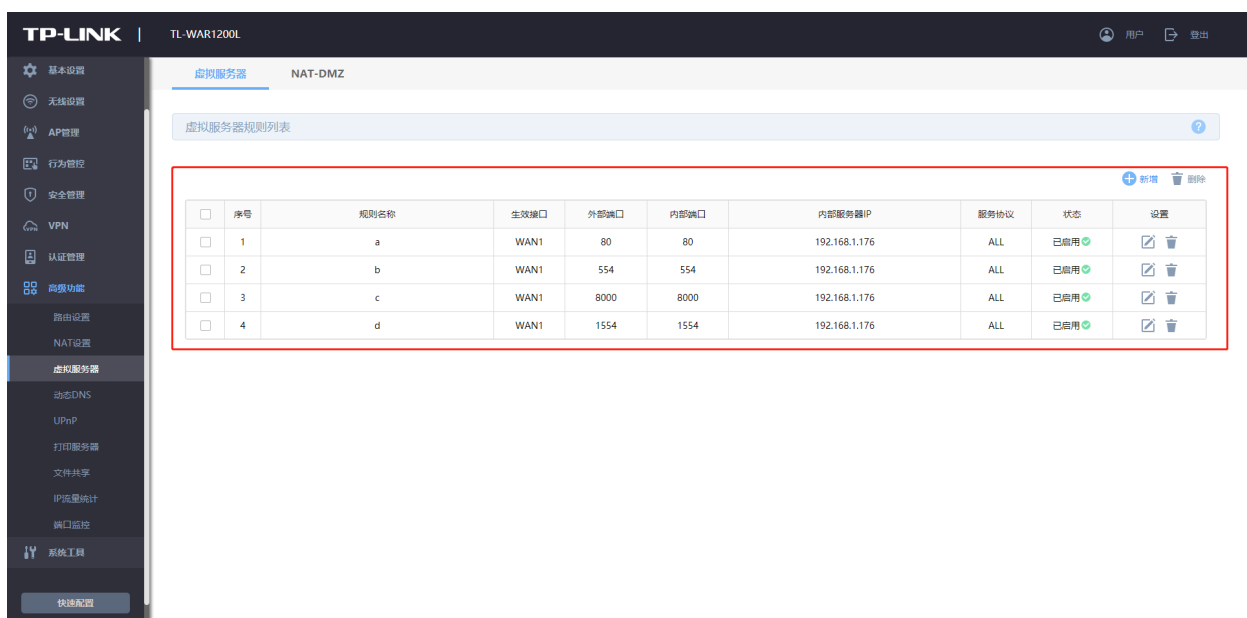

- 映射的外部端口号一般不会是80端口，web3.0开发包 需将设备的外部对应端口更改为80端口

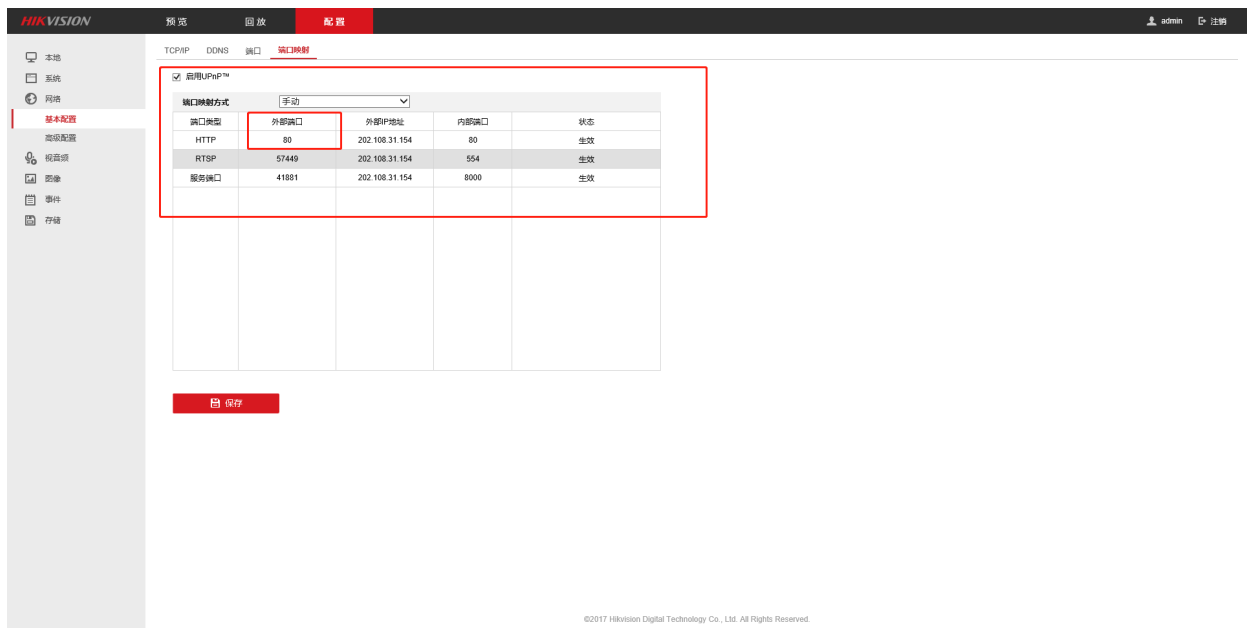

- 最后通过外网IP也可以添加NVR，如图；也可以通过外网IP 在网页中登录设备；



