




这个文档是关于 STM32 在 Keilv4 中利用 Jlink 在 RAM 仿真调试的设置。

1.查找要用的.ini 文件

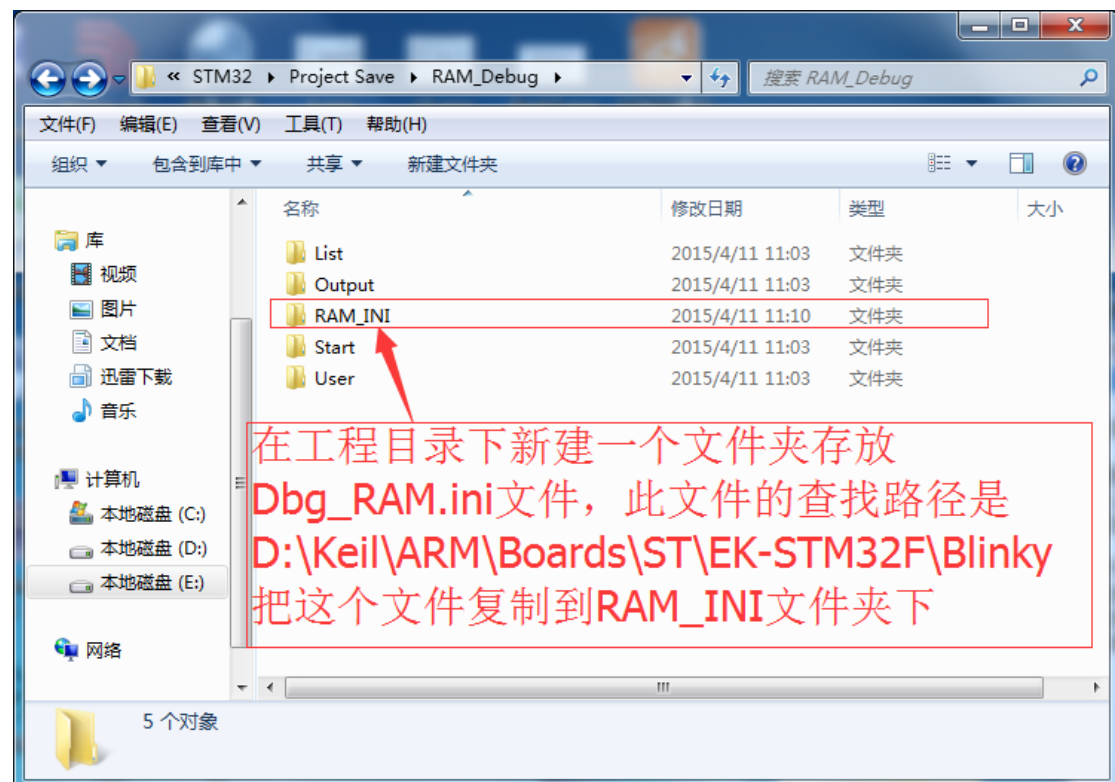



2.Target 设置，“ROM” 和 “RAM” 参数设置

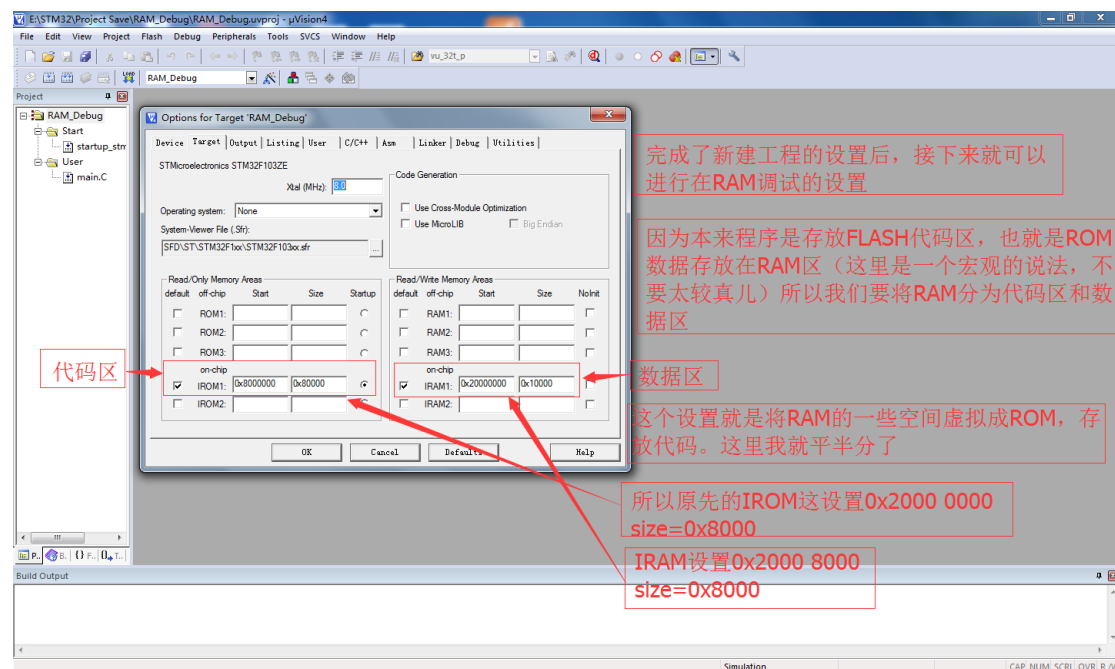

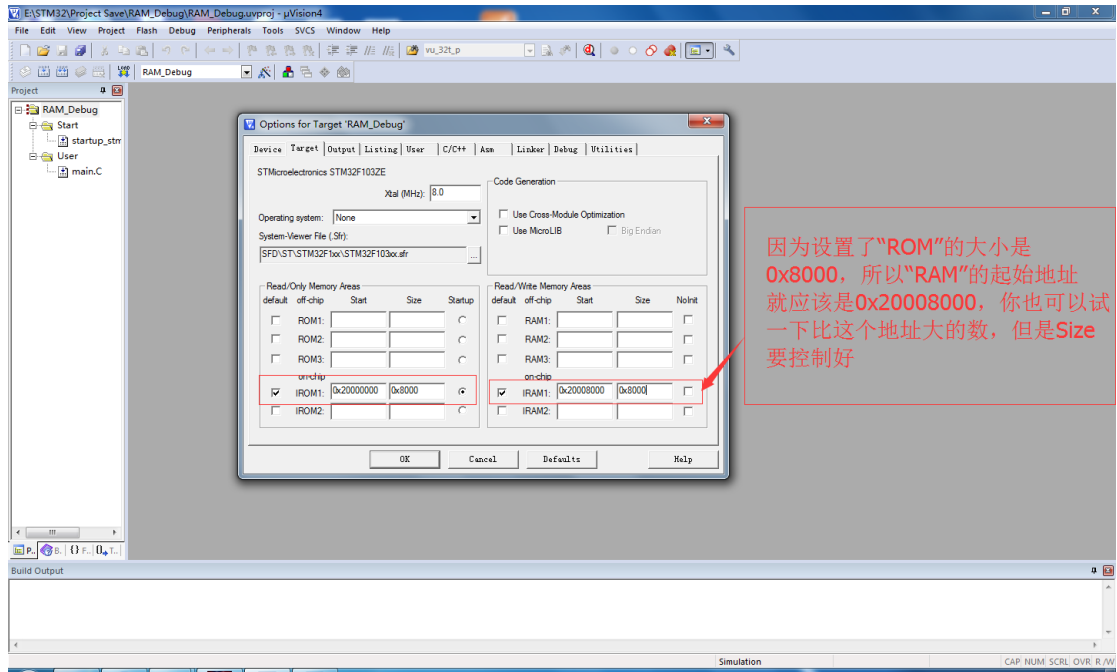



3.Linker 设置，R/O 和 R/W 的基址设置

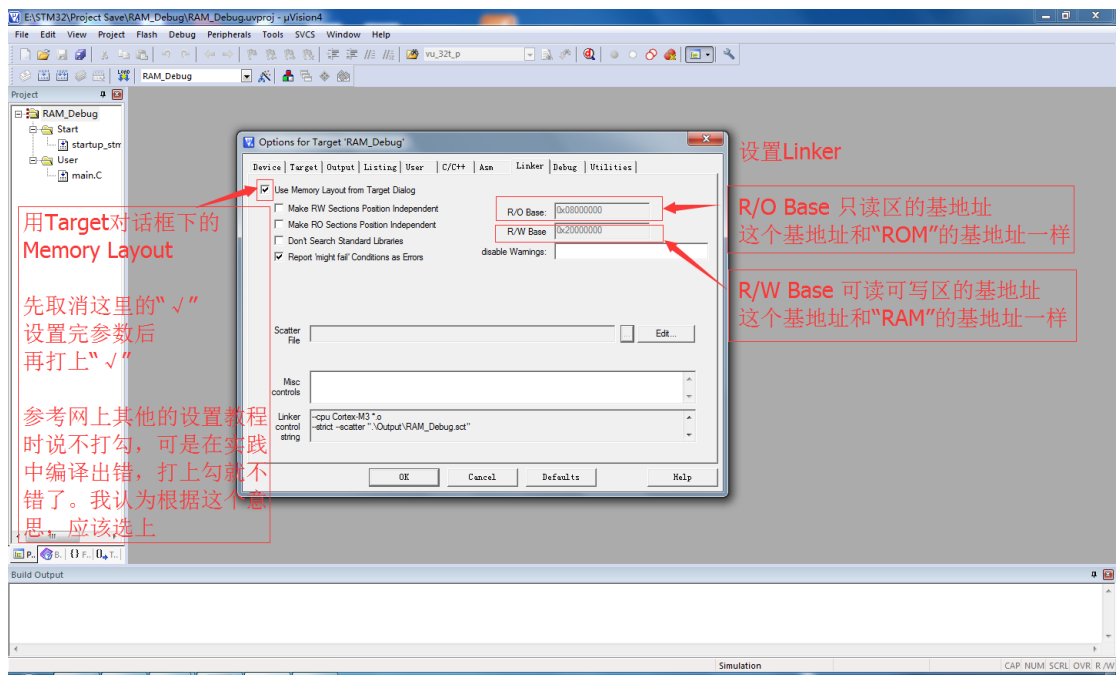

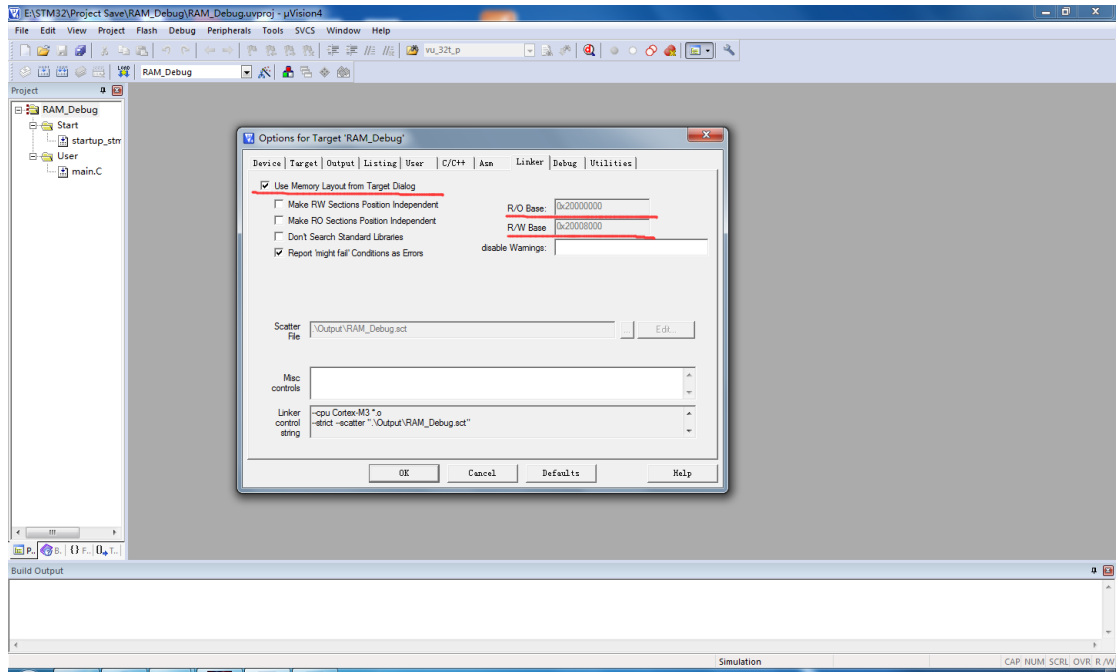




4.Debug 调试


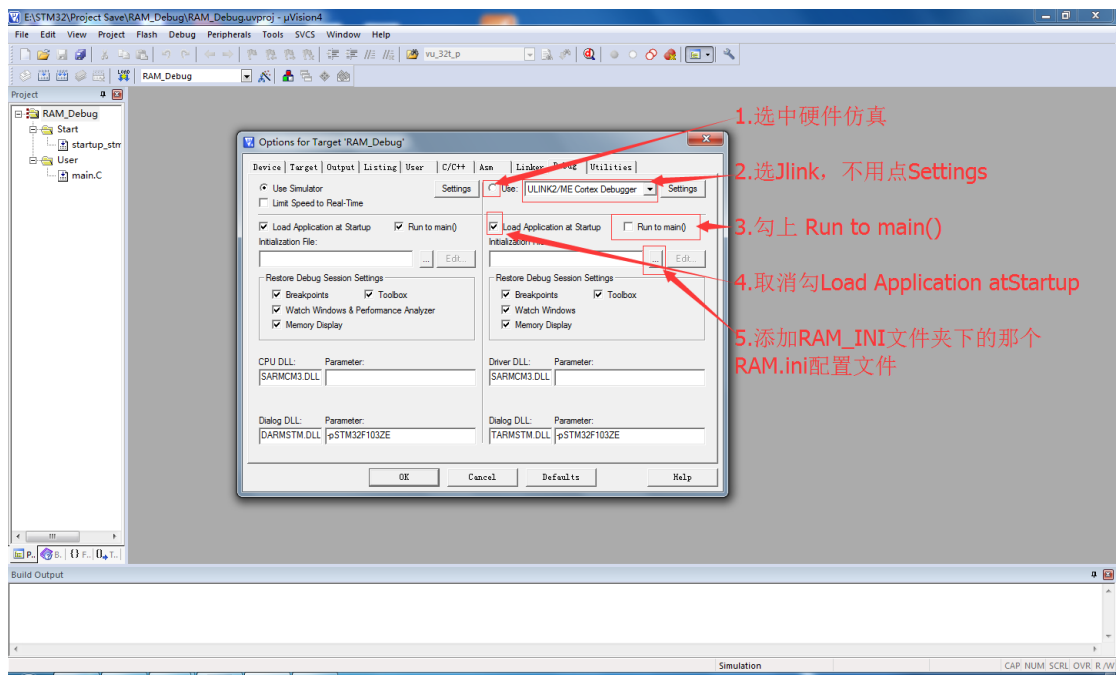



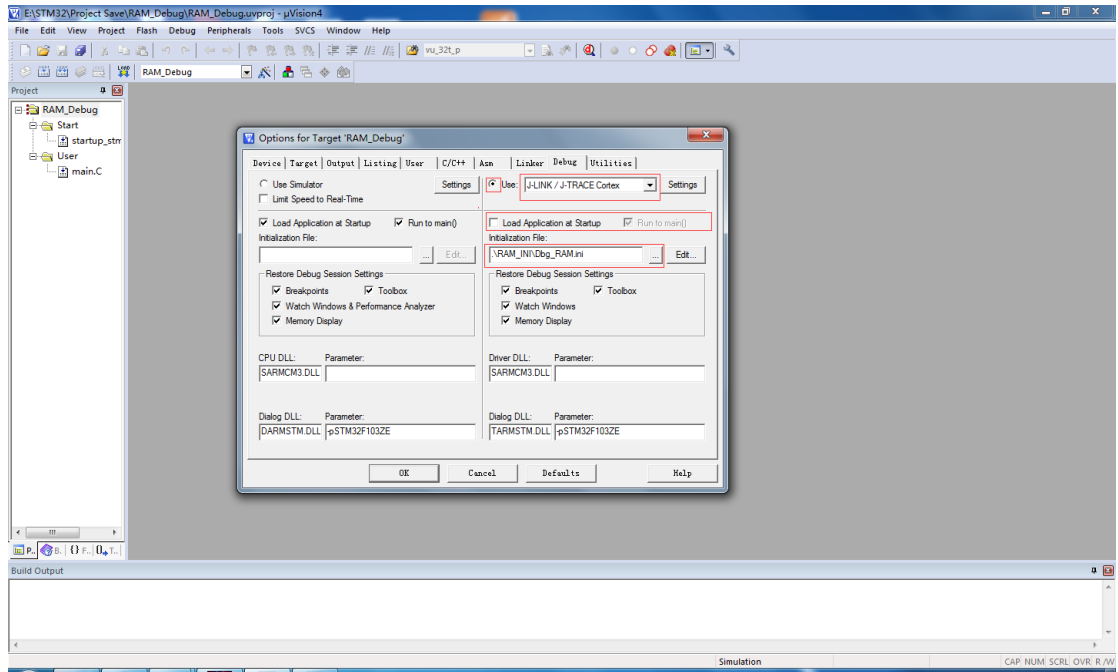


5.Utilities 设置

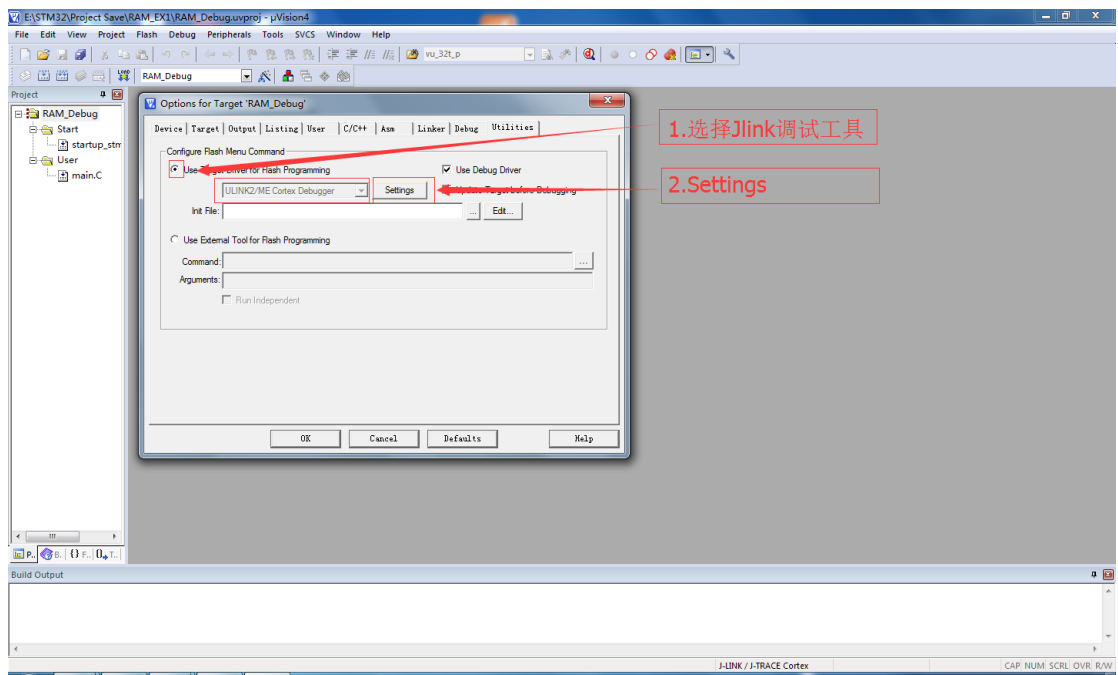

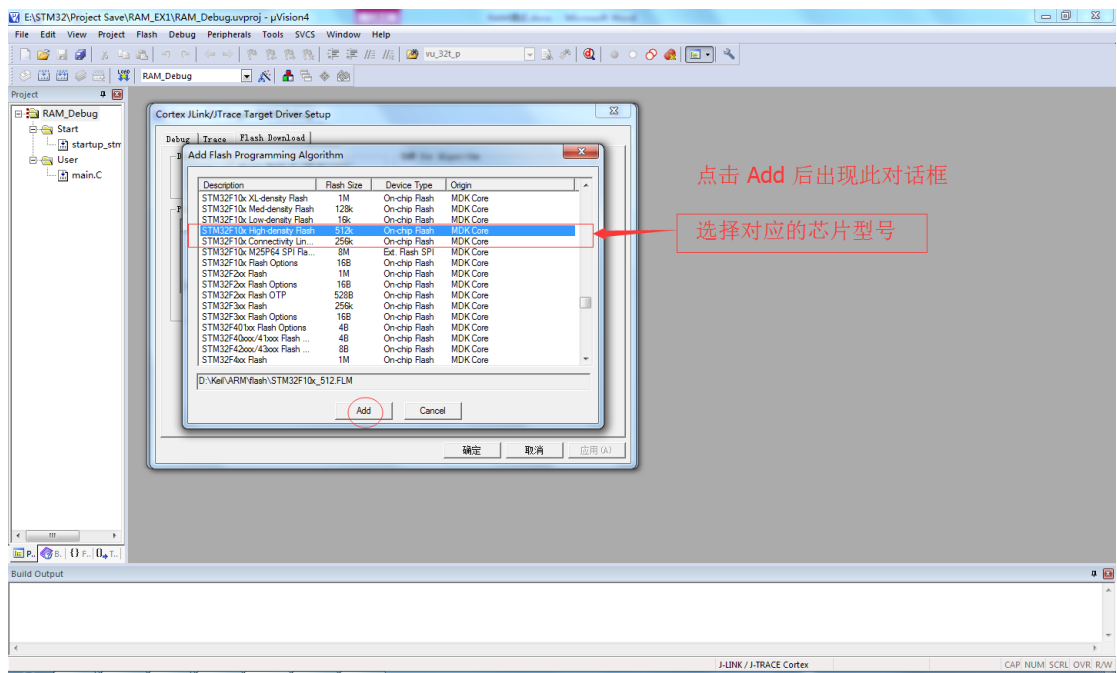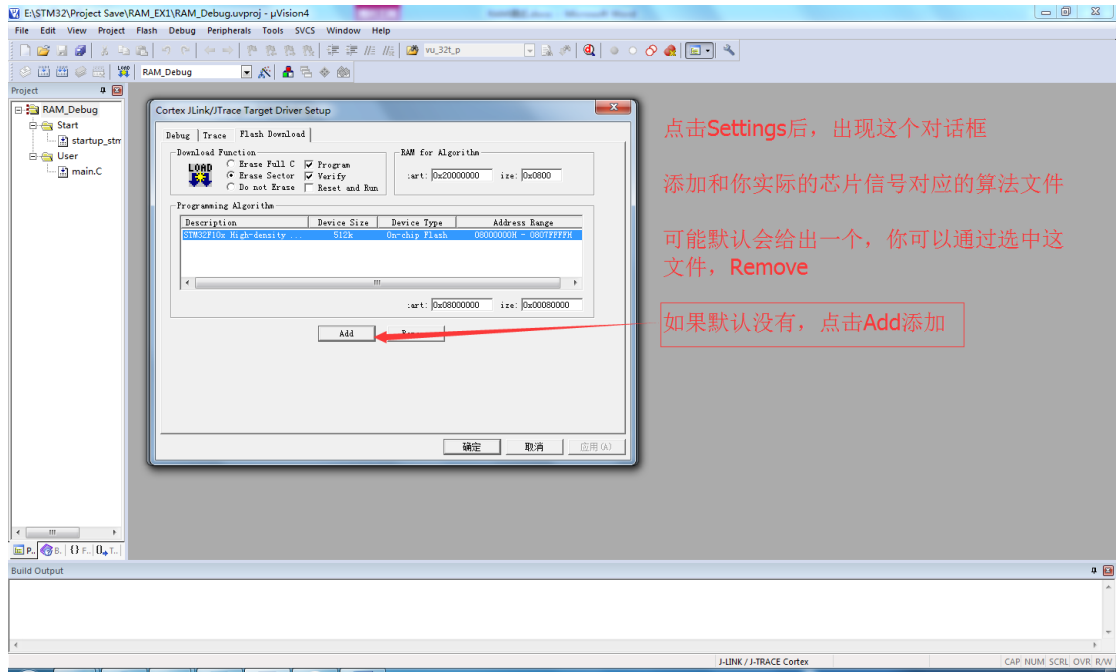

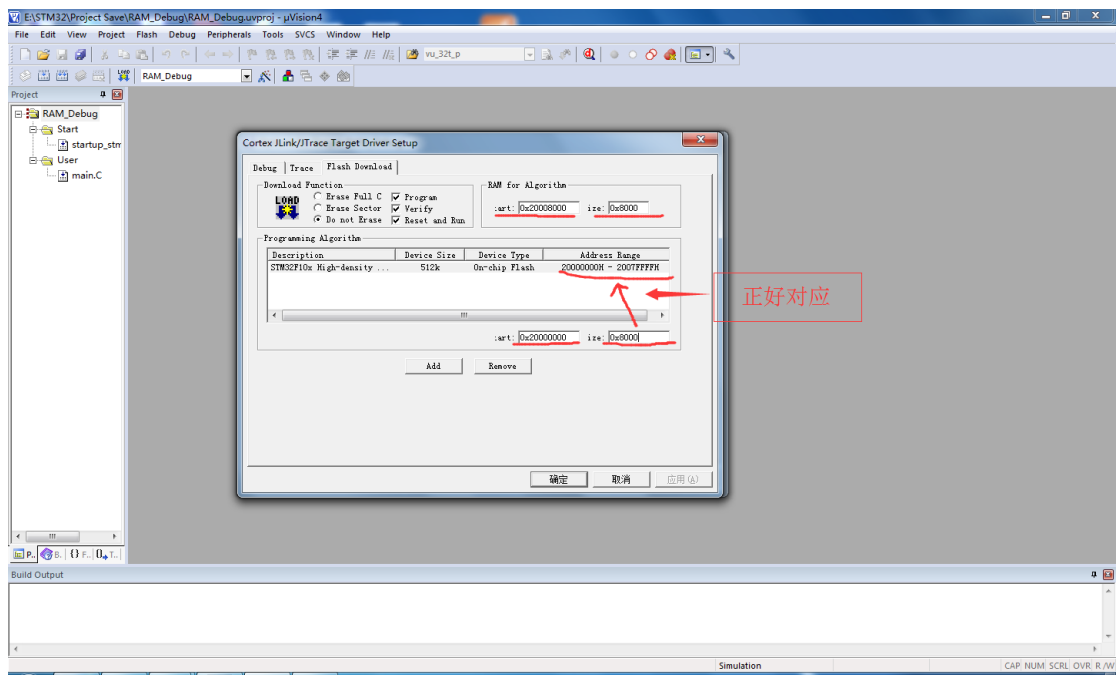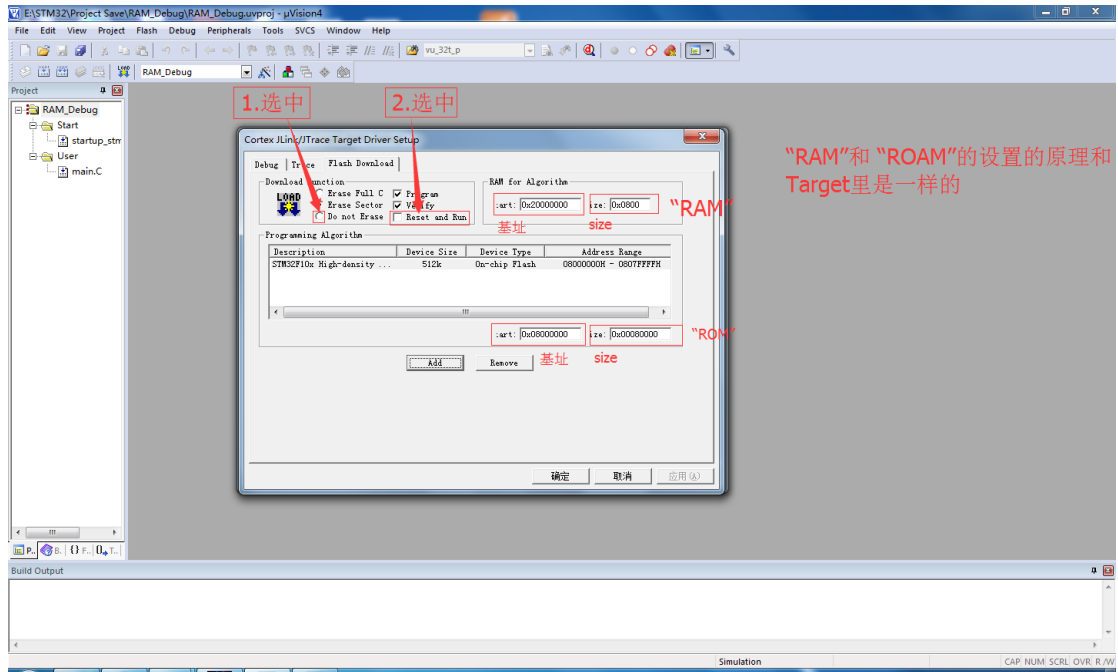

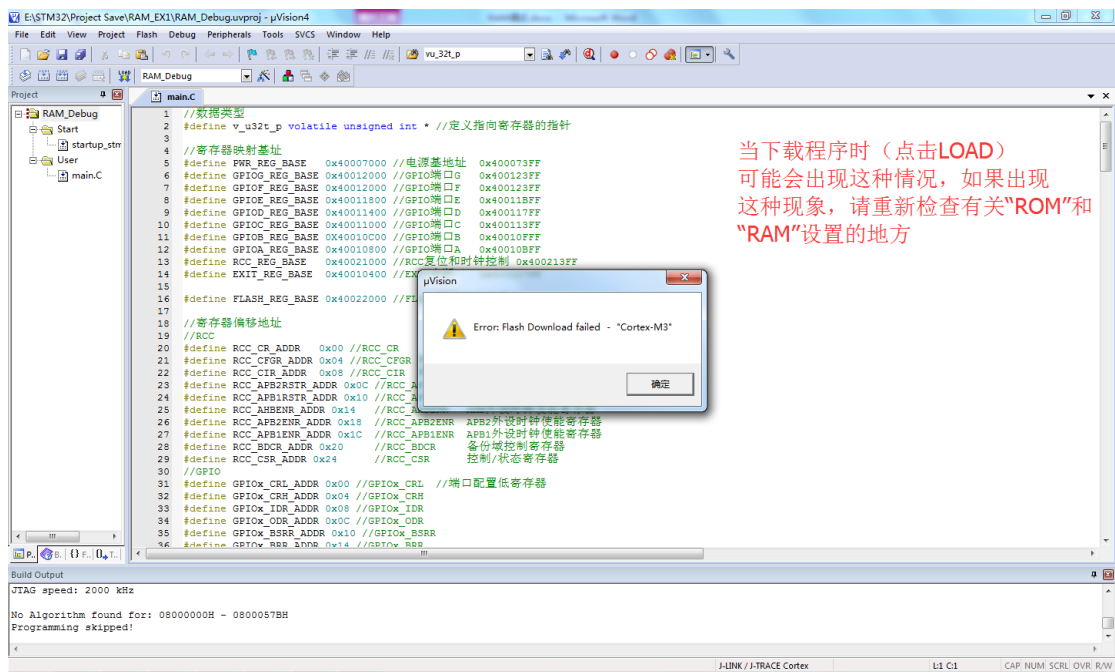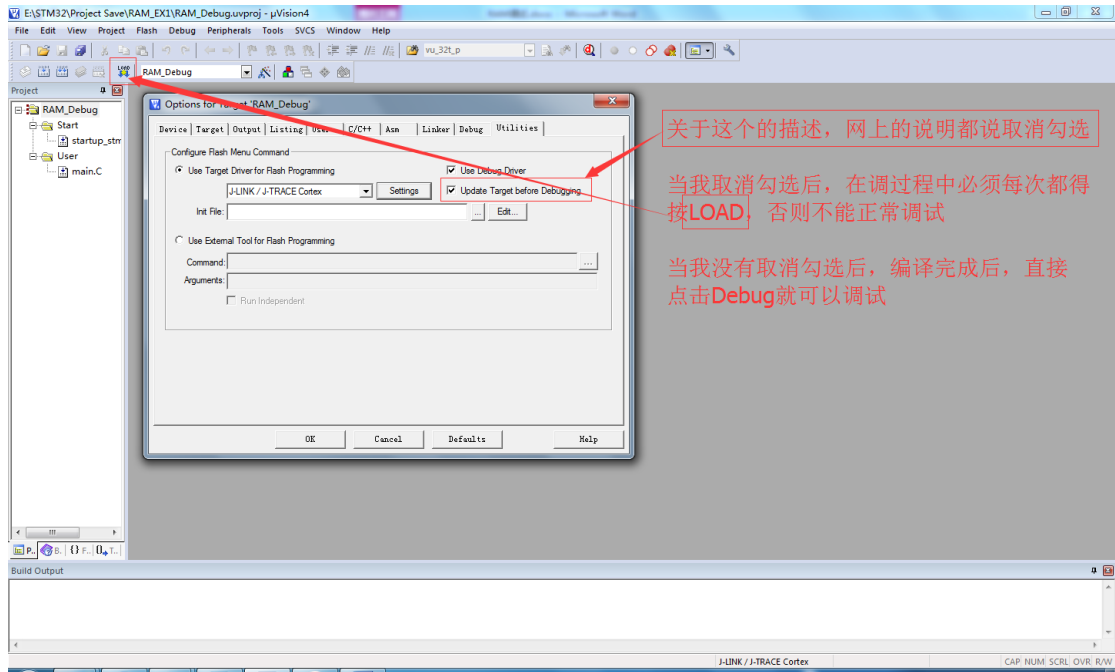

参考了网上的很多文档，多谢网友分享。我也是没有一次配置成功，配置不知多少次后才达到效果，这个设置方法与网上的一些设置方法有些不同，如果有不对之处，请各位朋友查一下其他网友设置方法。

参考文档：

<http://wenku.baidu.com/view/7484df25c281e53a5902ff0b.html>

<http://wenku.baidu.com/view/c7ea9b9ca58da0116d17490e.html>

<http://blog.chinaunix.net/uid-24343357-id-3421173.html>

<http://blog.csdn.net/iceiilin/article/details/6048895>

欢迎朋友们交流，QQ 2604157465