



结构和安装说明


正视图

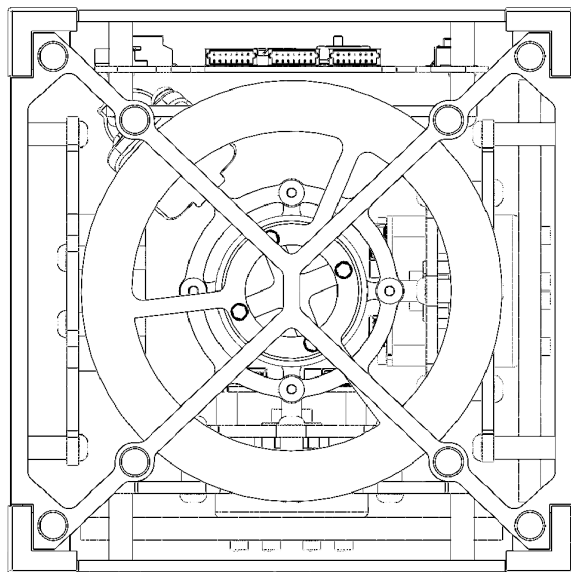


俯视图

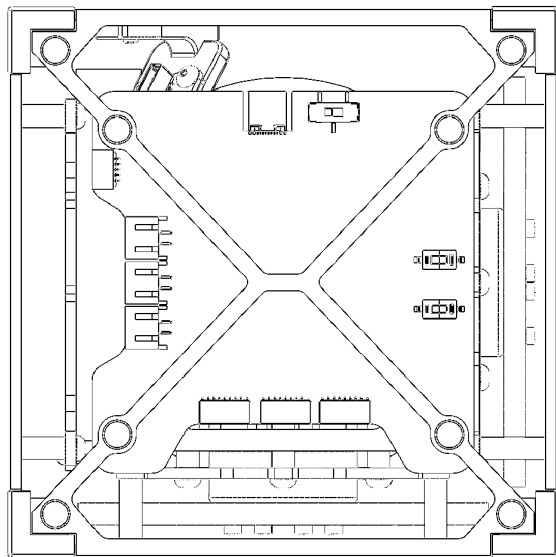

左视图

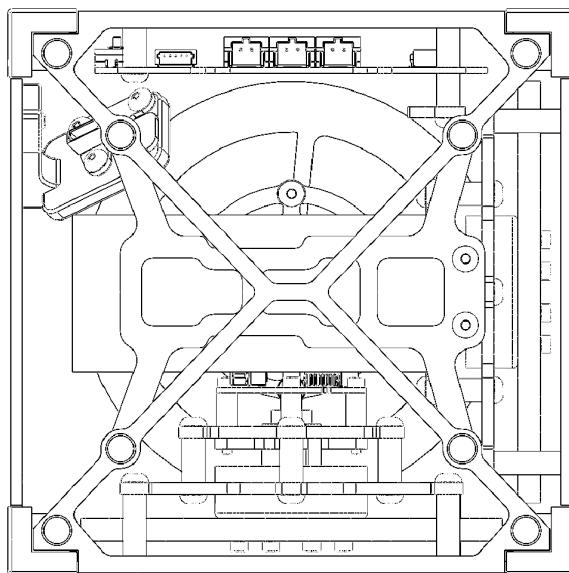

动量轮和电机标号

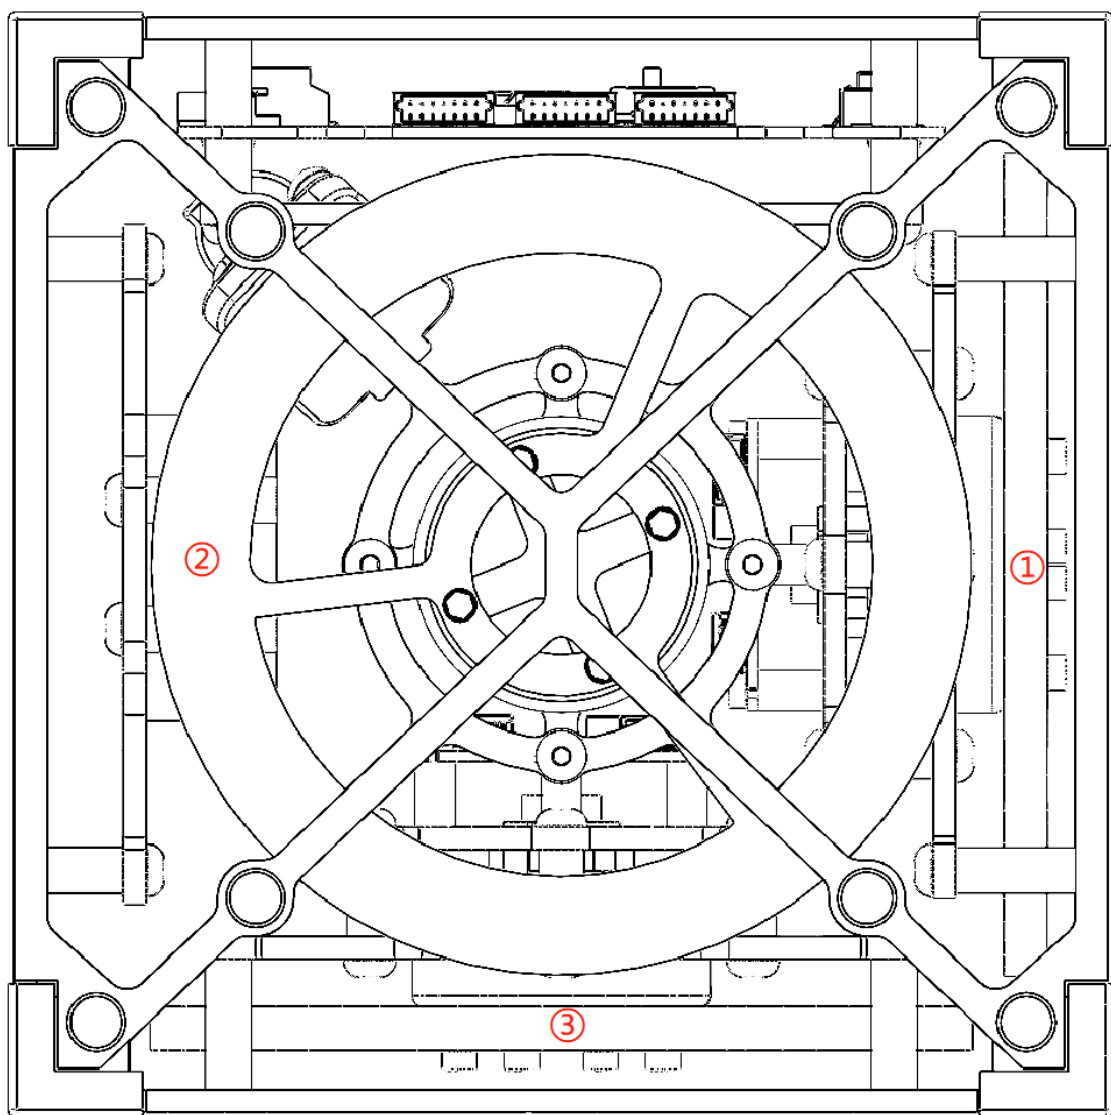

- ① : MOTOR1 : CH1
- ② : MOTOR2 : CH2
- ③ : MOTOR3 : CH3

角点装配说明

角点是有方向的，需要按照说明装配，如图，角点上的凹陷作为标志

