



扫一扫  
关注研维公众号

# 全坚固三防平板电脑

SF-YW81 / SF-YW10 / SFPB-81

## 使用说明书



## 感谢您选择此款平板电脑！

此操作指南是为了让用户最快的了解和熟悉我们的产品。在这里对我们产品的按键布局 and 定义以图文的方式做个简单的介绍，对一些基本操作做些简单的说明。



### 注释：

- 本指南中的某些说明可能假设您使用的是 windows10. 如果您使用的是其它 windows 操作系统，某些操作可能会稍有不同。如果您使用的是其它的操作系统，则某些操作可能不适合您。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。您的计算机可能没有某些功能，或者说明书中没有介绍您的计算机上的某些功能。
- 本手册适用于以下机型：SF-YW10 平板电脑/SF-YW81 平板电脑/SFPB-81 平板电脑
- 本手册中的插图可能与实际产品不同，请以实物为准。

# 目 录

第一章、 使用前注意事项.....	4
第二章、 按键布局与定义.....	5
第三章、 桌面介绍.....	6
1. WINDOWS10 开始屏幕 .....	6
2. 画面滑动应用.....	7
3. APP 界面介绍.....	7
4. CHARM 菜单栏.....	9
5. 多个程序运行界面.....	11
第四章、 基本操作.....	11
1. 休眠、重启、关机.....	11

## 第一章、使用前注意事项

1. 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必使用原装电池。
2. 避免本机跌落地面或受到其它强烈冲击。
3. 不要在过冷、过热(<55℃)、过于潮湿、多尘的环境下长期使用，不要让本机在阳光下长时间曝晒。
4. 尽量避免在强磁、强静电环境下使用。
5. 一旦整机掉落在水中或其它液体中，应立即检查接口，并将本机擦拭干后使用。
6. 切勿使用任何含化学成份的清洁剂或其它液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮造成损坏，如确实有清洁必要，请用干燥的软布或纸巾擦拭
7. 本公司对人为非正常的软硬件操作、维修或其它意外情况导致的机内资料损失或删除不承担责任，也不承担因此而导致的其它损失。
8. 请随时备份您的重要资料，以免丢失。
9. 请不要自行拆卸本机，否则会丢失保修的权利。
10. 本产品支持绝大部分主流品牌的 3G DONGLE 上网卡，3G Dongle 可能存在差异，建议您测试 OK 后再购买。

## 第二章、按键布局与定义



① **扫描:** 扫描快捷键

② **电源键:** 按下以启动或关闭触摸屏幕面板。您也可以通过此按钮让电脑进入休眠，或从休眠模式中唤醒

③ ④ **声音-/声音+:** 降低/调高音量

⑤ **一维码/二维码:** 支持一维码/二维码扫描

⑥ **耳机:** 此插孔可将平板电脑的音频信号输出至放大器或耳机

⑦ **HDMI 接口:** High-Definition Multimedia Interface, 高清多媒体接口

⑧ **USB 接口:** 标准 USB 2.0 接口,您可以通过 USB 读取数据

⑨ **Micro USB 接口:** 您可以通过 USB 读取数据

⑩ **充电接口:** 通过 DC 接口为您的平板电脑充电

⑪ **前置摄像头:** 拍照、录像

⑫ **SIM 卡:** 支持 WCDMA 3G mini3G 卡接口, 把电池卸除之后插拔

⑬ **TF 卡:** 支持 TF 卡扩展, 把电池卸除之后插拔

⑭ **后置摄像头:** 拍照、录像

⑮ **扬声器**：内置的扬声器让您无需链接额外设备便能听见声音


⑯ **底座接口**：此接口与定位孔配合，方便对准并稳固链接平板电脑与键盘或底座

## 第三章、桌面介绍

### 1. Windows10 开始屏幕

1. Windows10 开始屏幕，在开始屏幕上可以看到许多固定在画面中的程序，这些应用程序以“磁贴”的方式显示，只要点击一下，便可轻松访问。

在应用程序在完全运行之前需要先登陆您的 Microsoft 账户

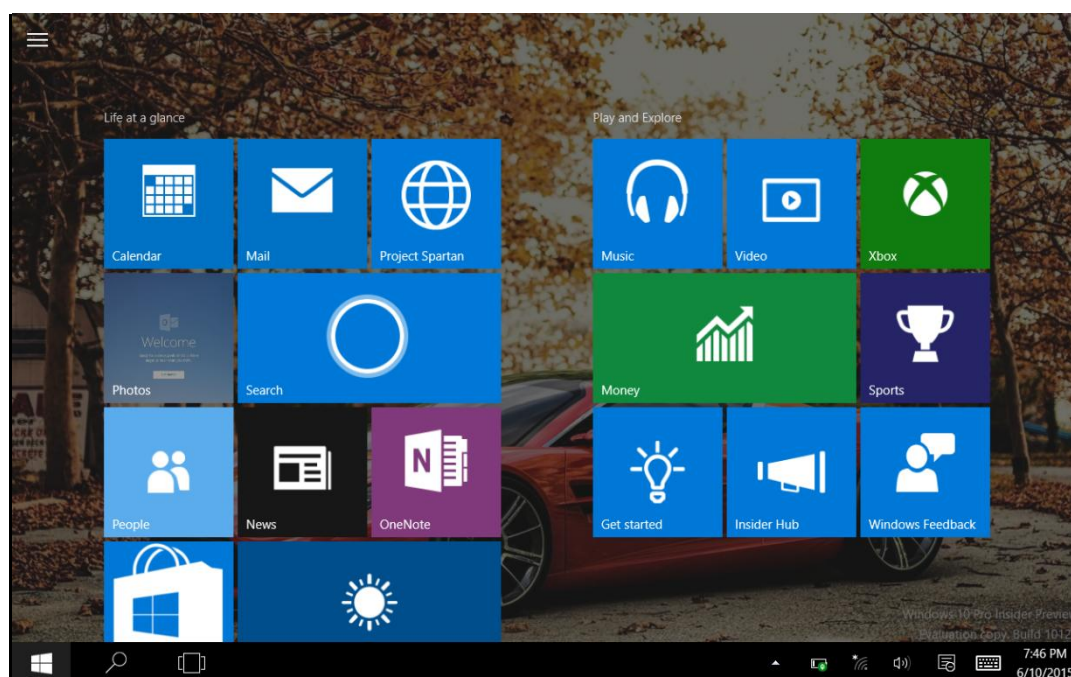

## 2.画面滑动应用

向右滑动



从屏幕左侧向右滑动  
以开启运行中的应用程序

向左滑动



从屏幕右侧向左滑动  
以进入设置控制中心

向下滑动



在开始屏幕中，从屏幕顶端向下滑动以查看所有应用程序

手指滑动




在开始屏幕中左右滑动手指移动画面


## 3. App 界面介绍

除了已经固定在开始屏幕的应用程序之外，您也可以在所有应用程序的花面中开启其他应用程序，如平板笔记本电脑随附的其它软件应用程序。



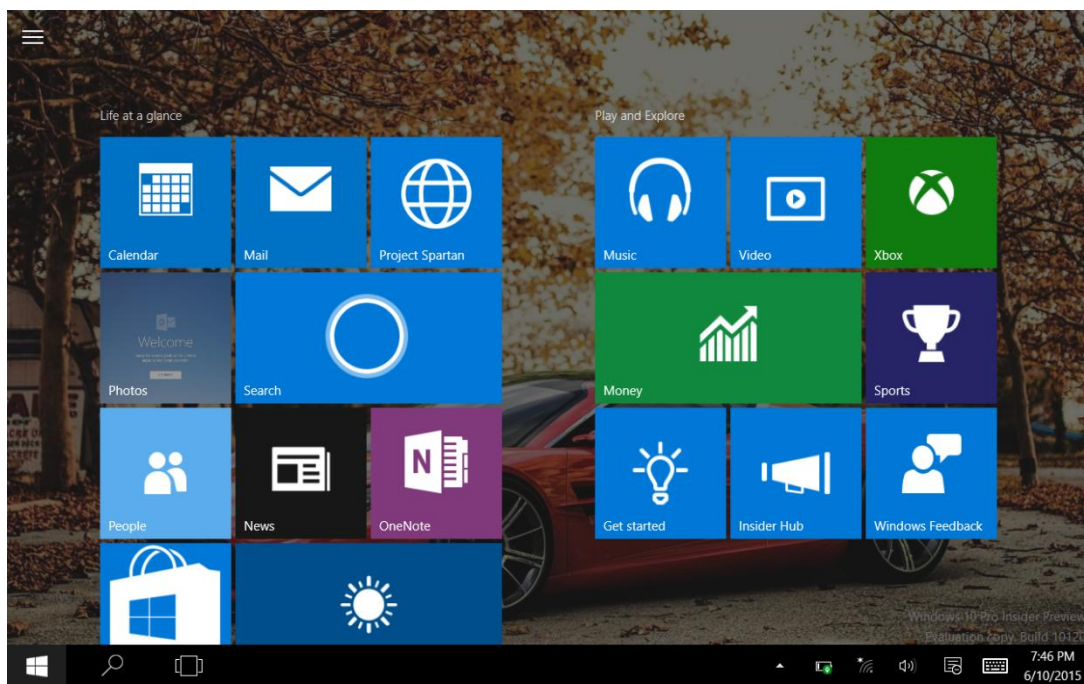


想在开始界面固定更多的应用程序，看下图操作，①轻触並按住应用程序磁贴约 1 秒，然后放开运行，选择②固定到开始屏幕。

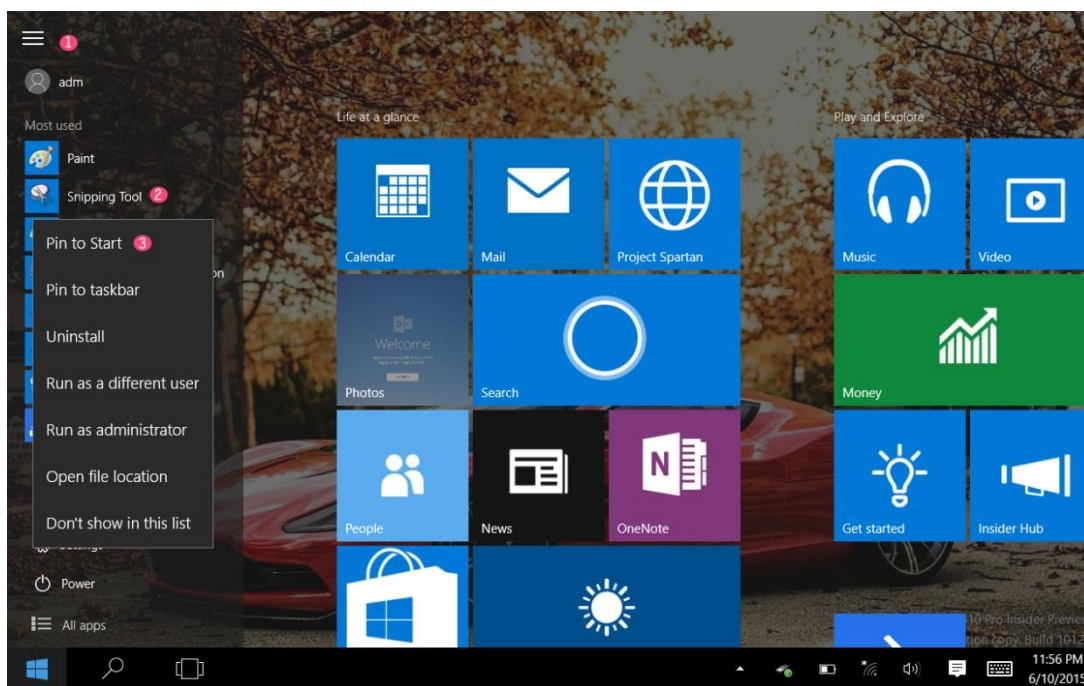




相反，在开始屏幕中想要解除,或删除某个应用程序,①轻触並按住应用程序磁贴约 1 秒，然后放开运行，选择②属性栏，解除固定、删除等应用程序便可完成。

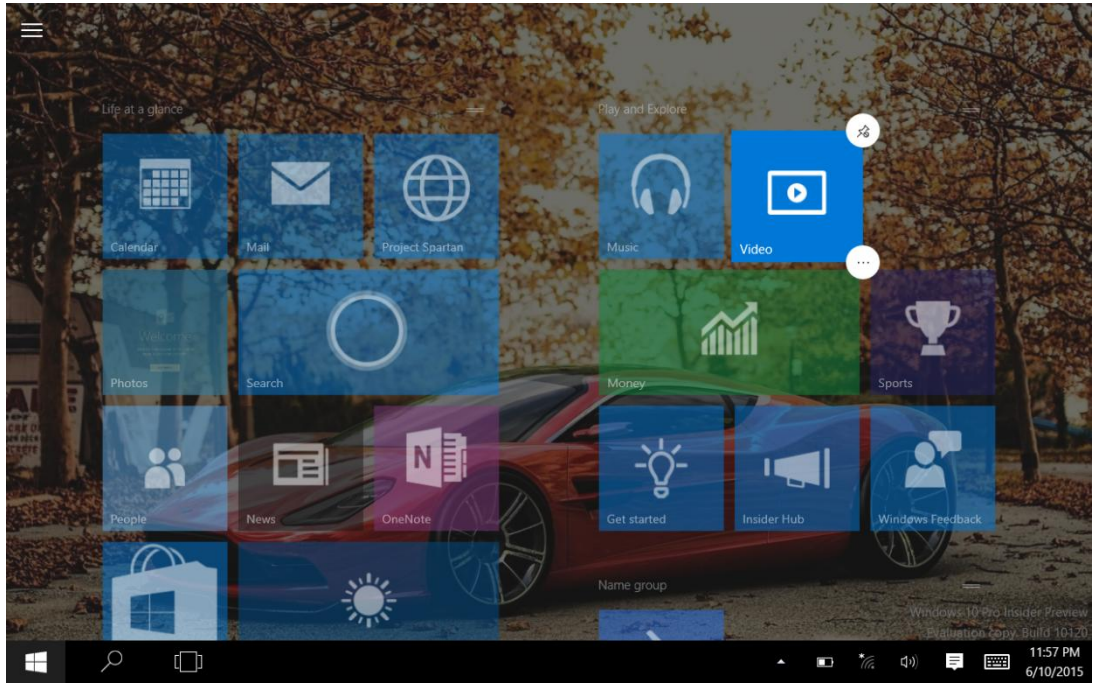


#### 4. Charm 菜单栏


在 PC 模式下，按开始按钮，以开启 Charm 菜单栏，包括：开始、设备、设置、共享、搜索程序。

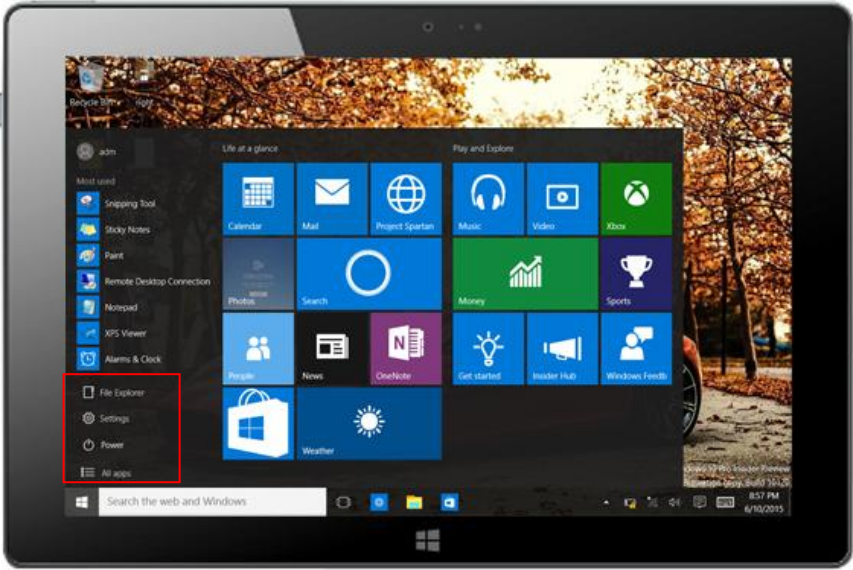


通常包括：文件浏览、设置、电源键、和更多的 App。




可以休眠，关机，重启平板电脑



可以搜索您的文件和应用程序



可以设置您的平板电脑



可以浏览更多的 App

### 搜索菜单



### 控制中心




### 设置菜单



## 5. 多个程序运行界面

从左向右滑动屏幕，我们将会看见正在运行的程序，我们能进入应用，也可以删除正在运行的程序。

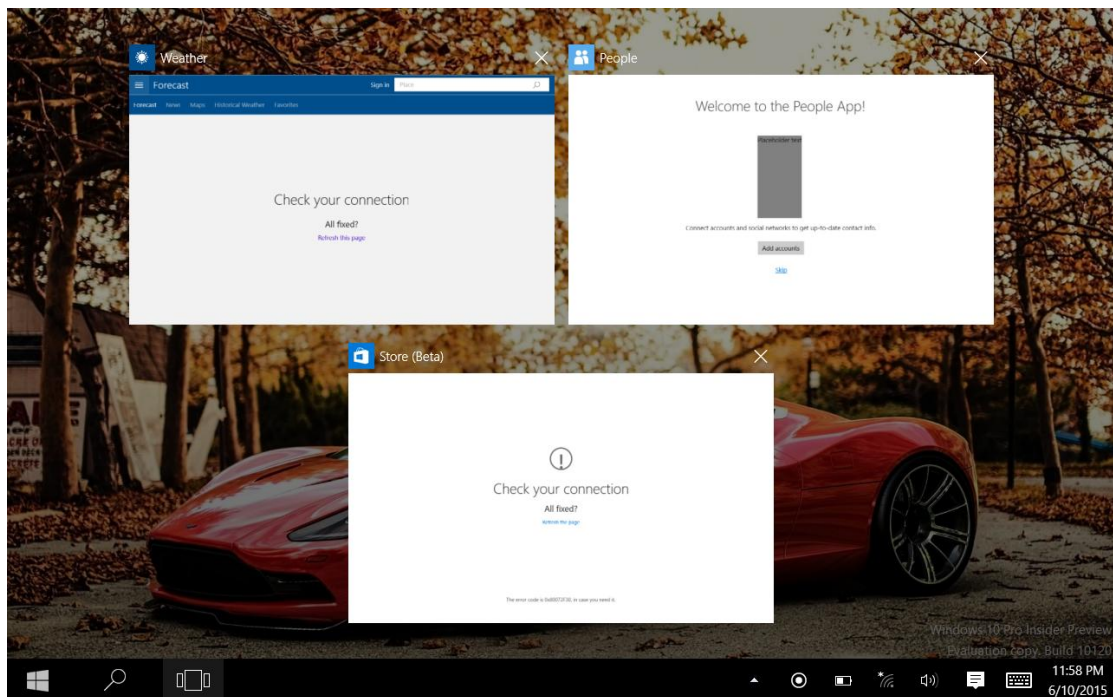

## 第四章、基本操作

### 1. 休眠、重启、关机

