

## 一、SF-YW81 平板电脑 win10 系统下载地址

### 1、操作系统

下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1i5CVIbB> 密码: 3hed

### 2、驱动程序

(1) SFYW81MIPI\_V1.3.5\_RK080AWXI34\_AP6234\_3G\_R008\_20160226.bin

下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1mhEALcO> 密码: 6lpl

(2) fparts.txt

下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1pLlgMjp> 密码: bqqv

(3) fpt32.efi

下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1slMMzP7> 密码: nzs n


(4) fpt64.efi

下载地址: <http://pan.baidu.com/s/1qXPWcig> 密码: s9vf

## 二、SF-YW81 平板电脑 win10 系统重装步骤

1. 准备一个 8G 以上的 U 盘, 将 U 盘格式更改 NTFS, U 盘名称必须是英文名 WINPE

2. 将【WIN10 系统 OS 路径 SF-YW81\_Windows10\_Home\_10586\_x86\_EN-US+ZH-CN\_US\_201603280.rar】解压到 U 盘根目录下; 如下图所示。

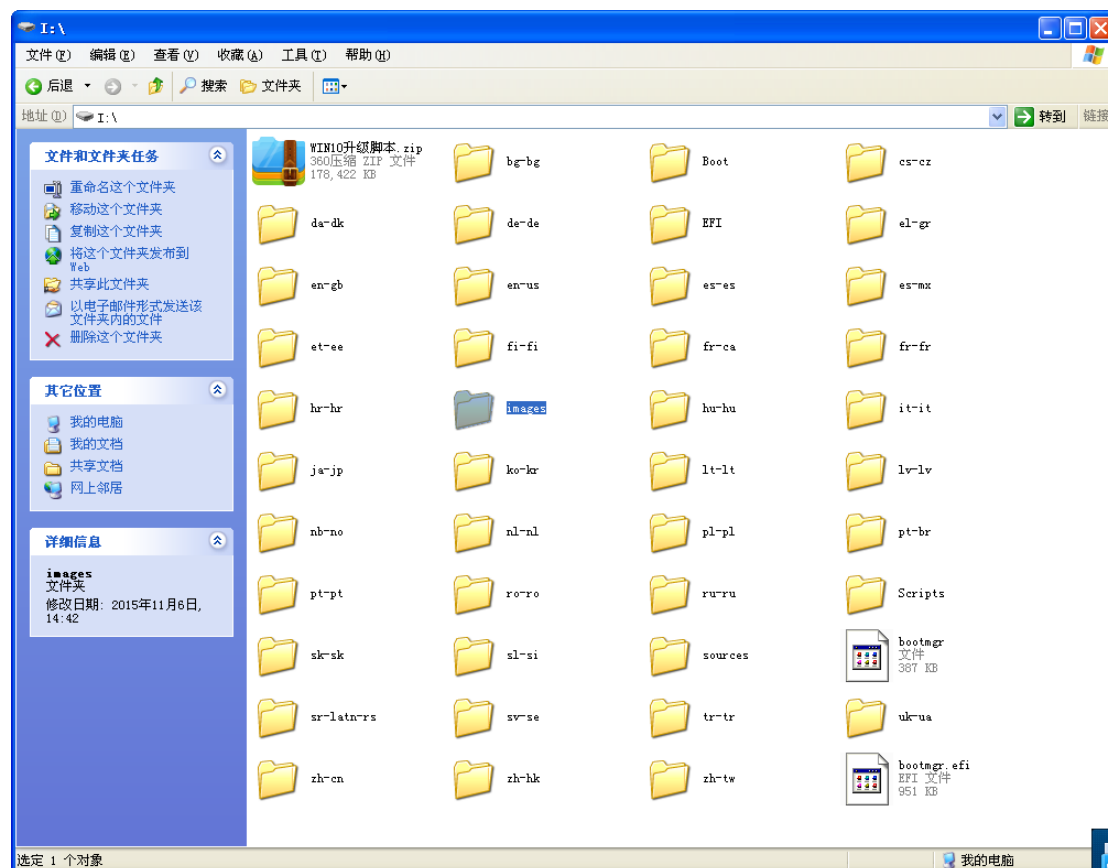

注：如果是从安卓系统刷机到 win10 系统，刷机前还需要将以下文件拷入 U 盘根目录：


【SFYW81MIPI\_V1.3.5\_RK080AWXI34\_AP6234\_3G\_R008\_20160226.bin】

【fparts.txt】

【fpt32.efi】

【fpt64.efi】


3. 通过 USB HUB 连接好平板电脑，在 USB 端接上键盘和启动盘：如下图所示：

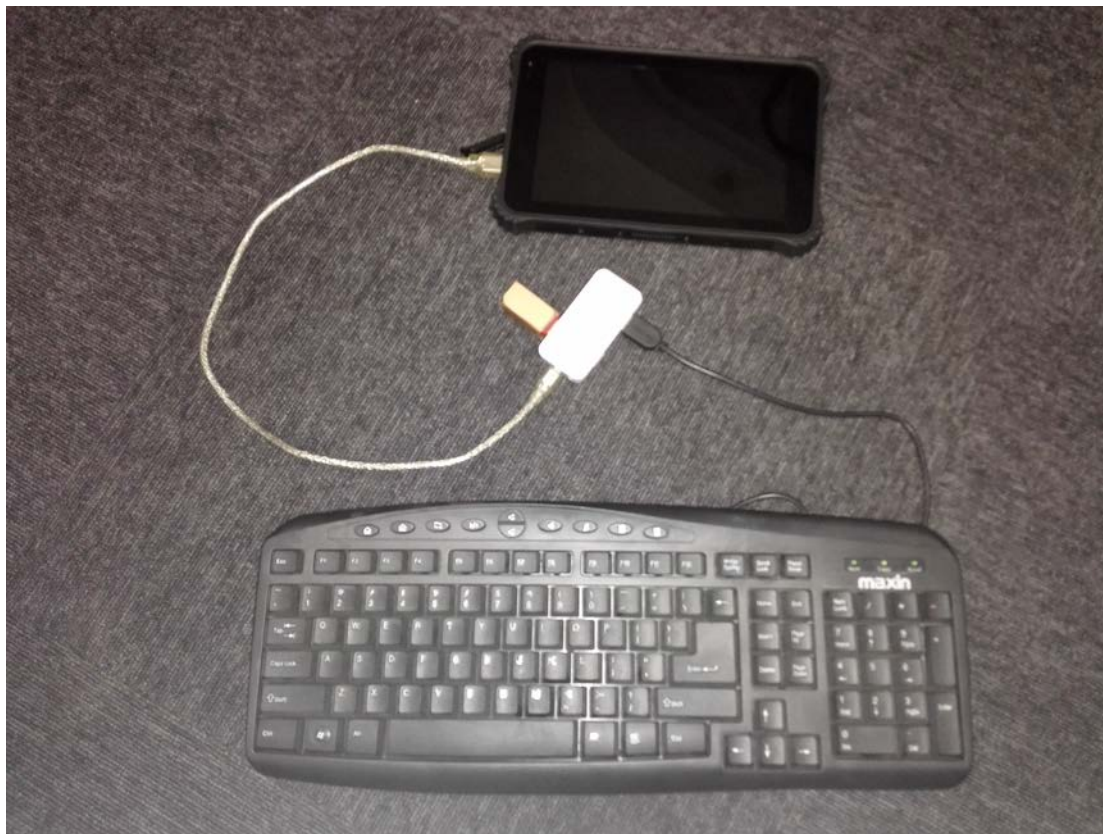


4. 若当前操作系统是 win10 系统，则无需进行这一步，如果是安卓系统，则按下列步骤刷 BIOS：

- 开机按 F7 进入 shell 模式；
- 输入 fs0: 或 fs1: fs2: fs3:进入 U 盘，可再输 dir 确认 U 盘里的文件（dir 查看文件可以确认是否已经进入到 U 盘目录，确保您在 U 盘中操作）
- 输入 fpt64.efi -f SFYW81MIPI\_V1.3.5\_RK080AWXI34\_AP6234\_3G\_R008\_20160226.bin  
（如果当前的 BIOS 是 WINDOWS 版的 BIOS 则需要用 fpt32.efi,如果是 Android 版的 BIOS 则需要用 fpt64.efi）

5. 打开电脑电源，在进入系统引导之前连接键盘按 F7 键从盘启动进入升级选项界面，然后通过键盘上的方向键选择对应盘符，（如下图所示）上按回车键，找到您的 U 盘点击回车，界面如下图，此时系统会自动重启自动进入升级界面开始升级。注：不同的 U 盘盘符名称会出现相应变化，请根据实际名称选择。

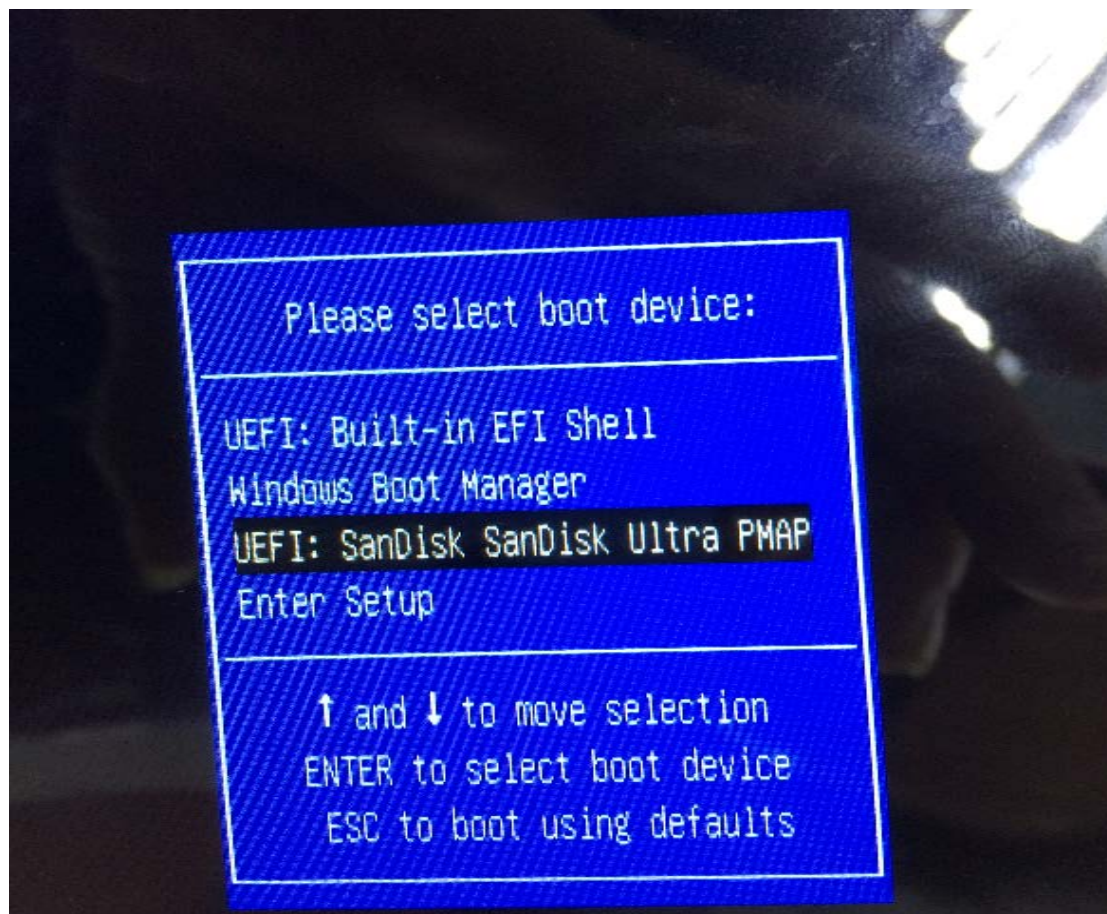

6. 此时命令窗口会显示安装系统的进度百分比，等待升级进度显示为 100%以后等待进程处理完毕后如附图所示输入 EXIT 后完成升级。

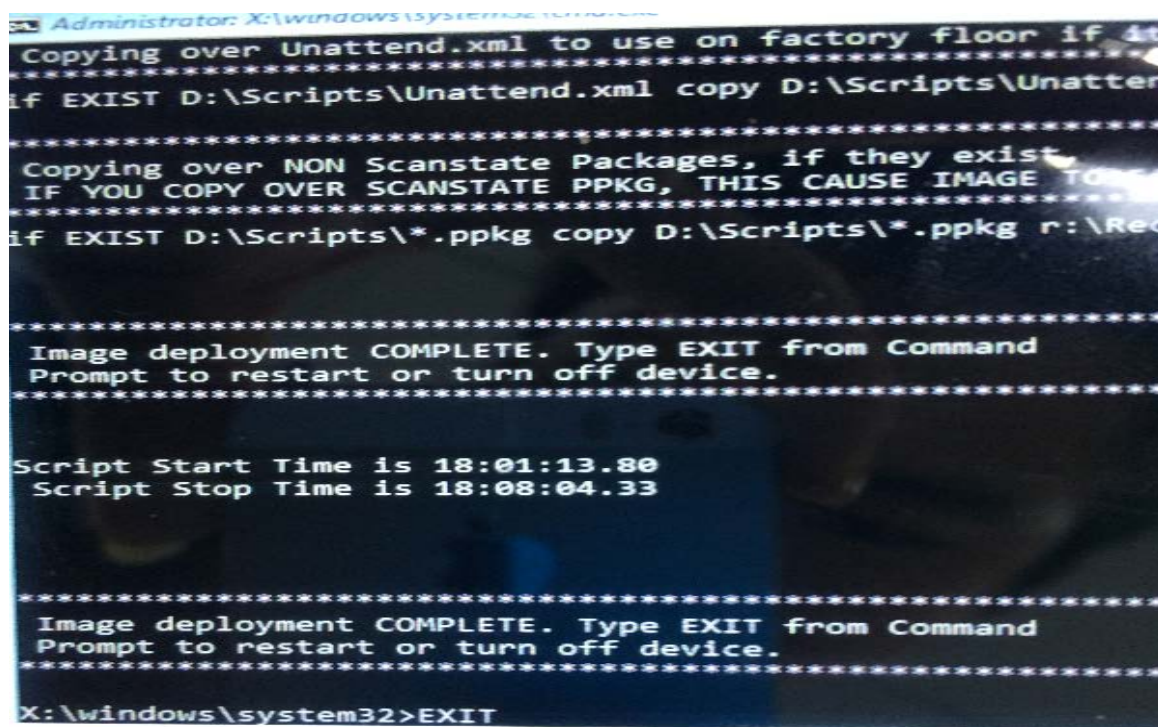



7.设备自动重启到 win10 系统操作界面，机器重启后请按向导设置完成后开始使用。

