



医用泄漏电流测试仪接线图及设置参数说明


医用泄漏电流测试仪的接线图按照 GB9706.1-2007（IEC60601-1: 1988、UL60601-1: 2003）中的图 16 到图 27 进行。下面把设置各个图时的设置的各个参数进行说明。

1、图 16

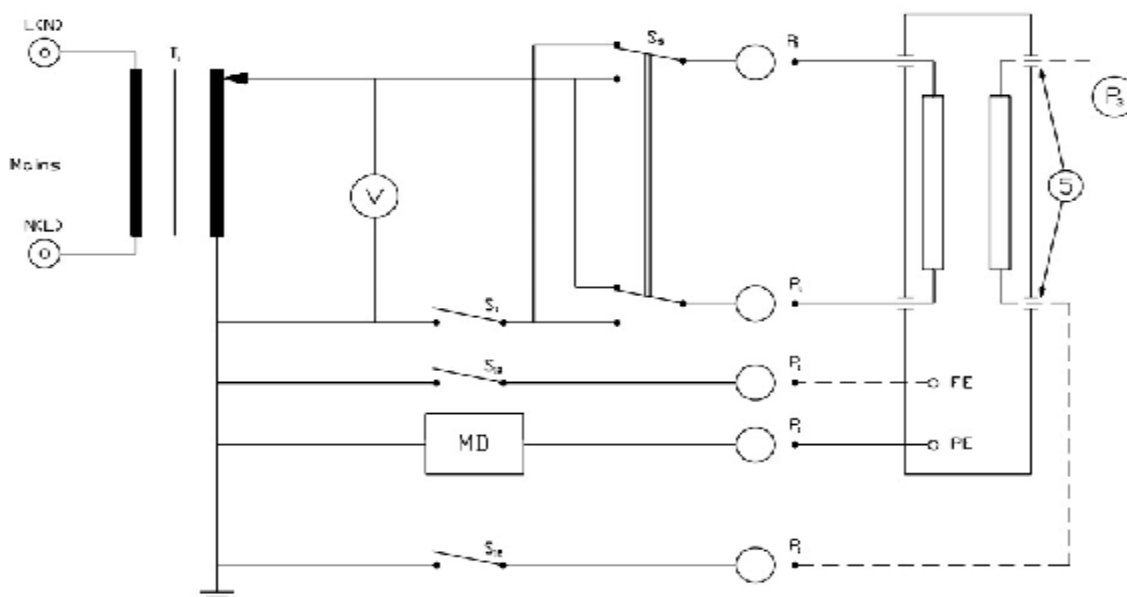

按照此图测试时，MD 要处于接地状态，即开关 SH 切换到 A、SL 切换到 A;MD 切换到 MD1;单一故障可设置开、关；S10、S12 可设置开、关。其它的参数不需要设置。

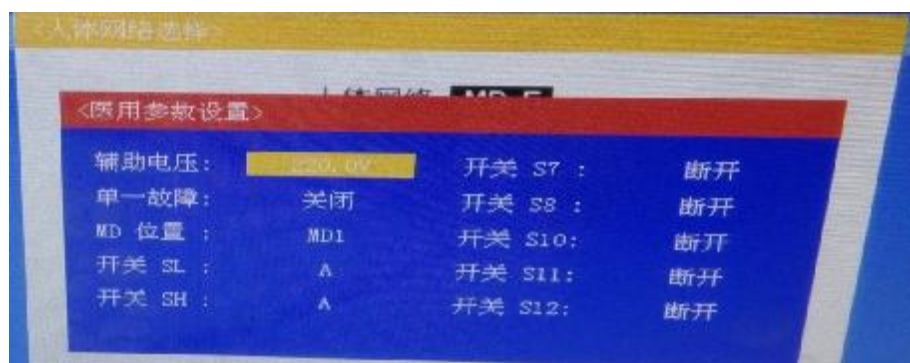

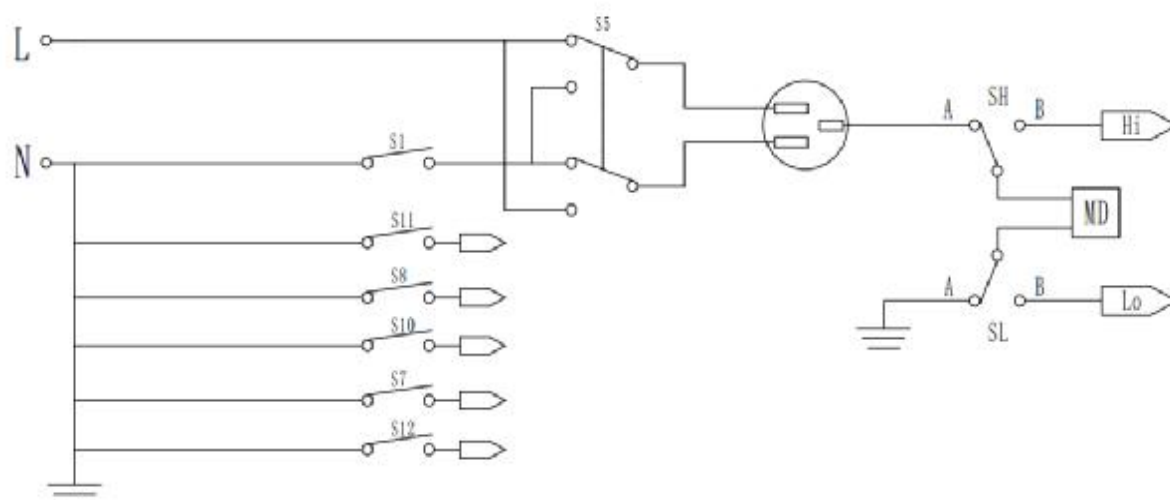

2、图 17


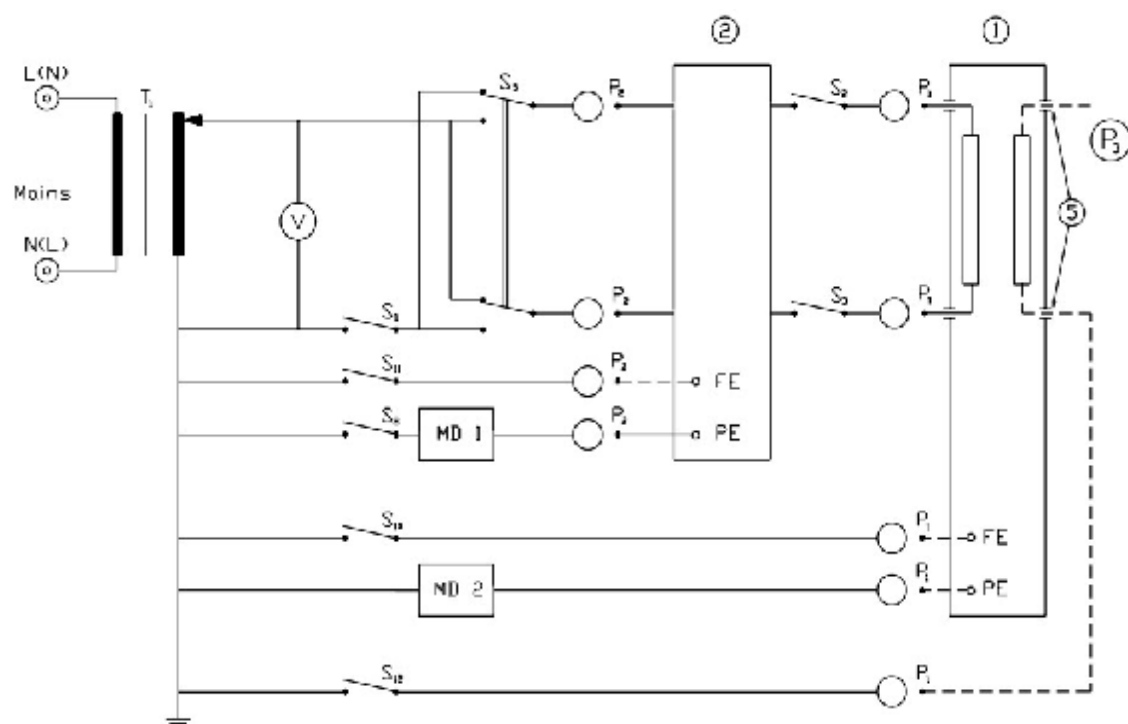


图 17


按照此图接线时，MD 可设置成 MD1、MD2;开关 SH、SL 可设置成在 A、B 的位置；单一故障可设置成开、关；切换开关 S8、S10、S11、S12 可设置为开或关。其余的参数不需要设置。

3、图 18

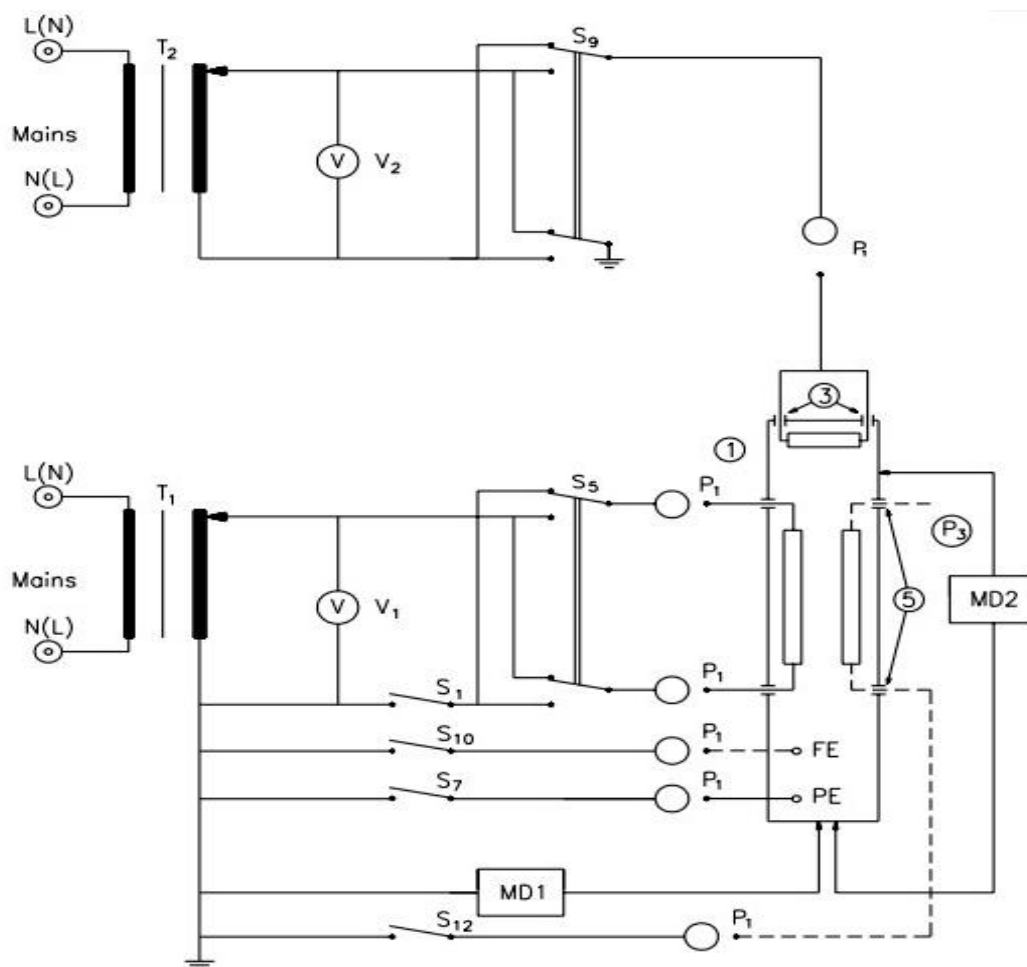


按照此图接线时，MD 可设置成 MD1、MD2;开关 SH、SL 可设置成在 A、B 的位置；单一故障可设置成开、关；切换开关 S7、S9、S10、S12 可设置为开或关； 其余的参数不需要设置。

4、图 19

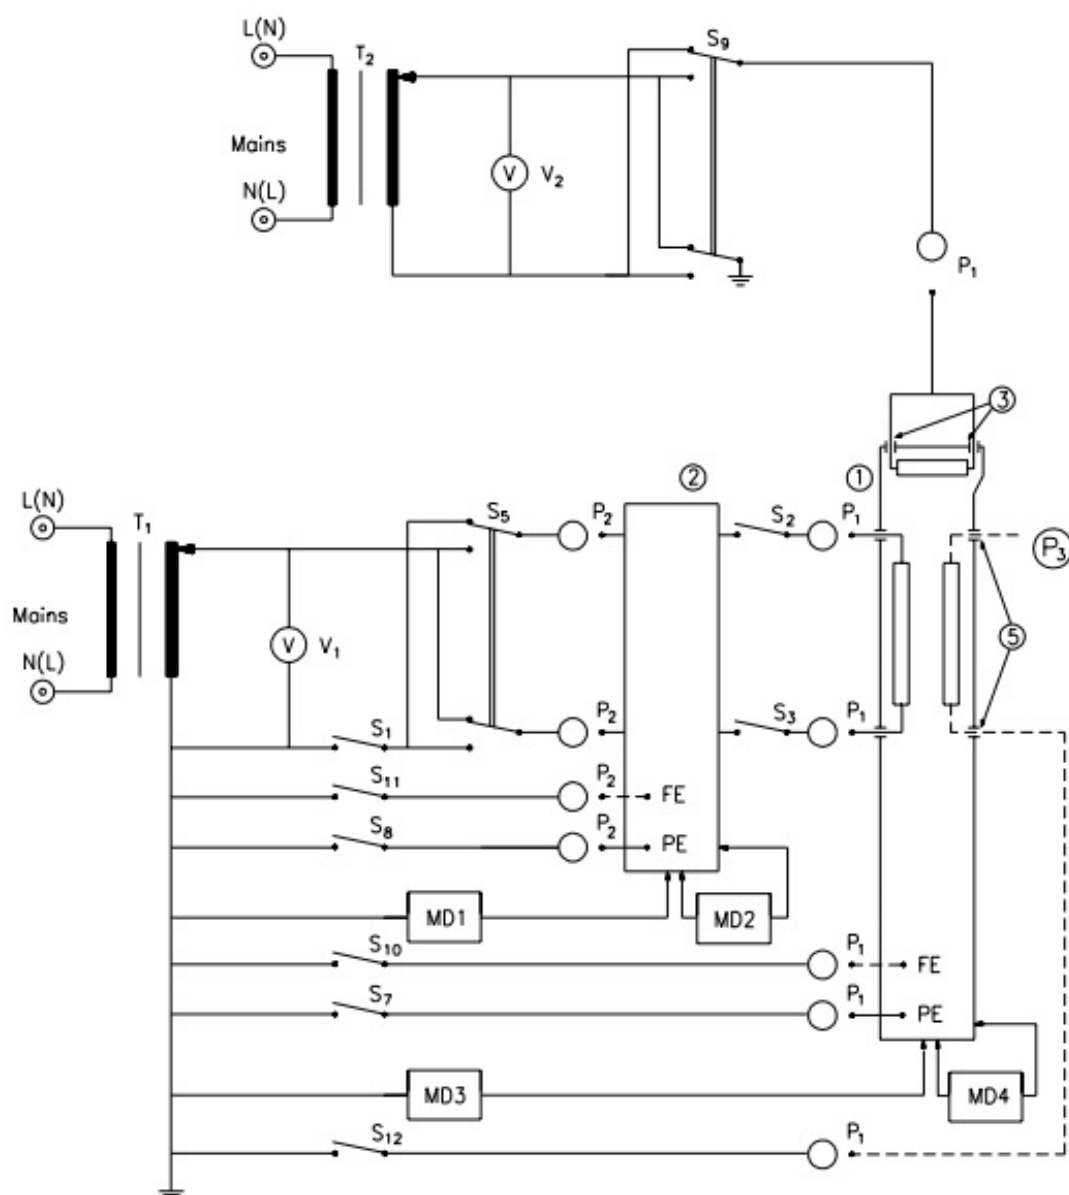


此接线是最复杂的接线，设置的参数是最全的。单一个故障、辅助电压、S7、S8、S9、S10、S11、S12、MD 的选择、SH、SL 的切换全部要进行设置。

5、图 20

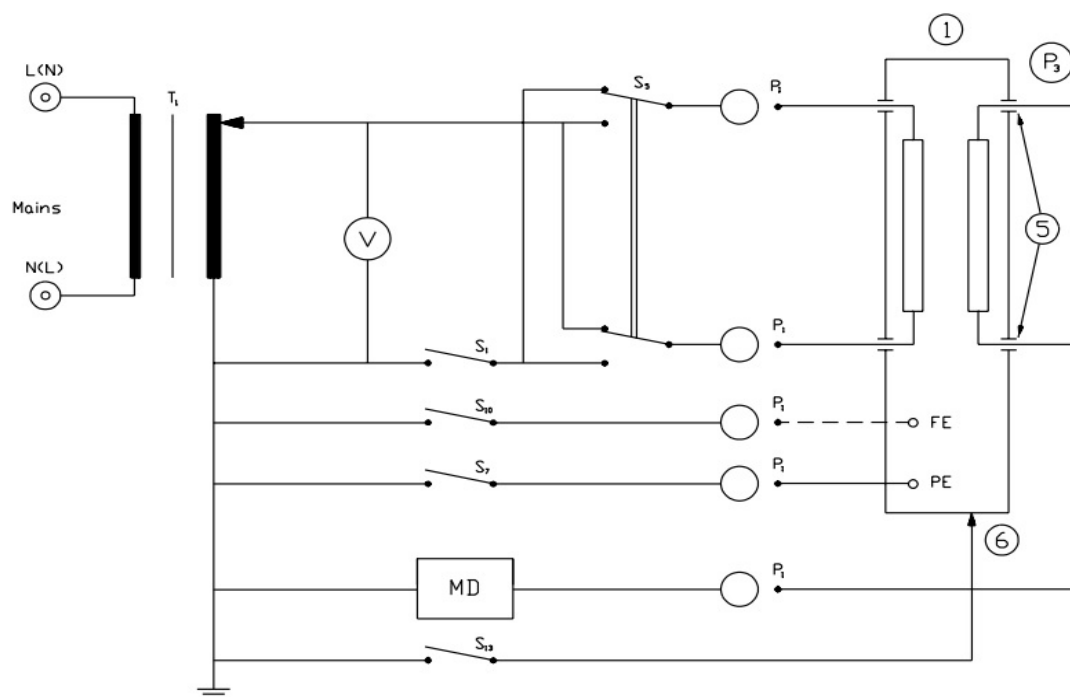


按照此图测试时，MD 要处于接地状态，即开关 SH 切换到 A、SL 切换到 A；MD 切换到 MD1；单一故障可设置开、关；S7、S10、S12 可设置开、关。其它的参数不需要设置。

6、图 21

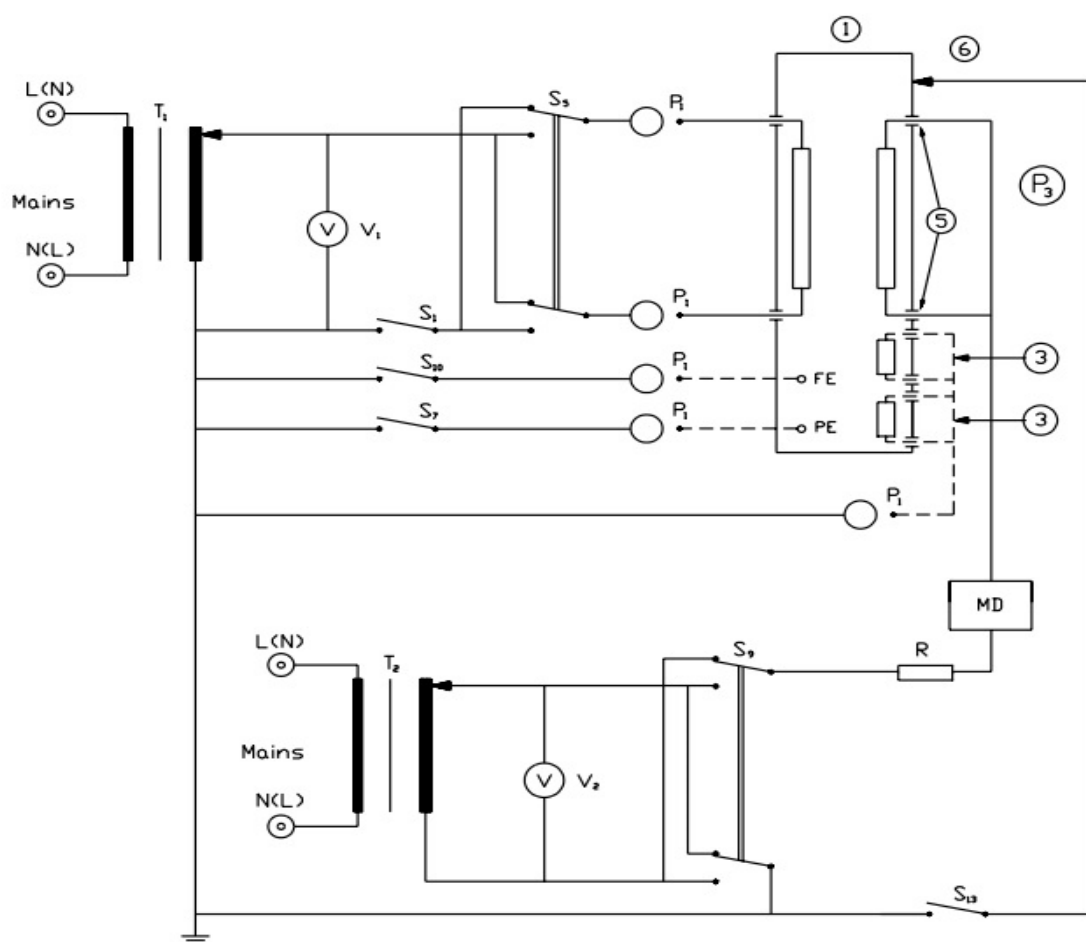


按照此图进行接线时，MD 处于悬浮状态即 SH、SL 切换到 B,单一故障可设置开、关；辅助电压可设置；S7、S9、S10、S12(S13)可设置开或关；

7、图 22

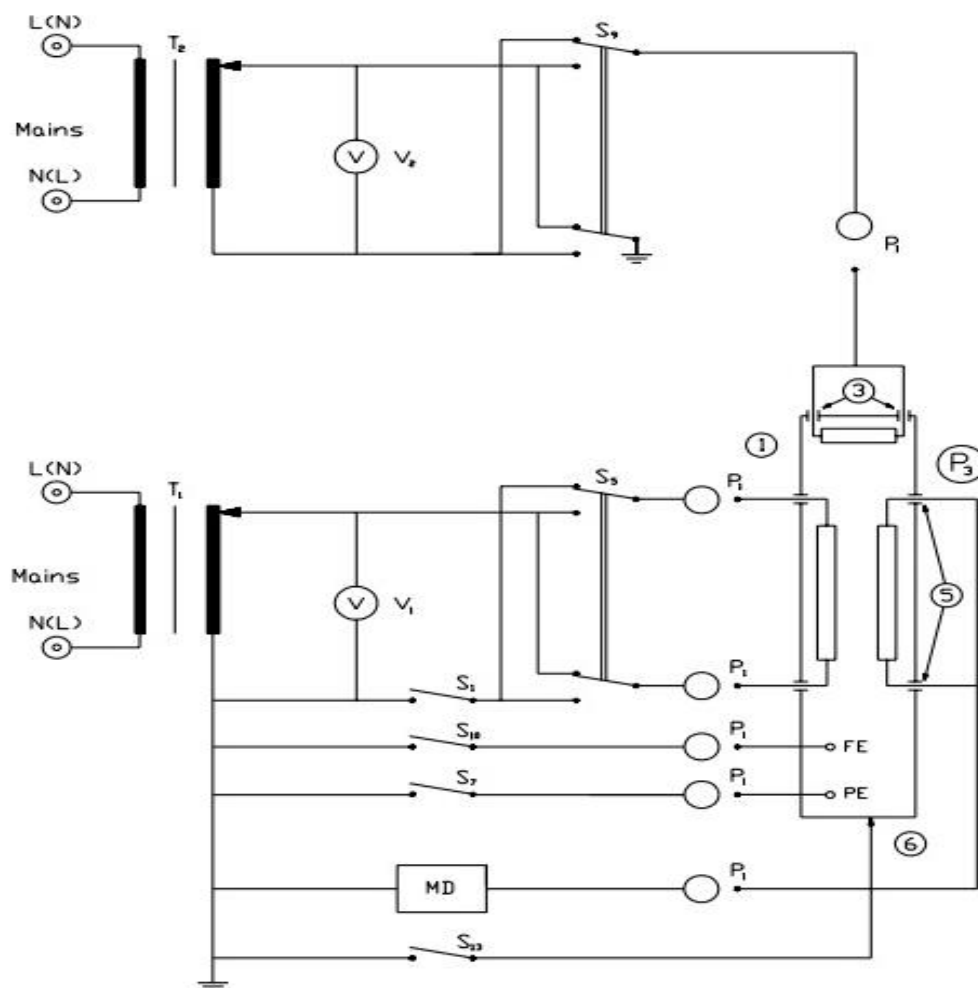


按照此图进行接线时，MD 处于接地状态即 SH 切换到 B,SL 切换到 A，
单一故障可设置开、关；辅助电压可设置；S7、S9、S10、S12(S13)
可设置开或关；

8、图 23

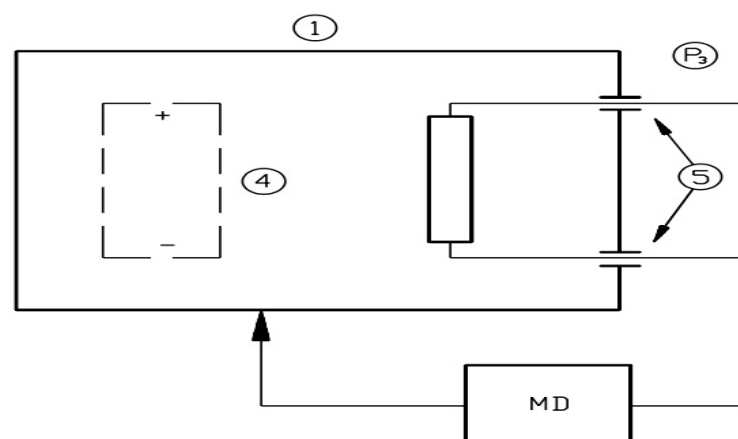


此图设置最简单，MD 选择 MD1，MD 处于悬浮状态即开关 SH、SL 全部切换到 B，其它的都不需要设置。

9、图 24

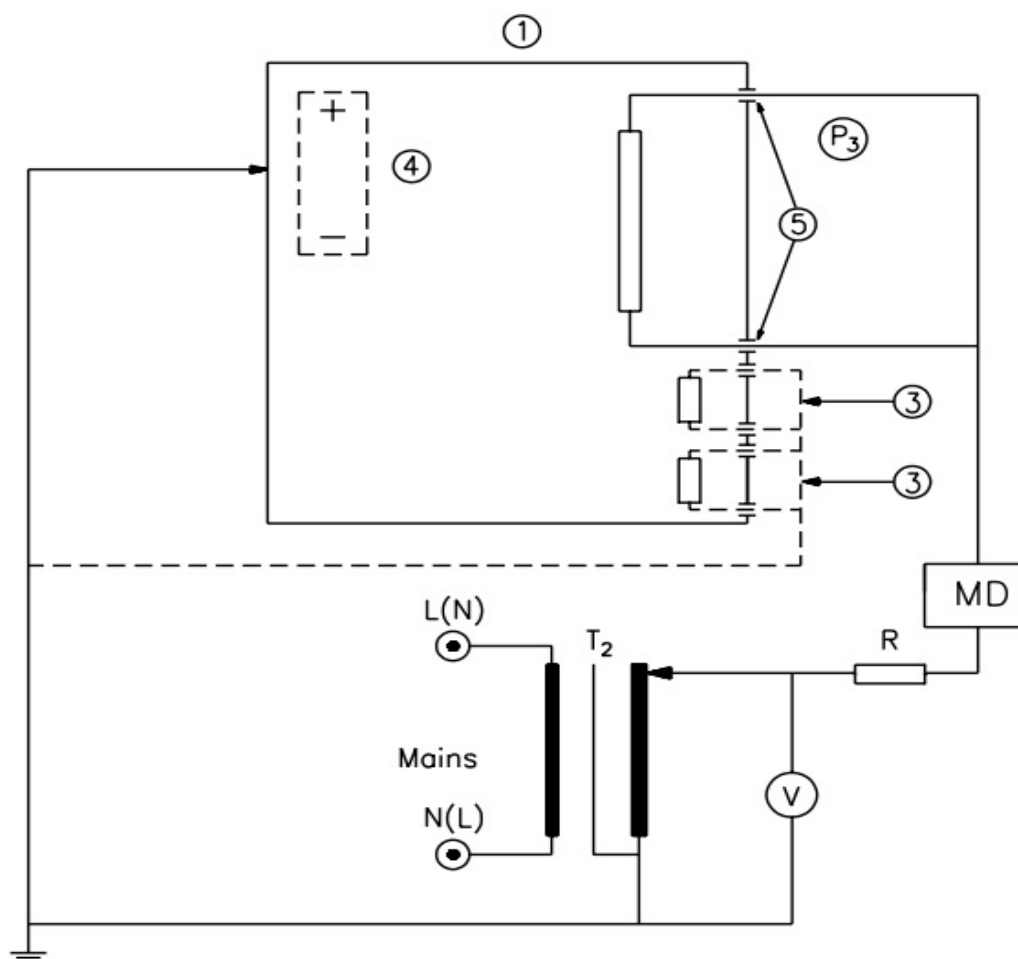

按照此图进行接线时，MD 处于悬浮状态即 SH、SL 全部切换到 B；MD 的位置选择 MD1；辅助电压可设置；其它的都不需要设置；


10、图 25

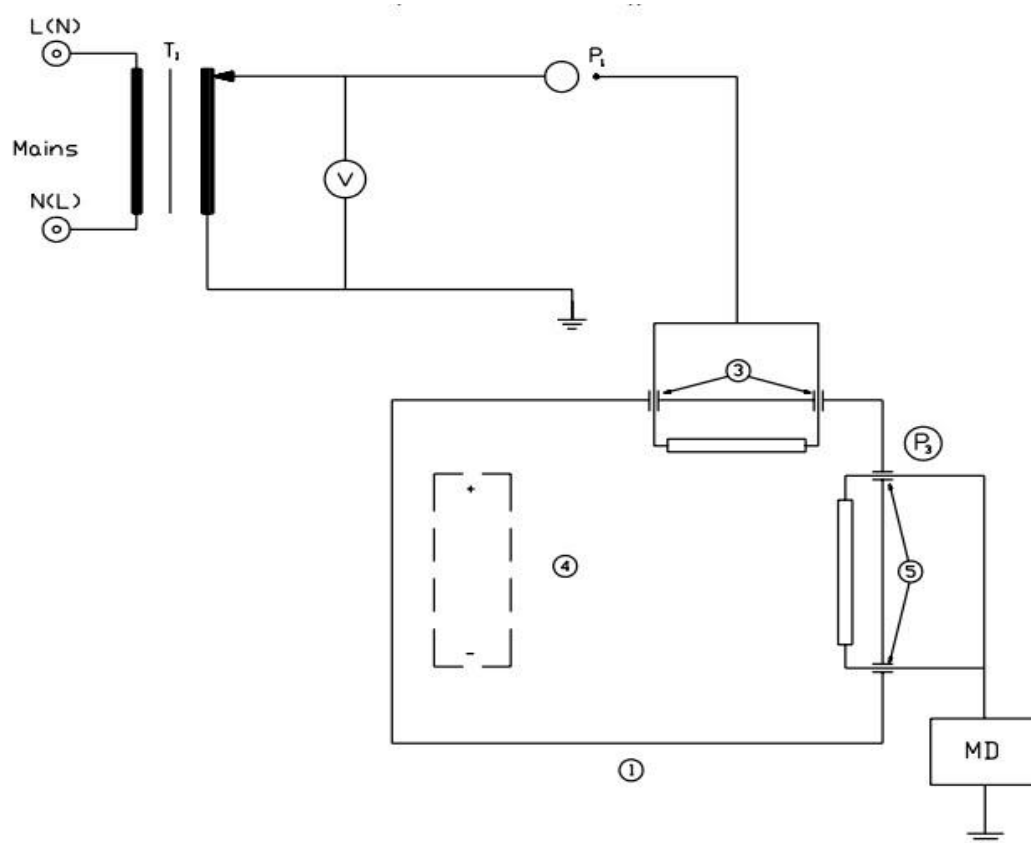

按照此图进行接线时,MD 处于接地状态即 SH、切换到 B,SL 切换到 A;


MD 的位置选择 MD1;辅助电压可设置; 其它的都不需要设置;

11、图 26

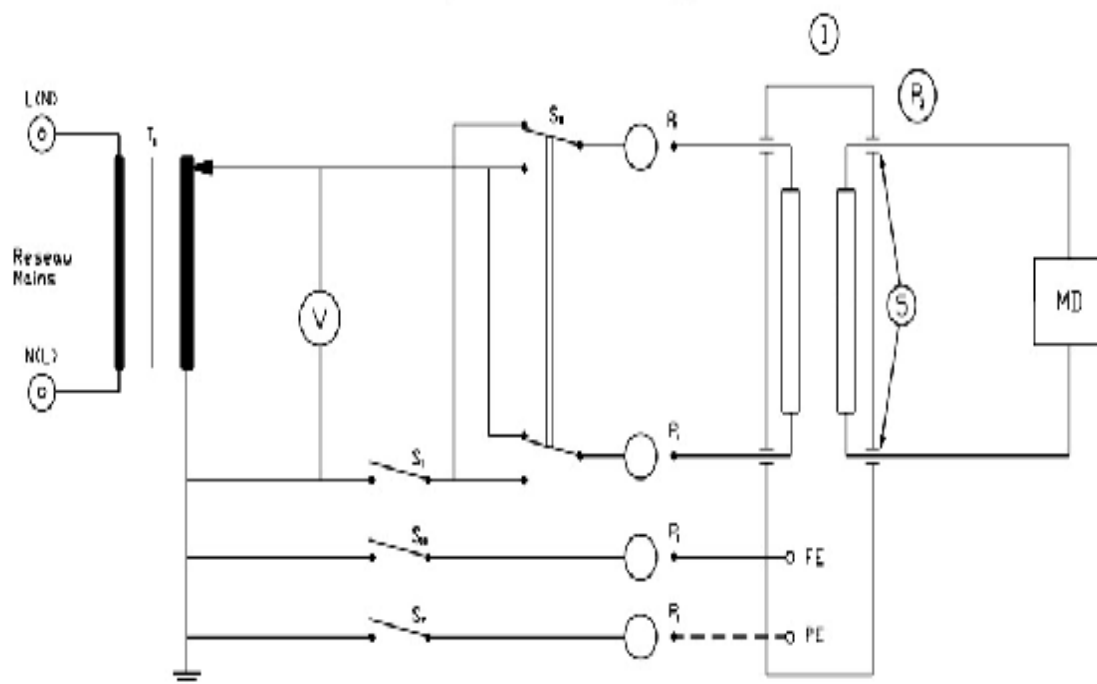

按照此图接线时，MD 处于接地状态即 SH、切换到 B,SL 切换到 A；
MD 的位置选择 MD1;单一故障可设置为开、关；S7、S10 可设置为开、
关；其它的参数不需要设置；

12、图 27

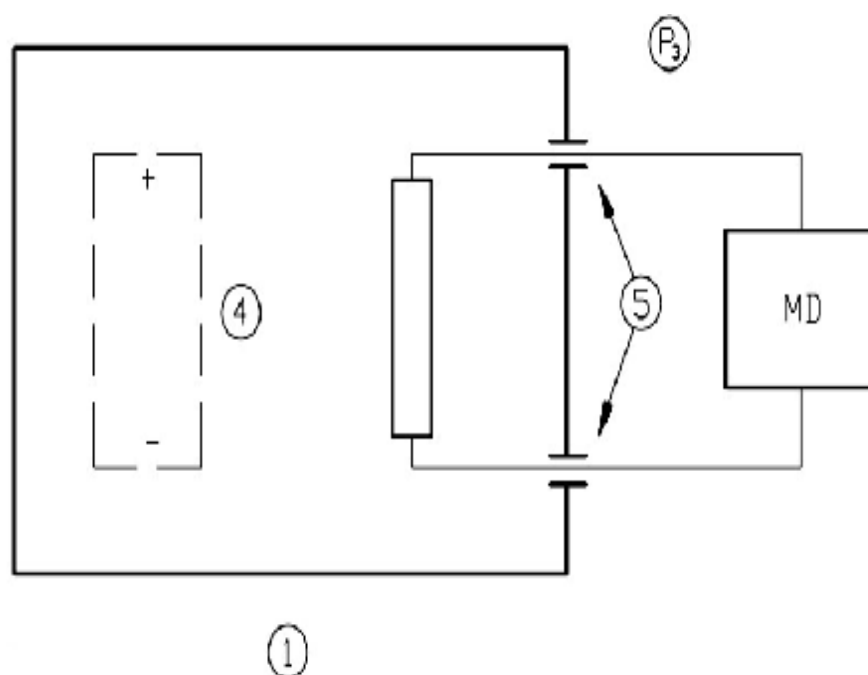

按照此图接线时，MD 选择 MD1，MD 处于悬浮状态即开关 SH、SL

全部切换到 B，其它的都不需要设置。