



几米物联 MES

OQC 位操作说明书

JIMI·IoT[®]

[illegible]

目录

一、引言3

 1.1 编写目的.....3

二、基本操作描述3


一、引言

1.1 编写目的


本操作说明书规定了品质测试位的操作要求。

二、基本操作描述


1. 数据库配置。打开软件后，会有默认数据库配置，也可在登录前进行新的数据库配置，具体操作流程为点击“数据库配置按钮”，在弹出的配置界面上对应输入配置信息，输入完毕后点击“测试连接并保存”按钮，提示保存成功即可关闭该配置页面。如下图所以

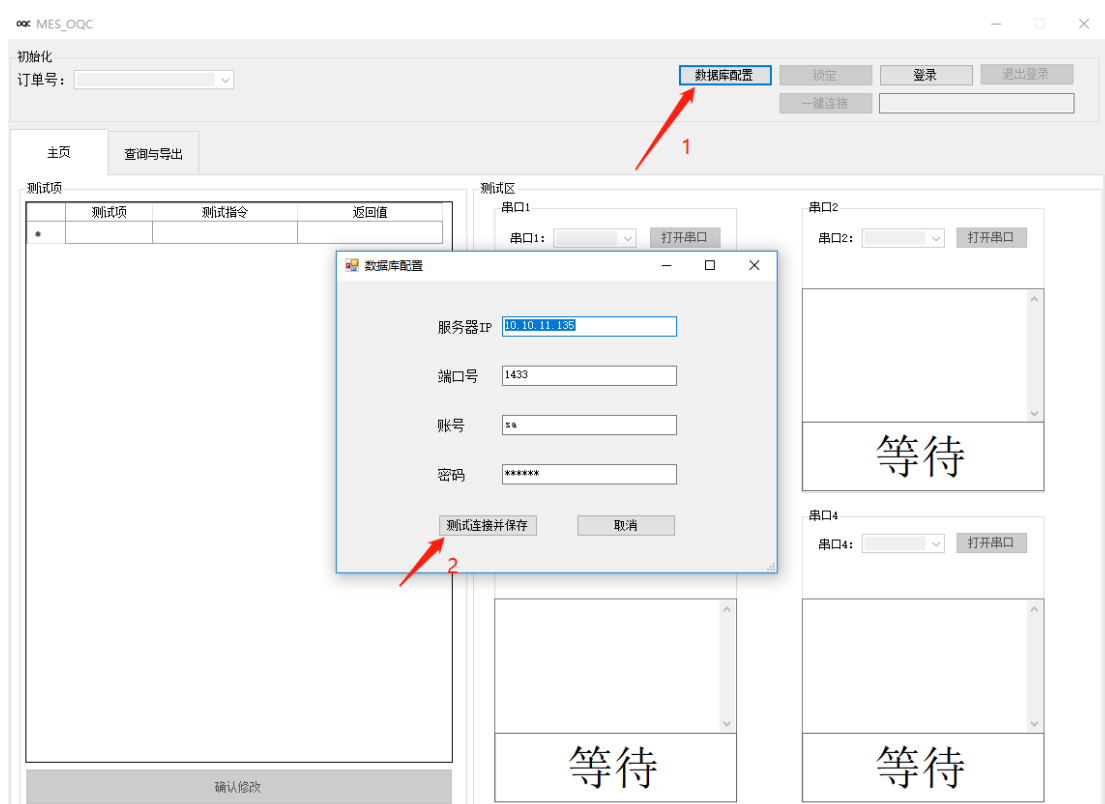

2. 登录。进入软件后，必须先登录才可进行后续操作。登录者分为管理员和超级管理员。

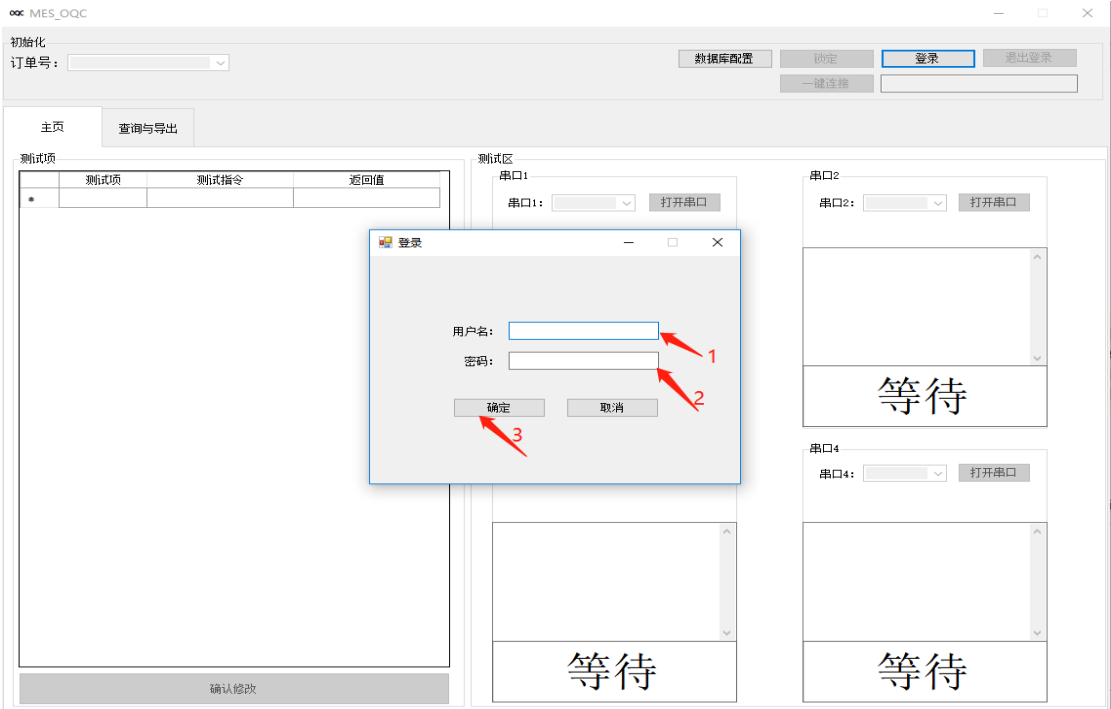


3. 选择订单号，登陆后选择订单号，可点击下拉框进行选择，也可进行模糊查找，选择后即可读出测试项。

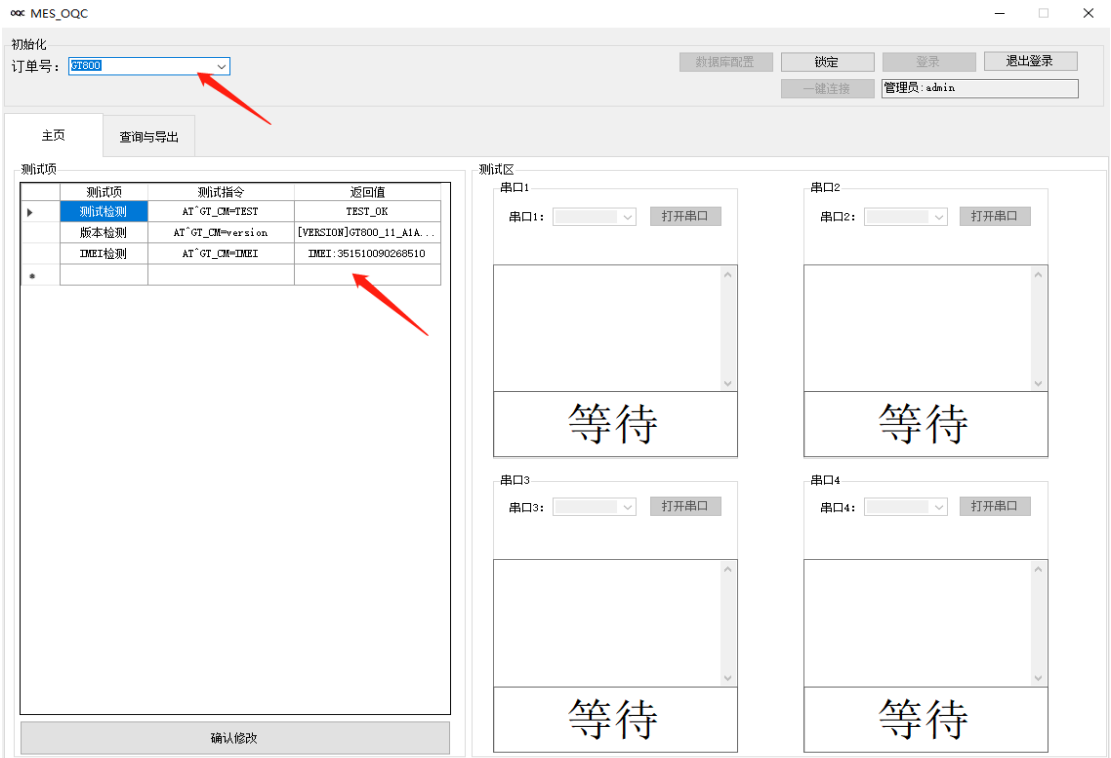

- 退出登录。点击退出登录按钮后会清除界面数据，等待用户登录。
- 指令修改。在测试项中双击需要修改的地方，修改完成后点击确认修改按钮即可。注意：此处支持对该订单的指令进行修改，添加或删除。但是不支持配置新订单的测试指令。



6. 测试。支持单个串口测试、多路串口测试。对于单个串口测试，首先选择串口号，点击打开串口，接入机子即可开始测试。对于多路串口，点击“一键链接按钮”即可自动分配串口，等待接入机子开始测试。

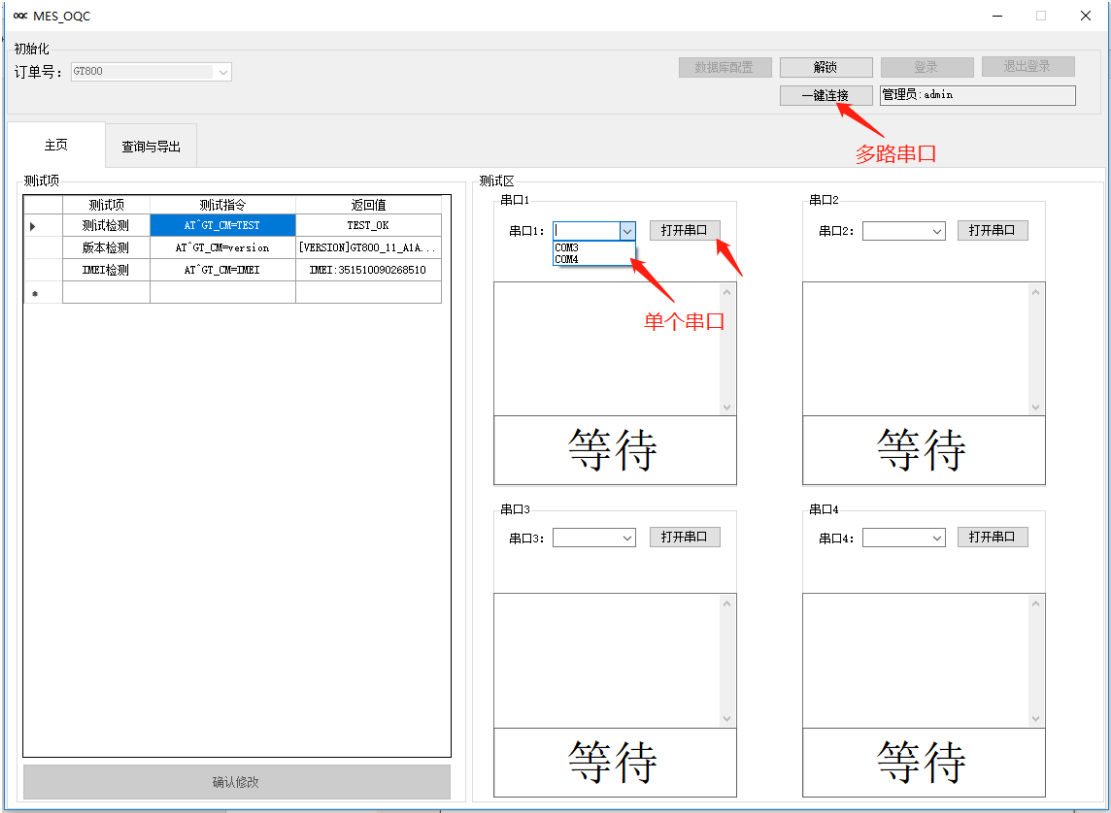

7. 查询与导出。选择订单号，选择全部、良品或者不良品，点击查询按钮或者重测查询按钮即可在下方区域显示，待下方区域有数据后，即可导出成 Excel。

