

# PCI8664 数据采集卡

## 硬件使用说明书



北京阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订



## 目 录

目 录 .....	1
第一章 功能概述 .....	2
第一节、产品应用 .....	2
第二节、AD 模拟量输入功能 .....	2
第三节、DI 数字量输入功能 .....	3
第四节、DO 数字量输出功能 .....	3
第五节、其他指标 .....	3
第二章 元件布局图及简要说明 .....	4
第一节、主要元件布局图 .....	4
第二节、主要元件功能说明 .....	4
一、信号输入输出连接器 .....	4
二、电位器 .....	4
三、物理 ID 拨码开关 .....	5
四、状态指示灯 .....	6
第三章 信号输入输出连接器 .....	7
第一节、信号输入输出连接器定义 .....	7
第二节、DI 数字量信号输入连接器定义 .....	8
第三节、DO 数字量信号输出连接器定义 .....	9
第四章 各种信号的连接方法 .....	10
第一节、AD 模拟量输入的信号连接方法 .....	10
第二节、DI 数字量输入的信号连接方法 .....	10
第三节、DO 数字量输出的信号连接方法 .....	10
第四节、触发信号的连接方法 .....	11
第五节、多卡同步的实现方法 .....	11
第五章 数据格式、排放顺序及换算关系 .....	12
第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算 .....	12
一、AD 双极性模拟量输入的数据格式 .....	12
二、AD 单极性模拟量输入数据格式 .....	12
三、关于 AD 数据端口高位空闲部分的定义 .....	12
第二节、AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序 .....	13
第六章 各种功能的使用方法 .....	14
第一节、AD 触发功能的使用方法 .....	14
一、AD 内触发功能 .....	14
二、AD 外触发功能 .....	14
第二节、AD 连续与分组采集功能的使用方法 .....	16
一、AD 连续采集功能 .....	16
二、AD 分组采集功能 .....	16
第七章 产品的应用注意事项、校准、保修 .....	18
第一节、注意事项 .....	18
第二节、AD 模拟量输入的校准 .....	18
第三节、保修 .....	18
附录 A：各种标识、概念的命名约定 .....	19

## 第一章 功能概述

信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域。实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的 PCI8664 数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比,获得多家试用客户的一致好评,是一款真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。

### 第一节、产品应用

本卡是一种基于 PCI 总线的数据采集卡,可直接插在 IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一 PCI 插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:

- ◆ 电子产品质量检测
- ◆ 信号采集
- ◆ 过程控制
- ◆ 伺服控制

### 第二节、AD 模拟量输入功能

- ◆ 转换器类型: AD7366
- ◆ 输入量程(InputRange):  $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $0\sim 10V$
- ◆ 转换精度: 12 位(Bit)
- ◆ 采样速率(Frequency):  $0.01Hz\sim 1MHz$

说明: 各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数

分频公式: 采样频率 = 主频 / 分频数, 其中主频 =  $40MHz$ , 32 位分频, 分频数的取值范围: 最低为 40, 最高为  $2^{32}$

- ◆ 物理通道数: 64 路 (32 对同步通道) 单端
- ◆ 采样通道数 (逻辑通道数): 32 对同步通道
- 说明: 软件可选择, 通过设置首通道对(FirstChannel)和末通道对(LastChannel)
- ◆ 通道切换方式: 首末通道对顺序切换
- ◆ 数据读取方式: 非空和半满查询方式
- ◆ 存储器深度: 8K 字 (点) 存储器
- ◆ 存储器标志: 满、非空、半满
- ◆ 异步与同步(ADMode): 可实现连续 (异步) 与分组(伪同步)采集
- ◆ 组间间隔(GroupInterval): 软件可设置, 最小为采样周期( $1/Frequency$ ), 最大为  $419430\mu S$
- ◆ 组循环次数(LoopsOfGroup): 软件可设置, 最小为 1 次, 最大为 255 次
- ◆ 时钟源(ClockSource): 板内时钟
- ◆ 板内时钟输出频率: 当前 AD 实际采样频率
- ◆ 触发模式(TriggerMode): 软件内部触发和硬件后触发 (简称外触发)
- ◆ 触发类型(TriggerType): 数字边沿触发和脉冲电平触发
- ◆ 触发方向(TriggerDir): 负向、正向、正负向触发
- ◆ 触发源 (TriggerSource): DTR(数字触发信号)
- ◆ 触发源 DTR 输入范围: 标准 TTL 电平
- ◆ AD 转换时间:  $\leq 0.61\mu S$



- ◆ 程控放大器类型：默认为 AD8251，兼容 AD8250、AD8253
- ◆ 程控增益：1、2、4、8 倍(AD8251)或 1、2、5、10 倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
- ◆ 模拟输入阻抗：10MΩ
- ◆ 放大器建立时间：785nS
- ◆ 非线性误差：±2LSB(最大)
- ◆ 系统测量精度：0.1%
- ◆ 工作温度范围：-40℃ ~ +85℃
- ◆ 存储温度范围：-40℃ ~ +120℃

### 第三节、DI 数字量输入功能

- ◆ 通道数：16 路
- ◆ 电气标准：TTL 兼容
- ◆ 高电平的最低电压：2V
- ◆ 低电平的最高电压：0.8V

### 第四节、DO 数字量输出功能


- ◆ 通道数：16 路
- ◆ 电气标准：TTL 兼容
- ◆ 高电平的最低电压：2.4V
- ◆ 低电平的最高电压：0.5V
- ◆ 上电初值：低电平

### 第五节、其他指标

- ◆ 板载时钟振荡器：40MHz

## 第二章 元件布局图及简要说明

### 第一节、主要元件布局图

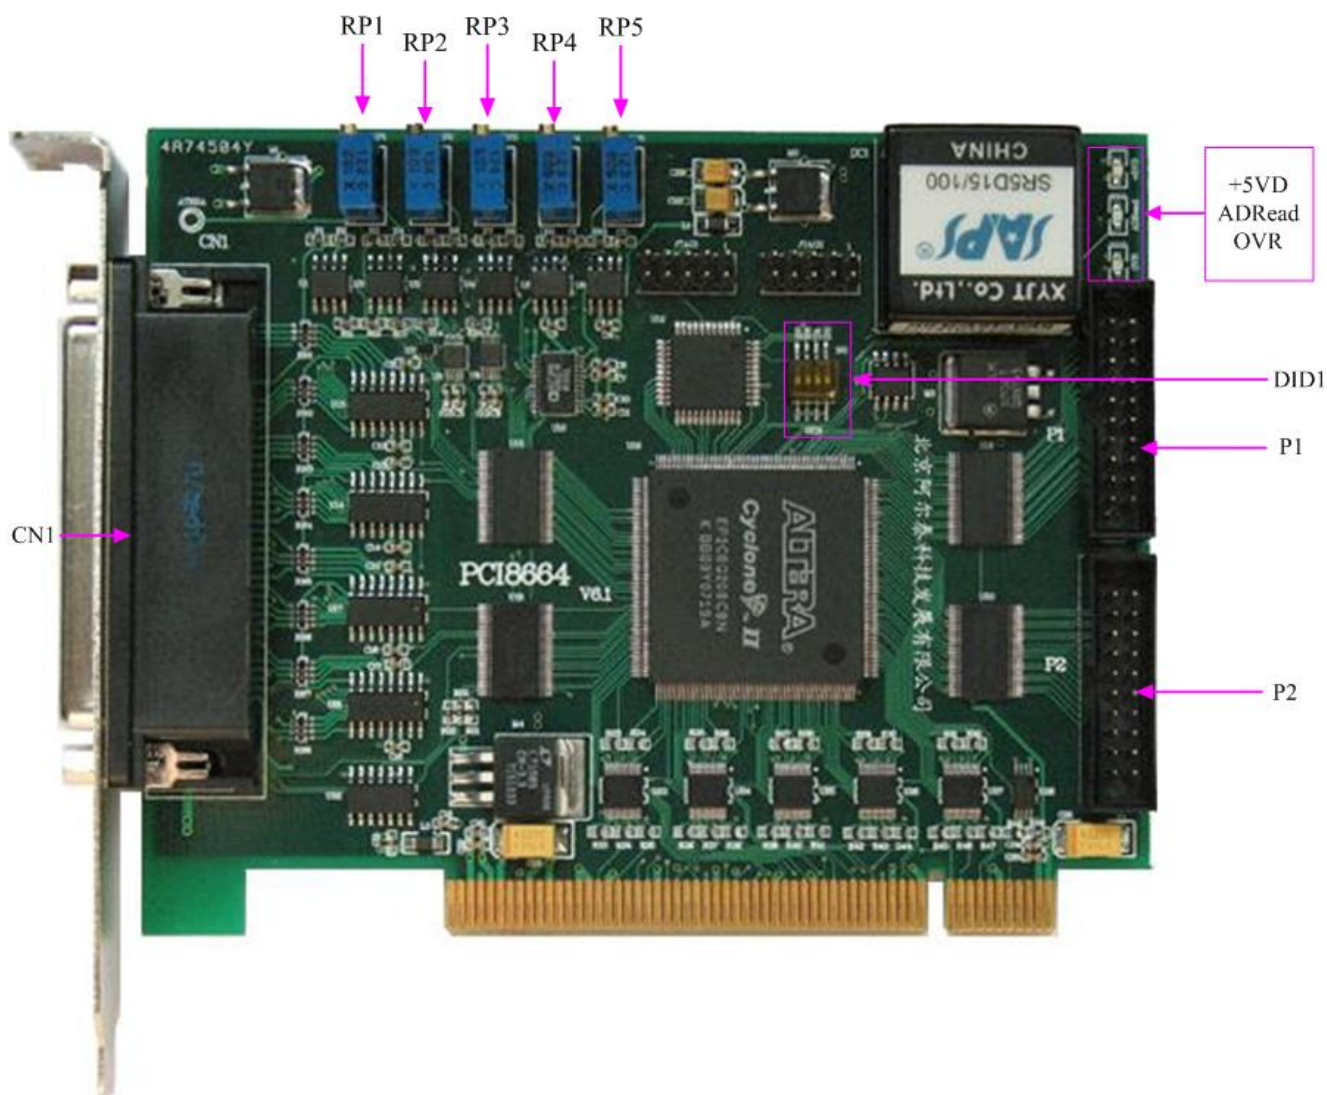

### 第二节、主要元件功能说明

请参考第一节中的布局图，了解下面各主要元件的大体功能。

#### 一、信号输入输出连接器

CN1: 信号输入输出连接器

P1: 开关量输入信号端口

P2: 开关量输出信号端口

以上连接器的详细说明请参考《[信号输入输出连接器](#)》章节。

#### 二、电位器

RP1: 触发电平基准值的满度调整

RP2: AD模拟量信号输入通道B的零点调节

RP3: AD模拟量信号输入通道A的零点调节


RP4: AD模拟量信号输入通道B的满度调节

RP5: AD模拟量信号输入通道A的满度调节


以上电位器的详细说明请参考《[产品的应用注意事项、校准、保修](#)》章节。

### 三、物理 ID 拨码开关


**ID1:** 设置物理ID号，当PC机中安装的多块PCI8664时，可以用此拨码开关设置每一块板卡的物理ID号，这样使得用户很方便的在硬件配置和软件编程过程中区分和访问每块板卡。物理ID号共四位，以二进制表示，拨码开关拨向“ON”，表示“1”，拨向另一侧表示“0”。如下图所示：位置“ID3”为高位，“ID0”为低位，图中黑色的位置表示开关的位置。（出厂的测试软件通常使用逻辑ID号管理设备，此时物理ID拨码开关无效。若您想在同一个系统中同时使用多个相同设备时，请尽可能使用物理ID。关于逻辑ID与物理ID的区别请参考软件说明书《PCI8664S》的《设备对象管理函数原型说明》章节中“CreateDevice”和“CreateDeviceEx”函数说明部分）

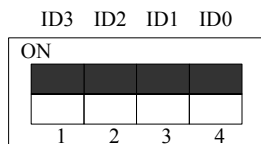

上图表示“1111”，则表示的物理ID号为15

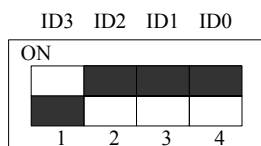

上图表示“0111”，则代表的物理ID号为7

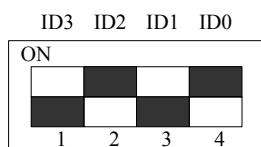

上图表示“0101”，则代表的物理ID号为5

下面以表格形式说明物理ID号的设置：

ID3	ID2	ID1	ID0	物理ID (Hex)	物理ID (Dec)
OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	0	0
OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	1	1
OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	2	2
OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	ON (1)	3	3
OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	4	4
OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	ON (1)	5	5
OFF (0)	ON (1)	ON (1)	OFF (0)	6	6
OFF (0)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	7	7
ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	8	8
ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	9	9
ON (1)	OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	A	10
ON (1)	OFF (0)	ON (1)	ON (1)	B	11
ON (1)	ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	C	12
ON (1)	ON (1)	OFF (0)	ON (1)	D	13
ON (1)	ON (1)	ON (1)	OFF (0)	E	14
ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	F	15

#### 四、状态指示灯

+5VD：5 伏数字电源指示灯。指示灯为亮状态表示板卡供电正常

OVR：FIFO溢出指示灯。指示灯为亮状态表示FIFO溢出


ADRead：读FIFO指示灯。指示灯闪烁状态表示正在读FIFO



### 第三章 信号输入输出连接器

#### 第一节、信号输入输出连接器定义

关于 78 芯 D 型插头 CN1 的管脚定义（图形方式）

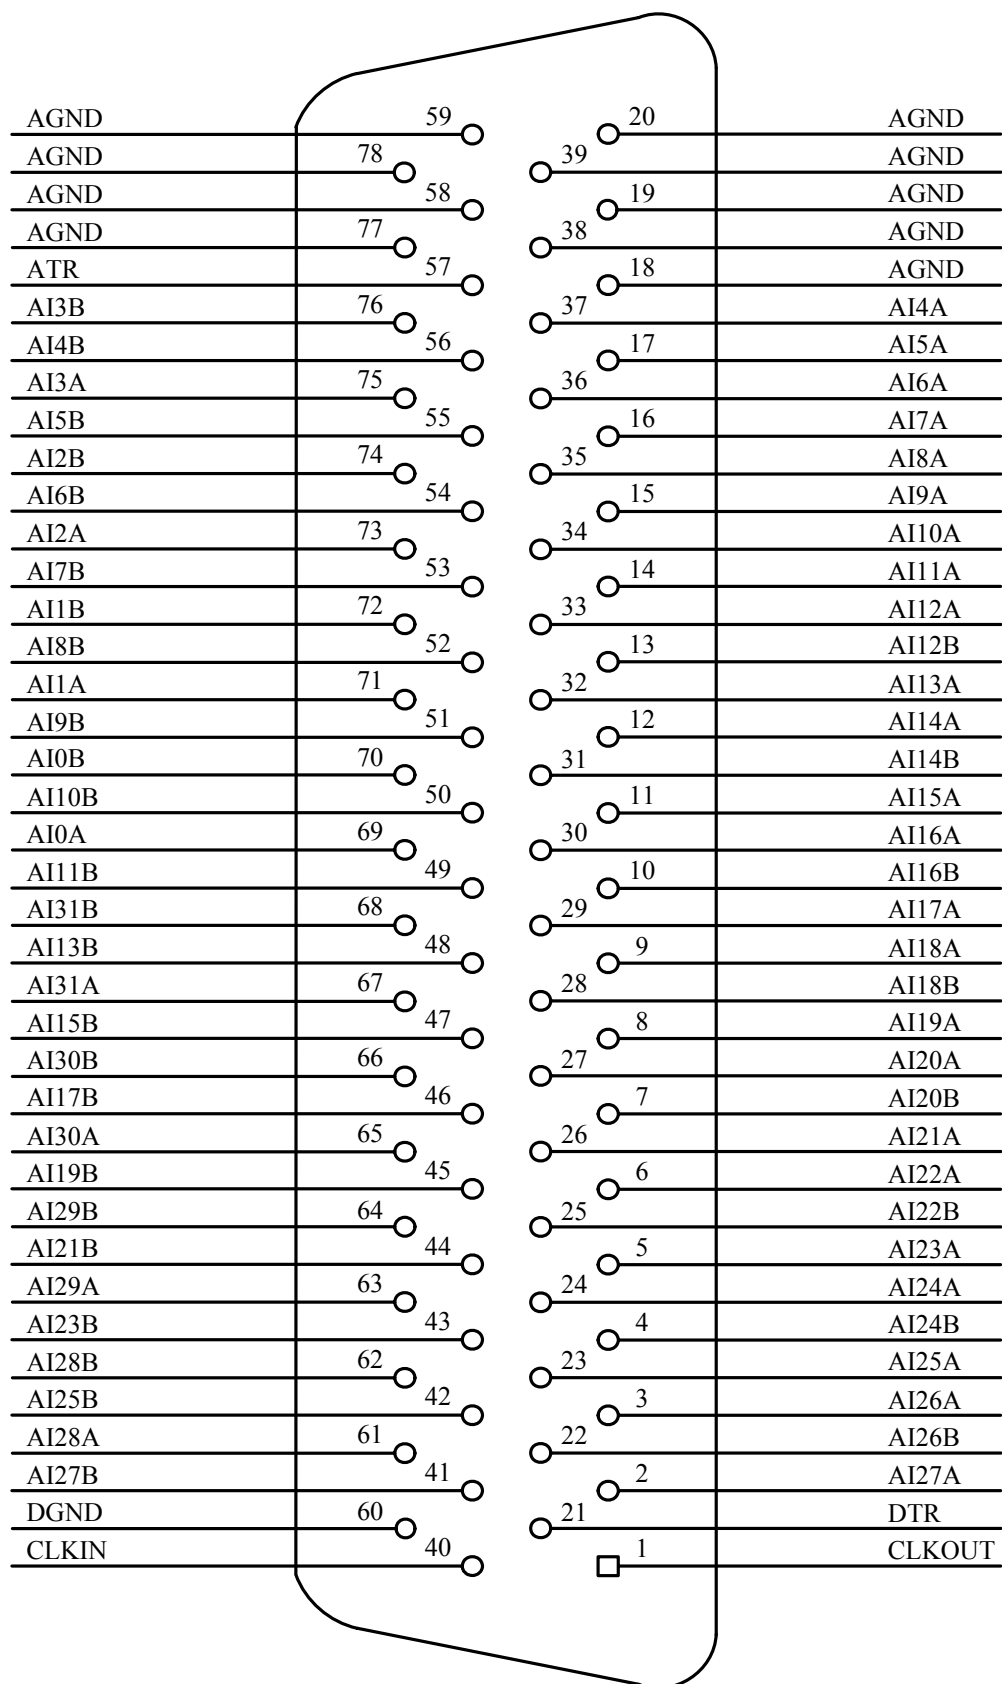



关于78芯D型插头CN1的管脚定义(表格形式)

管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
AI0A~AI31A AI0B~AI31B	Input	AD模拟量输入管脚，分别对应于64个模拟单端通道；其中AI0A和AI0B为独立同步通道，AI1A和AI1B为独立同步通道，依次类推，AI31A和AI31B为独立同步通道，所以共有32对独立同步通道，软件上以32对独立同步通道设置的首通道对和末通道对
CLKIN	Input	此功能暂不提供
CLKOUT	Output	此功能暂不提供
AGND	GND	模拟信号地，当输入模拟信号时最好用它作为参考地
DGND	GND	数字信号地，当输入数字触发信号时最好用它作为参考地
ATR	Input	此功能暂不提供
DTR	Input	外触发数字信号输入











注明:

(一)、关于AI0A~AI31A和AI0B~AI31B信号的输入连接方法请参考《[AD模拟量输入的信号连接方法](#)》章节;

(二)、关于DTR的信号输入连接方法请参考《[触发信号的连接方法](#)》章节，其触发功能的使用方法请参考《[AD外触发功能](#)》章节。

## 第二节、DI 数字量信号输入连接器定义

关于20芯插头P1的管脚定义(图片形式)

DI0	1		2	DI1
DI2	3		4	DI3
DI4	5		6	DI5
DI6	7		8	DI7
DI8	9		10	DI9
DI10	11		12	DI11
DI12	13		14	DI13
DI14	15		16	DI15
DGND	17		18	DGND
DGND	19		20	DGND

关于20芯插头P1的管脚定义(表格形式)


管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
DI0~DI15	Input	数字量信号输入，DGND作为参考
DGND	GND	数字信号地，当输入输出数字信号时最好用它作为参考地

注明：关于DI数字量信号的输入连接方法请参考《[DI数字量输入的信号连接方法](#)》章节。



### 第三节、DO 数字量信号输出连接器定义

关于20芯插头P2的管脚定义(图片形式)

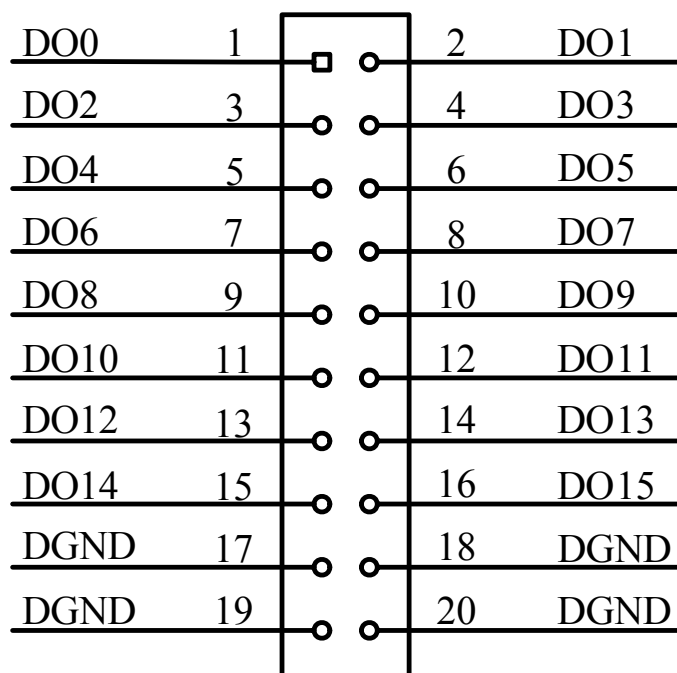

关于20芯插头P2的管脚定义(表格形式)


管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
DO0~DO15	Output	数字量信号输出，DGND作为参考
DGND	GND	数字信号地，当输入输出数字信号时最好用它作为参考地

注明：关于DO数字量信号的输入连接方法请参考《[DO数字量输出的信号连接方法](#)》章节。

## 第四章 各种信号的连接方法


### 第一节、AD 模拟量输入的信号连接方法

单端方式是指使用单个通道实现某个信号的输入，同时多个信号共用一个参考地。此种方式主要应用在干扰不大，通道数相对较多的场合。可按下图连接成模拟电压单端输入方式，64路模拟输入信号连接到AI0A～AI31B端，其公共地连接到AGND端。

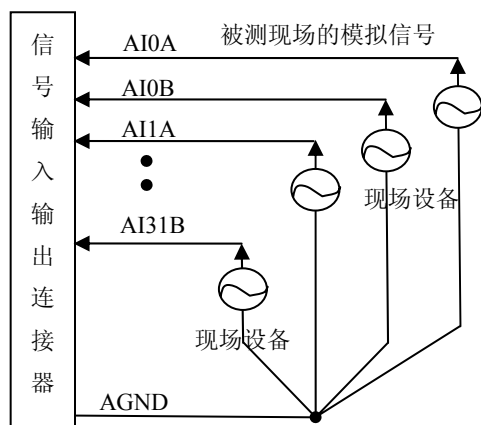


### 第二节、DI 数字量输入的信号连接方法

图中的“开关量输入端口”的定义请参考《[DI数字量信号输入连接器定义](#)》章节。

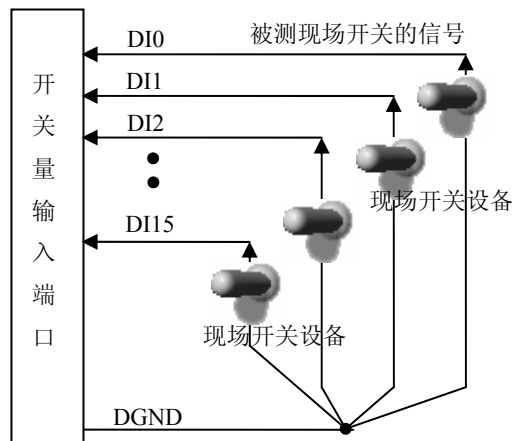


### 第三节、DO 数字量输出的信号连接方法

图中的“开关量输出端口”的定义请参考《[DO数字量信号输出连接器定义](#)》章节。

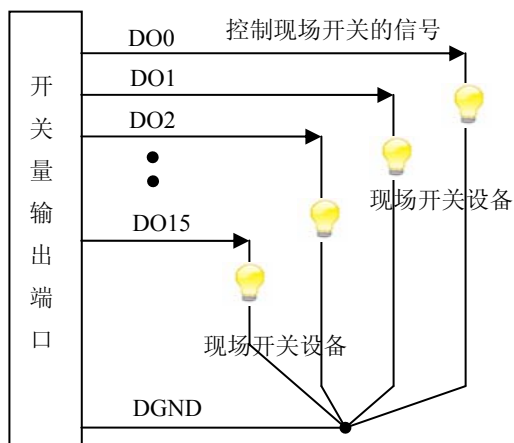


#### 第四节、触发信号的连接方法

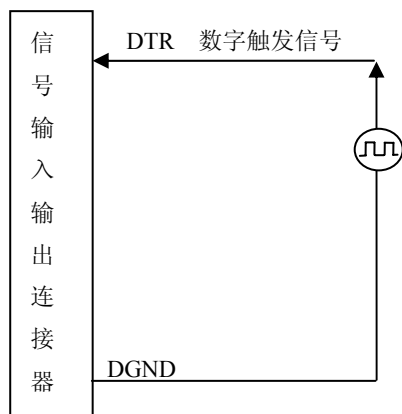

#### 第五节、多卡同步的实现方法

PCI8664多卡同步可以采用的方案：采用共同的外触发。

采用共同的外触发的方案时，设置所有的参数请保持一致。首先设置每块卡的硬件参数，并且都使用外触发（DTR），连接好要采集的信号，通过CN1接口的DTR管脚接入触发信号，然后点击“开始数据采集”按钮，这时采集卡并不采集，等待外部触发信号，当每块采集卡都进入等待外部触发信号的状态下，使用同一个外部触发信号同时启动AD转换，达到同步采集的效果。连接方法如下：

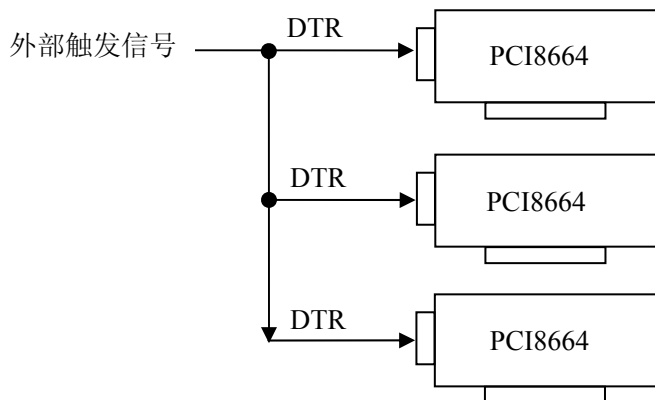

外触发同步采集的连接方法

## 第五章 数据格式、排放顺序及换算关系

### 第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算

#### 一、AD 双极性模拟量输入的数据格式

输入电压值	原码数据（二进制）	原码数据（十六进制）	求补后的数据（十进制）
正满度	xxxx 0111 1111 1111	7FF	4095
正满度-1LSB	xxxx 0111 1111 1110	7FE	4094
中间值+1LSB	xxxx 0000 0000 0001	001	2049
中间值（零点）	xxxx 0000 0000 0000	000	2048
中间值-1LSB	xxxx 1111 1111 1111	FFF	2047
负满度+1LSB	xxxx 1000 0000 0001	801	1
负满度	xxxx 1000 0000 0000	800	0

注明1：表中的xxxx表示不用作AD的实际数据位，其具体定义参考《[关于AD数据端口高位空闲部分的定义](#)》

注明2：当输入量程为±10V、±5V时，即为双极性输入（输入信号允许在正负端范围变化），下面以标准C（即ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值：

±10V 量程：  $\text{Volt} = (20000.00/4096) * ((\text{ADBuffer}[0] \wedge 0x0800) \& 0x0FFF) - 10000.00;$

±5V 量程：  $\text{Volt} = (10000.00/4096) * ((\text{ADBuffer}[0] \wedge 0x0800) \& 0x0FFF) - 5000.00;$

#### 二、AD 单极性模拟量输入数据格式

输入电压值	原码数据（二进制）	原码数据（十六进制）	求补后的数据（十进制）
正满度	xxxx 0111 1111 1111	7FF	4095
正满度-1LSB	xxxx 0111 1111 1110	7FE	4094
中间值+1LSB	xxxx 0000 0000 0001	001	2049
中间值	xxxx 0000 0000 0000	000	2048
中间值-1LSB	xxxx 1111 1111 1111	FFF	2047
零点+1LSB	xxxx 1000 0000 0001	801	1
零点	xxxx 1000 0000 0000	800	0

注明1：表中的xxxx表示不用作AD的实际数据位，其具体定义参考《[关于AD数据端口高位空闲部分的定义](#)》

注明 2：当输入量程为 0~10V 时，即为单极性输入（输入信号只允许在正端范围变化），下面以标准 C（即 ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值：

0~10V 量程：  $\text{Volt} = (10000.00/4096) * ((\text{ADBuffer}[0] \wedge 0x0800) \& 0x0FFF);$

#### 三、关于 AD 数据端口高位空闲部分的定义

空闲的高四位分别用D15、D14、D13、D12表示，定义如下：

空闲位	功能说明
D15	触发标志，=1 表示触发，此标志位的设定与是否使用外触发无关
D14	溢出后的停止标志，0 与 1 间跳变视为此处发生过溢出停止事件
D13	DI0 的脉冲输入(经上边沿锁存，奇数次上边沿为 1，偶数次上边沿为 0)
D12	首通道，=1 表示该数据为首通道，=0 表示该数据为其余通道

触发标志定义：该位在开始采集后自动复位为 0，当在实际采样后，一直为 0，若发生第一次触发事件，则自动为 1，若再次发生触发事件，则又为 0，依此类推，触发事件产生的条件依赖于触发类型和触发方式等参数，而不管是软件内触发还是硬件后触发。

溢出后的停止标志定义：该位在开始采集时，FIFO 未溢出时 AD 正常工作，且置 AD 数据位中的该位为 0，当 FIFO 溢出时置该位为 1 并禁止 AD 功能，当 FIFO 不溢出后，则自动开始转换，若再发生溢出，则将该位置



为 0 并禁止 AD 功能，依此类推。

## 第二节、AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序

### 一、单通道

当采样通道总数（ $ADPara.LastChannel - ADPara.FirstChannel + 1$ ）等于1时(即首通道等于末通道)，则为单通道采集。

### 二、多通道

当采样通道总数（ $ADPara.LastChannel - ADPara.FirstChannel + 1$ ）大于1时(即首通道不等于末通道)，则为多通道采集(注意末通道必须大于等于首通道)

举例说明，假设AD的以下硬件参数取值如下：

$ADPara.FirstChannel = 0;$

$ADPara.LastChannel = 2;$

第一个字属于通道AI0的第1个点，

第二个字属于通道AI1的第1个点，

第三个字属于通道AI2的第1个点，

第四个字属于通道AI0的第2个点，

第五个字属于通道AI1的第2个点，

第六个字属于通道AI2的第2个点，

第七个字属于通道AI0的第3个点，

第八个字属于通道AI1的第3个点，

第九个字属于通道AI2的第3个点.....

则采样的AD数据在ADBuffer[ ]缓冲区中的排放顺序为：0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2.....其他情况依此类推。

## 第六章 各种功能的使用方法

### 第一节、AD 触发功能的使用方法

#### 一、AD 内触发功能

在初始化AD时,若AD硬件参数ADPara.TriggerMode = PCI8664\_TRIGMODE\_SOFT时,则可实现内触发采集。在内触发采集功能下,调用StartDeviceProAD函数启动AD时,AD即刻进入转换过程,不等待其他任何外部硬件条件。也可理解为软件触发。

具体过程请参考以下图例,图中AD工作脉冲的周期由设定的采样频率(Frequency)决定。AD启动脉冲由软件接口函数StartDeviceProAD产生。

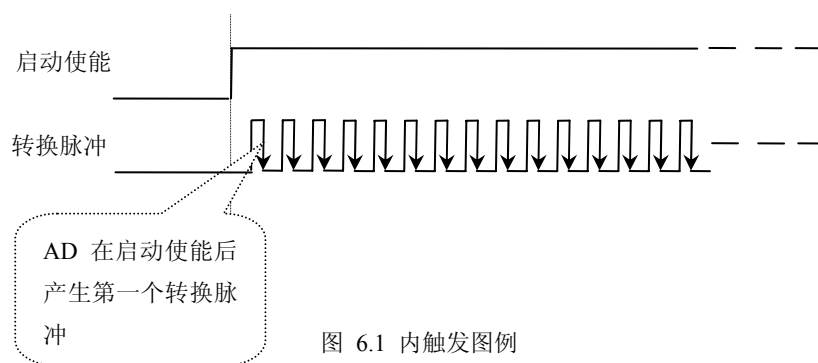


图 6.1 内触发图例

#### 二、AD 外触发功能

在初始化AD时,若AD硬件参数ADPara.TriggerMode = PCI8664\_TRIGMODE\_POST时,则可实现外触发采集。在外触发采集功能下,调用StartDeviceProAD函数启动AD时,AD并不立即进入转换过程,而是要等待外部硬件触发源信号符合指定条件后才开始转换AD数据,也可理解为硬件触发。其外部硬件触发源信号由CN1中的DTR管脚输入提供。关于在什么条件下触发AD,由用户选择的触发类型(TriggerType)、触发方向(TriggerDir)共同决定。

触发信号为数字信号(TTL电平)时使用DTR触发,工作原理详见下文。触发类型分为边沿触发和脉冲触发:

##### (1)、边沿触发功能

ADPara.TriggerDir = PCI8664\_TRIGDIR\_NEGATIVE时,即选择触发方向为负向触发。即当DTR触发源信号由高电平变为低平时(也就是出现下降沿信号)产生触发事件,AD即刻进入转换过程,其后续变化对AD采集无影响。

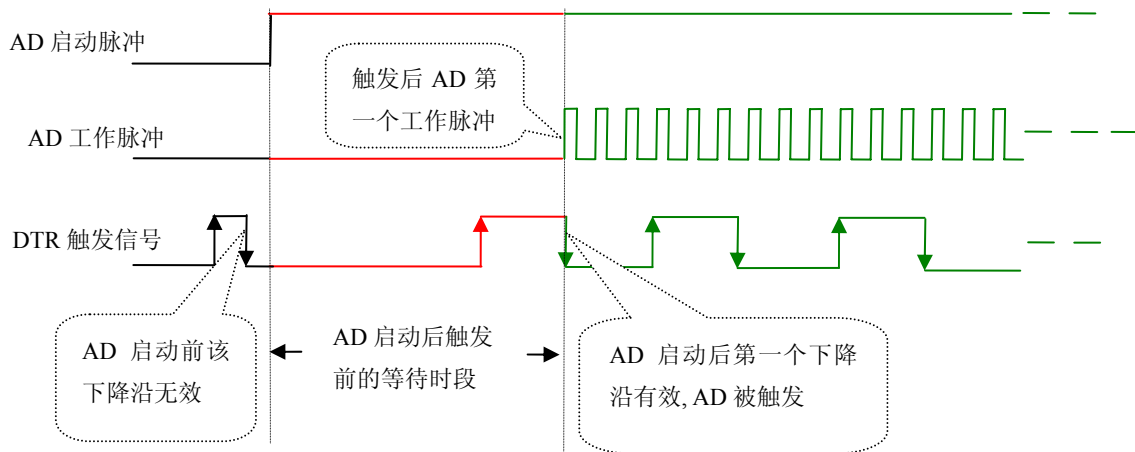


图 6.2 下降沿触发图例

ADPara.TriggerDir = PCI8664\_TRIGDIR\_POSITIVE时，即选择触发方向为正向触发。即当DTR触发源信号由低电平变为高电平时（也就是出现上升沿信号）产生触发事件，AD即刻进入转换过程，其后续变化对AD采集无影响。

ADPara.TriggerDir = PCI8664\_TRIGDIR\_POSIT\_NEGAT时，即选择触发方向为上正负向触发。它的特点是只要DTR出现高低电平的跳变时（也就是出现上升沿或下降沿）产生触发事件。AD即刻进入转换过程，其后续变化对AD采集无影响。此项功能可应用在只要外界的某一信号变化时就采集的场合。

## (2)、脉冲电平触发功能

ADPara.TriggerDir = PCI8664\_TRIGDIR\_NEGATIVE（负向触发）时，即选择触发方向为负向触发。当DTR触发信号为低电平时，AD进入转换过程，一旦触发信号为高电平时，AD自动停止转换，当触发信号再为低电平时，AD再次进入转换过程，即只转换触发信号为低电平时数据。

ADPara.TriggerDir = PCI8664\_TRIGDIR\_POSITIVE（正向触发）时，即选择触发方向为正向触发。当DTR触发信号为高电平时，AD进入转换过程，一旦触发信号为低电平时，AD自动停止转换，当触发信号再为高电平时，AD再次进入转换过程，即只转换触发信号为高电平时数据。

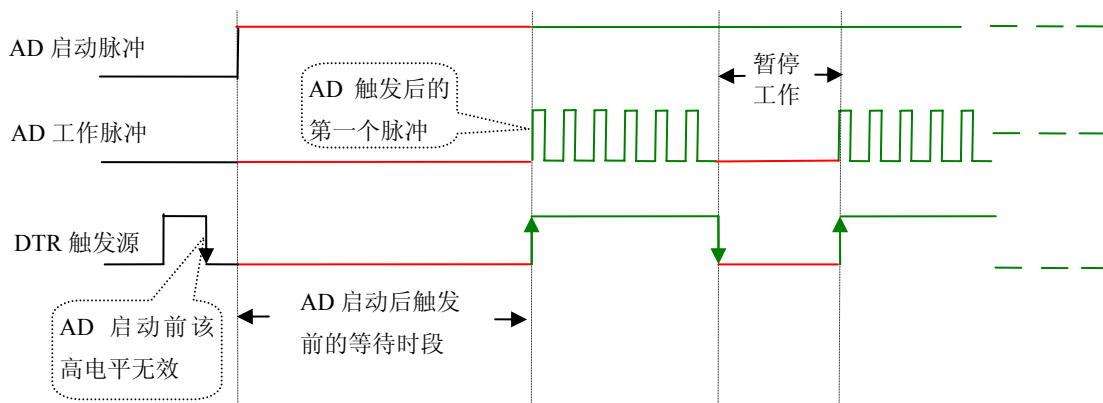


图 6.3 高电平触发图例

当ADPara.TriggerDir = PCI8664\_TRIGDIR\_POSIT\_NEGAT时，即选择触发方向为正负向触发。它的原理与内部软件触发同理。



## 第二节、AD 连续与分组采集功能的使用方法

### 一、AD连续采集功能

连续采集（异步采集）功能是指AD在采样过程中两个通道间的采样时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的采集数据。

使用连续采集功能时相应的在软件中置硬件参数ADPara.ADMODE = PCI8664\_ADMODE\_SEQUENCE。例如：在内时钟模式下，置采样频率ADPara.Frequency = 100000Hz（采样周期为10uS），则AD在10uS内转换完第一个通道的数据后下一个10uS紧接着转换第二个通道，也就是每两个通道的数据点间隔10uS，以此类推，见图6.4。

外部信号周期、频率计算公式：

内时钟模式下：

外部信号频率 = AD采样频率 / (一个信号周期的点数 × 通道总数)

外部信号周期 = 1 / 外部信号频率

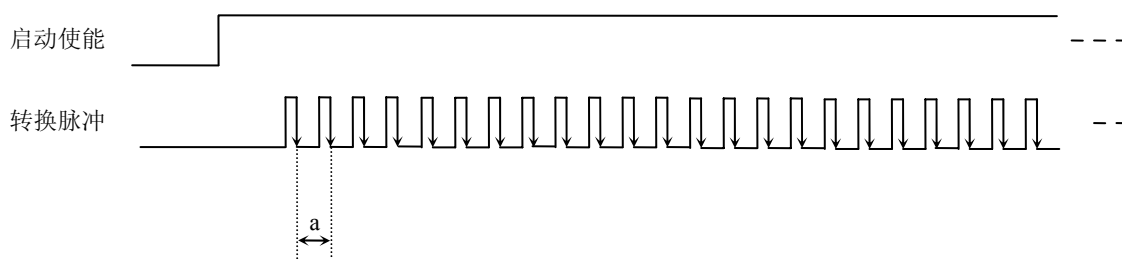


图 6.4 内时钟模式下的连续采集

说明： a—采样周期

### 二、AD分组采集功能

分组采集（伪同步采集）功能是指AD在采样过程中，组内各通道以内时钟的采样频率进行转换，每两组之间有一定的等待时间，这段时间称为组间间隔。组循环次数是指在同一组内每个通道循环采集的次数。在内时钟模式下，组与组之间的时间称为组周期。这种采集模式下的转换过程为：组内各通道转换完成后暂停一段时间（即组间间隔GroupInterval），紧接着转换下一组，依次重复下去，所以称为分组采集。

该功能的应用目的是在相对较慢的采集频率下，尽可能保证各个通道间的时间差越来越小来实现更小的相位差，从而保证通道间的同步性，故亦称为伪同步采集功能。组内采样频率越高，组间间隔时间越长，信号相对同步性就越好。组内采样频率由ADPara.Frequency决定，组循环次数由ADPara.LoopsOfGroup决定，组间间隔由ADPara.GroupInterval决定。

在内时钟模式下，组周期由内时钟的采样周期、采样通道总数、组循环次数和组间间隔共同决定，每一个组周期AD就采集一组数据。

外部信号频率的计算公式如下：

组周期 = 内时钟采样周期 × 采样通道总数 × 组循环次数 + AD芯片转换时间 + 组间间隔

外部信号周期 = (信号周期点数 / 组循环次数) × 组周期

外部信号频率 = 1 / 外部信号周期

公式注释：内时钟采样周期 = 1 / (ADPara.Frequency)

采样通道总数 = ADPara.LastChannel - ADPara.FirstChannel + 1

组循环次数 = ADPara.LoopsOfGroup


AD芯片转换时间 = 见《[AD模拟量输入功能](#)》参数



组间间隔 = ADPara.GroupInterval

信号周期点数 = 在测试程序中以波形信号显示，用鼠标测量一个信号周期的点数


在内时钟模式下举例，例如：采集两个通道0、1，那么0和1通道就组成一组。采样频率（Frequency）= 100000Hz（周期为10uS），组循环次数为1，组间间隔(GroupInterval)=50uS，那么采集过程是先采集第一组数据，包括0通道的一个数据和1通道的一个数据，这两个数据分别用10uS，转换完两个通道的数据需要20uS，经过一个AD芯片的转换时间后AD自动停止进入等待状态直到50uS的组间间隔结束后，便启动下一组，开始转换0和1通道数据，然后再进入等待状态，就这样依次转换下去，如下图所示：

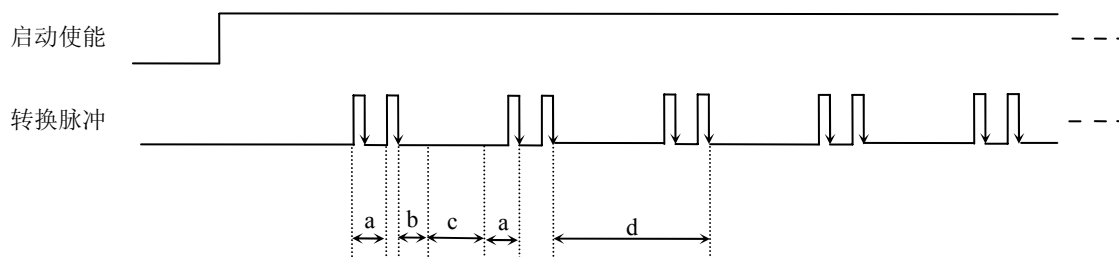

内时钟模式下组循环次数为“1”的分组采集

说明： a—内时钟采样周期  
b—AD芯片转换时间  
c—组间间隔  
d—组周期

将组循环次数变为2，那么，采集过程是先采集第一组数据，包括0通道的两个数据和1通道的两个数据，转换的顺序为0、1、0、1，这四个数据分别用10uS，转换完两个通道的四个数据需要40uS，经过一个AD芯片的转换时间后AD自动停止进入等待状态直到50uS的组间间隔结束后，便启动下一组，开始转换0和1通道数据，然后再进入等待状态，就这样依次转换下去，如下图所示：

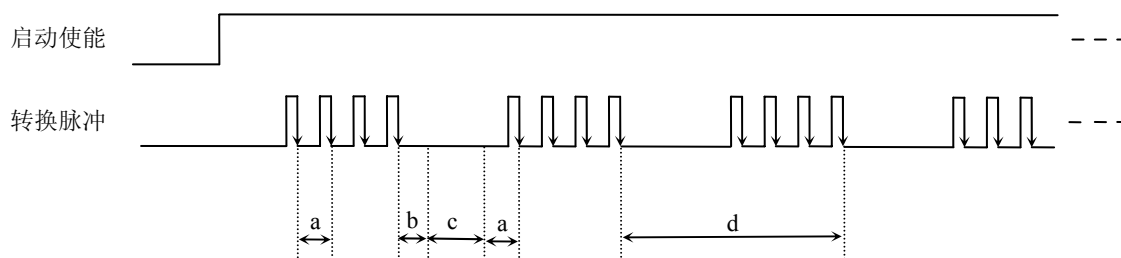

内时钟模式下组循环次数为“2”的分组采集

说明： a—内时钟采样周期  
b—AD芯片转换时间  
c—组间间隔  
d—组周期

内时钟的分组采集规律以此类推。

## 第七章 产品的应用注意事项、校准、保修

### 第一节、注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和PCI8664板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用PCI8664板时，应注意PCI8664板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

### 第二节、AD 模拟量输入的校准

产品出厂时已经校准，只有当用户使用一段时间后，或者改变原来的量程设置时及用户认为需要时才做校准。下面以 $\pm 10V$ 量程为例，说明校准过程：（其他量程同理）

准备一块5位半精度以上数字电压表，安装好该产品，打开主机电源，预热15分钟。

1.满度校准：选模拟输入的任意一对通道(AIiA和AIiB)，比如AI0A和AI0B通道，其他通道对都接地，AI0A和AI0B通道都接正满度电压10伏，在Windows下运行PCI8664高级程序，选择0通道对，调整RP5使AI0A通道的采样值接近后等于9995.11毫伏，调整RP4使AI0B通道的采样值接近后等于9995.11毫伏。反复调整直到满足为止。

2.零点校准：选模拟输入的任意一对通道(AIiA和AIiB)，比如AI0A和AI0B通道，接0伏，其他通道对都接地，在Windows下运行PCI8664高级程序，选择0通道对，调整RP3使AI0A通道的采样值接近后等于0伏，调整RP2使AI0B通道的采样值接近后等于0伏，反复调整直到满足为止。

3.单双极性量程切换时，需重新调整满度和零点。

4.触发电平校准：当用户使用触发功能时，用户根据需要可设置0~10V的触发电平，通过测量板上的测试点ARTDA可测得触发电平的电压值，调整电位器RP1使测得的触发电平值与设置的触发电平值相同。

### 第三节、保修

PCI8664自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。



## 附录 A：各种标识、概念的命名约定

CN1、CN2.....CNn 表示设备外部引线连接器(Connector)，如 37 芯 D 型头等， n 为连接器序号(Number).

JP1、JP2.....JPn 表示跨接套或跳线器(Jumper), n 为跳线器序号(Number)

AI0、AI1.....AI<sub>n</sub> 表示模拟量输入通道引脚(Analog Input), n 为模拟量输入通道编号(Number).

AO0、AO1.....AO<sub>n</sub> 表示模拟量输出通道引脚(Analog Output), n 为模拟量输出通道编号(Number).

DI0、DI1.....DI<sub>n</sub> 表示数字量 I/O 输入引脚(Digit Input), n 为数字量输入通道编号(Number).

DO0、DO1.....DO<sub>n</sub> 表示数字量 I/O 输出引脚(Digit Output), n 为数字量输出通道编号(Number).

ATR 模拟量触发源信号(Analog Trigger)

DTR 数字量触发源信号(Digital Trigger)

ADPara 指的是 AD 初始化函数中的 ADPara 参数，它的实际类型为结构体 PCI8664\_PARA\_AD

DIPara 指的是 DI 输入函数中的 DIPara 参数，它的实际类型为结构体 PCI8664\_PARA\_DI

DOPara 指的是 DO 输出函数中的 DOPara 参数，它的实际类型为结构体 PCI8664\_PARA\_DO