


SPREAD

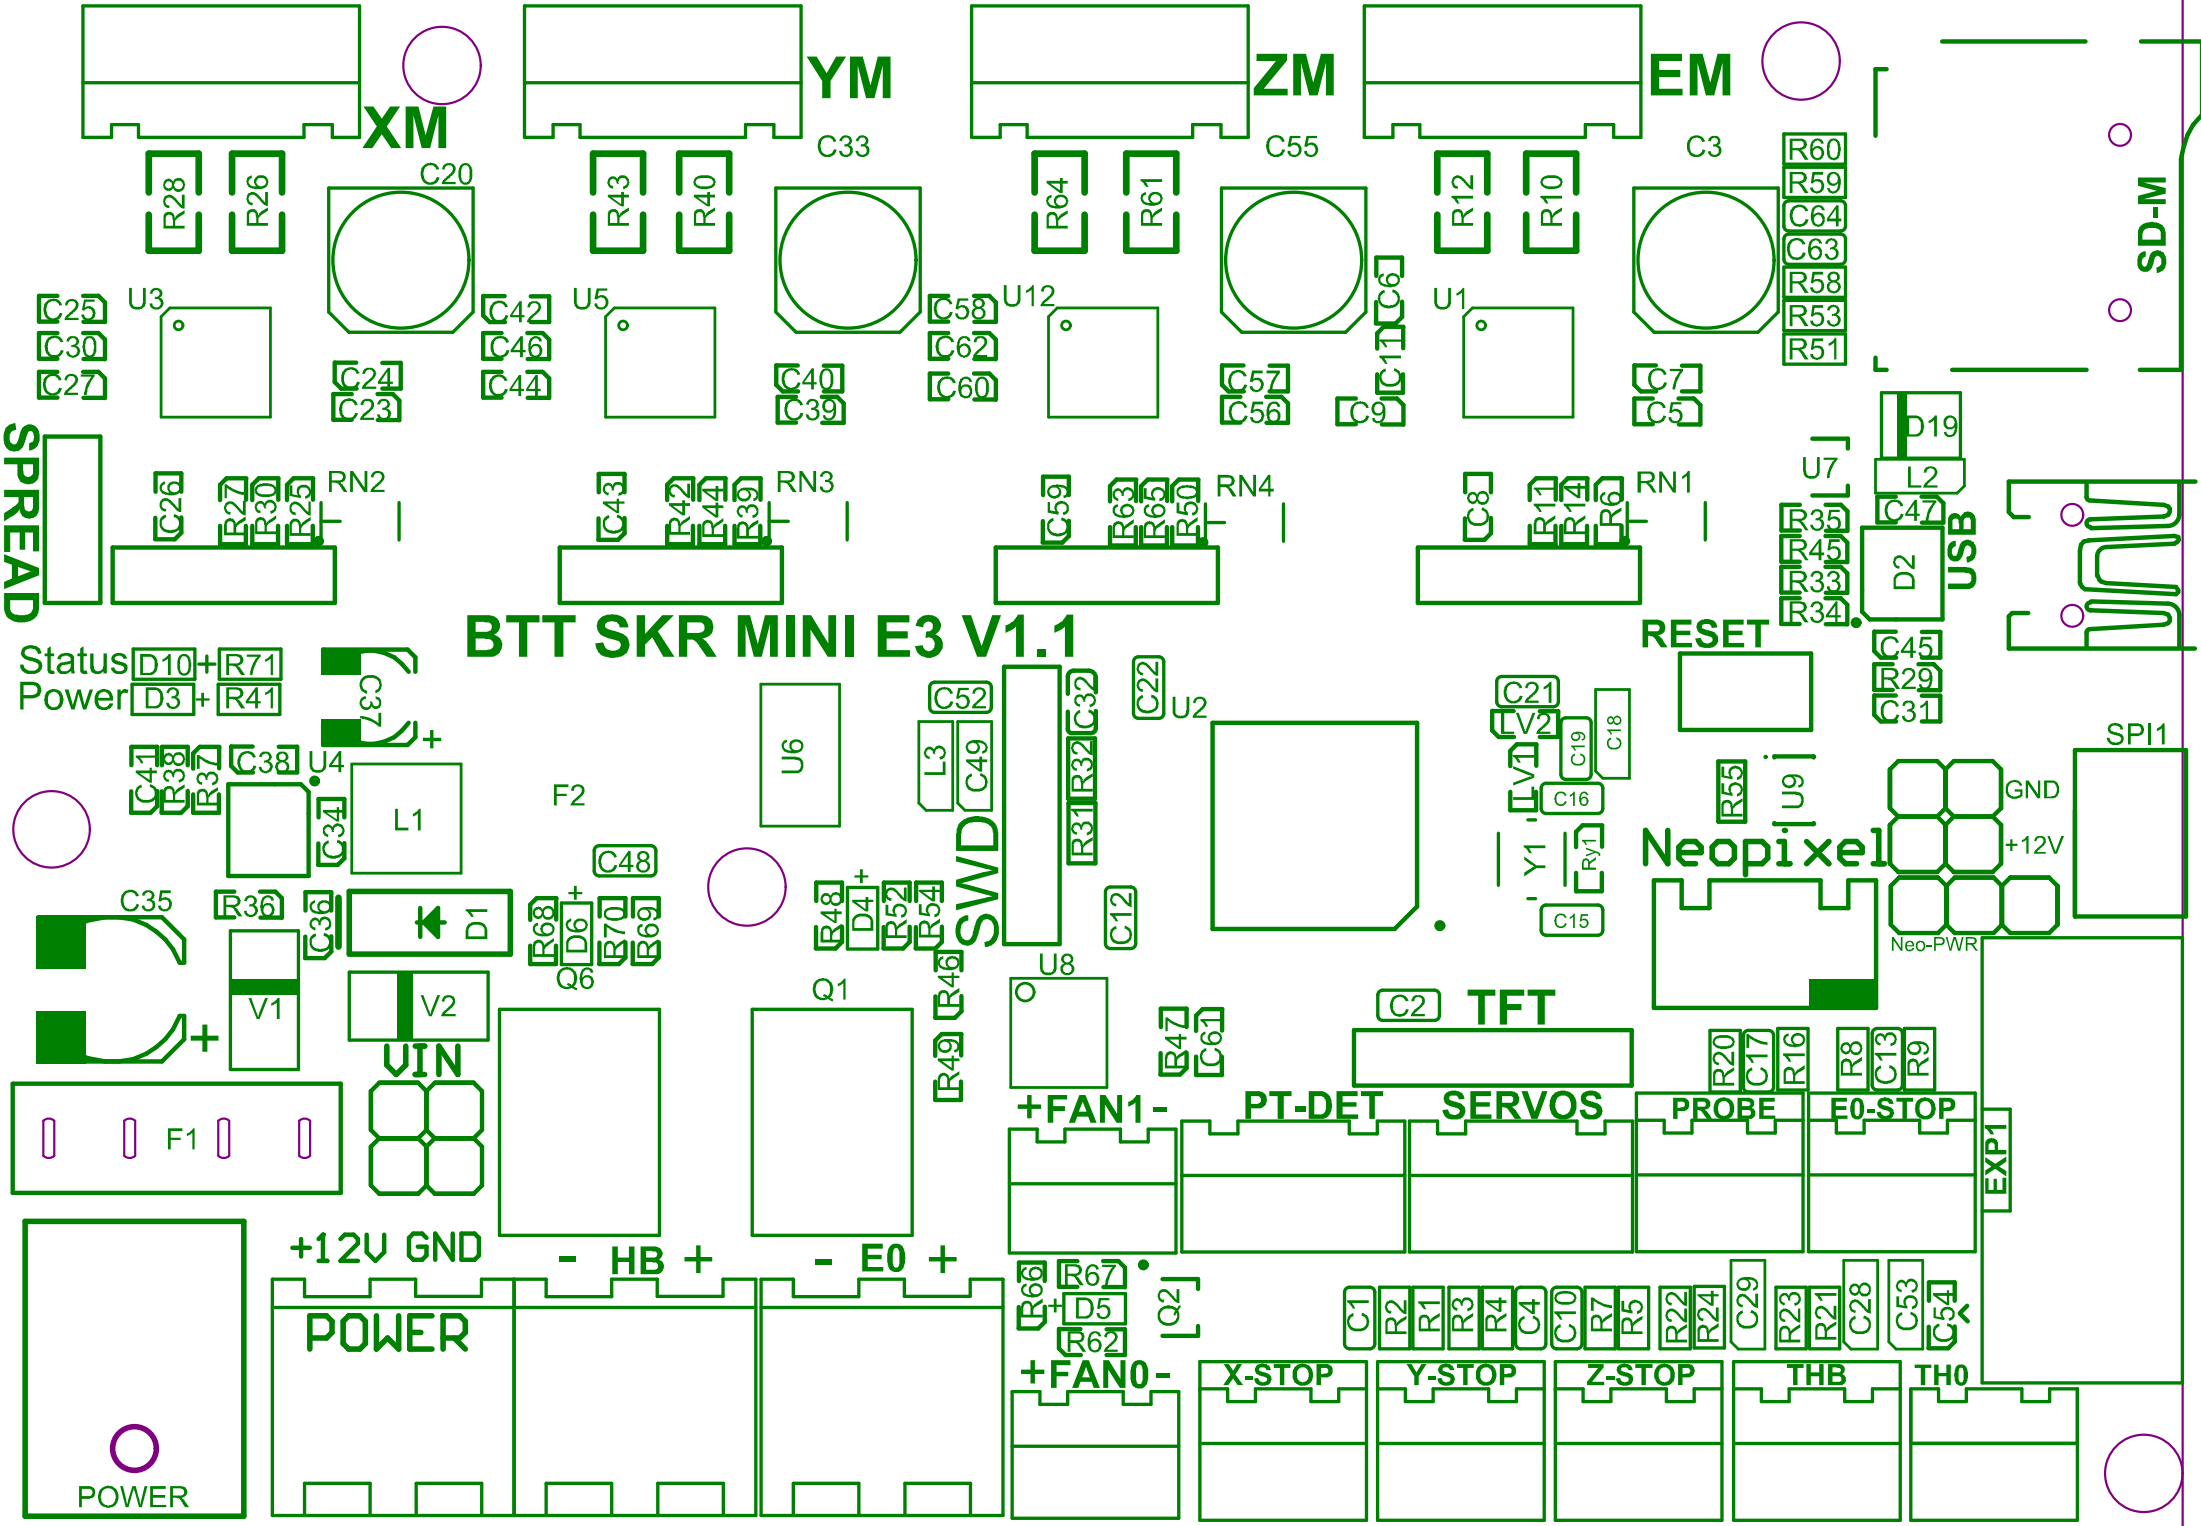

BTT SKR MINI E3 V1.1

Status Power

D10+ R71  
D3+ R41

C41 R38 R37 C38 U4 L1 C34 C35 R36 V1 V2

F1

POWER

+12V GND

POWER

- HB +

- E0 +

SWD

L3 C52 C49 R31 R32 C32 C22 U2 C12

+FAN1 -

PT-DET

SERVOS

PROBE

E0-STOP

EXP1

+FAN0 -

X-STOP

Y-STOP

Z-STOP

THB

TH0

RESET

Neopixel

GND +12V

SPI1

SD-M

USB

D2

EXP1