

GameSir Gamepad

User Manual

Model No.: GameSir-G3s

二维码粘贴处

Free Game
Platform Download

www.GameSir.hk





※Product Introduction


English

GameSir Game controller Enhanced Edition (G3s) is connected by Bluetooth, 2.4GHz and wired, it applies to Android devices (above 4.0 version), Windows PC, and PlayStation3 consoles. This Game controller can identify all the devices automatically, no need driver installation, button mapping setting, or root.

※Product Specification

Product Name	GameSir Gamepad	Model No.	GameSir-G3s
Working Platforms	Android / Windows / PS3	Working Temp.	-20 ℃ ~ 65 ℃
		Working Humidity	20 ~ 80%
Working Modes	Android Standard / PS3 / Mouse Simulation / Xinput / Dinput	Connection Types	Bluetooth / 2.4GHz / Wired
Charging Voltage	3.7V ~ 5.2V	Charging Time	2 ~ 3H
Charging Current	1A ~ 2A	Working Distance	Approx. 7m
Gift Box Size	187*122*78mm	Battery Capacity	600mA
Product Size	160*104*59mm	Net Weight	189g

✂Product Overview

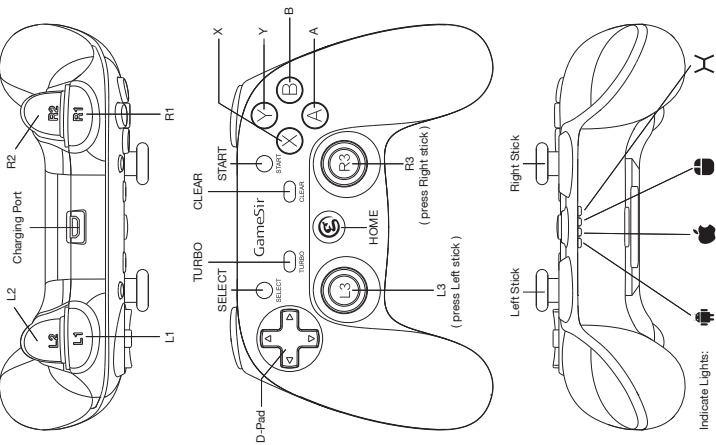

✂Product Function

Power On / Off

- 1. Power On: Press HOME button for 2 seconds to start.
- 2. Power Off: Press HOME button for 5 seconds to power off.

Low Battery Indication

HOME and ABXY lights flash once/ second.

Charging Indication

1. Charge under connection state

When connect the charging cable, the HOME and ABXY lights flash once / 2 seconds, the lights keep on when it is fully charged.

2. Charge under sleeping state

When connect the charging cable, the Game controller wakes up and enters current mode, no signal received after 1 minute, mode lights turn off. HOME and ABXY Button lights start flashing, the lights keep on when it is fully charged.

Sleeping Function

- 1. The Game controller enters sleep state after 1-minute disconnection.
- 2. The Game controller enters sleep state after 5-minute no action.




Turn On/Off Button Light

Press L1 + R1 button for 5 seconds to turn on/ off the button light.

※Game Controller Connection



Android Platform

1. Connection Method

- a. Open the Bluetooth on Android device.
- b. Press" A + HOME" button simultaneously for 2 seconds to turn on the Game controller.
- c. The  indicator light flashes.
- d. One signal will be found on your screen "GameSir-G3s"
- e. Choose and connect the right one " GameSir-G3s " on the Bluetooth management interface.
- f. When  indicator light keeps on and  indicator light flashes, the Game controller is connected successfully.

2. Enter or Exit Mouse Simulation Mode

Mouse Simulation Mode enables the Game controller to work as mouse. Left joystick simulates mouse move, A button simulates the left mouse click, B button simulates the right mouse click.





- a. Enter mouse mode: When Game controller is connected, press SELECT+ X button simultaneously to enter Mouse Simulation Mode,  indicator light keeps on.
- b. Exit mouse mode: Press SELECT + X button simultaneously to exit the Mouse Simulation Mode,  indicator light flashes.

3. Android mode only

Press B + HOME button simultaneously for 2 seconds to start the Game controller.The difference of this start is the mouse light does not flash after connection, no Mouse Simulation Mode.



Smart TV/ TV Box

Connection Method

- a. Plug USB 2.4GHz dongle into the USB port of your device.
- b. Press A + HOME button simultaneously for 2 seconds to start the Game controller.
- c. The  indicator light flashes
- d. When ( . ) indicator light keeps on,  indicator light flashes, the Game controller is connected successfully.

PC Platform (X-Input mode)

Connection Method

- a. Plug USB 2.4GHz dongle into the USB port of your device.
- b. Press X + HOME button simultaneously 2 seconds to start the Game controller.
- c. The  indicator light flashes.
- d. When  indicator light keeps on, the Game controller is connected successfully.

PlayStation 3 Platform
Connection Method

- a. Press TURBO button and HOME button to enter PS3 pairing mode, and 4 indicator lights at the button begin to flash together.
- b. Plug in the USB wireless receiver or connect one end of USB cable to the USB port of PS3 device.
- c. Connect the other end of USB cable to Game controller or after plugging in USB wireless receiver, it will connect and match, then assigns IDs on PS3 device automatically. And the corresponding indicator light (based on the assigned ID number) will keep on.

✂ **Auto Reconnection**

When device Bluetooth is on and Game controller is off

Press HOME button for 2 seconds to start Game controller, the Game controller will be reconnected to the device automatically.

When device Bluetooth is off and Game controller is on

Turn on the Bluetooth of device, the Game controller will be reconnected automatically.

When device Bluetooth is off and Game controller is off

Turn on the Bluetooth on device, Press HOME button for 2 seconds to start the Game controller, the Game controller will be reconnected to the device automatically.

When device is connected by 2.4GHz, and Game controller off

Press Home button for 2 seconds to start Game controller, the Game controller will reconnect to device automatically.

✂ **Package Content:**

- 1 * GameSir Gamepad
- 1 * USB Charging Cable
- 1 * 2.4GHz Dongle
- 1 * User Manual

✂ **Wired Connection Method**

Press HOME button for 2 seconds to start the Game controller, connect the Game controller with the device by USB cable. (Note: This wired connection requests OTG function of the Android device).

✂TURBO Function Introduction

TURBO is semi-automatic, it creates one or more continuous button press.

Setting Method

Press one or more buttons, (excluding D-pad, joysticks, SELECT, START button), and then press the " TURBO " button, to setTURBO function.

Clear TURBO

Press one or more buttons, and then click the " CLEAR " button to clear theTURBO.

Function

TURBO is used more in shooting games. Your fingers would easily get tired if you continuously press the same button (shooting button). With theTURBO, you can continuously shoot by holding the shooting button.

✂Possible Problems

Why the Game controller can not be identified on computer?

1. Make sure your computer USB port is working.
2. USB voltage is not stable because of short of power supply of computer.
3. Try another USB port.
4. Need to install X360 Game controller software for systems below Windows XP (including XP)

Why the Game controller does not work in games?

1. The game does not support Game controller
2. Set the Game controller mode into the game before using

Why the Game controller does not vibrate?

1. The game does not support vibration.
2. Vibration function is not open in game setting.

Others

1. When the Game controller can not be turned on, it may be because of running out of battery, please use USB cable to charge the Game controller.
2. When the Game controller was crashed or disconnected, please keep the device at effective distance, or reconnect.
3. Factory settings reset: There is a small hole at the back of Game controller, press the hole by using a needle to reset the factory settings.

※Attention

- 1. Avoid strong vibration, do not disassemble, refit or repair on your own.
- 2. Do not keep in humid, high temperature or soot place.
- 3. Keep away from water or other liquid, as they may affect the performance of Game controller.
- 4. Keep away from fire, the built-in battery has the danger of explosion.
- 5. Charging voltage is USB 3.7-3.5V DC supply (normal Android smart phone charging power can be used)
- 6. Children should use this production under adult's supervision.
- 7. Please contact the distributor or our after-sale service staff if you have any quality problem or suggestion. Contact details can be found on the package.
- 8. G3s can't be connected on Windows PC by Bluetooth, but by the 2.4GHz USB dongle or USB cable.

※Produktsvorstellung


Deutsch

GameSir Gamepad Enhanced Edition (G3s) ist durch Bluetooth und 2,4GHz Empfänger verbunden, angewandt auf Android Geräte (über Version 4,0), Computers, und Play Station 3. Der kann all die Geräte automatisch erkennen, unnötig Gerätetreiber zu installieren, TastenKartografierungseinstellung, oder rooten.

※Produktsbeschreibung

Produkt Name	GameSir Gamepad	Typ	GameSir-G3s
Betriebsplattform	Android / Windows / PS3	Betriebstemp.	-20 ℃ ~ 65 ℃
		Betriebsluftfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Betriebsmodus	Android Standard / PS3 / Mouse Simulation / Xinput / Dinput	Vebindungstyp	Bluetooth / 2.4GHz Empfänger / Kabel
Ladevolt	3.7V ~ 5.2V	Ladedauer	2 ~ 3 St.
Ladestrom	1A ~ 2A	Betriebsentfernung	ca. 7m
Etui Größe	187*122*78mm	Akkuvolumen	600mA
Produkt Größe	160*104*59mm	Nettogewicht	189g

※ Produkt Überblick

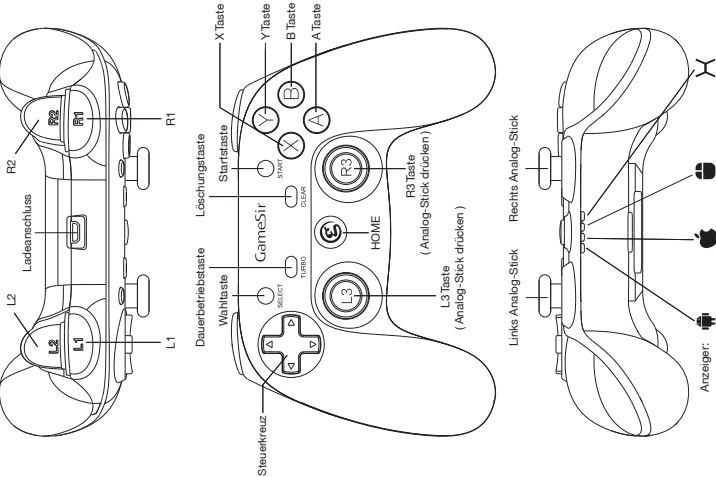

※ Produktfunktionen

Ein / Aus-schalten

- 1. Einschalten: Drücken Sie HOME Taste 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten.
- 2. Ausschalten: Drücken Sie HOME Taste 5 Sekunden, den Gamepad auszuschalten.

Schwacher Akku Anzeiger

HOME und ABXY Tastenlichter blinken einmal pro Sekunde.

Ladeanzeiger

1. Ladung wenn Verbindungsmodus

Als das Ladekabel verbunden ist, blinken HOME und ABXY Tastenlichter einmal pro 2 Sekunden, dauern die bis völliges Ladestatus.

2. Ladung wenn Schlafmodus

Als das Ladekabel verbunden ist, wacht der Gamepad und tritt gegenwärtigen Modus ein. Wenn der in 1 Minute kein weiteres Signal erhält, schaltet das Moduslicht aus. HOME und ABXY Tastenlichter blinken und dann als völliges Ladestatus bleiben.

Schlaffunktionen

- 1. Der Gamepad tritt Schlafstatus nach 1 Minute Unverbindung ein.
- 2. Der Gamepad tritt Schlafstatus nach 5 Minuten keine Aktion ein.




Tastenlicht ein / aus-schalten

Drücken Sie L1 und R1 Tasten gleichzeitig 5 Sekunden, die Tastenlichter ein / aus zu schalten.

※Die Verbindung des Gamepads



Android Plattform

1. Verbindungsmethode

- Schalten Sie Bluetooth auf Android Gerät ein.
- Drücken Sie A und HOME Tasten gleichzeitig 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten.
- Das Anzeigerlicht  blinkt.
- Ein Signal "GameSir-G3s" lässt sich auf Ihren Bildschirm gefunden
- Wählen Sie sich das Signal "GameSir-G3s" in Bluetooth Management und verbinden Sie dann das Signal.
- Als das Anzeigerlicht  bleibt und das Anzeigerlicht  blinkt, ist der Game Controller erfolgreich verbunden.

2.Maus Simulation Modus aktivieren oder nicht

Maus Simulation Modus lässt Ihren Gamepad wie Maus arbeiten. Links Analog-Stick simuliert Mausbehebung, A Taste links Mausklick, B Taste rechts Mausklick.





- Mausmodus eintreten: Als Gamepad verbunden ist, drücken Sie SELECT und X Tasten gleichzeitig, das Maus Simulation Modus einzutreten, bleibt das Anzeigerlicht .
- Mausmodus austreten: Drücken Sie SELECT und X Tasten gleichzeitig, das Maussimulationmodus auszutreten, blinkt das Anzeigerlicht .

3. Android Modus nur

Drücken Sie B und HOME Tasten 2 Sekunden gleichzeitig, den Gamepad einzuschalten. Das Anzeigerlicht  blinkt nicht nach Verbindung, hat es kein Maussimulationmodus.

Smart TV / TV Box

Verbindungsmethode

- Stecken Sie USB 2,4GHz Empfänger in den USB Anschluss Ihres Gerätes.
- Drücken Sie A und HOME Tasten 2 Sekunden gleichzeitig, den Gamepad einzuschalten.
- Das Anzeigerlicht  blinkt
- Als das Anzeigerlichter  und  bleiben, das Anzeigerlicht  blinkt, ist der Gamepad erfolgreich verbunden.

PC Plattform (X-Input Modus)

Verbindungsmethode

- Stecken Sie USB 2,4GHz Empfänger in den USB Anschluss Ihres Gerätes.
- Drücken Sie X und HOME Tasten 2 Sekunden gleichzeitig, den Gamepad einzuschalten.
- Das Anzeigerlicht  blinkt.
- Als das Anzeigerlicht  bleibt, ist der Gamepad erfolgreich verbunden.

Play Station 3 Plattform

Verbindungsmethode

- Drücken Sie TURBO Taste und HOME Taste, PS3 Koppelmodus einzutreten, blinken all die 4 Anzeigerlichter dann zusammen.
- Stecken Sie USB Kabel oder USB kabellosen Empfänger in den PS3 USB Anschluss.
- Verbinden Sie dann den anderen Schluss des USB Kabel mit Gamepad oder, wird es nach der Verbindung des USB kabellosen Empfängers verbinden und koppeln, koppeln Sie dann den Code automatisch auf PS3 Gerät. Und das übereinstimmendes Anzeigerlicht (abhängig von den koppelten Codenummer) wird bleiben.

✂Automatische Wiederverbindung

Als Bluetooth auf Gerät eingeschaltet ist und Gamepad ausgeschaltet ist

HOME Taste 2 Sekunden drücken, den Game Controller einzuschalten, wird der Game Controller automatisch wieder mit dem Gerät verbunden.

Als Bluetooth auf Gerät ausgeschaltet ist und Gamepad eingeschaltet ist

Schalten Sie Bluetooth auf Gerät ein, wird der Gamepad automatisch verbunden.

Als Bluetooth auf Gerät ausgeschaltet ist und der Gamepad ausgeschaltet ist

Schalten Sie Bluetooth auf Gerät ein, drücken Sie HOME Taste 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten, wird der Gamepad automatisch mit dem Gerät verbunden.

16

Als das Gerät schon verbunden mit 2,4GHz Empfänger ist, und der Gamepad ausgeschaltet ist

Drücken Sie Home Taste 2 Sekunden, der Gamepad einzuschalten, wird der Gamepad mit dem Gerät wieder automatisch verbunden.

✂Umfang in dem Paket:

- 1* GameSir Gamepad
- 1* USB Ladekabel
- 1* 2,4GHz Empfänger
- 1* Bedienungsanleitung

✂Kabel Verbindungsmethode

Drücken Sie HOME Taste 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten, den Gamepad mit dem Gerät durch USB Kabel zu verbinden.
(Achtung: OTG anfordert).

17

✂TURBO Funktionenvorstellung

TURBO Funktion ist halbautomatisch, kann die dauerläufigen Tastendruck bringen.

Einstellungsmethode

Drücken Sie zuerst ein oder mehr Tasten, (exklusiv Steuerkreuz, Analog-Stick, SELECT, START Tasten), und dann TURBO Taste, um TURBO Funktion zu aktivieren.

TURBO Funktion löschen

Drücken Sie zuerst ein oder mehr Tasten, und dann CLEAR Taste, TURBO Funktion zu löschen.

Funktionen

TURBO Funktion ist normalerweise für Ballerspiel angewandt. Ihre Daumens werden einfach anstrengend, als Sie die gleiche Taste immer drücken (z.B. Schießtaste). Mit der TURBO Funktion, können Sie durch gedrückten Halt der Schießtaste dauerläufig schießen.

✂Mögliche Probleme

Warum kann der Gamepad nicht durch Computer erkennen?

1. Versichern Sie bitte, dass der USB Anschluss auf Ihren Computer arbeiten kann.
2. USB elektrische Spannung ist nicht stabil, wegen schwacher Elektroenergieübertragung aus Computer.
3. Ein anderen USB Anschluss anzuwenden.
4. X360 Game Controller Rahmentreiber ist für System niedriger als Windows XP (auch Windows XP) anfordert.

Warum funktioniert der Gamepad im Spiel nicht?

1. Das Spiel unterstützt den Gamepad nicht
2. Stellen Sie das Modus des Gamepads bitte vor dem Spiel gut ein.

Warum bebt der Gamepad nicht?

1. Das Spiel unterstützt der Vibration nicht.
2. Vibrationsfunktion ist in der Einstellung noch nicht eingeschaltet.

Außerdem

1. Als der Gamepad nicht eingeschaltet wurde, ist der Akku vielleicht schon ausgelaufen, wenden Sie bitte das USB Kabel an, um den Gamepad aufzuladen.
2. Als der Gamepad Betriebsunterbrechung oder Trennung hat, bleiben Sie eine gute Entfernung mit dem Gerät, oder verbinden dem Gerät wieder.
3. Rückstellung: Es gibt ein kleines Loch hinter den Gamepad, stecken Sie in den Loch mit einer Nadel, um den rückzustellen.

※Achtungen

- 1. Vermeiden Sie bitte die starke Vibration, entladen, ausbessern oder reparieren Sie selbst bitte nicht.
- 2. Liegen Sie bitte die Nässe, hoch Temperatur oder Schmutz ab.
- 3. Liegen Sie bitte das Wasser oder die Flüssigkeit ab, weil den Ausdruck Ihres Gamepads beeinflusst wird.
- 4. Liegen Sie den Feuer ab, hat der internaler Akku Explosionsgefahr .
- 5. Ladevolt ist USB 3.7-5.5V DC (Normales Android Smart Handy Ladeenergie ist benutzbar).
- 6. Beaufsichtigen Sie Ihr Kind oder Ihre Kinder während der Verwendung des Gamepads.
- 7. Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Wiederverkäufer oder unserem Kundenberater auf, wenn Sie Probleme über Qualität oder Vorschläge haben. Sie können die Kontaktdetails auf unserem Paket finden.
- 8. Der Gamepad kann nicht mit Windows PC durch Bluetooth Empfänger verbinden. Der kann nur mit dem 2.4GHz Empfänger oder USB Kabel verbinden.

※Introduction de Produit


Français

GameSir Manette de Jeu Édition Renforcée (G3s) est connectée par Bluetooth et 2.4GHz, il est compatible avec les appareils d'Android (plus de version 4.0), PC et PlayStation3. Ce manette de jeu peut identifier tous les appareils automatique, pas besoin de root.

※Spécifications de Produit

Nom de Produit	GameSir Gamepad	No. de Modèle	GameSir-G3s
Plateforms de Travail	Android / Windows / PS3	Température de Travail	-20 ℃ ~ 65 ℃
		Humidité de Travail	20 ~ 80%
Modes de Travail	Android Normal / PS3 / Simulation de Souris / Xinput/ Dinput	Types de Connexion	Bluetooth / 2.4GHz / Fil
Voltage de Charge	3.7V ~ 5.2V	Temps de Charge	2 ~ 3H
Courant de Charge	1A ~ 2A	Distance de Travail	Environ 7m
Taille de la Boîte	187*122*78mm	Capacité de Batterie	600mA
Taille du Produit	160*104*59mm	Poids Net	189g

✂ Vue d'Ensemble du Produit

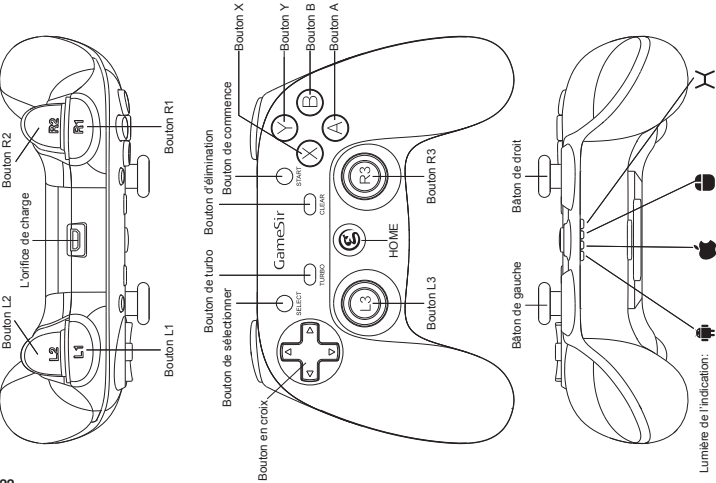

✂ Fonction de Produit

Allumage / Extinction

- 1. Allumage: Presser le bouton HOME pour 2 secondes pour l'allumage.
- 2. Extinction: Presser le bouton HOME pour 5 secondes pour le courant.

Indication de Faiblesse de Batterie

Lampes de HOME et ABXY allumés une fois /seconde.

Indication de Charge

1. Chargé sous l'état de connexion

Quand connecter le câble de charge, lampes de HOME et ABXY allument une fois / 2 secondes, et les lampes allument continuellement quand il est chargé.

2. Chargé sous l'état de dormance

Quand connecter le câble de charge, la manette de jeu se réveille et entrer la mode actuelle, aucun de signal de recevoir après une minute, mode de lumière éteint. lampes de HOME et ABXY commencent à clignoter, et les lampes allument continuellement quand il est chargé.

Fonction de Dormance

- 1. La manette de jeu entre l'état de sommeil après une minute de débranchement.
- 2. La manette de jeu entre l'état de sommeil après 5 minutes d'aucune action.




Allumer / S'Eteindre les lumières de bouton

Presser le bouton "L1 + R1" pour 5 secondes pour allumer/ s'éteindre les lumières de bouton.

✂Connexion de la Manette de Jeu


Plate-forme d'Android


1.Modes de Connexion

- a. Ouvrir le Bluetooth sur le dispositif Android.
- b. Presser le bouton A + HOME simultanément pour 2 secondes pour commencer le manette de jeu.
- c. La lumière de l'indication  clignote.
- d. Un signal de "GameSir-G3s" va être apparu sur l'interface de gestion de Bluetooth.
- e. Choisir le signal de "GameSir-G3s" pour la connexion.
- f. Quand la lumière de l'indication  allume continuellement et la lumière de l'indication  clignote, la manette de jeu est connecté avec succès.

2.Entrez ou sortir la mode de simulation de souris

Mode de simulation de souris permet à la manette pour travailler comme souris. Joystick gauche simule le déplacement de souris. Le bouton A simule le bouton gauche de souris, le bouton B simule le bouton droit de souris.

a. Entrer la mode de simulation de souris: Quand la manette est connectée, presser le bouton SELECT+ X simultanément pour entrer la mode de simulation de souris, la lumière de l'indication  allume continuellement.

b. Sortir la mode de simulation de souris: Presser le bouton SELECT + X simultanément pour sortir la mode de simulation de souris, la lumière de l'indication  clignote.

3. Mode Android Seule

Presser le bouton B + HOME simultanément pour 2 secondes pour allumer la manette. La différence de cette mode avec celle-ci de " A + HOME" est que cette mode n'a pas le fonction de mode de simulation de souris, la lumière de souris ne clignote pas.

Smart TV/ TV Box

Méthode de Connexion





- a. Brancher le récepteur de USB 2.4GHz à l'orifice de charge de l'appareil.
- b. Presser le bouton " A + HOME" simultanément pour 2 secondes pour allumer la manette de jeu.
- c. L'indicateur  allume.
- d. Quand les indicateurs ( )allument, l'indicateur  clignote, la manette est connecté avec succès.

Plate-forme de PC (Mode de Xinput)

Méthode de Connexion



- a. Brancher le récepteur USB de 2.4GHz à votre appareil.
- b. Presser boutons X + HOME simultanément pour 2 secondes pour allumer la manette de jeu.
- c. L'indicateur  allume.
- d. Quand l'indicateur  allument, la manette est connectée avec succès.

Plate-forme de PlayStation3
Méthode de Connexion

- a. Presser boutons TURBO + HOME pour entrer la mode de appariement de PS3, et les quatres indicateurs commencent à allumer ensemble.
- b. Brancher le récepteur USB ou le câble USB sur le port USB de PS3.
- c. Il va appareiller et connecter après la connexion.

✂**Reconnexion Automatique**

Lorsque le Bluetooth de l'appareil est allumé et la manette est éteinte
Presser le bouton " HOME " pour 2 secondes pour allumer la manette, la manette de jeu va reconnector à l'appareil automatiquement.

Lorsque le Bluetooth de l'appareil est éteint et la manette est allumée
Allumer le Bluetooth de l'appareil, la manette de jeu va reconnector à l'appareil automatiquement.

Lorsque le Bluetooth de l'appareil est éteint et la manette est éteinte
Allumer le Bluetooth de l'appareil, presser le bouton " HOME " pour 2 secondes pour allumer la manette, la manette de jeu va reconnector à l'appareil automatiquement.

Lorsque l'appareil est connecté par 2.4GHz et la manette est éteinte
Presser le bouton Home pour 2 secondes pour allumer la manette, la manette de jeu va reconnector à l'appareil automatiquement.

✂**Contenu de la Boîte:**

- 1* GameSir Gamepad
- 1* 2.4GHz Dongle
- 1* Câble USB
- 1* Manuel d'Utilisation

✂**Méthode de connexion filaire**

Presser le bouton Home pour 2 secondes pour allumer la manette, connecter la manette à l'appareil avec le câble USB. (Attention: la fonction OTG de l'appareil d'Android est nécessaire).

✂ Introduction de Fonction de TURBO

TURBO est semi-automatique, par pressage continu peut générer une ou plusieurs touches.

Méthode de Réglage

Maintenir la pressage d'un ou de plusieurs boutons (à l'exclusion de la touche en croix, de joysticks, de SELECT, de START), puis cliquer le bouton " TURBO " pour la fonction de TURBO.

Terminer la Fonction de TURBO

Maintenir la pressage d'un ou de plusieurs boutons, puis cliquer le bouton " CLEAR " pour terminer la fonction de TURBO.

Fonction

TURBO est utilisé généralement au jeu de tir. Vos doigts seront fatigués facilement si vous pressez un même bouton (bouton de fusillade) continuellement . Avec la fonction de TURBO, vous pouvez tirer continuellement en tenant le bouton de fusillade.

✂ Problèmes Possibles

Pourquoi la manette de jeu ne peut pas être identifiée sur ordinateur ?

1. Assurer que le port USB de votre ordinateur est bien fonctionné.
2. La faiblesse de puissance de l'alimentation de l'ordinateur, qui conduit à l'instabilité de voltage de USB.
3. Essayer une autre port USB.
4. Il faut installer le drive de X360 si le système de votre ordinateur est moins de WinXP.

Pourquoi la manette de jeu ne fonctionne pas dans le jeu?

1. Le jeu ne compatible pas avec la manette.
2. Ouvrir la mode de manette sur le jeu avant l'utilisation.

Pourquoi la manette de jeu ne vibre pas ?

1. Le jeu ne compatible pas avec la vibration.
2. La fonction de vibration est fermée dans le paramètre de jeu.

Autres

1. Quand la manette ne peut pas être allumée, c'est peut-être qu'il n'y a pas de charge sur la batterie, veuillez charger la manette avec un câble USB.
2. Quand la manette de jeu était écrasée ou débranchée, veuillez garder l'appareil à distance effective, ou reconnecter.
3. Reset: il y a un petit trou à l'arrière de la manette, presser le trou avec une aiguille pour le Reset.

※Attention

- 1. Éviter les vibrations fortes, ne pas démonter, modifier, réparer sur votre propre.
- 2. Éviter stocké à haute température et de l'humidité, de la fumée etc.
- 3. Éviter de l'eau ou d'autres liquides, comme ils peuvent affecter la performance de la manette de jeu.
- 4. Éviter du feu, il y a un risque d'explosion parce qu'il a une batterie intégrée.
- 5. Voltage de charge est 3.7-5.5V DC, attention de choisir une alimentation correcte.
- 6. Les enfants devraient utiliser cette manette sous la surveillance d'adultes.
- 7. Veuillez contacter le distributeur ou notre service après-vente si vous avez des problèmes ou des suggestions. Détails de contact est dans la boîte.
- 8. Cette modèle de manette ne peut pas être connectée à l'ordinateur par Bluetooth, mais par 2.4GHz ou le câble USB.

※説明:


日本語

GameSir G3SはBluetoothと2.4Hzで接続でき、Androidスマホ（4.0バージョン以降）とWindows PC、PS3が対応するゲームパッドです。このコントローラは自動的にすべてのデバイスを認識できます。ドライバ、マップ設置とroot不要です。

※商品の仕様

製品名	Gamesir-G3s ゲームパッド	型番	GameSir-G3s
動作環境	Android / PC / PS3	作業温度	-20℃ ～ 65℃
		作業湿度	20 ～ 80%
作業モード	Android Standard / PS3 / マウスモード / Xinput / Dinput	通信方式	Bluetooth / Wired / 2.4GHz
充電電圧	3.7V ～ 5.2V	充電時間	2-3時間
充電電流	1A ～ 2A	通信距離	約 7m
包装サイズ	187*122*78mm	電池容量	600mA
商品サイズ	160*104*59mm	重量	189g

※各部の名称

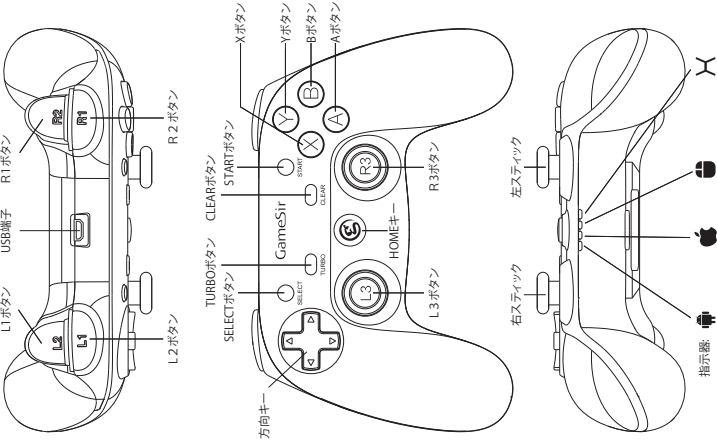

L3、R3 ボタンは左、右スティックを押した時に機能します。

※機能の紹介

パワーオンとオフ

- 1. パワーオン:HOME キーを2秒に押してください。
- 2. パワーオフ :HOMEキーを 5 秒に押してください。

電量不足LED 指示ライト

HOME とABXY ライト点滅していますと、電量不足になります。

充電の指示:

1、接続する時充電
充電ケーブルで接続する時、HOMEとABXY ライト約1秒/2秒おきに点滅しています。ライトはずっと点灯しますと、充電完了です。

2、スリープモードで充電

ケーブルで接続する時、コントローラーは現行モードに入ります。1分後、信号はなしには、モード指示ライトはオフになります。HOMEとABXY ライトは点滅していきます。ライトはずっと点灯しますと、充電完了です。

スリープモード

- 1. デバイスと繋がらないと1分後ゲームパッドは自動的にスリープモードになります。
- 2. 5分うちに何も動かないと、ゲームパッドは自動的にスリープモードになります。




ボタンの点灯/消灯

L1+R1同時に5秒に押してボタンの点灯/消灯スイッチできます。

※ゲームパッドのペアリング



Android (Androidスマホとタブレット)

1、ペアリングの方法

- a. デバイスのBluetoothオンにしてください。
- b. A + HOME ボタンを 2 秒押してゲームパッドを起動してください。
- c.  モード指示ライトは点滅になります。
- d. 信号「GameSir-G3s」はデバイスに現します。
- e. Bluetoothインターフェイスで「GameSir-G3s」をクリックしてペアリングしてください。
- f.  指示ライトと  指示ライト点灯しますと、ペアリング成功です。

2、マウスシミュレーションモード

マウスシミュレーションモードはコントローラをマウスのように動かせます。左ジョイスティックは動きを操れます。A ボタンを押しますとマウスの左ボタンを模擬できます。B ボタンを押しますとマウスの左ボタンを模擬できます。





- a. マウスモードに転換：コントローラーが接続する時、SELECT+ X ボタンを同時に押してください。  指示ライトは点灯になります。
- b. マウスモードから退出：SELECT+ X ボタンを同時に押してください。  指示ライトは点滅になります。

3、Android モードだけ

B + HOME ボタンを2秒に押してゲームパッドを起動してください。
B+Homeで起動する場合、マウスモード指示ライト点灯しません。マウスシミュレーションモードになりません。



Smart TV/ TV ボックス

ペアリングの方法

- a. USB 2.4GHzドングルをデバイスの端子に差し込んでください。
- b. X + HOME ボタンを2秒に押してゲームパッドを起動してください。
- c.  指示ライトは点滅していきます。
- d.  と  指示ライトは点灯、 指示ライト点滅しますと、ゲームパッドはペアリング成功です。

Windows PC(X-Inputモード)

ペアリングの方法

- a. USB 2.4GHzドングルをデバイスの端子に差し込んでください。
- b. X + HOME ボタンを2秒に押してゲームパッドを起動してください。
- c.  指示ライトは点滅していきます。
- d.  指示ライトは点灯しますと、ゲームパッドはペアリング成功です。

プレイステーション 3

接続方法

- a. TURBO とHOMEを押してPS3モードになります。4つの指示ライトはすべて点滅しています。
- b. USB DongleあるいはケーブルをPS3ゲーム機の端子に差し込んでください。
- c. PS3ゲーム機と接続しますと、ゲーム機は自動的にアカウントのIDを配布します。アカウントIDの番号に応じた指示ライトは点灯になりますと、ペアリング成功です。

※自動的に再接続

デバイスの Bluetoothはオンですがゲームパッドはオフの場合

HOME ボタンを2秒押してゲームパッドを起動してください。ゲームパッドはデバイスと自動的に接続します。

デバイスの Bluetoothはオフですがゲームパッドはオンの場合

デバイスの Bluetoothをオンにしてください。ゲームパッドはデバイスと自動的に接続します。

デバイスの Bluetoothとゲームパッドはオフの場合

デバイスの Bluetoothをオンにしてください。HOME ボタンを2秒押してゲームパッドを起動してください。ゲームパッドはデバイスと自動的に接続します。

2.4GHz Dongleで接続する時、ゲームパッドはオフの場合

HOME ボタンを2秒押してゲームパッドを起動してください。ゲームパッドはデバイスと自動的に接続します。

※セット内容

- 1 * GameSirゲームパッド
- 1 * USB充電ケーブル
- 1 * 2.4GHz Dongle
- 1 * 取扱説明書

※有線で接続方法

HOMEボタンを押してゲームパッドを起動してください。ケーブルでデバイスとゲームパッドを接続してください。(ご注意: アンドロイドスマホと有線で接続する場合、デバイスはOTG 機能が付く必要があります。)

※連射機能

本製品半自動式の連射機能を持つゲームパッドです。TURBOを押すと、1回または何回連射できます。

設定方法

TURBOキーを押しながら、連射させたいボタン(方向キー、ジョイスティック、SELECT、STARTボタン以外)を押してください。これで、ボタンは連射するボタンになります。

解除方法

CLEARボタンを押しながら、設定したボタンを押してください。それで、連射設定ボタンは解除されます。

機能の説明

連射機能とは設定したボタンを押していて、連打してくれる機能です。普通シューティングゲームに設定するのは多いです。

※よくある質問

ゲームパッドはPCに認識されません場合

- 1、PCの端子は正常に稼働するか確認してください。
- 2、PCの電源の電力が不足なら、USBの電圧は不安定になるかもしれません。
- 3、USBケーブルを抜けて、ほかの端子に差し込んでみてください。
- 4、WinXP前のバージョンはX360ドライブをインストールする必要があります。

ゲームでゲームパッドを使えない場合

- 1、ゲームはゲームパッドを支持しません。
- 2、ゲームの設定で、ゲームパッドを設定する必要があります。

ゲームパッドは振動しない場合

- 1、ゲームは振動機能を支持しません。
- 2、ゲームの設定で振動の機能をオンにしないからです。

ほかの場合

- 1、ゲームパッドを起動しない場合、バッテリーが終わるかもしれません。USBケーブルで充電してください。
- 2、ゲームパッドが乱暴になるあるいは切れる場合、ゲームパッドが利く距離うちにもう一回接続してください。
- 3、初期化設定:ゲームパッドの裏には小さい穴があります。細いものでその穴に突きながらRESETボタンを押してください。

※ご注意：

- 1、強い衝撃を与えないでください。商品を分解、改造、修理しないでください。
- 2、本製品を商品を湿気、高温、ホコリ多い場所に置いてないでください。
- 3、水とほかの液体で濡らさないでください。
- 4、商品の中に内蔵電池がありますので、火に投下しないでください。発火、破裂、発熱、漏液の原因となります、危ないです。
- 5、ゲームパッドを充電する電圧はUSB3.7-5.5vDCです。（普通のAdroid携帯用のモバイルバッテリーで充電できます）
- 6、乳幼児の手の届かない場所においてください。7-10歳の子供は商品を使うとき、大人は世話するべきです。
- 7、何か商品の品質とアドバイスがあったら、お客様の担当と連絡してください。連絡先は包装に付いています。

※Customer Support Center

If you come across any issue with this product, please do not hesitate to contact GameSir's customer service by email: cs@gamesir.hk, or visit our official Facebook Page, We will try our best to solve your problem within 24 hours.



<https://www.facebook.com/myGamesir>



If you want to get more information ,please visit our website.
<http://www.gamesir.hk>