


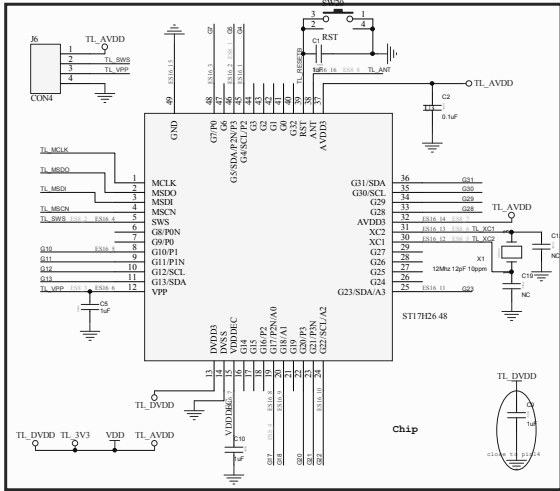



Led

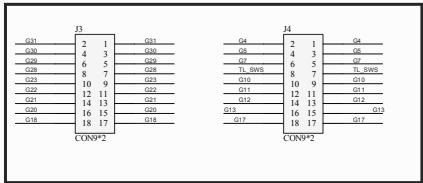

ANT

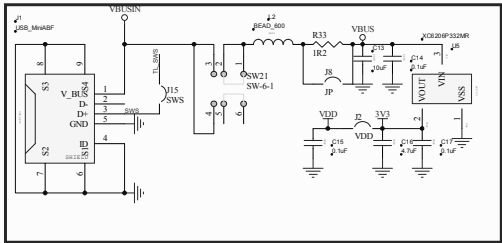

Chip



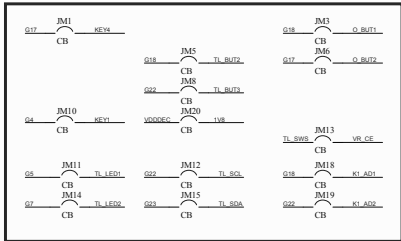


按键


1、自拍器

按键1：长按去APP；短按发“0x01”，双击发“0xA1”，长按开关机。  
HID：短按发“V+ /enter/0x01”，长按开关机。  
按键2：长按去APP；短按发“0x13”，长按一直发“0x13”。  
HID：短按发“V+数字2/0x13”，长按一直发“V+数字2/0x13”。  
按键3：长按去APP；无数值。  
HID：短按发“V+”，长按一直发“V+”。  
按键4：长按去APP；短按发“0x12”，长按一直发“0x12”。  
HID：短按发“V+数字1/0x12”，长按一直发“V+数字1/0x12”。  
按键5：长按去APP；无数值。  
HID：短按“Enter”，长按一直发“Enter”。


注：单按键采用SW1（GP18），SW1、SW3和SW5为带内部唤醒按键，SW2、SW4和SW6按键不能唤醒单片机。

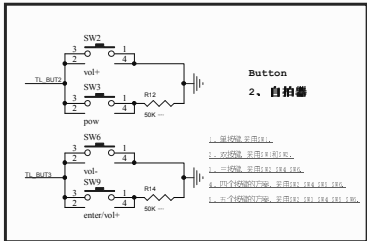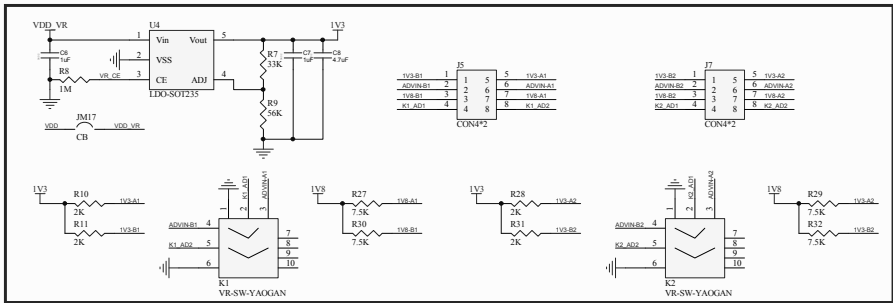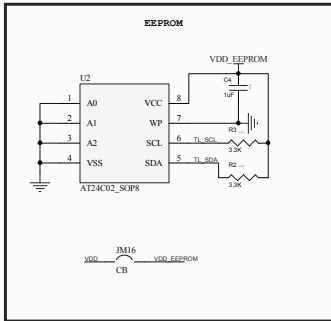

Button  
2、自拍器

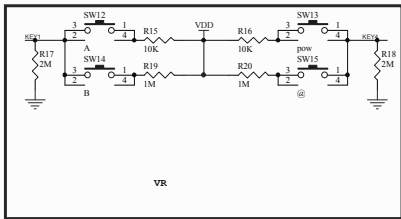

VR

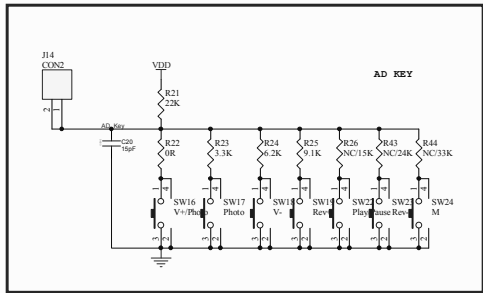

AD KEY

Title			Revision
Size	A2	Number	
Date	2016/7/18	Sheet	
File	D:\... (文件路径) ...	Sheet	