

DC721L-交流接收器

产品说明书

(A/00)

杜亚 DOOYA[®]
TUBULAR MOTOR

主要功能


产品型号	无线接收	点动功能	可外接风光雨感应器	可外接交流灯
DC721L	●	●	●	●

主要参数



产品型号	输入电压(V)	无线频率(MHz)	额定功率(W)	户外接收距离(m)	室内接收距离(m)	工作环境温度(℃)
DC721L	AC 100~240	433.05-434.79	电机300 LED灯600	200	35	-10~+65

以上参数以铭牌为准(若接收器工作环境温度在-10℃~+65℃之外, 请咨询杜亚公司)


适配发射器

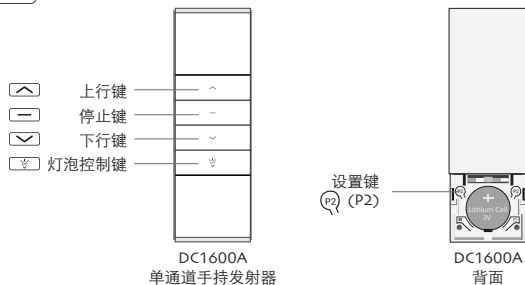

可适配的电机及按键说明

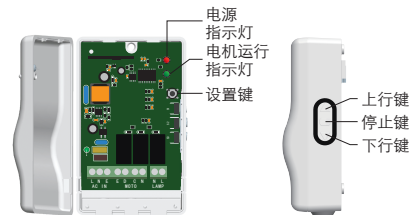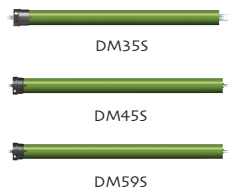

接线方式

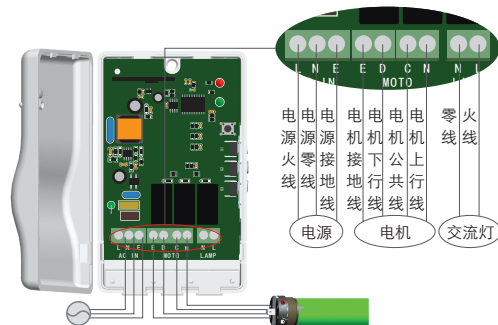

常见问题及处理 400-005-8888



合格证, 已检验
(详情请扫二维码)
www.dooya.com



以下提示中的“闪烁”均为控制器的指示灯闪烁；
在设置时，每次按下不同按键之间的间隔时间(T) ≤ 10 s，否则会恢复原始状态。

1 对码/添码设置

方式一




方式二

- ①以下发射器**a**是已对码发射器，发射器**b**为需要添加的发射器。
②一台控制器最多可储存20个发射器通道，存满20个通道之后，如再添加新通道，覆盖第一个通道。




2 点动功能


点动模式下，短按上行键或下行键2秒以内，电机点动运行，长按超过2秒，电机连续运行。

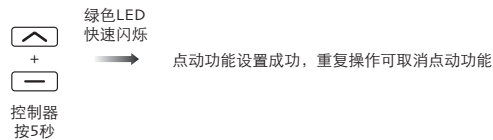

3 全删码设置

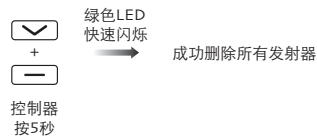

4 打开/关闭光功能

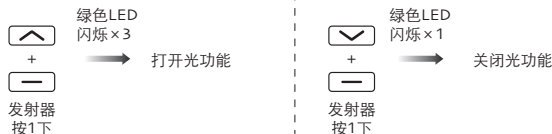

5 的风光感应器 的自检功能

若电机30分钟没有收到风光感应器的自检命令，则会收回遮阳篷（收回后电机变为点动状态）
重新上电后，没有收到过风光感应器指令，则不会启动自检功能。

6 的风光感应 器的控制

当电机收到风光感应器的风大指令后，3分钟遮阳篷缩回，8分钟内发射器不能控制感应器（8分钟内再次收到风大指令，重新8分钟不能控制电机）