


# Vantagens do sensor




- Controle da temperatura e umidade em tempo real.
- Emissão de alertas quando algo não esta no padrão.
- Diminuição do desperdício.
- Aumento da qualidade dos produtos.

# Instalação

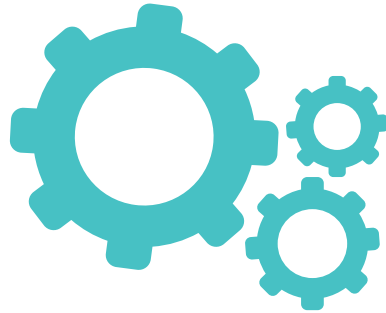

1. Realizar a instalação dos fios.
2. Conectar o sensor nos fios já instalados.
3. Realizar o cadastro no nosso site na pagina de login/cadastro.
4. Efetuar o login.
5. Criar/cadastrar uma estufa.
6. Acompanhar as informações de temperatura e umidade das estufas na página estufas.

# Uso da aplicação

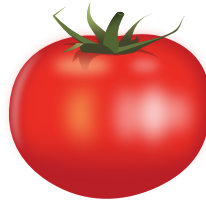

- Este sensor foi projetado exclusivamente para ser utilizado em cultivo hidropônico.
- Deve ser instalado dentro de estufas de cultivo hidropônico. Caso alguma parte do sensor apresente defeito ou desgaste deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- Caso os valores registrados de temperatura e umidade estiverem fora dos parâmetros ideais, o usuário deverá fazer os ajustes necessários.