




Seguí moviéndote

Ford Argentina S.C.A.
División Asistencia al Cliente
Sección Publicaciones Técnicas
Industria Argentina



Manual del Propietario
FordRanger





Visite nuestro sitio

en Argentina

www.ford.com.ar

E-mail: cacford@ford.com

Tel.: 0800-888-3673

en Chile

www.ford.cl

E-mail: acfordcl@ford.com

Tel.: 800-470-408

Las ilustraciones, información técnica, los datos y descripciones contenidos en esta publicación estaban aprobados en el momento de su impresión. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de cambiar modelos, equipamiento y especificaciones o de realizar modificaciones o cambios necesarios para mejorar su producto sin incurrir por ello en ninguna obligación.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenaje o transmisión por cualquier sistema - electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación, traducción, resumen o ampliación sin previa autorización expresa por escrito de Ford Argentina S.C.A. Lo mismo es válido para partes de este Manual y su utilización en otras publicaciones.

Ford Argentina S.C.A. no contrae responsabilidad alguna por las imprecisiones u omisiones que puedan aparecer en esta publicación, a pesar de haber tomado todas las medidas necesarias para que resulte lo más completa y fiable posible.

En este manual se describen los opcionales y niveles de equipamiento disponibles para toda la gama de modelos de este vehículo. Para su vehículo se aplican las descripciones del equipamiento instalado según la versión adquirida.

Importante: Las piezas y accesorios originales de Ford, lo mismo que los de Motorcraft, han sido especialmente diseñados para los vehículos Ford, y son, en cualquier caso, los más adecuados para su vehículo.

Nos permitimos señalar que las piezas y accesorios que no son provistos por Ford Argentina S.C.A. no han sido examinados ni aprobados; por eso, y a pesar del continuo control de productos del mercado, no podemos certificar la idoneidad ni la seguridad del uso de dichos productos, bien sea que ya estén instalados o hayan de instalarse.

Ford Argentina S.C.A. no acepta responsabilidad alguna por los daños causados por el empleo de piezas y accesorios que no sean de Ford, lo que producirá la caducidad automática de la garantía del vehículo.

Impreso en Argentina.

Editado por Ford Argentina S.C.A.
División de Asistencia al Cliente
Publicaciones Técnicas.

Contenido

Lo que debe conocer antes de conducir el vehículo

Introducción	4
Panel de instrumentos	8
Sistema de luces	27
Controles de temperatura interior	31
Controles del conductor	37
Seguridad	50
Asientos y sistemas de seguridad	58

Puesta en marcha y conducción

Puesta en marcha	86
Conducción	93
Emergencias en el camino	116

Información y datos importantes

Mantenimiento y cuidados	141
Datos técnicos	192
Conversión a GNC	200
Índice	201
Información para la estación de servicio	204

FELICITACIONES

Lo felicitamos por la adquisición de su nuevo Ford. Dedique tiempo a leer este Manual para familiarizarse con su contenido, ya que, cuanto más sepa y comprenda de su vehículo, mayor será el grado de seguridad, economía y satisfacción que conseguirá al conducirlo.

- Este *Manual del Propietario* lo familiarizará con el manejo de su vehículo. Contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como para el cuidado general del vehículo.



En este Manual se describen todas las opciones y variantes del modelo disponibles y, por lo tanto, puede que algunos de los accesorios descritos no sean aplicables a su propio vehículo. Además, debido a los períodos de impresión de los manuales, puede suceder que algunos elementos opcionales se describan antes de su comercialización.

- El *Manual de Garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios* informa sobre los diversos programas de la Garantía Ford y del Plan de Mantenimiento Ford. Contiene un listado con todos los concesionarios Ford homologados el país.

El mantenimiento periódico del vehículo permite conservar sus condiciones óptimas de funcionamiento y su valor de reventa. Existe en Argentina una red de Concesionarios autorizados Ford, que ponen a su servicio toda su experiencia técnica y profesional.

Su personal, especialmente instruido, es el más capacitado para realizar un correcto mantenimiento de su vehículo. Disponen asimismo de una amplia gama de herramientas y equipo técnico altamente especializados, expresamente diseñados para el mantenimiento de los vehículos Ford. Su Concesionario Ford, tanto en el propio país como en el extranjero, es el proveedor garantizado de piezas y accesorios originales y autorizados de Ford y Motorcraft.



Si vende su vehículo, no olvide entregar el presente Manual del Propietario al futuro comprador. Es parte integrante del vehículo.

- La *Guía de audio* contiene instrucciones de uso para el equipo de audio de su vehículo.
- La *Guía de conducción 4x4* informa sobre algunas pautas para tener en cuenta en la conducción 4x4.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS



Símbolos de aviso en este Manual

¿Cómo puede usted reducir los riesgos de sufrir lesiones personales y evitar posibles daños a otras personas, a su vehículo y a su equipo? En este Manual, las respuestas a tales preguntas vienen dadas mediante comentarios resaltados con el símbolo de un triángulo de aviso. Estos comentarios deben leerse y observarse.



Símbolos de aviso en su vehículo

Cuando vea este símbolo, es absolutamente necesario que consulte el apartado correspondiente de este Manual antes de tocar o intentar llevar a cabo ajustes de cualquier clase.



Símbolos de alta tensión en su vehículo

Este símbolo, un triángulo con una flecha electrificada y un libro abierto, señala las piezas de encendido sometidas a alta tensión. Nunca deben tocarse mientras el motor estuviera en marcha y el encendido conectado.



Protección del medio ambiente

La protección del medio ambiente es algo que nos concierne a todos. Un manejo correcto del vehículo y la disposición de los productos de limpieza y lubricantes usados según la legislación vigente, suponen un paso adelante significativo en este sentido. En este Manual, la información relacionada con el medio ambiente va acompañada del símbolo del árbol.



Toda la información contenida en este manual estaba vigente en el momento de su impresión. Ford Argentina S.C.A. en su intención permanente de mejorar sus productos, se reserva el derecho de cambiar modelos, especificaciones o diseños sin necesidad de previo aviso, sin que ello implique obligación de su parte o de sus Concesionarios.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

Aunque es imposible eliminar completamente los accidentes de tránsito, sí pueden reducirse mediante modernos medios técnicos.

Así, por ejemplo, además de disponer de zonas amortiguadoras para impactos delanteros y traseros, su vehículo cuenta con áreas de protección contra impactos laterales en las puertas laterales para proporcionar una mayor protección en el caso de una colisión lateral.

El sistema de sujeción de seguridad con airbag (s) contribuye a protegerlo en el caso de un choque frontal. Los asientos de seguridad ayudan a impedir que el ocupante se deslice por debajo del cinturón. Estos elementos han sido diseñados para reducir el riesgo de lesiones.

Contribuya a que no deban utilizarse estos elementos de protección conduciendo siempre con prudencia y atención.



Recomendamos que lea el capítulo Airbag. El uso indebido del airbag puede ocasionar lesiones.



¡Máximo peligro! ¡No utilice un dispositivo de sujeción para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido por un airbag delante del mismo! Existe el riesgo de lesiones al desplegarse el airbag. El lugar más seguro para los niños son los asientos traseros, equipados con un dispositivo de retención adecuada.

SEGURIDAD POR MEDIO DE CONTROLES ELECTRÓNICOS

Para su seguridad, el vehículo está equipado con sofisticados controles electrónicos.



La utilización de cualquier otro dispositivo electrónico (por ejemplo un teléfono móvil sin antena exterior) puede crear campos electromagnéticos que pueden interferir negativamente en el funcionamiento de los controles electrónicos del vehículo. Por eso, siga las instrucciones del fabricante de dicho dispositivo.



Interruptor de seguridad del sistema de inyección de combustible.

En caso de un accidente, el interruptor de seguridad corta automáticamente el suministro de combustible al motor. Este interruptor puede conectarse también mediante vibraciones repentinas, por ejemplo al estacionar. Para reajustar el interruptor, consulte las instrucciones descritas en este manual.

PRIMEROS RODAJES

No existe ninguna norma en particular para el rodaje de su vehículo. Simplemente evite exigir su vehículo durante los primeros 1.500 kilómetros. Varíe de velocidad con frecuencia y no fuerce el motor. Esto es necesario para que las piezas móviles puedan "asentarse".

Durante los primeros 500 kilómetros se recomienda no ejercer un esfuerzo excesivo sobre el sistema de frenos del vehículo para permitir el correcto asentamiento de sus componentes. Una sobre exigencia sobre el sistema de frenos en los primeros kilómetros puede derivar en una disminución de su vida útil y/o un deterioro del confort de marcha.



Evite acelerar excesivamente el motor. Esto contribuye a cuidarlo, a reducir el consumo de combustible, a disminuir su nivel de ruido y a reducir la contaminación ambiental.

Le deseamos una conducción segura y agradable con su vehículo Ford.

Panel de instrumentos

Interruptor de
luces exteriores
(pág. 27)

Luces de
emergencias
(balizas)
(pág. 28, 37, 115)

Tablero de instrumentos
(pág. 10)

Atenuador de
Luces de Tablero
(pág. 29)

Interruptor de


- Luz de giro
- Conmutador luz alta/baja
- Limpia/lavaparabrisas

(pág. 28, 37)

Columna de
dirección
ajustable
(pág. 38)

Bocina
(pág. 37)


AIRBAG
(conductor)
(pág. 70)

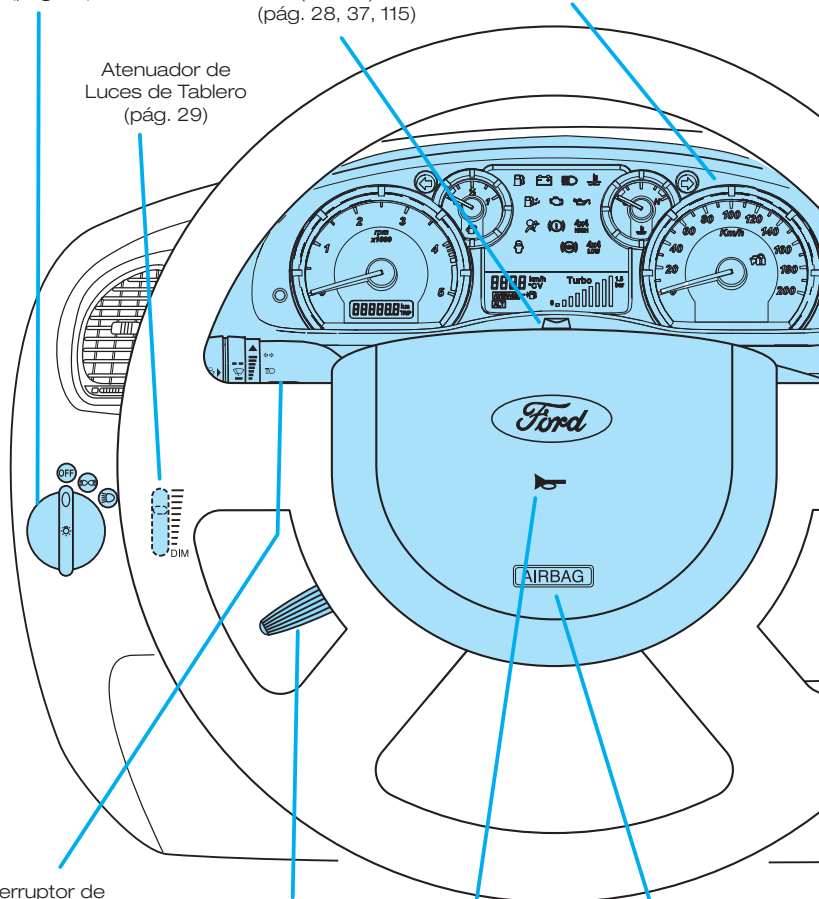

Panel de instrumentos




En algunas variantes del modelo, la apariencia y disposición de algunos elementos puede ser diferente a las mostradas aquí. De cualquier forma, la indicación de páginas sigue siendo válida.

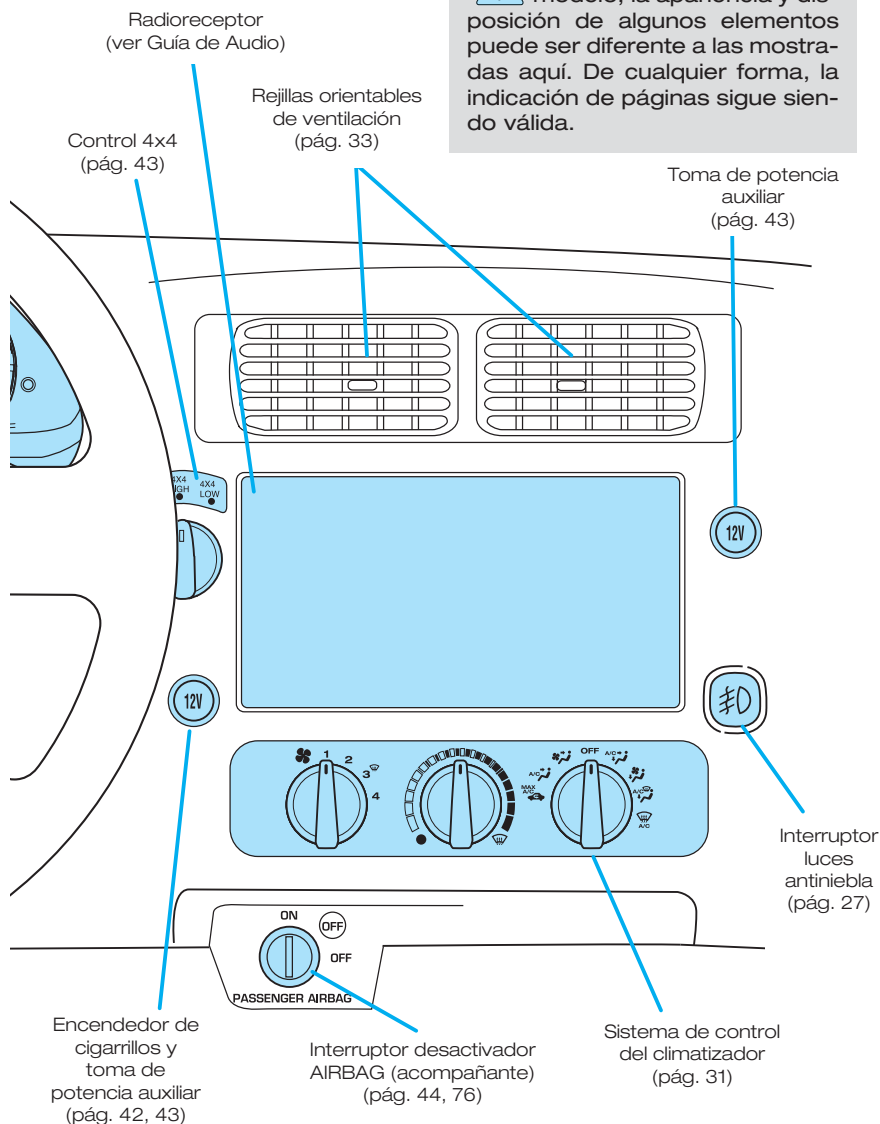


Panel de instrumentos

LUCES Y SEÑALES SONORAS DE ADVERTENCIA


Motor Nafta

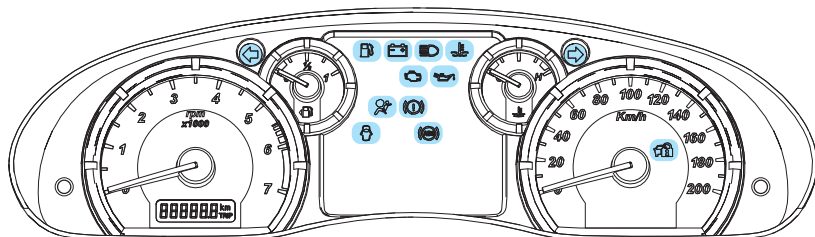

Motor Diesel (sin ordenador de abordo)

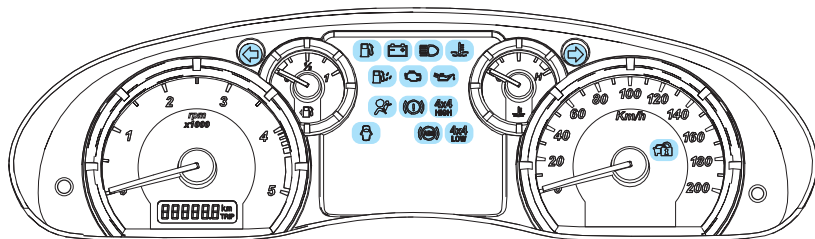

Motor Diesel (con ordenador de abordo)

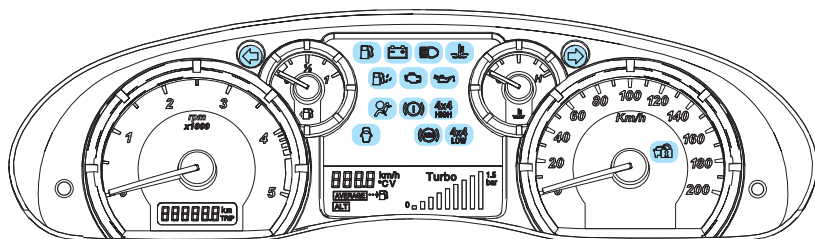

Luz de aviso de revisión del motor

Se enciende brevemente al conectar el encendido, para asegurar que el sistema está operativo. Debe apagarse tan pronto como arranca el motor.

Si se enciende durante la marcha indica una anomalía en el funcionamiento del control electrónico del motor; el mismo puede tener algún desperfecto. Dirjase de inmediato a un Concesionario Ford para que revise los sistemas.



El vehículo, por lo general, se puede conducir y no es necesario ser remolcado.



En condiciones de fallas del control electrónico del motor, las temperaturas de escape excesivas podrían dañar el convertidor catalítico, el sistema de combustible, los recubrimientos interiores del piso u otros componentes del vehículo, pudiendo provocar hasta un principio de incendio.

Luz de agua en el combustible (si está equipado, en motores Diesel)

Se enciende al conectar el encendido para asegurara que el sistema sea operativo, y cuando en el filtro separador de agua se haya acumulado una cantidad significativa de agua. Durante la carga de combustible diesel es posible el ingreso de gasoil contaminado con agua en el tanque de combustible. El sistema de su vehículo está equipado con un filtro de combustible con separador de agua. La luz del indicador de “agua en el sistema de combustible” se encenderá cuando en el filtro separador se haya acumulado una cantidad significativa de agua. Si la luz indicadora se enciende cuando el vehículo o el motor se encuentra en marcha, detenga el vehículo en un lugar seguro tan pronto como le sea posible, detenga el motor y desagote el receptáculo del filtro de combustible.

Para drenar el agua acumulada en el filtro separador de combustible, diríjase a *Filtro separador de agua de combustible* en la sección *Mantenimiento y cuidados* del presente manual.



No drene el agua con gasoil en los desagües domésticos, sistemas pluviales o en el piso.

Evite las contaminaciones empleando los recipientes e instalaciones adecuadas.



Permitir que el agua permanezca en el sistema de combustible puede hacer fallar al motor o dañar seriamente al sistema de inyección de combustible.




No desagote el separador de agua con el motor en marcha. El combustible puede prenderse fuego si el separador es desagotado con el motor en marcha.

Luz de advertencia del sistema de freno/freno de estacionamiento

Al conectar el encendido, la luz se enciende brevemente para confirmar que el sistema está listo para funcionar.

También se enciende cuando el freno de estacionamiento se encuentra aplicado. Si la luz permanece encendida después de liberar el freno de estacionamiento indica bajo nivel del líquido de freno ó que hay una anomalía en el sistema de freno.



 **Reabastecer inmediatamente el depósito con líquido de freno hasta la marca MAX y hacer verificar lo antes posible el sistema de freno en un Concesionario Ford.**

Luz de advertencia del sistema antibloqueo de freno (ABS) (si está equipado)

Se enciende brevemente al conectar el encendido, para asegurara que el sistema está operativo. Debe apagarse tan pronto como arranca el motor.

Si la luz permanece encendida con el vehículo en movimiento indica que el mismo está en condiciones de frenar, pero sin la aplicación del sistema ABS de antibloqueo de las ruedas. Concurrir inmediatamente a un Concesionario Ford para que verifique el sistema.



Luz de aviso de los airbags (si está equipado)

Al conectar el encendido, la luz se enciende brevemente para confirmar que el sistema está listo para funcionar.

Si se enciende durante la marcha indica una anomalía en el sistema, diríjase a un Concesionario Ford para que revisen el sistema.

Para más información consulte *Airbag* de la sección *Asientos y sistema de seguridad* del presente manual.




Luz indicadora de giro y balizas

Se ilumina cuando el indicador de giro es accionado hacia la izquierda o hacia la derecha o cuando las luces de emergencia (balizas) están conectadas. Si alguno o ambos indicadores permanecen encendidos en forma continua, revise el sistema y verifique el estado de las lámparas.

El ritmo de parpadeo aumenta cuando falla alguna lámpara de los intermitentes.

Diríjase a *Lámparas*, en la sección *Mantenimiento y cuidado* del presente manual.



Luz indicadora del sistema de inmovilización del motor

Al conectar el encendido, esta luz se encenderá brevemente indicando el funcionamiento correcto del sistema. Mientras el vehículo esté con el motor pagado, se mantendrá destellando en forma intermitente.

Para mayor información, consulte Sistema *antirrobo pasivo*, de la sección *Seguridad* del presente manual.



Luz de advertencia de temperatura

Cuando el encendido está conectado, la luz se enciende por un instante para confirmar que el sistema está operativo. Si se enciende con el vehículo en movimiento, el motor está recalentando. Deténgalo inmediatamente y desconecte el encendido. Espere a que descienda la temperatura, complete el nivel del líquido de enfriamiento.

Si el motor vuelve a sobrecalentarse, concurra a un Concesionario Ford.



Nunca retire la tapa del depósito recuperador del líquido de enfriamiento mientras el motor estuviese caliente. No ponga el motor en marcha sin haber solucionado el inconveniente.

Panel de instrumentos

Luces de advertencia del sistema de frenos y del sistema ABS (si esta equipado)

Si se encienden al mismo tiempo las dos luces de aviso, detenga con seguridad el vehículo tan pronto como le sea posible. Lleve el vehículo a un Concesionario Ford para que revise el sistema antes de reanudar el viaje.



Reduzca lentamente la velocidad del vehículo. Utilice el freno con mucho cuidado. No pise el pedal del freno bruscamente.



Luz de advertencia de bajo nivel de combustible

Cuando el encendido está conectado (posición 4 Contacto ON), la luz se enciende por un instante para confirmar que el sistema está operativo.

Cuando se enciende la luz de aviso, abastezca lo antes posible con el combustible especificado, ya que el nivel del tanque de combustible está cerca del vacío, ó vacío.



Luz indicadora de luces altas


Se enciende cuando la luz alta de los proyectores delanteros está conectada.



Luz de advertencia del sistema de carga

Se enciende al conectar el encendido. Debe apagarse tan pronto como arranca el motor.

Si no se apaga o se enciende durante la marcha, desconecte todo el equipo eléctrico innecesario y diríjase inmediatamente al Concesionario Ford más próximo, el sistema de carga de la batería no está reponiendo correctamente y requiere una revisión.



Luz de advertencia de la presión de aceite del motor

Se enciende al conectar el encendido. Debe apagarse tan pronto como arranca el motor.

Si continúa encendida la luz después de arrancar el motor o se enciende durante la marcha, detenga el vehículo inmediatamente, desconecte el motor y compruebe el nivel de aceite del mismo.

Complete inmediatamente si el nivel está bajo. Para mayor información sobre el aceite a utilizar, diríjase a *Aceite del motor* en la sección *Mantenimiento y cuidado* del presente manual.



Si el nivel de aceite es correcto, suspenda la marcha y concurra a un Concesionario Ford para que examine el motor.

Panel de instrumentos

Luz indicadora de tracción en las cuatro ruedas: “BAJA” (si está equipado)

Se enciende al activar la tracción baja (gran reducción en los engranajes) en las cuatro ruedas.

4x4
LOW

Luz indicadora de tracción en las cuatro ruedas: “ALTA” (si está equipado)

Se enciende al activar la tracción alta (poca reducción en los engranajes) en las cuatro ruedas.

4x4
HIGH

Luz de aviso de puerta abierta

Se enciende cuando alguna puerta se encuentra abierta.



Alarma sonora de alerta de “Llave en interruptor”

Suena cuando la llave es dejada en el interruptor de encendido en las posiciones de APAGADO (OFF)/ TRABA (LOCK)/ ACCESORIOS (ACC) y se abre alguna de las puertas.


Alarma sonora de alerta de “Faros encendidos”

Suena cuando los faros delanteros o las luces de posición están encendidas, el interruptor de encendido está apagado (la llave no está en el interruptor) y se abre una de las puertas. La frecuencia de acción del indicador sonoro para esta advertencia es aproximadamente el doble que la de “llave en el interruptor”.


Panel de instrumentos

INDICADORES


Motor Nafta

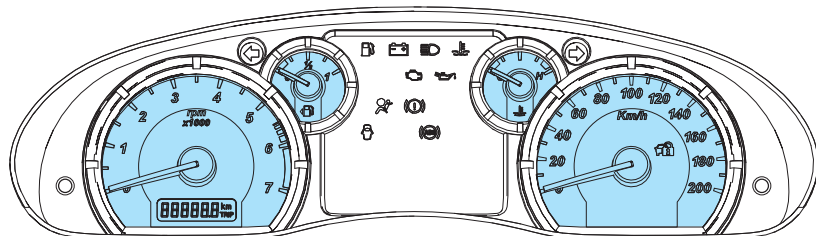

Motor Diesel (sin ordenador de abordo)

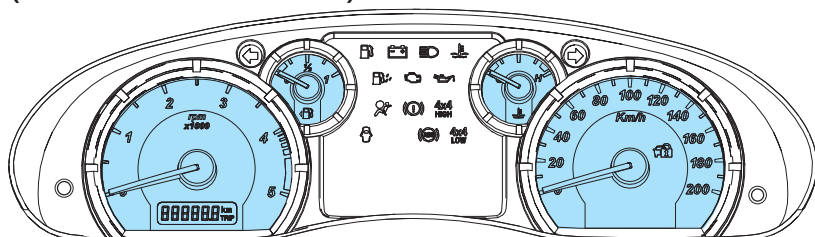

Motor Diesel (con ordenador de abordo)

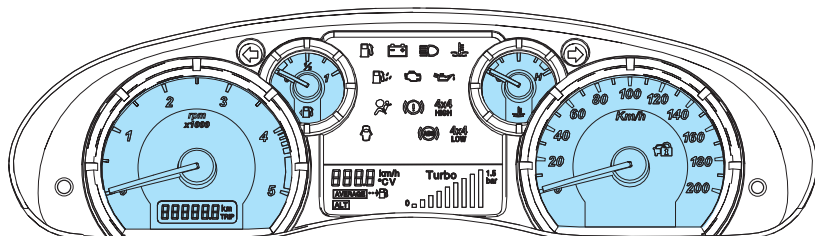


Indicador de nivel de combustible

Indica aproximadamente la cantidad de combustible que se encuentra en el tanque.

El indicador de nivel de combustible puede oscilar ligeramente mientras el vehículo está en movimiento.

Cuando el indicador comienza a indicar vacío, existe una pequeña cantidad de reserva de combustible en el tanque. Por lo tanto, cuando se completa el tanque, desde la indicación de vacío "0", la cantidad de combustible que puede cargarse es inferior a la capacidad especificada, debido a la reserva de combustible.


Siempre mantenga la llave de encendido en la posición de APAGADO (OFF) mientras se carga combustible.

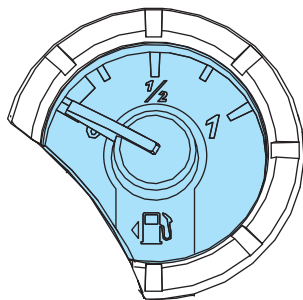


Panel de instrumentos

Indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor

Indica la temperatura del líquido de enfriamiento. A la temperatura normal de funcionamiento del motor, la aguja permanece dentro del área normal (el sector entre las áreas blanca y roja, o letras C y H). Si la aguja ingresa dentro de la zona roja, el motor está recalentando. Detenga el vehículo en una zona segura, corte el encendido y espere que el motor se enfríe. Diríjase a *Líquido de enfriamiento del motor* en la sección *Mantenimiento y cuidado*.

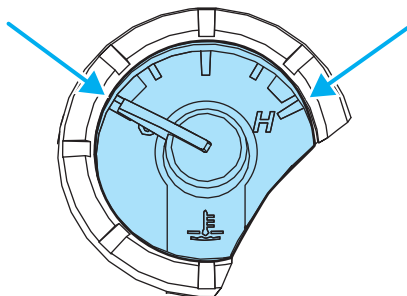


 Jamás quite la tapa del recipiente recuperador del líquido de enfriamiento mientras el motor está en funcionamiento o caliente, podría quemarse. No arranque de nuevo el motor antes de haber solucionado el problema.

Este indicador muestra la temperatura del líquido de enfriamiento, y no el nivel del mismo.

Tacómetro

Indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Conducir continuamente con la aguja del tacómetro al tope de la escala puede dañar el motor.


Conducir empleando la lectura del tacómetro permite aprovechar las características del motor para lograr mejores resultados y mayor economía de combustible.

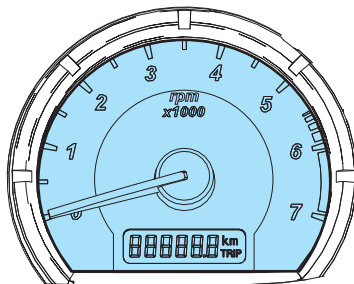

Panel de instrumentos


Velocímetro

Indica la velocidad instantánea del vehículo en kilómetros por hora.

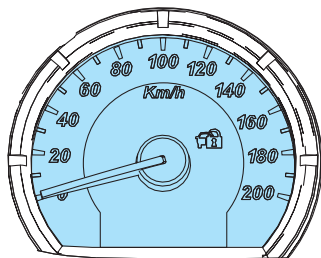

Odómetro total y parcial

Para cambiar de función presione el botón ubicado a la izquierda del tablero de instrumentos, al lado del tacómetro

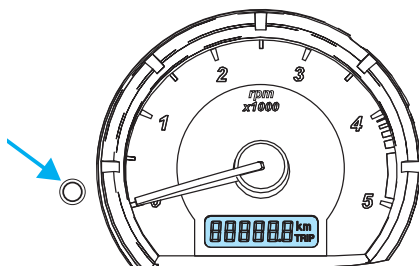

Odómetro total

Registra el total de kilómetros que recorrió el vehículo.

Es de vital importancia para la realización y control de los servicios programados de mantenimiento.

El valor máximo de kilómetros a indicar es de 999.999 km., si se supera este valor aparecerá la letra "F" el lugar del primer dígito de la izquierda, para indicar que este valor es superior a un millón de kilómetros. (ejemplo: F00001)



Odómetro parcial

Registra los kilómetros de recorridos o trayectos parciales.

El valor máximo de kilómetros a indicar es de 999.9 km.

Para volver a cero (reset) mantenga presionado el botón seleccionador por más de un segundo, con el display en esta función.



ALARMA DE VELOCIDAD

El vehículo cuenta con una alarma de velocidad, la misma se puede activar y desactivar estando el vehículo en modo estático o modo dinámico.

Activado y desactivado en modo estático

Cuando el vehículo esta detenido, o circulando a una velocidad menor de 30 km/h.

1. Para seleccionar la función *alarma de velocidad*, con el display en la función de odómetro total, pulsar con un toque largo el botón seleccionador, ubicado a la izquierda del tacómetro.
2. Con esta función seleccionada, el display indicara "OFF" o "On" y el "valor de la última velocidad seleccionada". Por ejemplo: "On 120", de acuerdo con el último ajuste hecho.



3. Con un toque corto del botón seleccionador, la velocidad referencia irá aumentando de a 10 km/h. Comenzará un mensaje de "OFF" (alarma de velocidad desactivada), y a continuación seguirá indicando "On 40", "On 50", "On 60", "On 70", "On 80", "On 90", "On 100", "On 110", "On 120", "On 130", "On 140" (máxima velocidad que permite seleccionar la alarma de velocidad); y luego nuevamente el mensaje "OFF" (alarma de velocidad desactivada).
4. Una vez seleccionada la velocidad de referencia, liberar el botón del selector por un periodo de 5 segundos, el display vuelve automáticamente a la indicación del odómetro total, confirmar la operación.
5. En modo estático, para desactivar la alarma de velocidad basta con seleccionar "OFF" en el display.



Activado y desactivado en modo dinámico

Cuando el vehículo esta circulando a una velocidad mayor de 30 Km/h.

1. Para seleccionar la función de *alarma de velocidad*, con el display en la función de odómetro total, pulsar con un toque largo el botón seleccionador, ubicado a la izquierda del tacómetro, hasta escuchar un “bip” largo.
2. La velocidad indicará el display será “la velocidad múltiplo de 10 inmediata superior a la que indica el velocímetro”. Por ejemplo: si la velocidad del velocímetro indicara 114 km/h, el display indicará “On 120”, como velocidad de referencia seleccionada.
3. Cuando el display vuelve automáticamente a la indicación de odómetro total, indicará que la velocidad fue registrada.
4. En modo dinámico para desactivar la alarma de velocidad, basta con presionar el botón seleccionador con un toque largo hasta escuchar dos “bips” cortos; y el mensaje “OFF” aparecerá en el display.



Señal sonora de alarma de velocidad

1. Una vez seleccionada la velocidad de referencia, usando el modo estático o el dinámico, una *alarma sonora* se accionará cada vez que el vehículo alcance dicha velocidad.
2. Una vez alcanzada la velocidad seleccionada, un “bip” largo sonará, acompañado de un mensaje en el display compuesto por “On” y la “velocidad correspondiente”. Por ejemplo: “On 120”.
3. Si la velocidad seleccionada fuese superada en 5 km/h, dos “bips” cortos serean oídos cada 10 segundos.




CONTROL DE LUCES EXTERIORES

Luces de posición y luces bajas

Gire el interruptor de encendido de luces en el sentido de las agujas del reloj hasta el primer descanso para encender las luces de posición solamente.

Gírelo hasta la segunda posición de descanso y encenderán las luces bajas.

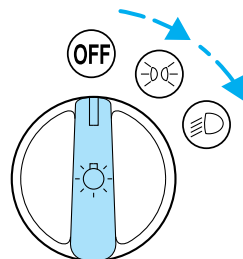

- = Luces apagadas
- = Luces de posición de lanternas y traseras
- = Luces bajas


Control de faros antiniebla (si está equipado)

Presione la tecla de las luces antiniebla para encender dichas luces.

La luz testigo de encendido de las luces antiniebla en la tecla permanecerá encendida mientras las luces antiniebla así lo estén.

Presione la tecla de las luces antiniebla por segunda vez para apagar las mismas.

Las luces antinieblas se podrán encender con las luces de posición encendida.

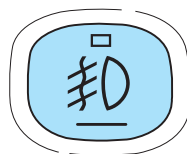


Sistema de luces

Luces altas


Empuje hacia el tablero la palanca de función múltiple para conectarlas.

La perilla selectora de luces deberá estar en la posición "luces bajas".

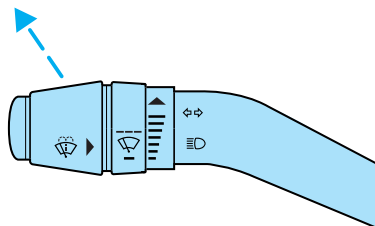

Destellador de faros de luz altas (guiñada de cruce)


Tire hacia el volante para conectarlas y suelte para desconectarlas.

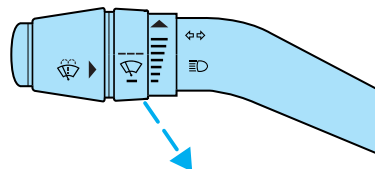

Luces de giro


Baje la palanca para activar la señal de giro a la izquierda.

Levante la palanca para activar la señal de giro a la derecha.

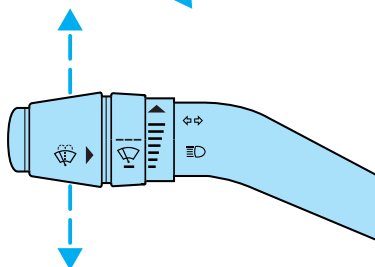

Luces de emergencias (balizas)

Para activar y desactivar las luces de emergencias (balizas) del vehículo, se debe presionar el botón correspondiente, ubicado en la parte superior de la columna de dirección, entre el tablero de instrumentos y el volante del vehículo. Para mas información diríjase a Interruptor de *Luces de Emergencia* de la sección *Emergencias en el Camino*, del presente manual

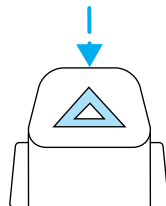


CONTROL DE LUCES INTERIORES

Atenuador de luces de tablero (reóstato)

Regula la intensidad de las luces de todo el panel de instrumentos.

- Rote hacia arriba para aumentar la intensidad.
- Rote hacia abajo para disminuirla.

Al final del recorrido hacia arriba enciende las luces interiores de cortesía y las luces de la zona de caja de carga (si están instaladas).

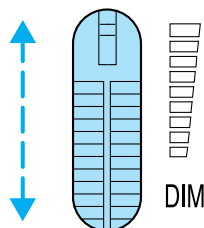

Luz de cortesía


Las luces interiores se encienden cuando se activa el cierre remoto de puertas para destrabar las puertas o cuando suena la alarma personal.


El sistema automáticamente se apaga después de 25 segundos o cuando el interruptor de encendido es llevado a la posición de ARRANQUE (START) o ACCESORIOS (ACC). El interruptor de la luz de techo (si está instalada) no debe estar en la posición APAGADO (OFF), de lo contrario la luz de cortesía no se encenderá.


Las luces interiores no se apagarán si:


- Han sido encendidas con el interruptor atenuador de tablero.
- Si alguna puerta está abierta.

El vehículo posee un protector de batería que apaga las luces interiores y exteriores 5 minutos después de que se ha desconectado el motor y se han cerrado las puertas.

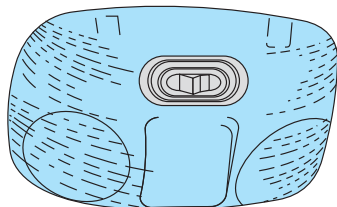


 La función del protector de batería se activa por inactividad de los circuitos eléctricos, por lo tanto el tiempo comienza a contar nuevamente cuando se abre o se cierra una puerta, o cuando se active cualquier circuito eléctrico, incluida la luz interior.

 Para inhabilitar la función del protector de batería, basta girar la llave de encendido del vehículo a la posición 4 (ON [contacto]).

 La función del protector de batería no se activará en caso de estar conectadas las luces de emergencia (balizas).

Controles de temperatura interior


SISTEMA DE CONTROL DE LA CALEFACCION (solamente)

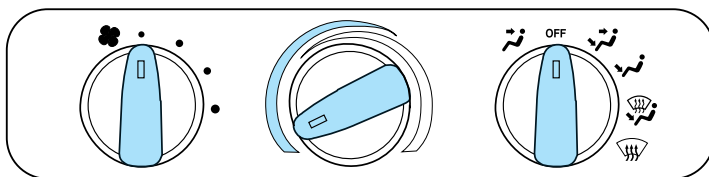

Control de velocidad del ventilador


Controla el volumen de aire que circula dentro del vehículo.

Puede variarse desde una velocidad mínimo • hasta un valor máximo de velocidad ●. Sólo se detiene con la perilla de control de selección de flujo en OFF.

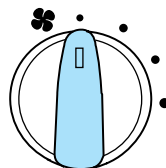


Control de temperatura

Controla la temperatura del flujo de aire dentro del vehículo. En sistemas con calefactor solamente, el aire no puede ser enfriado a una temperatura inferior a la temperatura exterior (temperatura ambiente)

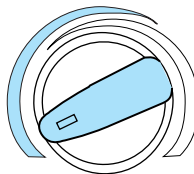

Control de modo de distribución de aire

Controla la dirección del flujo de aire que circula dentro del vehículo.

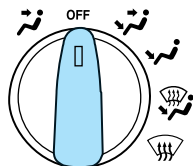

Nivel de la cara

La corriente de aire principal fluye hacia la zona del nivel de la cara.



Nivel de la cara/piso

La corriente de aire principal fluye hacia las zonas del nivel de la cara y del piso y una cantidad menor se dirige hacia el parabrisas.



Nivel inferior (piso)

La corriente de aire principal fluye hacia la zona del piso delantero y trasero y una cantidad menor se dirige hacia el parabrisas.



Nivel de piso/parabrisas

La corriente de aire principal fluye hacia el piso delantero y trasero y el parabrisas.



Nivel de parabrisas


Todo el aire fluye hacia el parabrisas. Esto desconecta automáticamente la función de recirculación.

Controles de temperatura interior


Rejillas orientables de ventilación

Las salidas laterales y centrales de aire pueden ser ajustadas manualmente moviendo sus deflectores horizontales y/o verticales según su preferencia y la de sus pasajeros.

Las salidas de aire hacia el parabrisas y el piso son fijas y no pueden ser ajustadas.




SISTEMA DE CONTROL DE LA CALEFACCIÓN Y EL AIRE ACONDICIONADO (si está equipado)

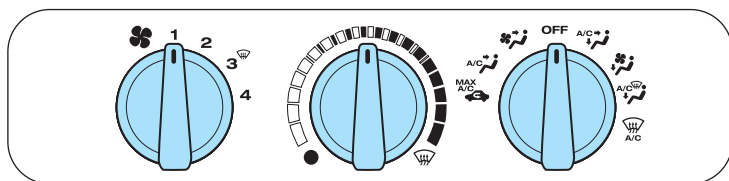

Control de velocidad del ventilador


Controla el volumen de aire que circula dentro del vehículo.

Puede variarse desde una velocidad mínima 1 hasta un valor máximo de velocidad 4. Se detiene con la perilla selectora de aireadores en la posición OFF.

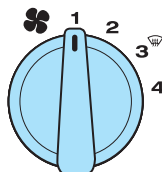

Control de temperatura

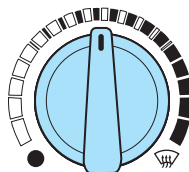

Controla la temperatura del flujo de aire que circula dentro del vehículo. El aire puede calentarse o enfriarse a voluntad.




Controles de temperatura interior

Control del aire acondicionado

Controla la distribución del flujo de aire hacia el interior del vehículo.

El compresor de aire acondicionado funcionará en todas las variantes, excepto en  y . Sin embargo el sistema de aire acondicionado funcionará solamente si la temperatura del aire exterior está próxima o por encima de 10°C.

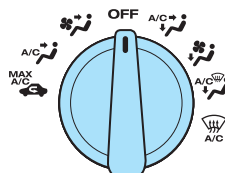


Aire Acondicionado

Utiliza aire exterior para ventilar y refrigerar su vehículo. Es más silencioso que el *Aire Acondicionado Recirculado*, pero no tan económico ni tan rápido. La corriente de aire saldrá por las rejillas del panel de instrumentos.

Aire Acondicionado Recirculado


Recircula el aire por el interior de su vehículo para enfriarlo, impidiendo el ingreso de aire del exterior, y elevando el rendimiento del equipo de aire acondicionado. Es más ruidoso que **A/C** pero es más económico y enfriará el interior de su vehículo en menos tiempo. Utilícelo con clima muy húmedo y temperatura ambiente elevada, o con alta contaminación ambiental.

 No utilizar durante periodos prolongados el Aire Acondicionado Recirculado, principalmente si viajan varias personas en el vehículo.

Permita que el aire del interior del vehículo se renueve periódicamente.

Control de modo de distribución de aire

La corriente de aire saldrá por las rejillas en el panel de instrumentos. Este modo también puede ser usado para evitar la entrada de polvo, humo y olores desagradables provenientes del exterior del vehículo.

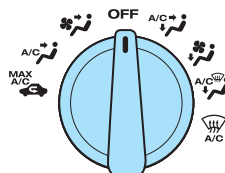

Nivel de la cara

La corriente de aire principal fluye hacia la zona del nivel de la cara.

Nivel de la cara/piso

La corriente de aire principal fluye hacia las zonas del nivel de la cara y del piso y una cantidad menor se dirige hacia el parabrisas.

Nivel inferior (piso)

La corriente de aire principal fluye hacia la zona del piso delantero y trasero y una cantidad menor se dirige hacia el parabrisas.

Nivel de piso/parabrisas

La corriente de aire principal fluye hacia el piso delantero y trasero y el parabrisas.



Nivel de parabrisas

Todo el aire fluye hacia el parabrisas. Esto desconecta automáticamente la función de recirculación.

Controles de temperatura interior



Dado que el sistema de aire acondicionado condensa y separa una cantidad considerable de humedad del aire, es normal que algunas gotas de agua limpia caigan al suelo debajo del equipo de aire acondicionado (debajo del vehículo) mientras el sistema está en funcionamiento y el vehículo detenido, y aún en el caso que el motor ya esté detenido.

Bajo condiciones normales, el sistema de control climático de su vehículo puede ser dejado en cualquier posición excepto en *Aire Acondicionado Recirculado* o en OFF cuando está estacionado. Esta condición le permite “respirar” a su vehículo a través de toberas y conductos, tal como se desprende de lo que se indica a continuación.





El aire acondicionado enfriará más rápidamente el interior del vehículo si éste es conducido por dos o tres minutos con los vidrios abiertos. Esto forzará la salida del aire caliente.

CONTROL DE LIMPIA/LAVAPARABRISAS

Gire la perilla del control del limpiaparabrisas hasta la posición deseada de función continua (baja ▲ o alta velocidad ▼).

Las barras de longitud variable son para la función intermitente. Cuando se encuentre en esta posición, gire el control hacia arriba para intervalos más cortos y hacia abajo para intervalos más largos.


Empuje el botón del extremo de la palanca para activar el lavaparabrisas. Empuje y mantenga apretado para ciclos de mayor duración.

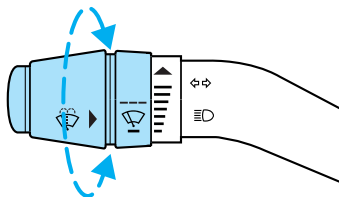

BOCINA


Presionar la zona acolchada próxima al borde del volante en el área denotada con el ideograma.

Úselas sólo en caso de emergencia. Recuerde que los ruidos también son perturbadores del medioambiente.

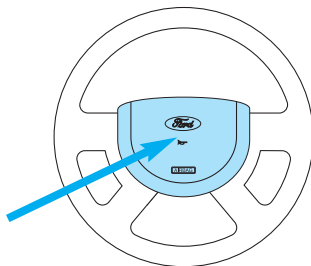

LUCES DE EMERGENCIAS (BALIZAS)

Para información relacionada con el destellador para emergencias diríjase a *Interruptor de Luces de Emergencia* en la sección *Emergencias en el camino*.

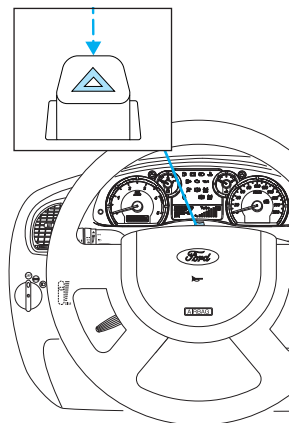


COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE (si está equipado)

Empuje la palanca de ajuste de la columna de dirección hacia el volante y desplace el volante de dirección hacia arriba o hacia abajo. Lleve la columna de dirección hasta la posición deseada y luego suelte la palanca de ajuste comprobando la traba del volante en su nueva posición.



Nunca ajuste la columna de dirección con el vehículo en movimiento.

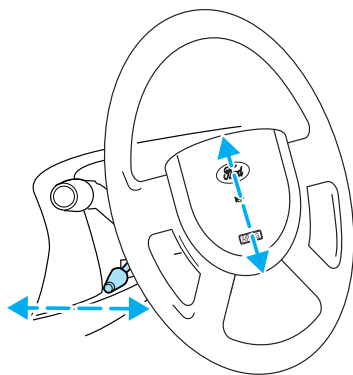

LEVANTA CRISTALES ELECTRICOS (si está equipado)

Vidrios de accionamiento eléctrico (si está equipado)

Los vidrios de las puertas sólo pueden ser abiertos o cerrados con el encendido conectado.





Cuando deje niños solos dentro del vehículo, retire siempre la llave de encendido, para evitar riesgos de accidentes causados por el funcionamiento no intencional de los vidrios de las ventanillas de accionamiento eléctrico.

Los vidrios son comandados por interruptores que se encuentran en los tapizados de las puertas. Los vidrios abren o cierran mientras se mantiene el interruptor presionado.

Presionar:  para abrir

Presionar:  para cerrar


Sistema automático de apertura y cierre de ventanillas

Las ventanillas pueden abrirse y cerrarse automáticamente presionado por un momento corto el botón  o . Presione de nuevo para detener la ventanilla.

Sistema de cortesía

Luego de desconectar el encendido un temporizador estará activado aproximadamente 60 segundos para que usted pueda abrir o cerrar las ventanillas.

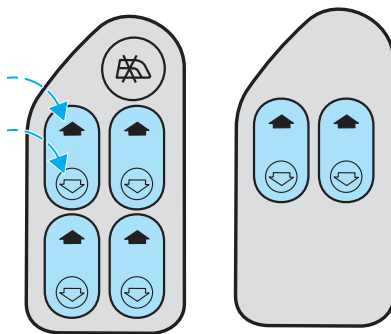

Los vidrios también pueden ser comandados sin el encendido conectado a través del sistema remoto. Consulte apertura y cierre de ventanillas a distancia.



Delanteros
y traseros

Solamente
delanteros

Apertura y cierre de vidrios a distancia. (Si está equipado)

Los vidrios pueden ser comandados automáticamente por medio del sistema a distancia. Para la apertura de todos los vidrios mantenga presionado  aproximadamente 3 segundos. Para el cierre de todos los vidrios mantenga presionado  aproximadamente 3 segundos.



El sistema de cierre automático a distancia no funcionará si cada vidrio no está calibrado. Consulte calibrado de vidrios.



Protección de cierre

Por medidas de seguridad, el cierre automático de los vidrios será interrumpido en el caso de encontrar resistencia en su recorrido, los mismos retrocederán automáticamente.

Calibrado de vidrios

En el caso que la batería del vehículo sea desconectada o se realicen más de 30 movimientos incompletos, los vidrios necesitarán ser calibrados nuevamente.

Para calibrar los vidrios, proceda de la siguiente manera:

- 1) Abra completamente el vidrio.
- 2) Presione , manténgalo presionado hasta que el vidrio cierre completamente
- 3) Presione , manténgalo presionado hasta que el vidrio abra completamente
- 4) Verifique el funcionamiento automático de vidrios.


Interruptor de seguridad para las ventanillas traseras (si está equipadodo)

Un interruptor adicional en la puerta del conductor desactiva los interruptores de los vidrios traseros, incluida su iluminación.

Esto es recomendado cuando hubiese niños en el asiento trasero.


El interruptor, cuando está presionado, indica la liberación de los comandos de los vidrios traseros.

El interruptor, cuando no está presionado, indica que los comandos de vidrios traseros están trabados, por lo que los vidrios traseros sólo pueden ser accionados por medio del interruptor correspondiente de la puerta del conductor.

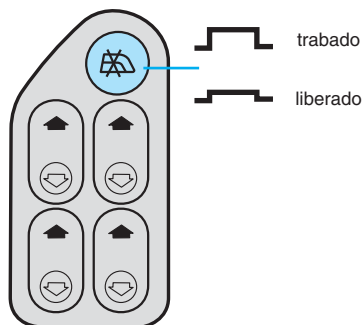

TRABA PUERTAS AUTOMÁTICO (si está equipado)

Este comando esta ubicado en el tapizado de la puerta del conductor, y del acompañante delantero, al lado de los comandos de los levanta cristales eléctricos. Presione el lado izquierdo del control para destrabar todas las puertas, y presione el lado derecho del control para trabar todas las puertas.

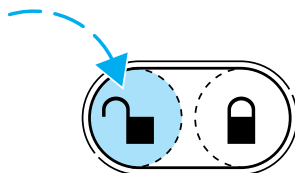

Cierre automático de puertas (si está equipado)

El sistema de cierre automático de puertas tiene por finalidad evitar que usted conduzca su vehículo con las puertas destrabadas.


Estando todas las puertas cerradas sin traba cuando el vehículo alcanza una velocidad de 20 Km/h se acciona este sistema, trabando las puertas.

TRABA DE PUERTAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Cuando estas trabas están activadas las puertas traseras no pueden ser abiertas desde el interior del vehículo, sólo se podrán abrir desde el exterior, siempre y cuando las mismas no estén trabadas desde el interior con el seguro convencional.

Las trabas para niños se encuentran localizadas en el borde trasero de cada una de las puertas traseras. Estas trabas deben ser accionadas independientemente para cada una de las puertas traseras; accionar la traba para una puerta no activa en forma automática la traba para ambas puertas.


Para accinarla mueva el control hacia arriba para conectar el sistema y hacia abajo para desconectarlo.

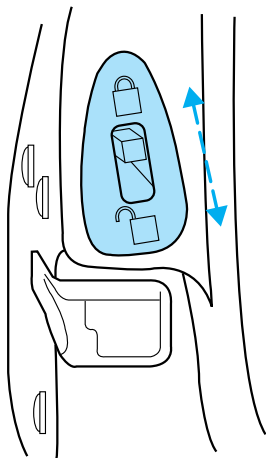

ESPEJO RETROVISOR INTERIOR

El espejo retrovisor interior se puede ajustar manualmente.

Para reducir el encandilamiento del mismo, presione hacia adelante la palanca ubicada en la parte inferior del mismo.

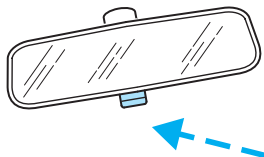


ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS (si está equipado)

Para regular sus espejos:

1. Seleccione el espejo a regular con el interruptor superior.
2. Mueva el control oscilante en la dirección deseada para ubicar el espejo en la posición deseada.
3. Mueva el interruptor a la posición central para trabar los espejos en la posición obtenida.



Si su vehículo está equipado con espejos retrovisores exteriores convexos, los objetos reflejados en ellos parecerán más pequeños o más distantes que lo que en realidad están. Deberá ser tenido en cuenta esta condición cuando se maniebre observando los espejos.

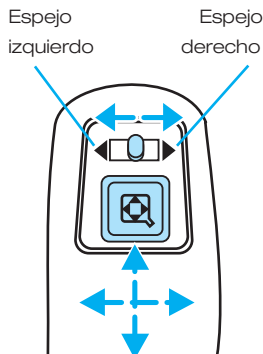


ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

Para accionarlo, presione el encendedor hacia adentro. Luego de liberarse automáticamente con un ruido característico, estará incandescente y listo para ser utilizado.



Nunca deje el encendedor en su posición cuando haya niños en el vehículo.


No mantenga el encendedor presionado. Puede causar daños personales o a la instalación.

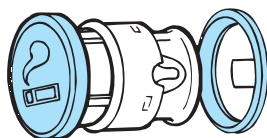

Controles del conductor

CONTROL DE CONEXIÓN DEL SISTEMA 4X4 (si está equipado)

Este control opera el sistema 4x4 del vehículo. Dirjase a *Aplicación de tracción en cuatro ruedas* en la sección *Conducción de este manual* para mayor información.

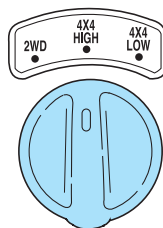


TOMA CORRIENTE AUXILIAR (12V)

Las tomas de corriente auxiliar son 2, y están ubicadas a ambos lados de la consola central del panel de instrumentos. La misma está diseñada solo para el enchufe de los accesorios.


En cada una de las misma encontramos una tensión de 12 Volts.

El uso incorrecto de la toma de corriente puede provocar daños que no están cubiertos por la garantía.

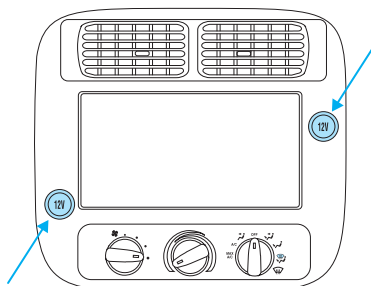

CONECTOR USB / IPOD EN LA GUANTERA (si está equipado)


En el interior de la guantera encontramos dos terminales de conexión para audio dentro de una bolsa protectora. (Vease guía de audio)

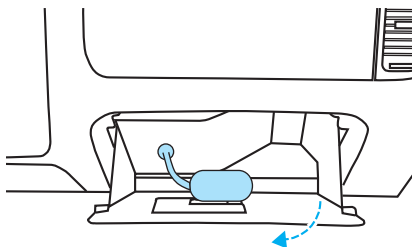

INTERRUPTOR PARA DESACTIVAR EL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE (si está equipado - solo Cabina Simple)

Este interruptor debe ser utilizado para desactivar el *Airbag* (bolsa de aire) del acompañante siempre que esté instalado. Este interruptor solo lo traen los vehículos con cabinas simple, que tengan instalado el Airbag para el asiento del acompañante. Este interruptor se encuentra ubicado debajo de los controles de la calefacción y el A/A, en la consola central del panel de instrumentos.

Diríjase a *Interruptor desactivador del Airbag del acompañante* en la sección *Asientos y sistemas de seguridad* de este manual.

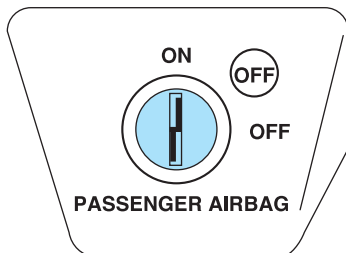

POSICIONES DE LA LLAVE DE ENCENDIDO

1. ACC (Accesorios): permite la operación de algunos accesorios con el motor detenido.

2. LOCK (Traba): traba el volante de dirección y permite la extracción de la llave.


Nota: para remover la llave, presione hacia el frente el botón "PUSH" localizado arriba del interruptor de encendido.

3. OFF (Desconectado): Desconecta el motor y todos los accesorios, sin trabar el volante de dirección.

4. ON (Contacto): Todos los circuitos eléctricos están operativos. Permite verificar todas las luces de advertencia e indicadores del vehículo.

Esta es la posición de la llave cuando se conduce el vehículo y también cuando se lo remolca.


5. START (Arranque): da arranque al motor, retornando la llave a la posición **4-ON** cuando es liberada.

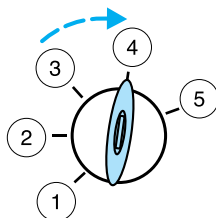

ORDENADOR DE ABORDO (si está equipado)

Con el encendido conectado se dispone de las siguientes funciones:

- Altimetro
- Velocidad media
- Consumo medio de combustible
- Autonomía
- Temperatura exterior
- Voltímetro
- Presión del Turbo-Compresor



Mandos del ordenador de abordo

Para cambiar de función presione el botón que se encuentra a la derecha del tablero de instrumentos al lado del velocímetro.

Para volver a cero (reset) las funciones, de velocidad y consumo medio de combustible mantenga presionado el botón seleccionador por 2 segundos, una vez que está seleccionada la función.



Por su seguridad y la de los demás, ajuste y ponga a cero las funciones únicamente para el vehículo detenido.

Funciones del ordenador de abordo

Altímetro

Indica la altura (en metros) a la que se encuentra el vehículo, con respecto al nivel del mar. Esta indicación puede variar de acuerdo con la presión atmosférica local. El rango de altura que puede indicar es -170 mts a 7500 mts.

La indicación de la altitud se podía presentar de dos maneras:

De referencia: No necesita el ajuste, no obstante la diferencia entre el valor verdadero y actual en el display aumentará cuanto más alto esté el vehículo con respecto al nivel del mar.

Por ejemplo: para una altitud verdadera de 750 m, dependiendo de las condiciones meteorológicas, podemos ver indicado en la computadora 680 m en días fríos y hasta 820 m en días muy calientes.

De precisión: El valor de la altitud del punto inicial se puede ajustar con el botón del selector. En éste caso el valor exacto de la altitud local debe ser



sabido. Para tal caso, seleccionar el altímetro de la función en el panel y ejerce presión sobre el botón del selector por más de dos segundos. El valor aumentará de 10 en 10 metros.

Para disminuir el valor liberar el selector del botón y presionarlo otra vez rápidamente. El valor de la altitud disminuirá de 10 en 10 metros. Una vez determinada la nueva altitud, libere el botón del selector.

De esta manera al no tener cambios meteorológicos significativos, el valor indicado estará muy cercano al valor verdadero.

Velocidad media

Indica la velocidad media (en km/h) desde la última puesta a cero de esta función.

Para volver a cero (reset) mantenga apretado el botón seleccionador durante 2 segundos o cuando el encendido está desconectado.



Consumo medio de combustible

Indica la media de consumo (en km/l) de combustible desde la última puesta a cero de esta función.

Para volver a cero (reset) mantenga apretado el botón seleccionador durante 2 segundos o cuando el encendido está desconectado.



Autonomía

Indica la distancia (en km) que recorrerá el vehículo con el combustible que queda en el depósito.

Los cambios en el modo de conducir pueden hacer que varíe el valor interno.



Controles del conductor

Temperatura exterior

Indica la temperatura ambiente (en °C) registrada en el exterior del vehículo.




Voltímetro

Indica el nivel de tensión (en Volts) de alimentación de la batería.

El valor leído en el voltímetro indica que la tensión de la batería está dentro de los valores según tabla:

Valor leído	Entre
Lo	9.0 a los 11.7
12	11.7 a los 13.0
13	13.0 a los 14.0
14	14.0 a los 15.0
Hi	15.0 a los 18.0



Presión del Turbo-Compresor

Indica la presión del turbo compresor (en bar) que alimenta el motor.

Esta compuesto por nueve barras que indican lo siguiente:

Barras indicadoras de presión del Turbo-Compresor	
1 barra	Indica una presión entre 0 y 0.16 bar.
2 barra	Indica una presión entre 0.16 y 0.31 bar.
3 barra	Indica una presión entre 0.31 y 0.47 bar.
4 barra	Indica una presión entre 0.47 y 0.62 bar.
5 barra	Indica una presión entre 0.62 y 0.78 bar.
6 barra	Indica una presión entre 0.78 y 0.93 bar.
7 barra	Indica una presión entre 0.93 y 1.09 bar.
8 barra	Indica una presión entre 1.09 y 1.24 bar.
9 barra	Indica una presión entre 1.24 y 1.40 bar.

SISTEMA ANTIRROBO PASIVO (PATS)

El sistema antirrobo pasivo (PATS) proporciona una protección de tecnología avanzada contra robo del vehículo. El arranque del motor del vehículo sólo puede ser efectuado con una llave especial, electrónicamente codificada, suministrada con el vehículo. Cada vez que el arranque fuese conectado, la lectura del código de la llave es efectuada por el sistema antirrobo pasivo.

Si el código de identificación de la llave coincide con el código almacenado en el sistema antirrobo, el arranque del motor se realiza. Si el código de identificación de la llave no coincide con el código almacenado en el sistema o si una llave no fuese detectada (situación de robo de vehículo), el arranque del motor no será concretado.

Grandes objetos o dispositivos metálicos en el mismo llavero de la llave (PATS) pueden causar problemas de arranque en el vehículo. Esos objetos y dispositivos no pueden dañar la llave PATS; sin embargo, pueden causar un problema momentáneo si estuviesen muy próximos a la llave cuando se da arranque al motor. Si hubiese algún problema, desconecte la llave de encendido y dé nuevamente arranque al motor con todos los objetos del llavero separados de la llave de encendido.

Llaves de reserva pueden ser adquiridas en el Concesionario Ford y programadas de acuerdo con el sistema antirrobo pasivo montado en el vehículo. Consulte *Programación de las llaves de reserva* para informaciones adicionales.

Si una o ambas llaves provistas originalmente con el vehículo fuesen perdidas o robadas, y se desea que esas llaves no habiliten el arranque, lleve el vehículo y todas las llaves disponibles al Concesionario Ford para la recodificación de las mismas.

Indicador de Robo

El indicador de robo  en el tablero de instrumentos funcionará:

- cuando la llave de encendido estuviese en DESCONECTADO, el indicador de robo destellará brevemente cada 2 segundos para indicar que el sistema está protegiendo al vehículo;
- cuando la llave de encendido estuviese en CONTACTO o ARRANQUE, el indicador de robo se encenderá 3 segundos y enseguida se apagará. Si el indicador de robo permanece encendido por un largo período de tiempo o destella rápidamente, lleve el vehículo a un Concesionario Ford para reparar el sistema.

Programación de las llaves de reserva

Llaves de reserva pueden ser adquiridas en el Concesionario Ford y programadas para adaptarlas a su sistema antirrobo pasivo. El Concesionario Ford puede programar la(s) nueva(s) llave(s) del vehículo o el propietario mismo puede hacerlo.

Para programar una nueva llave, necesita de las dos llaves PATS previamente programadas (llaves que ya funcionan en el vehículo).

Si dos llaves PATS previamente programadas no estuviesen disponibles (una o ambas llaves originales han sido perdidas o robadas), se debe llevar el vehículo al Concesionario Ford para programar la(s) llave(s) auxiliar(es).

Procedimiento para programación de las llaves de reserva

Las nuevas llaves deben poseer el tamaño mecánico correcto de llave para el vehículo.

Llaves convencionales no pueden ser programadas para el vehículo.

1. Introduzca la primera llave PATS, previamente programada, en el tambor de encendido y gírela de DESCONECTADO a CONTACTO (mantenga el encendido en la posición CONTACTO por lo menos un segundo).
2. Gire la llave de encendido hacia DESCONECTADO y retire la primera llave PATS del encendido.
3. Dentro de cinco segundos después de girar el encendido a DESCONECTADO, introduzca la segunda llave previamente programada en el contacto de encendido y gírela de DESCONECTADO a CONTACTO (mantenga el encendido en CONTACTO por lo menos un segundo, pero no más de 5 segundos).
4. Gire la llave de encendido hacia DESCONECTADO y retire la segunda llave PATS del contacto del encendido.
5. Dentro de 10 segundos después de girar la llave de encendido a DESCONECTADO, introduzca la llave no programada (nueva llave) en el encendido y gire la misma de DESCONECTADO hacia CONTACTO (mantenga el encendido en CONTACTO por lo menos un segundo). Este procedimiento permite programar la nueva llave PATS.

6. Para programar llave(s) adicional(es), repita este procedimiento a partir de la etapa 1. Si el procedimiento de programación fue bien efectuado, el arranque del motor con la(s) nueva(s) llave(s) PATS podrá realizarse. El indicador de robo (ubicado en el conjunto de instrumentos) se encenderá por tres segundos y enseguida se apagará.

Si el procedimiento de programación no fue bien realizado, la(s) nueva(s) llave(s) PATS no funcionará(n) y no arrancará el motor del vehículo. El indicador de robo destellará. Espere como mínimo un minuto y repita el procedimiento a partir de la etapa 1.


Si nuevamente hubiese una falla, lleve el vehículo a un Concesionario Ford, para que el mismo efectúe la programación de la(s) llave(s) de reserva.

CONTROL REMOTO DE TRABA DE PUERTAS (si está equipado)


La traba remota de puertas le permite a usted trabar o destrabar todas las puertas sin el uso de una llave y activar la alarma (si está instalada).

Esta traba remota sólo funciona cuando la llave de contacto se encuentra en la posición DESCONECTADO (OFF).

Destrabado de puertas

Presione , se destrabaran todas las puertas, se encenderán las luces interiores y se desactivará la alarma (si esta equipada).


Trabado de puertas

Presione , para trabar las puertas y activar la alarma (si esta equipada). Las luces externas destellarán una vez si todas las puertas están bien cerradas.



En vehículos equipados con alarma, destellará una vez si están cerradas puertas, capó y vidrios.

Nota: En vehículos equipados con alarma, si se destraban las puertas y luego de 40 segundos no se abren, se trabarán automáticamente.

Verificación de trabas

Para verificar que todas las puertas estén cerradas, presione  durante tres segundos, la bocina sonará y las luces externas destellarán. En el caso de encontrarse una puerta abierta, la bocina hará dos toques cortos.

En vehículos equipados con alarma, la bocina hará dos toques cortos si se encuentran abiertas puertas, capó o vidrios.

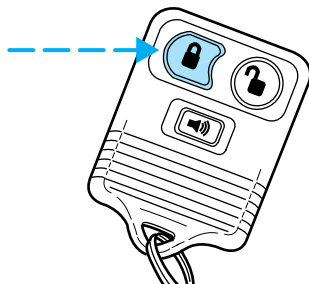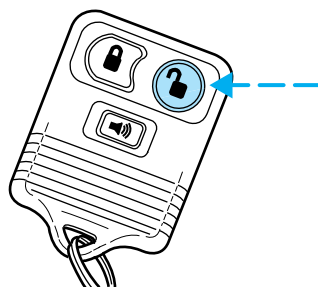



La alarma quedará activada después de un lapso de 30 segundos de haber presionado por segunda vez el comando del control remoto.

Alarma sonora


Presione este botón del control para hacer sonar la alarma.

Para desactivar esta función, presione nuevamente el control o conecte la llave de encendido en CONTACTO (ON) o en ACCESORIOS (ACC).

Este dispositivo cumple con determinadas normas de seguridad. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencias que puedan causar una operación indeseada, sin ser afectado.




Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autorización del usuario de emplear el equipo.

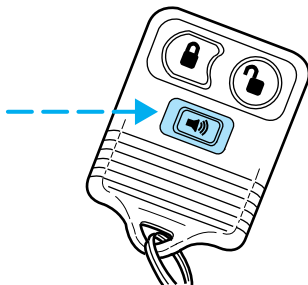

Reemplazo de la batería del transmisor

El transmisor está equipado con una batería de litio, tipo moneda, de tres voltios, código CR2032 o equivalente. El rango de operación de la misma le permitirá accionar el sistema aproximadamente hasta unos 10 metros de distancia de su vehículo. Una disminución de este rango puede ser causada por:

- Agotamiento de la batería, por uso y por tiempo.
- Condiciones ambientales.
- Cercanía a torres de transmisión.
- Estructuras cercanas al vehículo.
- Otros vehículos estacionados próximos al suyo.

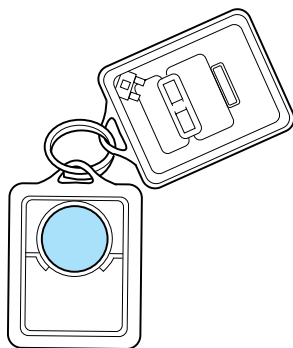


Instrucciones para el reemplazo de la batería

1. Introduzca una moneda fina entre las dos mitades de la carcasa, cerca del anillo para el llavero y gírela: **NO SEPARE LA PARTE FRONTAL DEL TRANSMISOR**; separe sólo la parte posterior.
2. Coloque la cara positiva de la nueva batería en la misma posición. Verifíquelo con el diagrama estampado dentro del transmisor.
3. Engarce nuevamente ambas mitades en posición.

Reemplazo de transmisores extraviados


Lleve todos los transmisores de su vehículo a su Concesionario Ford para reprogramarlos en caso que:

- Haya perdido alguno de los transmisores.
- Desea comprar transmisores adicionales (pueden ser programados hasta cuatro).

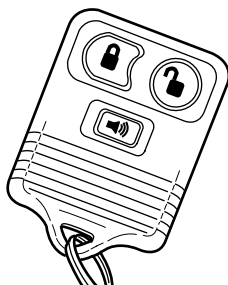

Reprogramado de transmisores

Para reprogramar todos los transmisores, inserte la llave en el interruptor de encendido y conecte de APAGADO a ENCENDIDO (de OFF a ON) ocho veces en forma secuencial y dentro de los diez segundos. Después de abrir/cerrar las puertas, presione el mismo botón en todos los transmisores (hasta cuatro). Cuando lo completó, desconecte el encendido a APAGADO (OFF). Todos los transmisores deben ser reprogramados en forma simultánea.

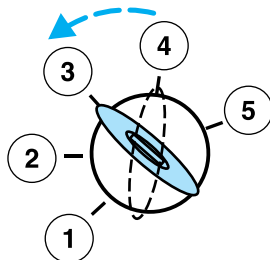

SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL (si está equipado)

Activando el sistema

Una vez activado, este sistema le ayudará a proteger a su vehículo de ingresos no deseados. Cuando ocurra un ingreso no deseado, titilarán el sistema de las luces de posición y sonará la bocina.

El sistema estará listo para activarse siempre y cuando el interruptor de encendido esté en la posición OFF (APAGADO).

Cualesquiera de las siguientes posibilidades podrá activar el sistema:

- Presione el control remoto de cierre de puertas dos veces en un lapso no mayor a 5 segundos.
- Con la puerta abierta presione el botón para la traba automática de puertas y luego cierre la puerta.



El sistema quedará activado después de un lapso de 30 segundos después de haber presionado por segunda vez el comando del control remoto o de haber cerrado la puerta.

Si usted presiona el botón de traba dos veces dentro de los 5 segundos, sonará la bocina una vez para indicarle que el sistema está completamente activado.

Si alguna de las puertas no estuviese bien cerrada y/o se encontrase algún vidrio bajo, sonará la bocina dos veces para indicarle que el sistema no fue activado.


Desactivando el sistema

Usted puede desactivar el sistema en alguna de las siguientes maneras.

- Destrabando las puertas por medio de su control remoto de apertura.
- Después de abrir la puerta del lado del conductor, solamente se tienen 15 segundos para introducir la llave en el tambor de ignición y girar la llave de encendido, hacia la posición de ACC (Accesorios) o ON (Contacto).
- Presione el botón de pánico del control remoto de cierre de puertas. Esto desactivará el sistema sólo si la alarma está sonando.

COMPARTIMIENTO PORTAOBJETOS EN APOYABRAZOS DELANTERO (si está equipado)

Los asientos delanteros 60/40 están equipados con un compartimiento portaobjetos ubicado en el apoyabrazos central. Para abrirlo deberá colocar el apoyabrazos en posición horizontal. Este compartimiento permite guardar objetos en su interior, estando equipado con un portamapas en el interior de su tapa.

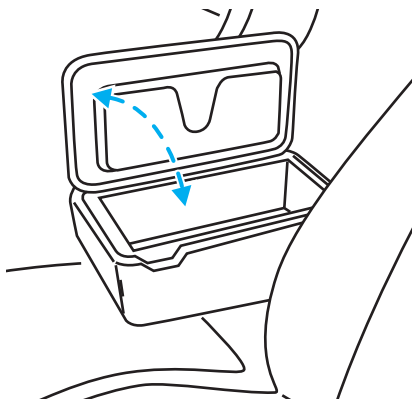

CONSOLA CENTRAL PORTAOBJETOS (si está equipado)

En vehículos con consola central portaobjetos, su vehículo puede estar equipada con una variedad de características. Las mismas incluyen:

- Compartimiento para almacenar discos compactos.
- Portavasos.
- Portamonedas.
- Apoyabrazos central.
- Portaobjetos y portabirome.



Coloque únicamente vasos blandos en el portavasos. Objetos rígidos pueden causar lesiones en caso de accidente.




ASIENTOS DELANTEROS

Posición correcta de los asientos durante la conducción

El sistema de protección de los ocupantes de su vehículo consiste en los asientos, los apoyacabezas, y los cinturones de seguridad y los airbags (si están instalados). Una correcta utilización de los mismos le proporcionará una mayor protección. Por lo tanto, observe las siguientes indicaciones:

- Siéntese en la posición más vertical posible, con un ángulo de inclinación del respaldo no superior a los 30°.
- Ajuste los apoyacabezas de tal forma que la parte superior de la cabeza y del apoyacabezas estén a la misma altura.
- No coloque el asiento delantero demasiado cerca del tablero de instrumentos.
- Para mayor seguridad, el asiento del conductor debe ser colocado lo más atrás posible, a una distancia compatible con el alcance de los controles. El conductor debe tomar el volante con los brazos ligeramente en ángulo, como también las piernas, de forma que los pedales puedan ser presionados a fondo.
- Coloque la parte superior del cinturón en el centro del hombro y la inferior sobre la región pélvica.

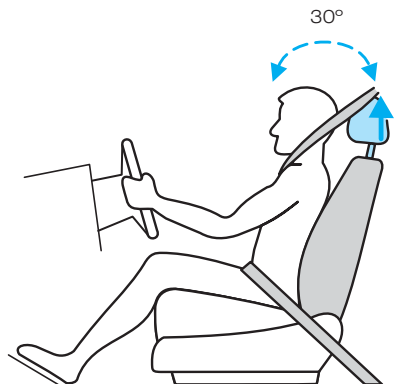

Nunca apile la carga hasta una altura superior a los respaldos de los asientos, ya que esto podría provocar lesiones a los ocupantes de los asientos en un choque o una frenada brusca.



Nunca ajuste el asiento del conductor o su respaldo cuando el vehículo esté en movimiento.


Asientos y sistemas de seguridad

Desplazamiento de los asientos hacia adelante y hacia atrás

Para ajustar la posición de un asiento delantero, levante la palanca situada en la parte inferior delantera. Después de encontrar la posición adecuada, suelte la palanca y mueva el asiento para asegurar que ha trabado firmemente en la posición deseada.



Nunca ajuste los asientos con el vehículo en movimiento.

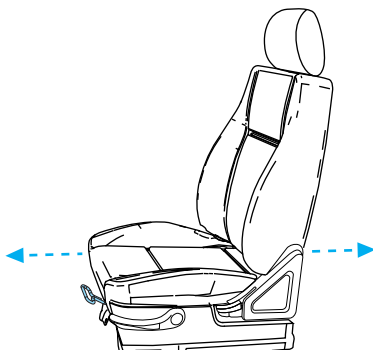


Ajuste de inclinación del respaldo

Levante la palanca ubicada en el lateral del asiento para obtener la mejor posición del respaldo.

Para facilitar el desplazamiento, libere el peso del cuerpo sobre el respaldo al efectuar el ajuste.




Se recomienda sentarse en la posición más vertical posible con el respaldo del asiento inclinado no más de 30°.

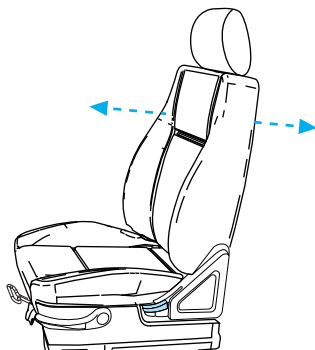

Ajuste de la altura del asiento del conductor (si está equipado)

Para ajustar la altura de la butaca del conductor, desplace hacia arriba o hacia abajo la palanca lateral hasta obtener la altura deseada.

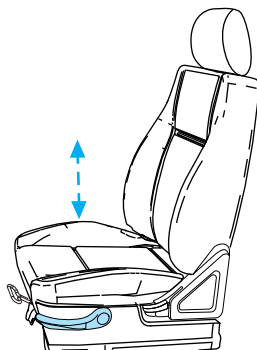

Ajuste lumbar (si está equipado)


Para ajustar la presión en la región lumbar gire la perilla localizada en la parte interna del respaldo del asiento del conductor, en sentido horario o antihorario, hasta encontrar la posición que le brinde mayor confort.



Apoyacabezas delanteros regulables

Para mayor seguridad de los ocupantes del vehículo, los apoyacabezas deben ser regulados en altura.

Para regular la altura de los apoyacabezas, desplazarlos hacia arriba o empujarlos hacia abajo presionando el botón de bloqueo situado en la parte lateral del buje plástico. Para retirarlos tirar del apoyacabezas hacia arriba presionando el botón de bloqueo hasta que esté liberado.

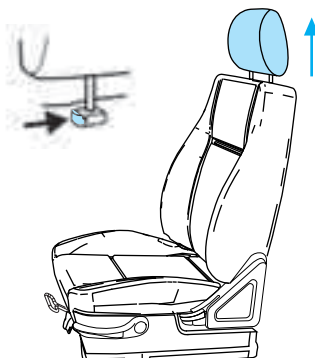

Ajustar el apoyacabezas para que quede su parte superior a la misma altura que la parte superior de la cabeza. Nunca conduzca sin los apoyacabezas.

Asientos delanteros 60/40 (si está equipado)

Para regular la inclinación del respaldo y el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás proceda de la misma forma que con las butacas individuales.


Asiento delantero enterizo (si está equipado)

Para acomodar el asiento delantero hacia adelante o hacia atrás:

- Busque la palanca de ajuste debajo del asiento, en la esquina inferior izquierda del mismo.
- Empuje la palanca hacia la izquierda para liberar el asiento, y luego muévalo hacia la posición deseada.
- Suelte la palanca para trabar el asiento en la posición buscada; desplace el asiento hacia atrás y hacia adelante para estar seguro que quedó efectivamente trabado.

El respaldo del asiento puede ser abatido hacia adelante con solo empujarlo. Para volverlo a su posición normal solamente empújelo hasta que llegue al tope.

En los modelos con Cabina Doble el respaldo del asiento delantero no se puede ajustar.

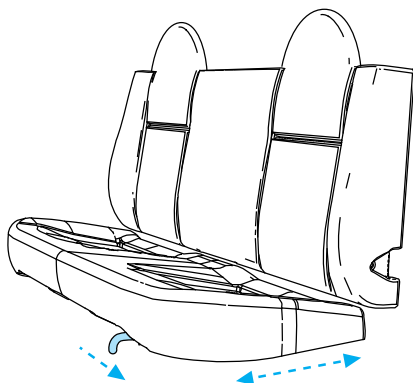

ASIENTOS TRASEROS

Asiento trasero enterizo (si está equipado)


El asiento trasero enterizo provee espacio adicional para depósito debajo del mismo. Para ello, vuelque el asiento hacia adelante.

Apoyacabezas traseros regulables (si está equipado)

Los apoyacabezas traseros se regulan de la misma forma que los delanteros.

Apoyabrazos trasero (si está equipado)

El apoyabrazos está ubicado en la parte central del respaldo del asiento trasero. Para desplegarlo tire hacia delante de la parte superior del mismo.

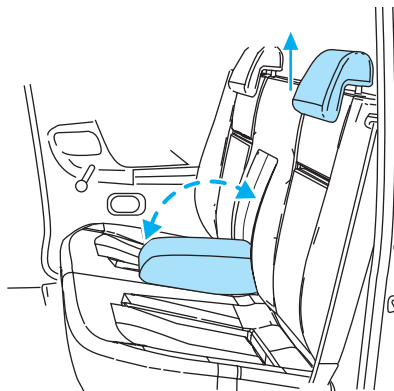


Rebatimiento del asiento trasero

El almohadón del asiento puede ser volcado hacia adelante, ya que gira abisagrado en su parte delantera.

Una vez volcado, puede tenerse acceso a las herramientas para cambiar una rueda o a un espacio adicional de carga sobre el piso dejado libre por el asiento.

Cuando se lo vuelva a su posición debe cuidarse que los cinturones de seguridad no queden debajo del almohadón.

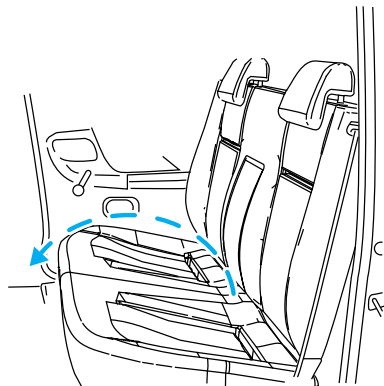

No fuerce el almohadón del asiento trasero a volver a su posición. El asiento debe poder volcarse en forma firme y segura, pero sin emplear demasiada fuerza.

1. Objetos grandes debajo del asiento pueden restringir su normal funcionamiento.
2. Verifique cuidadosamente que los objetos en el área de depósito no interfieran con el espacio normal de movimiento del almohadón del asiento.



No exceda de 68 kilogramos la carga sobre cualquiera de los pisos de carga. Cargas superiores a los 68 kilogramos pueden causar daños o deformaciones permanentes a la estructura del piso. Asegure la carga para evitar su movimiento o posibles lesiones a los pasajeros cuando el vehículo está en movimiento.





El piso de la zona de carga no es un asiento. Cualquier persona sentada en el piso de carga puede resultar seriamente lesionada durante la marcha normal del vehículo o en un accidente. Solamente utilice el asiento trasero para sentarse con el almohadón acomodado en posición y firmemente fijado en su ubicación.


Asientos y sistemas de seguridad

CINTURONES DE SEGURIDAD


Precauciones con los cinturones de seguridad


 Siempre maneje o viaje con el respaldo del asiento en posición lo más vertical posible y el cinturón de seguridad combinado perfectamente abrochado y tensado.


 Para prevenir el peligro de lesiones, asegúrese que los niños estén sentados en lugares donde puedan ser sujetos en forma apropiada.

 Es extremadamente riesgoso viajar en las zonas de carga, dentro o fuera del vehículo. En caso de un choque, las personas que viajan en estas condiciones están mucho más expuestas a recibir lesiones serias o a morir. No permita que los pasajeros viajen en su vehículo en una zona del mismo que no esté adecuadamente equipada con asientos y cinturones de seguridad.

Esté seguro que cada uno de los ocupantes de su vehículo está correctamente sentado y sujeto con el cinturón de seguridad correspondiente.

 Nunca permita que un pasajero tenga un niño en su regazo mientras el vehículo se encuentra en movimiento. El pasajero no podrá proteger al niño de lesiones en caso de un choque.

 Todos los ocupantes del vehículo, incluyendo al conductor, deben utilizar siempre los cinturones de seguridad.

 Cada espacio para sentarse en su vehículo está equipado con su correspondiente cinturón de seguridad compuesto por una hebilla y una lengüeta que están diseñados para ser empleados en conjunto.

1. Utilice el cinturón de bandolera para el hombro exterior solamente. Nunca utilice el cinturón de bandolera debajo del brazo.
2. Nunca gire o enrosque la cinta del cinturón por encima de su cuello o sobre el hombro interior.
3. Nunca utilice un cinturón individual para sujetar a más de un pasajero.

Cinturones combinados de bandolera y cintura (de tres puntos inerciales)

1. Para fijar los cinturones de seguridad, inserte la lengüeta en la ranura que tiene la hebilla.




Tire del cinturón inercial en forma pareja para liberarlo del retractor y llevarlo hasta la hebilla. Si usted tira en forma brusca se bloqueará; también quedará bloqueado si el vehículo se encuentra en una pendiente o inclinado lateralmente o en movimiento.

2. Para liberarlo, empuje el botón rojo que se encuentra en la hebilla y retire de la misma la lengüeta.

En los modelos convencionales, solamente los cinturones de seguridad correspondientes a los lugares delanteros exteriores son del tipo combinado (de bandolera y cintura).

En las Cabinas Dobles, los cinturones de seguridad para los lugares delanteros y traseros exteriores son del tipo combinado (de bandolera y cintura), siendo el de la posición central de cintura o abdominal.

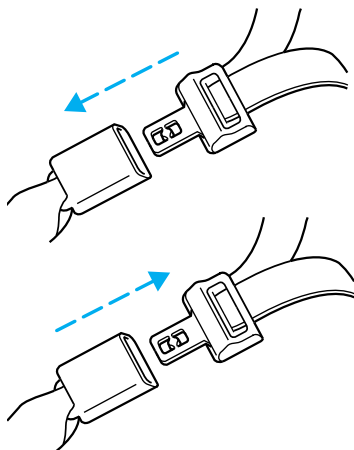


Cinturones de seguridad tipo inercial

Mientras su vehículo se encuentra en movimiento los cinturones combinados (de bandolera y cintura) acompañan sus movimientos y se traban en respuesta a los movimientos del vehículo. Si el conductor frena bruscamente, o da un giro brusco en una curva, o el vehículo recibe un impacto equivalente a 8 km/h o superior, los cinturones combinados de seguridad inerciales se trabarán para asegurar la inmovilización del conductor y de los pasajeros.

Cinturones de los asientos traseros (Cabina Doble)

Asegúrese que los arneses centrales (hebilla y lengüeta) queden retenidos por la cinta contra el respaldo del asiento. No los retire de la cinta: esto evitará que se caigan, debajo del asiento, y queden en un lugar donde pueden dañarse fácilmente por los elementos allí depositados.

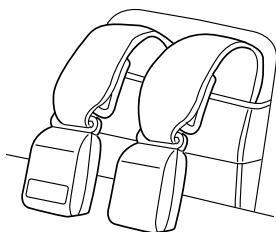

Cinturones de cintura

Ajuste de los cinturones de seguridad de cintura

El asiento de la posición central tiene un cinturón de seguridad de diseño particular, tipo abdominal.

Los cinturones externos y sus fijaciones no son intercambiables con los cinturones de la posición central.

El cinturón de cintura no tiene ajuste automático. Ajústelo para que se acomode firmemente lo más bajo posible por encima de sus caderas.

No viaje con el cinturón de seguridad acomodado en su cintura, porque en esta posición queda flojo y no lo retendrá en caso de accidente. Ajústelo sobre sus caderas.




Inserte la lengüeta dentro de la hebilla correspondiente.

Para alargar el cinturón gire la lengüeta a un ángulo recto con el cinturón y tire en ese sentido hasta que la lengüeta llegue hasta la hebilla fija.

Para tensar el cinturón tire del extremo libre del mismo hasta que se acomode y tense sobre sus caderas.

Precaución

Acorde la longitud de este cinturón cuando no esté en uso, y fije su lengüeta en la ranura de la hebilla como precaución para evitar daños.

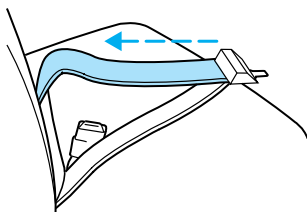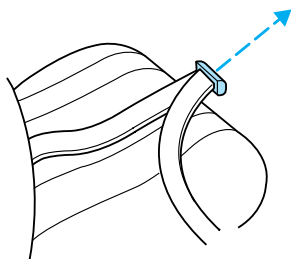


Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura

Tanto el cinturón de seguridad del conductor como el del acompañante delantero tienen la fijación superior regulable en cuatro posiciones, en caso de estar el vehículo equipado con este accesorio.

La regulación hacia abajo se hace presionando la perilla de traba en la parte superior del anclaje y desplazándola a la posición más conveniente.

Hacia arriba se desplaza punto a punto sin necesidad de presionar la perilla.

En todos los casos, luego de obtener la posición más cómoda, compruebe, con un leve tirón, la efectiva retención del anclaje.

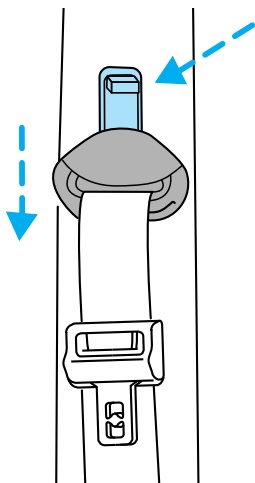

Mantenimiento de los cinturones de seguridad

Inspeccione el sistema de cinturones de seguridad en forma periódica para asegurarse que funcionan correctamente y no están dañados. Verifique los para estar seguro que no presentan quebraduras, desgastes o cortes.

Todos los elementos de los cinturones de seguridad, incluyendo los retractores, hebillas, conjunto de hebillas delanteras y su fijación (barra deslizante) (si está instalada), ajustadores de altura de los cinturones (si están instalados), escuadra de sujeción para asientos de seguridad para niños y todos los elementos de fijación, deben ser inspeccionados después de un accidente.


Ford recomienda que todos los elementos de los cinturones de seguridad de un vehículo que estuvo involucrado en un accidente sean reemplazados. Sin embargo, si el accidente fue menor y un inspector calificado encuentra que los cinturones no muestran señales de haber sufrido daños, los mismos pueden continuar en uso y se comportarán en forma satisfactoria. Cinturones de seguridad que no estuvieron en uso durante el accidente también deben ser inspeccionados y reemplazados en caso de encontrarse dañados o si se nota que no funcionan adecuadamente.

Para mayor información diríjase a *Limpieza y Mantenimiento de los Cinturones de Seguridad* en la sección *Mantenimiento y Cuidado* de este manual.



La omisión de reemplazar los cinturones de seguridad bajo las condiciones descritas anteriormente puede tener como consecuencia severas lesiones o muerte a personas en caso de un accidente posterior.

AIRBAGS (si está equipado)

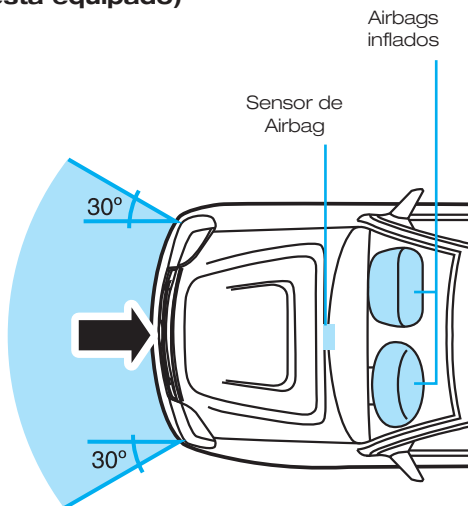

Utilización del sistema

El airbag, utilizándolo junto con los cinturones de seguridad, pueden contribuir a reducir el riesgo de lesiones de importancia en caso de una colisión frontal grave.

El sistema airbag se activa en caso de colisiones de importancia, ya sean frontales o con un ángulo de impacto de hasta 30 grados a la izquierda o a la derecha. Tal impacto deberá exceder el valor mínimo de activación del sensor del sistema, ubicado bajo la consola central, entre la palanca de cambios y el freno de estacionamiento, de acuerdo a la figura superior. El airbag se infla en milésimas de segundos durante el impacto.



Las bolsas del airbag se inflan y desinflan en milésimas de segundo. Por este motivo, no ofrecen protección contra efectos de choque secundarios que pudieran ocurrir luego del impacto inicial.



Asientos y sistemas de seguridad

El airbag es un sistema cuya reposición es costosa, además de haber riesgo de causar lesiones cuando se activa. Por este motivo, el sistema no se activará innecesariamente, cuando el impacto frontal no sea suficientemente severo.





El sistema de airbag no se activa durante colisiones frontales menores, vuelcos y choques traseros o laterales, de cualquier intensidad.

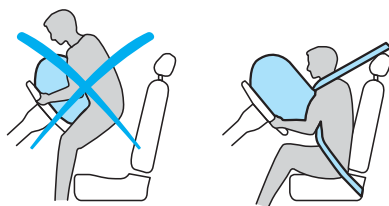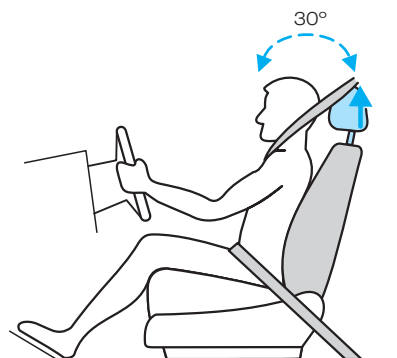
La eficiencia máxima del airbag se obtiene con una regulación correcta del asiento y del respaldo; regúlelos de tal forma que le permita al conductor tomar el volante con los brazos ligeramente doblados, y coloque el respaldo del asiento en posición casi vertical. Además de ser ésta la posición ideal para conducir, ayuda a reducir el peligro de lesiones por estar sentado demasiado cerca del airbag cuando este se active.




Asientos y sistemas de seguridad

 El cinturón de seguridad debe usarse siempre, guardando una distancia suficiente respecto al volante. Sólo utilizando correctamente el cinturón de seguridad pueden éstos sujetar el cuerpo en la posición que permita al airbag conseguir una máxima efectividad.

 Cuando hay instalado un airbag en el lado del acompañante, no se debe instalar nunca un asiento para niños o bebés, pues eso aumentaría el riesgo de heridas al expandirse el airbag del lado del pasajero.

 Colóquese siempre el cinturón de seguridad y mantenga una distancia suficiente con respecto al volante.

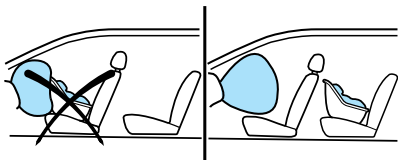

Funcionamiento del sistema de airbag

Si hubiera una colisión frontal, la unidad electrónica de control medirá la desaceleración del vehículo causada por el impacto, y determinará si es necesario activar el airbag.

La activación del airbag depende exclusivamente de la tasa de variación de la velocidad del habitáculo como resultado de una colisión frontal. Las circunstancias que afectan diferentes colisiones (velocidad de conducción, ángulo de impacto, tipo y tamaño del objeto con el que choca, etc.) varían considerablemente, y afectarán directamente a la desaceleración.

Por este motivo, el vehículo podrá sufrir daños superficiales considerables, sin que haya detonado el airbag y, del mismo modo, el airbag podrá detonar cuando el vehículo sufra daños relativamente pequeños.



El airbag sólo detonará cuando sea necesario, para suplementar la fuerza de sujeción ejercida por los cinturones de seguridad.

La detonación del airbag es virtualmente instantánea y se desarrolla con una fuerza considerablemente grande, acompañada por un fuerte ruido. El airbag, en conjunto con los cinturones de seguridad, limita el movimiento del ocupante, reduciendo el riesgo de lesiones en la cabeza y en la parte superior del tórax.

Después de la detonación del airbag, éstos se desinflan rápidamente. Ésto proporciona un efecto de amortiguación gradual, además de posibilitar la visión del conductor hacia el frente.



Elementos que componen el sistema de airbag

- Una bolsa de tela de nylon inflable (airbag) con un generador de gas, oculto detrás del acolchado central del volante, y detrás del tablero de instrumentos en el lado del acompañante.
- Una unidad electrónica de control y diagnóstico con sensor de impacto y una luz de aviso en el tablero de instrumentos.
- El gas propelente generado al inflarse el airbag es esencialmente dióxido de carbono que no es tóxico ni inflamable pero puede causar una ligera irritación en los ojos.



Todas las áreas delante del airbag deben mantenerse libres; no coloque nunca objeto alguno en dichas áreas o sobre las mismas. Para limpiar estas áreas utilice solamente un paño húmedo, nunca uno mojado.



Diversos componentes del sistema de airbag quedan calientes después de su accionamiento. Evite tocar cualquier componente del sistema de airbag después de su accionamiento.



No permita que el acompañante viaje en el asiento delantero con los pies sobre o en una posición muy cercana a la tapa del airbag, en caso de accionamiento del mismo, existen riesgos de lesiones.



Las reparaciones del volante, de la columna de dirección y del sistema de airbag ha de realizarlas únicamente un mecánico debidamente entrenado para ello, ya que pueden producirse daños muy serios si se libera descuidadamente el airbag. Su Concesionario Ford dispone de personal técnico especializado para el mantenimiento de su vehículo.

Asientos y sistemas de seguridad



Los “airbags” no están diseñados para proteger a ocupantes sentados en la parte central de los asientos delanteros.



Todos los ocupantes del vehículo, deben utilizar siempre sus cinturones de seguridad.



No coloque objetos o instale equipos encima o cerca de la tapa del “airbag” en el volante de dirección o en zonas de los asientos delanteros que puedan entrar en contacto con la apertura o el despliegue de un “airbag”. Si no se siguen estas indicaciones puede aumentar el riesgo de lesiones personales en caso de un choque.



No intente revisar, reparar o modificar el Sistema de “airbags”. En caso de un desperfecto diríjase a un Concesionario Ford.



Nunca ponga su brazo sobre el módulo de la bolsa de aire puesto que una bolsa de aire inflándose puede provocar graves fracturas de brazo y otras lesiones.

En caso de duda consulte a su Concesionario Ford.


Luz de advertencia del airbag

Al girar la llave de contacto a la posición **II** se enciende durante 5 segundos, aproximadamente, una luz de aviso en el tablero de instrumentos, indicando que el sistema funciona correctamente.

Si no se enciende la luz de aviso, o no se apaga, o si se ilumina intermitente -mente o bien de un modo continuo durante la marcha, es señal de que se ha producido una falla en el sistema. Por su propia seguridad, concurra a un Concesionario Ford para verificar el sistema.

Se recomienda sustituir los airbags después de 15 años. A partir de este tiempo la eficacia del gas propelente y la efectividad del airbag pueden disminuir.

Si usted tiene alguna duda sobre la antigüedad de su vehículo o de los airbags, no dude en consultar a su Concesionario Ford para que el mismo averigüe la fecha de fabricación de los mismos.

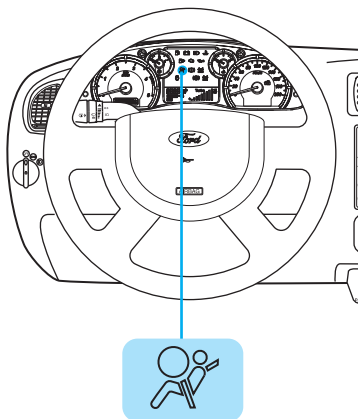


El sistema de airbag debe ser reparado solamente por un Concesionario Ford.

Interruptor desactivador del “airbag” del acompañante (sólo en la versión de cabina simple)

Su vehículo puede estar equipado con un interruptor desactivador del sistema de “airbag” del acompañante. Este interruptor DEBE ser usado para desconectar o conectar el “airbag” del asiento del acompañante siempre que se instale un asiento para niños en el asiento delantero derecho o en la posición central del asiento delantero, o cuando el asiento del acompañante no es ocupado por un pasajero.



Mantenga el “airbag” del acompañante siempre conectado en ON, salvo que haya instalado un asiento para niños en el asiento delantero o que el asiento del acompañante no esté ocupado. Cuando el interruptor del “airbag” del acompañante está desconectado, (en OFF), no se inflará en caso de un accidente.

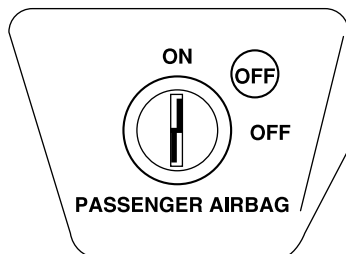


Si el “airbag” del acompañante está desconectado, aumenta la posibilidad de lesiones a los ocupantes del asiento del acompañante en caso de un accidente.


Desconexión del “airbag” del acompañante (OFF)

El interruptor del “airbag” del acompañante es una cerradura y se comanda con la llave principal o de encendido de su vehículo.

1. Inserte la llave en el interruptor del “airbag”, gírela a la posición OFF y retírela.
2. Cuando conecte el encendido a la posición ON (Contacto), la luz del interruptor del “airbag” de la posición OFF se iluminará brevemente, se apagará por un instante y se volverá a encender.

Esto indica que el “airbag” del acompañante está desactivado.

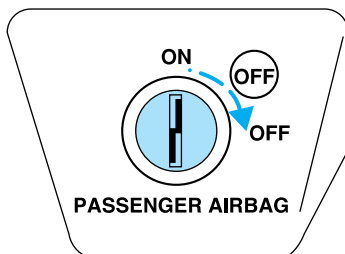

 Si la luz no se enciende cuando el interruptor del “airbag” del acompañante está en la posición OFF y el interruptor de encendido está en la posición ON, haga revisar el “airbag” del acompañante en un Concesionario Ford en forma inmediata.


Reconexión del “airbag” del acompañante (sólo en la versión de cabina simple)

El “airbag” del acompañante permanecerá apagado (OFF) hasta que usted lo reconecte a la posición ON.


1. Inserte la llave de encendido en la ranura y gire el interruptor a la posición ON.
2. La luz de la posición OFF se encenderá brevemente cuando el encendido se conecte en la posición ON. Esto indica que el “airbag” del pasajero está nuevamente operativo o utilizable.




Si la luz del control de desactivación del “airbag” del acompañante se enciende cuando el interruptor se encuentra en la posición ON y el interruptor de encendido también se encuentra en ON, haga revisar el sistema del “airbag” del acompañante en un Concesionario Ford en forma inmediata.

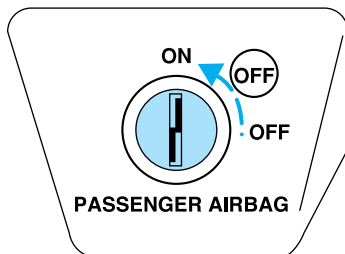



DISPOSITIVOS DE SUJECCIÓN PARA NIÑOS

 El lugar más seguro para los niños de una altura de 150 cm o menor o de una edad de 12 años o menor son los asientos traseros, equipados con un dispositivo de retención adecuado.

 ¡Máximo peligro! ¡No utilice un dispositivo de sujeción para niños en un asiento protegido por un airbag delante del mismo! Existe el riesgo de lesiones al desplegarse el airbag.

Cuando instale un asiento/dispositivo de sujeción para niños o bebés lea y siga siempre las instrucciones del fabricante del mismo.

 Existe peligro de lesiones cuando no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante o cuando se modifica de algún modo el asiento/dispositivo de retención para niños.

 Durante la marcha no debe llevarse nunca a un niño sobre la falda.





Los niños menores de 12 años o de una altura de hasta 150 cm han de viajar asegurados en dispositivos de sujeción especiales para niños, tales como **asientos de seguridad para bebés, asientos de seguridad para niños, o almohadones de seguridad para niños**. Los dispositivos de sujeción para niños han de ser adecuados y estar homologados. Utilizados con los cinturones de seguridad para adultos, estos dispositivos de sujeción para niños ofrecen el máximo de seguridad.

Nota:

- Si ha estado implicado el vehículo en un accidente, haga que un experto examine el asiento de seguridad para niños, ya que podría estar dañado.
- Cuando no se use el asiento de seguridad para niños, no lo exponga a la luz directa del sol.
- Cuando no se use el asiento de seguridad para niños, pero se halle dentro del vehículo, asegúrelo con el cinturón de seguridad.
- No deje a los niños desatendidos en el asiento de seguridad para niños o en el vehículo.
- Asegúrese de que el asiento de seguridad para niños no se atasca (por ejemplo en la puerta o el carril del asiento), ya que podría dañarse.
- Al instalar un asiento de seguridad-/dispositivo de retención para niños, cerciórese siempre de que los cinturones se ajustan sin aflojamiento ni torceduras.

Asientos y sistemas de seguridad

 El lugar más seguro para los niños menores de 12 años ó de una altura menor a 150 cm son los asientos traseros, equipados con un dispositivo de retención adecuado.

 Siempre lleve a los niños menores de 12 años ó de una altura menor a 150 cm. en el asiento trasero, utilizando sistema de sujeción apropiados para niños.

El tipo de dispositivo de sujeción empleado depende de la edad y peso del niño:

- Los bebés de menos de 2 años de edad aproximadamente y/o de un peso inferior a 13 kg deben llevarse para una máxima protección adecuadamente sujetos en **asientos de seguridad para bebés** orientados hacia atrás en el asiento trasero.



Asiento de seguridad para bebés

- Los niños de menos de 4 años aproximadamente y de un peso entre 9 y 18 kg deben llevarse adecuadamente sujetos en **asientos de seguridad para niños** en el asiento trasero.




Asiento de seguridad para niños


Asientos y sistemas de seguridad


- Los niños de edad comprendida entre 4 y 12 años, y de un peso entre 15 y 36 kg deben usar un **almohadón de seguridad para niños** en el asiento trasero. Un cinturón auxiliar ajustable fijado al almohadón de seguridad garantiza una óptima colocación del cinturón diagonal por encima del hombro. Este almohadón eleva la posición del niño sentado, permitiendo así ajustar correctamente el cinturón de seguridad en el centro del hombro, y no por el cuello, y la parte inferior del mismo bien tensado sobre las caderas, y no sobre el estómago. Asegúrese de que su niño esté sentado en posición vertical.



Almohadón de seguridad para niños

 No debe utilizar nunca un almohadón elevador con un cinturón para las caderas solamente. Lo mejor es utilizar un cojín elevador con un cinturón diagonal para las caderas y el hombro en el asiento trasero.

 No ponga nunca el cinturón destinado al hombro por debajo del brazo del niño o por detrás de su espalda, ya que entonces se elimina la protección de la parte superior del cuerpo y puede aumentar el riesgo de muerte o de graves lesiones en el caso de una colisión.

 No utilice nunca almohadas o libros o toallas para elevar la posición del asiento de un niño. Pueden desplazarse, aumentando así la posibilidad de lesiones graves en una colisión.

Asiento de seguridad para niños variable

El asiento de seguridad para niños variable debe usarse para niños de edad entre 4 años y 7 años y de un peso entre 15 y 25 kg. Debe asegurarse con el cinturón de seguridad del asiento trasero del vehículo.





El lugar más seguro para los niños de una altura de 150 cm o menor o de una edad de 12 años o menor son los asientos traseros, equipados con un dispositivo de retención adecuado.

Una vez sentado el niño en el asiento del vehículo, ponga el asiento de seguridad variable delante del niño, Asegúrelo con un cinturón de seguridad automático de tres puntos:

1. Inserte la lengüeta en la hebilla hasta que oiga un "clic" claro.
2. Coloque la parte inferior del cinturón en el molde previsto al efecto y ténsela.
3. Coloque la parte superior del cinturón sobre la parte inferior del mismo y ténsela.

Nota: Consulte también las instrucciones que acompañan al asiento de seguridad para niños.

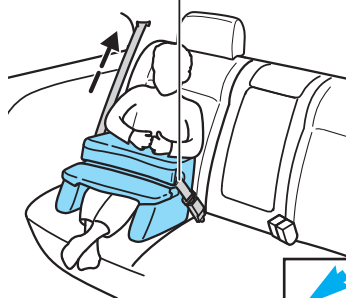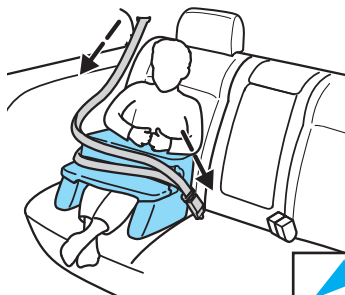

PREPARACIONES PARA EL ARRANQUE DEL VEHICULO CON MOTOR NAFTA

El arranque del motor está controlado por el sistema de encendido.

Cuando pone en marcha el motor a inyección, evite presionar el pedal del acelerador antes o durante el arranque. Solamente use el acelerador cuando tenga dificultad en *arrancar el motor*. Para más información sobre puesta en marcha del vehículo, diríjase al párrafo sobre Arrancando el motor.



Un prolongado desplazamiento del vehículo a baja velocidad, con elevado régimen del motor, puede producir temperaturas muy altas en el mismo y en el sistema de escape, creando riesgo de incendio u otros daños.



No estacione, no ponga en marcha, ni maneje su vehículo sobre pasto seco u otra superficie inflamable. El sistema de emisiones calienta el compartimento del motor y el sistema de escape, lo cual puede provocar un incendio.



No arranque su vehículo en un garage cerrado o en áreas cerradas. Los gases de escape pueden ser tóxicos. Siempre abra una puerta del garage antes de arrancar el motor. Para mayores instrucciones vea Precauciones contra los gases de escape en este capítulo.



Si usted huele gases tóxicos del escape dentro del vehículo, hágalo inspeccionar en su Concesionaria Ford inmediatamente. No conduzca si usted huele gases de escape.

PREPARACIONES PARA EL ARRANQUE DEL VEHICULO CON MOTOR DIESEL

Cuando pone en marcha el motor diesel, evite presionar el pedal del acelerador antes o durante el mismo. Solamente use el acelerador cuando tenga dificultad en arrancar el motor. Para más información sobre puesta en marcha del vehículo, dirigirse al párrafo sobre *Arrancando el motor*.



No arranque su vehículo en un garage cerrado o en áreas cerradas. Los gases de escape pueden ser tóxicos. Siempre abra una puerta del garage antes de arrancar el motor. Para mayores instrucciones ver Precauciones contra los gases de escape en este capítulo.



Si usted huele gases tóxicos del escape dentro del vehículo, hágalo inspeccionar en su Concesionaria Ford inmediatamente. No conduzca si huele gases de escape.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA MOTOR NAFTA


Un sistema computarizado controla las revoluciones por minuto (RPM) en marcha lenta del motor. Cuando el motor arranca, las revoluciones en marcha lenta son mayores para ayudar a calentar el motor. Si el motor no baja su velocidad de marcha lenta, haga revisar el mismo. No permita que el motor gire en marcha lenta por más de diez minutos seguidos.

Antes de arrancar el motor de su vehículo con motor Nafta


1. Asegúrese que todos los ocupantes del vehículo tengan colocados sus respectivos cinturones de seguridad. Para más información sobre cinturones de seguridad y su uso adecuado referirse a la sección sobre *Asientos y sujeciones de seguridad*.
2. Verifique que los faros principales delanteros y sus accesorios estén apagados.

Puesta en marcha


3. Asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado.

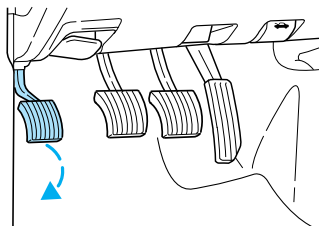


4. Presione el pedal de embrague hasta el final de su recorrido (por seguridad).

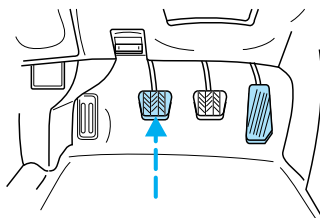

5. Gire la llave a la posición 4 CONTACTO (ON) sin llegar a la posición 5 ARRANQUE (START).

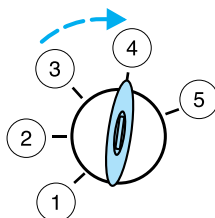


Asegúrese que las luces correspondientes del tablero de instrumentos se iluminen brevemente. Si alguna de las luces no enciende, haga revisar el vehículo.

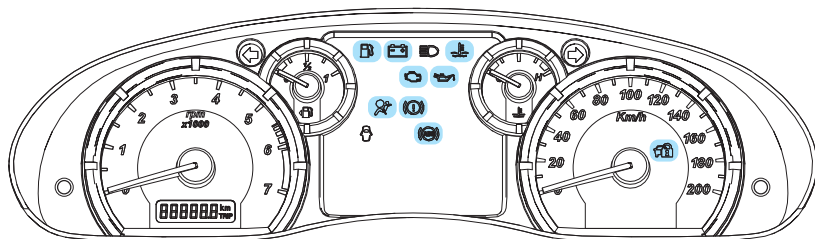


PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA MOTOR DIESEL

Antes de arrancar el motor de su vehículo con motor Diesel


1. Asegúrese que todos los ocupantes del vehículo hayan asegurado sus correspondientes cinturones de seguridad. Para mayor información sobre cinturones de seguridad y su uso apropiado, dirigirse a la sección *Asientos y Sujeciones de seguridad*.
2. Verifique que los faros principales delanteros y sus accesorios estén apagados.
3. Compruebe que el freno de estacionamiento esté aplicado.
4. Presione el pedal de embrague hasta el final de su recorrido (por seguridad).

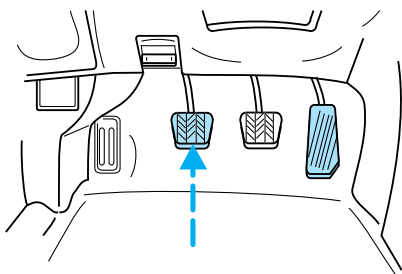

5. Gire la llave a la posición 4 CON-TACTO (ON) sin llegar a la posición 5 ARRANQUE (START).

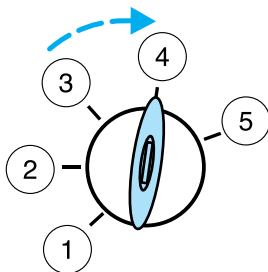


Puesta en marcha

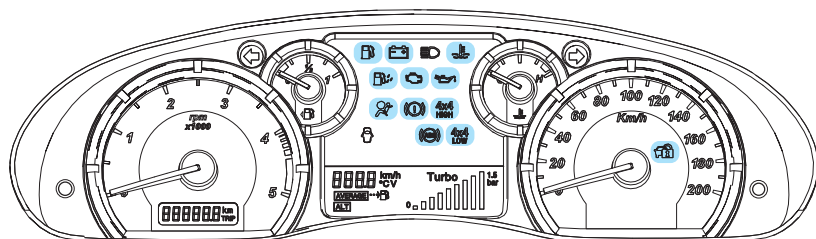

Asegúrese que las luces correspondientes del tablero de instrumentos se iluminen brevemente. Si alguna de las luces no enciende haga revisar su vehículo en un Concesionario Ford.

ARRANQUE DEL MOTOR (motor Nafta y Diesel)

1. Gire la llave a la posición 5 ARRANQUE (START) sin oprimir el pedal del acelerador y suéltela inmediatamente después que el motor se ponga en marcha por sus propios medios. La llave regresará a la posición 4 CONTACTO (ON).
2. Motores nafta: Si el motor no arranca en cinco segundos, espere diez segundos e inténtelo nuevamente.
3. Motores nafta: Si el motor no arranca en dos intentos o la temperatura está por debajo de -12°C , oprima el pedal del acelerador y arranque el motor mientras mantiene el pedal del acelerador presionado.
4. Suelte el pedal del acelerador cuando el motor se ponga en marcha por sus propios medios.
5. Después de permanecer unos cuantos segundos en marcha lenta, presione el pedal de freno y libere el freno de estacionamiento.

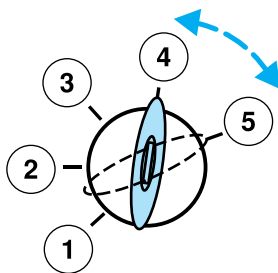

PRECAUCIONES CONTRA LOS GASES DE ESCAPE

Tener presente que el monóxido de carbono es incoloro e inodoro en los gases de escape.

Tomar precauciones para prevenir efectos peligrosos.



Si huele gases de escape en el interior de su vehículo, hágalo revisar inmediatamente en su Concesionario Ford. No maneje si huele gases de escape. Son nocivos y pueden intoxicar o incluso provocar la muerte.

Haga revisar el sistema de ventilación, de escape y la carrocería, siempre que:


- Lleve el vehículo al Concesionario para realizar algún servicio.
- Cambie el sonido de escape.
- Se haya dañado el vehículo en un accidente.

Información importante sobre ventilación.

Si el motor funciona a marcha lenta mientras el vehículo está detenido durante largos períodos, aún en una zona abierta, abra las ventanillas por lo menos 25 milímetros.

Ajuste la calefacción o el aire acondicionado (si está equipado), de modo que suministren aire puro.

Mejore la ventilación del vehículo manteniendo todas las entradas de aire libre de nieve, hojas, etc.

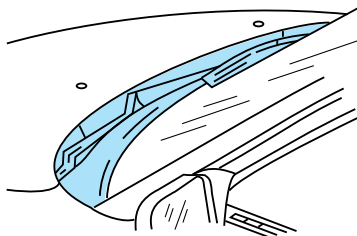

FRENOS

Los frenos de su vehículo son autoajustables. Consulte la Guía de Servicio para el programa de mantenimiento.

Ruidos ocasionales en su sistema de freno son normales y no son motivo de preocupación con respecto al funcionamiento del sistema de freno de su vehículo.

En el uso normal, el sistema de freno de su vehículo puede emitir, en forma ocasional o intermitente, chirridos o gemidos cuando se aplican los frenos. Estos ruidos, en general, se oyen durante las primeras frenadas en la mañana; no obstante, pueden oírse en cualquier momento al frenar y pueden ser agravados por condiciones climáticas, tales como frío, calor, humedad, polvo de la calle, sal o barro. Si se escucha un ruido “metal a metal”, “molido continuo” o “chirridos constantes” al frenar, es posible que las cintas o las pastillas de freno estén gastadas y deban ser inspeccionadas y cambiadas por su Concesionario Ford.



Si está bajando una montaña larga o empinada, cambie a una velocidad menor. No pise los frenos continuamente ya que se pueden recalentar y perder su eficiencia.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

En los vehículos equipados con el sistema antibloqueo (ABS) es posible notar en ruido proveniente del motor de la bomba hidráulica y una pulsación en el pedal durante el frenado con el sistema ABS. Durante el frenado en condiciones de emergencia o sobre grava suelta, baches, caminos mojados o con nieve, esta pulsación y ruido son normales e indican un funcionamiento correcto del sistema de frenos antibloqueo del vehículo. El sistema ABS realiza un autochequeo después de que usted arranca el motor y comienza a manejar, si se encuentra un desperfecto la luz de advertencia ABS se encenderá.

Si el volante de la dirección vibra o tiembla continuamente durante el frenado, el vehículo debe ser revisado por un técnico calificado.

El sistema ABS funciona detectando el comienzo del bloqueo de las ruedas durante el uso de los frenos y compensa esta tendencia. Esto evita que las ruedas se bloqueen incluso cuando el pedal de freno se pisa con firmeza.



Luz de advertencia ABS

La luz de advertencia del sistema ABS en el grupo de instrumentos se enciende momentáneamente cuando se enciende el vehículo. Si la luz no se ilumina momentáneamente durante el encendido, permanece encendida o continúa destellando, es necesario revisar el sistema ABS.

Si la luz ABS está encendida, el sistema de frenos antibloqueo se desactiva y el frenado normal sigue funcionando, a menos que también la luz de advertencia del freno de estacionamiento también permanezca encendida cuando el freno de estacionamiento no esté puesto, si esto ocurre haga revisar inmediatamente su vehículo por un técnico calificado.



Uso del ABS

- Durante una emergencia o cuando se requiere la máxima eficiencia del sistema ABS con tracción en las cuatro ruedas, presione el pedal de freno en forma continua. El sistema ABS en las cuatro ruedas se activará inmediatamente, permitiendo que usted mantenga el control de la dirección de su vehículo y, siempre que haya suficiente espacio, le permitirá evitar obstáculos y hacer que el vehículo frene en forma controlada.
- El sistema ABS no siempre reduce la distancia de frenado. Siempre deje espacio suficiente para frenar entre su vehículo y el vehículo delante de usted.
- Le recomendamos familiarizarse con esta técnica de frenado. Sin embargo evite correr riesgos innecesarios.



Nunca use la tracción 4x4 en camino pavimentados o firmes y secos. Durante la operación en modo 4x4 puede ocurrir el bloqueo de las ruedas en frenadas bruscas. El bloqueo depende de factores tales como el tipo y condición del camino, y de la fuerza de frenado. Durante el bloqueo de las ruedas el control de la dirección y la eficiencia del frenado pueden estar comprometidos.

Por esta razón nunca exceda los 40 Km/h durante la operación en 4x4.

Válvula antibloqueo para ruedas traseras (LSV)

Esta válvula está instalada únicamente en los vehículos que no poseen sistema ABS, y actúa sobre las ruedas traseras. Esta regula el frenado dependiendo de la carga del vehículo, haciendo que el sistema de frenos libere mas presión en el eje trasero cuando el mismo esté mas cargado, y menos presión cuando la carga sea menor. Equilibrando de esta manera el balance del frenado.

Esta válvula se encuentra ubicada en el vehículo por encima del diferencial trasero, entre los largueros del chasis.



La regulación del sistema LSV debe ser realizada únicamente en un Concesionario Ford.

Utilización del freno con válvula antibloqueo para ruedas traseras


En una emergencia, aplicar plena presión de frenado puede provocar el bloqueo de las ruedas delanteras. Si las ruedas delanteras se bloquean, el vehículo se vuelve inmanejable. Usted debe aplicar los frenos con fuerza creciente, si siente que los frenos comienzan a bloquearse, libere por un instante la presión sobre el pedal de freno y presione nuevamente en forma creciente el pedal.

Freno de estacionamiento


Para aplicar el freno de estacionamiento, apriete el pedal correspondiente hasta que el mismo llegue a tope.


La luz de advertencia FRENO (BRAKE) en el tablero de instrumentos se ilumina y permanece iluminada cuando la llave se encuentra en la posición CONTACTO (ON) hasta que se libere el freno de estacionamiento.


El freno de estacionamiento no está diseñado para detener al vehículo en movimiento. Sin embargo, en caso de falla del sistema normal de freno (o freno de servicio), el freno de estacionamiento puede ser utilizado para detener su vehículo ante una emergencia. Dado que el freno de estacionamiento actúa solamente sobre las ruedas traseras, la distancia de detención del vehículo será considerablemente mayor.

 La aplicación del freno de estacionamiento para detener en una emergencia el vehículo, en movimiento, puede generar una situación de inestabilidad que será necesario tener en cuenta para no agravar el inconveniente.

Tire de la perilla para liberar el freno de estacionamiento. Conducir con el freno de estacionamiento aplicado, aunque sea parcialmente, causará un desgaste más rápido de los frenos y aumentará el consumo de combustible.

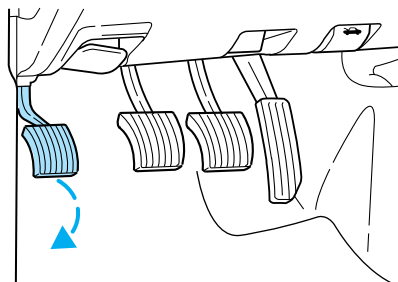

 Aplique siempre el freno de estacionamiento hasta el final de su recorrido y asegúrese además que la caja de cambios esté en 1 (primera velocidad) o en R (marcha atrás).

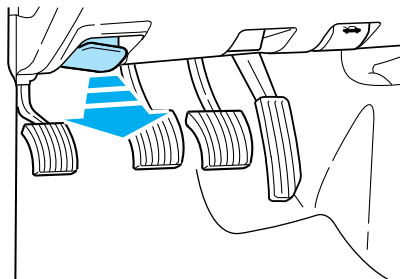


MANEJO DE LA TRANSMISION

Conducción con transmisión manual

Empleo del embrague

Cuando arranque un vehículo con transmisión manual:

1. Apriete el pedal de freno.
2. Oprima a fondo el pedal de embrague.
3. Ponga la palanca de cambios en N (Punto muerto).
4. Arranque el motor y déjelo regulando (en marcha lenta) durante unos segundos.
 - Ponga la caja de cambios (o transmisión) en 1 (primera) o R (marcha atrás).
5. Retire el pie del pedal de freno y libere gradualmente el pedal de embrague y simultáneamente apriete el pedal del acelerador hasta que el vehículo se ponga en movimiento.

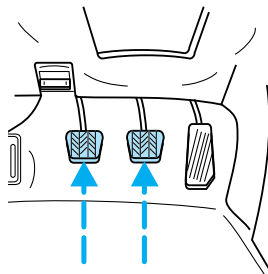

No conduzca con el pie descansando sobre el pedal de embrague. No utilice el embrague para mantener a su vehículo detenido mientras espera en una pendiente. Ambas conductas reducen la vida útil del embrague.

Velocidades recomendadas de cambio de marchas

Velocidades en km/hora		
Cambio de marcha	Motor Nafta 2.3L	Motor Diesel 3.0L
1-2	25	25
2-3	40	45
3-4	65	65
4-5	75	90

DIRECCION DE POTENCIA

La dirección hidráulica utiliza energía del motor para el accionamiento de la dirección.

Nunca retenga el volante de dirección en las posiciones de tope de extrema derecha o extrema izquierda por más de algunos segundos, con el motor funcionando. Esto puede dañar la bomba de dirección hidráulica o el sistema.

Si el esfuerzo necesario para accionar la dirección varía cuando el vehículo marcha en velocidad constante, verifique el sistema de dirección hidráulica. Si el sistema de dirección hidráulica falla (o si el motor se detiene), se puede accionar la dirección manualmente, pero será necesario un mayor esfuerzo.

Después de algún impacto serio, como caída en pozos profundos, golpes en bordes de carreteras resbaladizas o colisión afectando el frente del vehículo, lleve el mismo a verificar la suspensión delantera y el sistema de dirección por posibles daños.



Con el motor detenido la asistencia hidráulica de la dirección y el servofreno no actuarán y se verán comprometidas estas acciones, requiriéndose un mayor esfuerzo para maniobrar y detener el vehículo.

EJE TRASERO AUTOBLOCANTE (si está equipado)

Este eje ofrece tracción adicional en superficies resbaladizas, particularmente cuando una de las ruedas estuviese sobre superficie de poca adherencia. Bajo condiciones normales, el eje autoblocante funciona como un eje trasero normal.


En un eje trasero autoblocante, el uso por largo período de tiempo de neumáticos cuya medida no sea la especificada, podrá causar una reducción permanente de su eficiencia. Esta pérdida de eficiencia no afecta la conducción normal y no es percibida por el conductor.




Para evitar accidentes, nunca haga funcionar el motor con una de las ruedas elevada del suelo, tal como ocurre cuando se cambia un neumático.

ESTACIONAMIENTO

1. Presione el pedal de embrague.
2. Active el freno.
3. Lleve la palanca de cambios a N (punto muerto).
4. Aplique el freno de estacionamiento.
5. Gire la llave de encendido a DES-CONECTADO (OFF).
6. Lleve la palanca de cambios a 1 (primera).

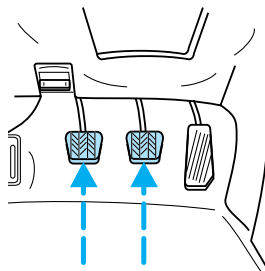

 No deje su vehículo estacionado con la caja desacoplada N (punto muerto). Su vehículo puede moverse inesperadamente y lastimar a alguien. Utilice siempre 1 (el cambio en primera) y aplique el freno de estacionamiento a fondo.

MARCHA ATRAS

Asegúrese que su vehículo se ha detenido completamente antes de acoplar la caja en R (marcha atrás). Si no lo hace, puede dañar seriamente su caja de cambios (transmisión).

Lleve la palanca de cambios a N y espere al menos unos segundos antes de cambiar a R.

Usted puede cambiar solamente a R (marcha atrás) llevando primero la palanca de cambios hacia la izquierda del plano de 3-4 y luego llevarla al plano de R (marcha atrás). Esta es una traba específica de seguridad que le impide acoplar directamente y en forma accidental la R (marcha atrás) cuando usted circula en 5 (sobremarcha) y desea hacer un rebaje a 4.

SISTEMA DE TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS - 4x4 (si está equipado)

Cuando su tracción en cuatro ruedas está acoplada, la tracción o potencia está suministrada a las cuatro ruedas a través de una caja de transferencia. La tracción en las cuatro ruedas puede ser seleccionada cuando usted necesita o desea tracción adicional en su vehículo.

Todos los vehículos utilitarios y vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4x4) tienen un diseño, características y equipos especiales para una gran variedad de situaciones y aplicaciones "fuera de carretera". Sus características especiales de diseño les dan una altura de marcha y un centro de gravedad más altos que los vehículos de pasajeros convencionales.



Los vehículos utilitarios y los de tracción en las cuatro ruedas no están diseñados para derivar o derrapar a las mismas altas velocidades de los automóviles convencionales para pasajeros, así como los vehículos deportivos no están diseñados para comportarse satisfactoriamente en condiciones de todo terreno.

Evite maniobras bruscas o giros y curvas cerradas con este tipo de vehículos de tracción en las cuatro ruedas o de tipo utilitario.

La conducción u operación de tracción en cuatro ruedas no está recomendada sobre pavimentos secos. Hacerlo podría ocasionar dificultades en el desacople de la caja de transferencia, aumento excesivo en el desgaste de neumáticos y aumento en el consumo de combustible.



El modo 4x4 Integral no es adecuado para la conducción en superficies pavimentadas. El uso del modo 4x4 en esas condiciones puede causar daños en el sistema de transmisión y diferenciales, desgaste excesivo de los neumáticos y mayor consumo de combustible.

Luces indicadores del sistema de tracción en las cuatro ruedas (4x4)

La luz indicadora 4x4 tracción en cuatro ruedas se enciende solamente en las siguientes condiciones (Si esta luz se enciende durante la conducción normal, lleve su vehículo a un Concesionario Ford para efectuar una revisión):

- **4x4 HIGH** (4x4 ALTA) se ilumina cuando el encendido está conectado, y cuando 4x4 High tracción en las cuatro ruedas alta, está acoplada.
- **4x4 LOW** (4x4 BAJA) se enciende cuando el encendido está conectado y 4x4 Low tracción en las cuatro ruedas baja, está acoplada.

**4x4
HIGH**

**4x4
LOW**

Posiciones del cambio electrónico de marchas

2WD

Tracción en el eje trasero solamente

4x4 HIGH

Potencia en los ejes delantero y trasero para aumentar la tracción.

4x4 LOW


Potencia en los ejes delantero y trasero con reducción, para disminuir la velocidad y aumentar aún más la fuerza de tracción.

Cambio de 2WD a 4x4 HIGH

Puede pasar de 2WD a 4x4 HIGH en forma directa y sin detener el vehículo, hasta una velocidad de 88 km/h con sólo girar el control 4x4 de la posición 2WD a 4x4 HIGH.


A temperaturas inferiores a 0°C cambiar de 2WD a 4x4 HIGH no debe ser efectuada por encima de los 72 km/h.

- No cambie a 4x4 HIGH cuando las ruedas traseras están patinando.

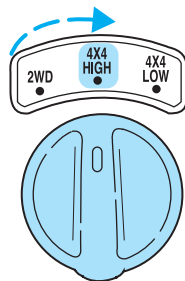


Cambio de 4x4 HIGH a 2WD

Gire el control 4x4 a la posición 2WD cualquiera que sea la velocidad del vehículo, siempre y cuando sea hacia adelante.

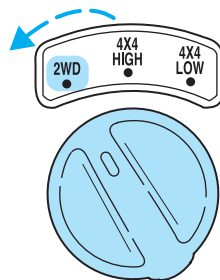

Cambio de 4x4 HIGH a 4x4 LOW y viceversa.

1. Detenga completamente el vehículo.
2. Apriete el pedal de freno.
3. Presione el pedal de embrague.
4. Gire el control de 4x4 de la posición 4x4 HIGH a la posición 4x4 LOW o viceversa.

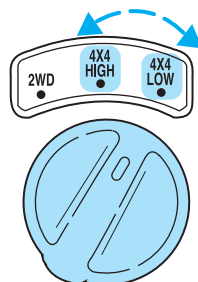

CONDUCCIÓN FUERA DE RUTA CON UN VEHÍCULO 4X4

Su vehículo está especialmente equipado para transitar por arena, nieve, barro y terrenos escarpados y tiene por lo tanto características operativas propias que son bastante diferentes de las de los vehículos convencionales, tanto para conducir sobre la carretera como fuera de ella.

Mantenga el control firme del volante de dirección en todo momento, sobre todo conduciendo en terrenos escarpados. Debido a que cambios bruscos en el terreno pueden traducirse en movimientos bruscos del volante de dirección, tenga conciencia de empuñar bien fuerte al volante y por el aro exterior. NO lo tome por los rayos.

Conduzca cuidadosamente para evitar que se dañe su vehículo debido a piedras y obstáculos ocultos.

Usted debe estudiar y conocer el terreno por el cual va a transitar, ya sea por la lectura minuciosa de mapas o por el exámen cuidadoso del terreno antes de iniciar la marcha. Planee y memorice su ruta antes de conducir en la zona. Para mayor información sobre conducción fuera de ruta con un vehículo 4x4 dirigirse a la "Guía de Conducción 4x4" anexa a este Manual.

Vehículo atascado

Si su vehículo se atasca hámáquelo para sacarlo utilizando marcha atrás y marcha adelante, presionando suavemente el pedal del acelerador.



No hamaque al vehículo por más tiempo que unos pocos minutos. Toda la transmisión y fundamentalmente el embrague y los neumáticos pueden dañarse y/o sobrecalentarse el motor.



Cuando patina, no haga girar las ruedas por encima de los 56 km/h. Los neumáticos pueden fallar (desbandarse) y lastimar a algún pasajero, transeúnte o curioso.

Arena

Cuando conduzca sobre arena, trate de mantener las cuatro ruedas sobre la porción más sólida del terreno o trayectoria. No reduzca la presión de los neumáticos pero cambie a una relación más baja y conduzca a marcha constante sobre el terreno. Acelere suavemente y evite el patinamiento de las ruedas.

Barro y agua

Si usted debe conducir a través de terrenos inundados, conduzca despacio. La capacidad de tracción o frenado del vehículo pueden verse afectados.

Cuando tenga que conducir por terrenos inundados trate de determinar antes la profundidad del agua; evite profundidades mayores que el borde inferior de las mazas y conduzca siempre lentamente. Recuerde que si el sistema de encendido se moja, el motor puede detenerse.

Cuando circule por áreas inundadas, siempre pruebe los frenos. Frenos mojados y/o parcialmente embarrados son mucho menos efectivos para detener al vehículo que los frenos secos. El secado de los frenos se puede efectuar mientras circula el vehículo si se aplican los mismos con una presión suave mientras el vehículo está en movimiento.

Después de circular por el barro, limpie todo lo adherido y atascado a los cardanes y neumáticos. El exceso de barro atascado en los neumáticos, cardanes y conjuntos rotativos produce el desbalanceo de los mismos y puede llegar a dañar seriamente a componentes de toda la transmisión.

Si la caja de cambios o la caja de transferencia (caja de alta/baja) estuvieron sumergidas en el agua, revise los fluidos lubricantes de las mismas y cámbielos si muestran señales de contaminación con agua.



La entrada de agua dentro de las cajas de cambio (caja principal y caja de transferencia) puede dañar a las mismas.

Si los ejes motrices (trasero y/o delantero) se sumergen en agua, el lubricante de los mismos debe ser revisado y cambiado de ser necesario. Los ejes motrices tienen un lubricante que normalmente no necesita ser cambiado durante la vida útil del vehículo, y salvo que se detecten pérdidas, no requieren inspección ni agregado.



Concurra siempre a un Concesionario Ford para revisión y llenado de los ejes motrices con el fluido especificado.

Manejo en terreno montañoso o inclinado

Cuando conduzca en la montaña, evite las trepadas al sesgo y los giros en pendientes pronunciadas.

Usted puede perder tracción o derrapar hacia el costado. Encare la pendiente en forma directa hacia arriba o directa hacia abajo o evite la subida totalmente. Investigue y conozca el terreno del otro lado de la cresta antes de cruzarla.

Cuando necesite trepar por una cuesta empinada, arranque con el vehículo en BAJA (LOW) en lugar de tratar de hacer un rebaje en medio de la trepada. Esta técnica reduce los esfuerzos en el motor y evita la posibilidad de ahogo o atascamiento del mismo, además de permitirle una total atención al manejo del volante.

Cuando descienda por una cuesta empinada evite las frenadas bruscas o de pánico. Descienda con la caja también acoplada en BAJA (LOW). Presione y suelte el freno en forma rápida y alternada, pero suavemente.

Esta maniobra le ayudará a bajar la velocidad del vehículo y mantener el control de la dirección.

CARGA DEL VEHÍCULO

Antes de cargar el vehículo, familiarícese con los siguientes términos:

- **Peso del Vehículo en Orden de Marcha (POM):** Peso del vehículo incluyendo los equipamientos, fluidos, lubricantes, etc. No incluye pasajeros ni equipamientos montados después de la venta.
- **Capacidad de Carga (CC):** Combinación del peso máximo permisible para carga, pasajeros y equipamiento opcional. La carga útil es igual al peso bruto total del vehículo menos el peso del vehículo en orden de marcha.
- **Peso Bruto del Vehículo (PB):** Peso del vehículo en orden de marcha más la capacidad de carga. El peso bruto del vehículo no es un límite ni una especificación.
- **Peso Bruto Total del Vehículo (PBT):** Peso total máximo del vehículo, pasajeros, equipamiento opcional y carga. El PBT es específico para cada vehículo.
- **Peso Bruto Máximo por Eje (PBME):** Capacidad de carga de cada sistema de eje. El PBME es específico para cada vehículo.
- **Peso Bruto Total Combinado (PBTC):** Peso máximo combinado del vehículo con remolque (incluyendo pasajeros y carga) y el remolque. El PBTC indica el peso máximo de carga que el vehículo puede remolcar.

- **Tara:** es el peso del vehículo vacío, en orden de marcha, más el peso de la carrocería. Este valor varía conforme el peso de cada carrocería. Tara: PVOM + Peso de la carrocería.
- **Peso Máximo del Remolque:** Peso máximo de un remolque que el vehículo cargado (incluyendo pasajeros y carga) puede remolcar.
- **Banda del Peso del Remolque:** Banda de peso específica en que el remolque debe estar incluido, que varía de cero hasta el peso máximo del remolque.

No se olvide de incluir el peso de la barra de enganche del remolque cargado cuando determina el peso total.



No exceda el PBT o el PBME.

No utilice neumáticos de reposición con capacidad de carga menor que los originales, pues ellos pueden reducir los límites del PBT y del PBME del vehículo.

Cálculo de la carga que el vehículo puede cargar

1. Utilice la tabla de pesos, disponible en la sección *Datos técnicos* de este manual.
2. Identifique la versión correspondiente a su vehículo.
3. Pese su vehículo.
4. No exceda el PBT.

Remolque

Su vehículo puede remolcar un remolque convencional, donde el peso máximo del remolque no exceda el peso máximo indicado para el motor y la relación del eje trasero, en las tablas que se indican.

La capacidad de carga del vehículo es determinada por el peso, no por el volumen. Luego, no se puede necesariamente utilizar todo el espacio disponible cuando se carga el vehículo.

El remolque del trailer impone una carga adicional al motor del vehículo, a la transmisión, al eje, a los frenos, a los neumáticos y a la suspensión. Inspeccione esos componentes con cuidado después de cada operación de remolque.



El remolque de trailers con peso bruto máximo superior a lo recomendado puede resultar en daños al motor, transmisión, eje y también daños estructurales.

Barra soporte de cargas largas (si está equipado)

Su vehículo puede estar equipado con una barra para soportar cargas largas en voladizo, por encima de la cabina. Estas cargas deberán estar apoyadas y aseguradas dentro de la caja pick up para que puedan extenderse en forma segura por encima de la cabina.

Fijadas sobre el borde superior de la barra se encuentran unas escuadras rebatibles para:


- asegurar cargas ubicadas dentro de la caja pick up.
- asegurar las cargas en voladizo por encima de la cabina.
- evitar que las cargas se deslicen de un lado al otro de la barra o que se caigan hacia el costado de la cabina.

La barra de cargas puede ser usada para soportar una carga de hasta 250 kg sobre la misma.

Todas estas cargas deberán estar apoyadas y preferentemente sujetas dentro de la caja pick up. La barra de carga y sus fijaciones no interfieren con los agujeros portaestacas.

Barra Protectora de luneta y estribos tubulares de acceso (si está equipado)

Con una función similar y un diseño acorde a cada versión, la estructura de tubos ofrece, además, un estribo para facilitar el acceso.

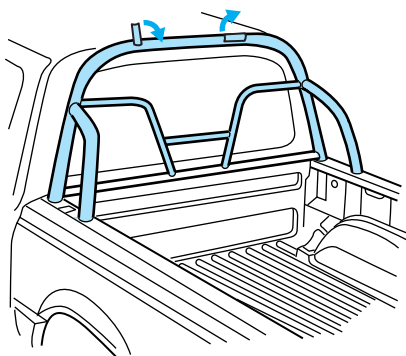


Se denomina barra de carga solo a aquellas que posean escuadras rebatibles. Las demás barras se denominan barras protectoras de luneta y no fueron diseñadas con la finalidad de soportar cargas.

Ganchos para fijación de cargas (si está equipado)

Estos ganchos (cornamusas) fijados a los costados de la caja pick up pueden utilizarse para:

- asegurar cargas dentro de la caja.
- Para la instalación y fijación de lonas cubre cargas, cúpulas o cubrepisos con laterales integrados.
- permitir el uso continuo de los agujeros portaestacas sin interferencias.

Cada gancho de fijación sirve para asegurar el equivalente a 350 kg de carga ubicados dentro de la caja de carga.

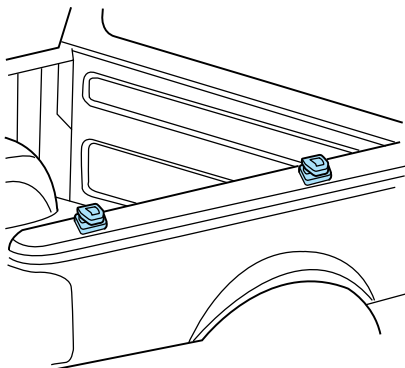


Desmontaje del portón trasero del compartimento de carga

El portón del compartimento de carga es desmontable para permitir un espacio mayor para cargas largas.

1. Baje el portón trasero del compartimento de carga.
2. Desenganche la parte superior de ambos cables tensores.
3. Levante el portón trasero del compartimento de carga a un ángulo de 45°.
4. Levante y desacople el lado derecho de la bisagra.
5. Levante y desacople el lado izquierdo de la bisagra.

Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.

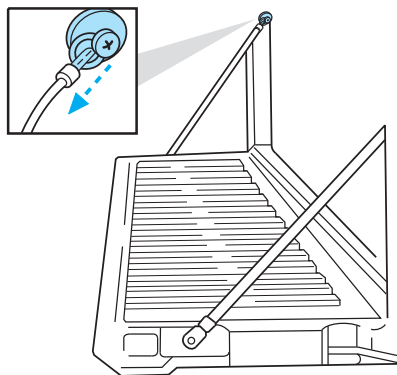

Preparaciones para remolcar

Use el equipo apropiado para arrastrar un remolque, y asegúrese que esté correctamente fijado a su vehículo. Vea a su Concesionario o a un vendedor responsable de remolques en caso de necesitar ayuda o asistencia.

Enganches

Para remolcar unidades de hasta 907 kg de peso use un enganche de tiro y de conexión a bola que distribuya las cargas de la lanza sobre la estructura básica del vehículo. Utilice un enganche distribuidor de peso fijado al bastidor del vehículo para remolques cuyo peso exceda los 907 kg.

No instale enganches con abrazaderas, ya sean del tipo simple o múltiple, o enganches fijados al eje. Enganches fijados a la subestructura o bastidor son aceptables si están instalados correctamente. Siga las instrucciones del fabricante del remolque o de alguna agencia responsable de alquiler de remolques.

Siempre que retire un gancho de remolque y sus accesorios del vehículo, tenga cuidado en tapar y sellar cuidadosamente todos los agujeros de montaje para evitar la entrada de gases nocivos o agua al interior.

Cadenas de seguridad

Siempre asegure el remolque con cadenas de seguridad al vehículo tractor. Al enganchar las cadenas de seguridad páselas cruzadas por debajo de la lanza del remolque y con longitud suficiente para permitir el giro libre en las esquinas. Si usted alquila un remolque, siga las instrucciones que le da la agencia de alquiler y exija que se hagan responsables por posibles daños al vehículo, por fallas en la instalación u operación del gancho de remolque.

Frenos para remolques

Los frenos para remolques del tipo eléctrico, manuales, automáticos o de inercia, son efectivos si están diseñados para las dimensiones y peso de su remolque e instalados correctamente. Verifique qué ventajas-desventajas le ofrece cada tipo y concurre a su Concesionario Ford para asesorarse y a un taller de frenos responsable para su instalación. Asegúrese que los frenos instalados sean compatibles con su vehículo y que cumplan las reglamentaciones de la Ley Nacional de Tránsito.



No conecte un sistema de frenos hidráulicos para remolques directamente al Sistema de Freno Hidráulico de su vehículo. El sistema básico de su vehículo puede no tener la potencia o el caudal necesario para activar los frenos del Sistema Combinado, aumentando muchísimo su posibilidad de choque o accidente por falta de frenos.

Luces de remolque

La mayoría de los remolques requieren luces especiales.

Asegúrese que las luces de su remolque cumplan con las reglamentaciones locales y la Ley Nacional de Tránsito. Vea a su Concesionario Ford o agencia de alquiler de remolques para instrucciones precisas y equipo apropiado de luces para remolques.



Exija que la instalación eléctrica para el remolque la efectúe un electricista familiarizado con estos sistemas.

Uso de paragolpes con estribo

El paragolpes traseros con estribo está equipado con un enganche integral que requiere solamente la instalación de una esfera de remolque que tenga un perno de 19 mm (3/4 pulg) de diámetro. El paragolpes tiene una capacidad de arrastre para remolques de hasta 907 kg de peso y una carga en la punta de la lanza de hasta 91 kg.

Las Capacidades Nominales de Remolque indicadas en las tablas son aplicables al *paragolpes con estribo* provisto por Ford como opcional, siempre y cuando la esfera de remolque se instale en el agujero ya perforado en el paragolpes. Si el punto de aplicación de la carga se traslada hacia atrás se aumentará significativamente el esfuerzo en el paragolpes y sus soportes. Esto se puede traducir en fallas en el paragolpes o sus soportes y daños a su vehículo y al remolque. El uso de cualquier tipo de extensión en el paragolpes debe considerarse como una sobrecarga y una extralimitación.

Conducción con un remolque

No conduzca a velocidades superiores a los 88 km/h cuando lleve enganchado un remolque.

Cuando arrastre un remolque:

- Reduzca la relación de la caja de cambios en una marcha o en un cambio cuando suba o baje una pendiente y más de un cambio si son pendientes pronunciadas. Esto le evitará hacer rebajes más fuertes en medio de la trepada y mejorará su conducción y economía de combustible.
- Anticípese a las detenciones y frene gradualmente. Tenga presente que las distancias de frenado son considerablemente más largas, aún cuando el remolque tenga sus propios frenos.

Sugerencias para remolque de trailer

- Antes de iniciar el viaje, practique en un área abierta las entradas en curvas, las paradas y la marcha atrás, para familiarizarse con la sensación de dirigir la combinación vehículo – remolque. Cuando tome curvas, abra un radio mayor, de modo que las ruedas del remolque queden alejadas del centro de la carretera y de otros obstáculos.
- El peso del gancho del remolque, que incide sobre el enganche del vehículo, debe ser 10 a 15% del peso del remolque cargado.
- Después de haber conducido unos 80 kilómetros, verifique con cuidado el enganche, las conexiones eléctricas y las tuercas de las ruedas del remolque.
- Si queda detenido en el tránsito por largos períodos, en clima caluroso, coloque la palanca de cambios en 1ª marcha y aumente la velocidad de marcha lenta, acelerando suavemente a 1500 rev/min. Esto ayudará al enfriamiento del motor y en la eficiencia del sistema de aire acondicionado.
- Los vehículos con remolques no deben ser estacionados en laderas. Si fuese realmente necesario hacerlo, calce las ruedas del remolque y frene adecuadamente el vehículo tractor.

Lanzamiento o recuperación de una embarcación del agua

Cuando descienda marcha atrás por una rampa, para botar o recuperar una embarcación:

- No permita que el nivel estático del agua se eleve por encima del borde inferior del paragolpes trasero.
- No permita que las olas rompan 15 cm por encima del borde inferior del paragolpes trasero.

Si se exceden estos límites usted puede posibilitar la entrada de agua a componentes del vehículo, pudiendo afectar en forma crítica la conducción, las emisiones o la confiabilidad.

En caso que el eje se haya sumergido en agua, debe revisarse el lubricante del mismo para verificar que no esté contaminado con agua; en caso que esté contaminado deberá reemplazarlo totalmente.

REMOLQUE DEL VEHICULO

Las siguientes recomendaciones deberán seguirse en caso que su vehículo necesite ser remolcado con las cuatro ruedas apoyadas sobre el piso.

Estas recomendaciones están hechas para asegurar que sus transmisiones (caja manual y caja de transferencia) no sufran daños debidos a una lubricación insuficiente. En caso que lo remolque un compañero de aventuras, asegúrese que el equipo de su compañero tenga la capacidad suficiente para poder hacerlo.

Vehículo con transmisión manual y tracción simple

Se puede remolcar a una velocidad de hasta 88 km/h y sin límite de distancias. Para ello libere el freno de estacionamiento, coloque la palanca de cambios en N (punto muerto) y la llave de encendido destrabando la dirección. Siempre que sea posible, lleve el motor en marcha, lo que activará la dirección de potencia y el servofreno, haciendo más fácil y segura la conducción.

Vehículo con transmisión manual, doble tracción y la caja de transferencia en 2WD

Libere el freno de estacionamiento y deje la transmisión en Punto Muerto.

La velocidad máxima de remolque es de 56 km/h.

Se puede remolcar sin límite de distancia.

Vehículo con transmisión manual, doble tracción y la caja de transferencia en 4x4

Libere el freno de estacionamiento y deje la transmisión principal en Punto Muerto.

Cambie la caja de transferencia a 2WD; las luces indicadoras de 4x4 HIGH y 4x4 LOW en el panel de instrumentos se apagan cuando el control 4x4 está en la posición 2WD.

La velocidad máxima de remolque es de 56 km/h.

Se puede remolcar sin límite de distancia.

Auto Auxilio

Problemas con el eje trasero y su vehículo es 4x4

Usted puede conducir y operar su vehículo por distancias reducidas (hasta un lugar para acampar), si su vehículo está equipado con el sistema 4x4, utilizando sólo la transmisión delantera para impulsarlo. Para operar el vehículo en estas condiciones, cumpla las siguientes instrucciones:

- Retire el cardán trasero de su vehículo.
- Coloque la caja de transferencia en 4x4 girando el interruptor del control 4x4 a la posición 4x4 HIGH.
- Conduzca en forma suave y sin aceleraciones bruscas para evitar sobrecargas en todo el sistema de tracción del eje delantero.
- La máxima velocidad a la que puede transitar es de 56 km/h
- La máxima distancia es de 80 kilómetros.
- Evite aceleraciones bruscas y pendientes empinadas.

Una vez que haya solucionado los problemas por los cuales su vehículo tuvo que ser remolcado, vuelva a conducir como lo hace habitualmente.

Carrocerías tipo camper

La caja de carga de su pick up Ranger no se recomienda para la instalación de Carrocerías tipo Camper, semipor-tantes tales como los clásicos modelos estándar americanos (5ª Rueda).

Consumo de combustible


El consumo de combustible cuando usted remolca otras unidades, puede mejorarse si *usted evita:*

- velocidades excesivas
- aceleraciones bruscas y si además
- efectúa una revisión y servicio total del Sistema de Control Electrónico de su vehículo en su Concesionario Ford.

INTERRUPTOR DE LUCES DE EMERGENCIA (BALIZAS)

Utilícelas solamente en una emergencia real, para alertar al tránsito de fallas en su vehículo, la aproximación a una zona de riesgo, etc. Las luces de emergencia pueden ser activadas aún cuando el vehículo tenga el sistema de encendido desconectado (OFF).

- El interruptor de las luces de emergencia está localizado encima de la columna de dirección.
- Presione el interruptor de luces de emergencia para activar todos los destelladores en forma simultánea.
- Presione nuevamente el interruptor para apagar todos los destelladores.

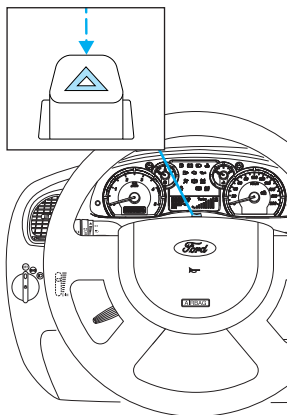

TRIANGULOS REFLECTANTES DE EMERGENCIA (si está equipado)

Utilícelos sólo en una emergencia real en combinación con las luces de emergencia de su vehículo para alertar al tránsito de un accidente en su vehículo.

Pueden guardarse los triángulos reflectantes de emergencia en el espacio existente debajo del asiento trasero en la versión doble cabina.


INTERRUPTOR DE CORTE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE (motores Nafta 2.3L y Diesel 3.0L)

En caso de que el motor gire pero no arranque después de un choque, es posible que se hubiese activado el interruptor de corte de la bomba de combustible.

El interruptor se encuentra localizado en el panel lateral, del lado del acompañante. Para acceder a él, retire la tapa protectora.

El interruptor de corte de combustible es un dispositivo diseñado para impedir la salida y/o bombeo del combustible del tanque de combustible en caso que su vehículo se vea involucrado en un golpe importante (aún cuando no sea un choque).

1. Gire la llave de encendido a la posición **DESCONECTADO (OFF)**
2. Verifique que no existan pérdidas de combustible en todo el sistema.
3. Si no encuentra aparentes pérdidas de combustible, reconecte la bomba de combustible pulsando el “botón” (color rojo) del interruptor de reconexión.
4. Gire la llave de encendido a la posición **CONTACTO (ON)**. Espere unos pocos segundos y retorne la llave de encendido a la posición **DESCONECTADO (OFF)**.
5. Efectúe una inspección final del sistema y si no encuentra pérdidas, arranque el motor y reinicie la marcha.

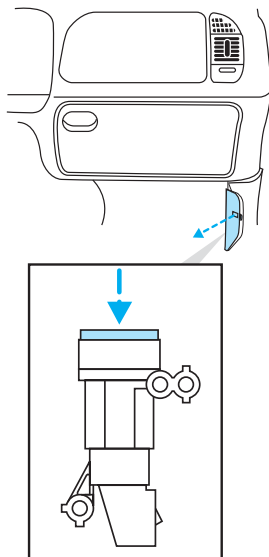



Debe tenerse en cuenta que en estos motores la inyección de combustible hacia el motor es producido por una bomba eléctrica de media presión ubicada dentro del tanque de combustible y cuyo flujo no se interrumpe al detenerse el motor. De no existir este dispositivo de interrupción de la bomba de combustible, la posibilidad de un incendio después de un choque se incrementaría considerablemente.



En caso que detecte una pérdida en el sistema de combustible, desconecte el sistema de encendido: DESCONNECTADO (OFF). Recorra al Servicio de Ford Assistance y lleve su vehículo a una Concesionaria Ford, que dispone de elementos y dispositivos de control y verificación para solucionar el problema.



No intente conducir con una pérdida de combustible. La posibilidad de producir un incendio en su vehículo o a terceros es muy elevada, y además la cantidad de combustible que perderá será considerable.


FUSIBLES Y RELÉS

Fusibles


Si alguno de los componentes eléctricos del vehículo no funciona, es posible que se haya quemado algún fusible. Los fusibles quemados se identifican fácilmente porque se ve cortado el alambre conector y, además, presentan signos de recalentamiento en la zona donde se cortó el alambre.



Siempre que reemplace un fusible hágalo con otro de la misma capacidad, que tenga el mismo valor nominal en Amperios. El cambio de un fusible por otro de mayor capacidad (más Amperaje) puede causar daños severos en los conductores o inclusive causar un principio de incendio.

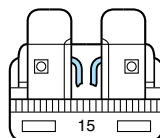

FUSIBLE
QUEMADO

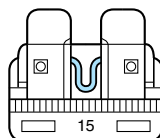

FUSIBLE
EN BUEN ESTADO

Valores nominales de los fusibles y su identificación por color

Fusible calibrado a	Color
5 amp	Tostado
7.5 amp	Marrón
10 amp	Rojo
15 amp	Azul celeste
20 amp cable fusible	Azul celeste
20 amp	Amarillo
25 amp	Natural
30 amp	Verde claro
30 amp cable fusible	Rosa
40 amp cable fusible	Verde
50 amp cable fusible	Rojo
60 amp cable fusible	Amarillo
80 amp cable fusible	Negro
100 amp cable fusible	Azul oscuro

Ubicación de las cajas de fusibles



Antes de sustituir un fusible o un relé, desconectar el encendido y todo el equipamiento eléctrico.

Reemplazar siempre un fusible quemado por uno nuevo de la misma capacidad (amperaje).

La caja de fusibles de la cabina está ubicada en el panel de instrumento del lado izquierdo


En el compartimiento de motor se encuentra alojada la caja central de fusibles y relés, la misma se encuentra ubicada en el compartimiento de motor, junto a la batería y el cilindro principal de freno.

Para verificar o sustituir fusibles, es necesario remover la respectiva tapa.

Un fusible quemado se reconoce fácilmente por estar el alambre del mismo cortado. Todos los fusibles son del tipo enchufable.



Cualquier modificación no autorizada del sistema eléctrico o del sistema de alimentación de combustible puede repercutir adversamente en el funcionamiento del vehículo u ocasionar incendios.

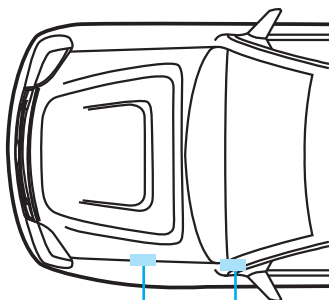

2. Caja central de fusibles y relés

1. Caja de fusible de la cabina

Emergencias en el camino


1. Caja de fusibles de la cabina









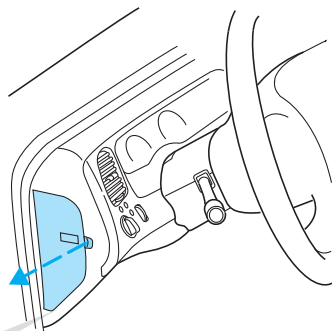

La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos del lado izquierdo.

Tire de la cubierta protectora hacia afuera, y tendrá acceso a los fusibles.



En caso de ser necesario la sustitución de alguno de estos fusibles/relés, hágalo en un Concesionario Ford.



	30	15
	29	14
	28	13
	27	12
	26	11
	25	10
	24	9
	23	8
	22	7
	21	6
	20	5
	19	4
	18	3
	17	2
	16	1

Emergencias en el camino

Los fusibles y relés están codificados de la siguiente manera:

Fusible N°	Capacidad Amperes	Circuito Protegido
1	-	Sin Uso
2	-	Sin Uso
3	-	Sin Uso
4	20	Encendedor de cigarrillos
5	20	Tracción 4x4 / Diagnóstico
6	5	Relé de motor de arranque
7	15	Balizas
8	20	Radio
9	5	Interruptor espejo eléctrico / Reóstato de tablero
10	10	Luz de marcha atrás / Balizas / Tracción 4x4
11	20	Toma corriente auxiliar (12 Voltios)
12	10	Luz Alta, Panel de instrumentos
13	5	PATS / PCM
14	5	Sensor de impacto
15	10	AirBag
16	-	Sin Uso
17	-	Sin Uso
18	-	Sin Uso
19	20	Luz de freno
20	30	Interruptor de luces / Interruptor multifunción
21	-	Sin Uso
22	5	ABS / Panel de instrumentos / GEM / 4x4 / Sensor de velocidad del vehículo
23	5	Interruptor de freno On/Off
24	20	2do Toma corriente auxiliar (12 Voltios)
25	15	Tracción 4x4
26	30	Limpiaparabrisas / Modulo electrónico
27	-	Sin Uso
28	10	Faros antinieblas
29	5	Radio / Panel de instrumentos
30	10	A/A

2. Caja central de fusibles y relés (en el compartimiento del motor)

La caja central de fusibles y relés se encuentra en el compartimiento del motor, cerca de la batería y el cilindro principal de freno. Esta caja contiene relés y fusibles de alta capacidad o elevada corriente que protegen los sistemas y circuitos eléctricos principales de su vehículo.




Siempre desconecte la batería antes de revisar y/o cambiar los fusibles de alta capacidad. No destape el Panel Maestro de Conexionado sin haber desconectado primero la batería.




Siempre tape la caja central de fusibles y relés antes de reconectar la batería o de agregar fluidos a cualquier recipiente. Verifique antes que no hayan quedado objetos metálicos dentro del mismo.



En caso de ser necesario la sustitución de alguno de estos fusibles/relés, hágalo en un Concesionario Ford.

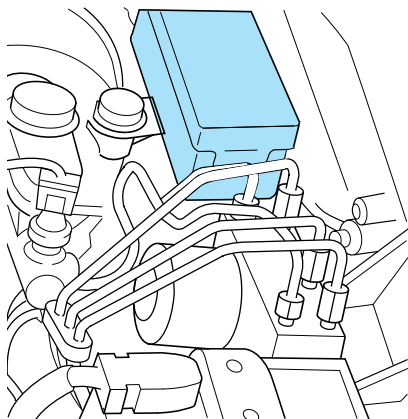

Emergencias en el camino

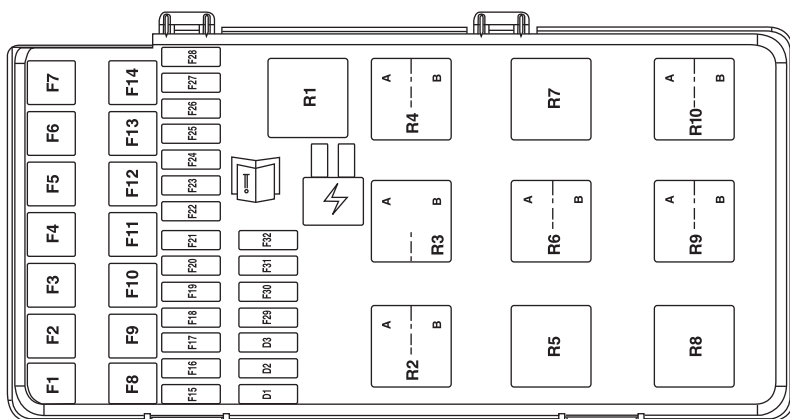

Los fusibles y relés están codificados de la siguiente manera:

Maxifusibles	Capacidad Amperes	Circuito Protegido
F1	30	Relé A/A
F2	40	Caja de fusibles Cabina
F3	40	Relé motor de arranque
F4	30	GEM - Vidrios Eléctricos delanteros
F5	50	Caja de fusibles Cabina
F6	40	Llave de ignición
F7	40	ABS
F8	40	Caja de fusibles Cabina
F9	30	GEM - Vidrios Eléctricos traseros
F10	30	PCM
F11	20	Electro ventilador (motor 2,3L)
F12	-	Sin Uso
F13	-	Sin Uso
F14	30	ABS

Emergencias en el camino

Relés	Circuito Protegido
R1	PCM
R2A	Faros Antiniebla
R2B	A/A (motor 2,3L)
R3A	Bomba de combustible
R3B	Faros Antiniebla
R4A	Luz alta / baja
R4B	Sin Uso
R5	A/A
R6A	Sin Uso
R6B	Sin Uso
R7	Motor de arranque
R8	Electro ventilador (motor 2,3L)
R9A	Sin Uso
R9B	Sin Uso
R10A	Sin Uso
R10B	Sin Uso

Diodos	Circuito Protegido
D1	A/A (3,0L)
D2	PCM (motor 2,3L)
D3	Sin Uso

Emergencias en el camino

Maxifusibles	Capacidad Amperes	Circuito Protegido
F15	20	Calefactor Zonda lambda (motor 2,3L)
F16	15	Relé de ignición (motor 2.3L)
F17	15	PCM (motor 2,3L / 3,0L)
F18	5	Sensor de Rotación del cigüeñal
F19	10	Luz baja derecha
F20		Sin Uso
F21	10	Luz baja izquierda
F22	25	GEM - Trava eléctrica
F23	10	PCM
F24	10	Relé A/A (motor 2,3L)
F25	25	GEM
F26	15	Faros Antiniebla
F27	15	GEM
F28	30	Bomba de combustible (motor 2,3L)
F29	20	Bomba de combustible (motor 3,0L)
F30	15	Luz alta
F31	5	Sensor de agua es el filtro de combustible (3,0L)
F32	10	PCM (motor 3,0L)

CAMBIO DE NEUMATICOS

Si a usted se le desinfla un neumático o se queda en llanta en una rueda, no frene bruscamente.

Disminuya lentamente la velocidad mientras busca un lugar seguro para estacionar su vehículo. Durante este tiempo sujete firmemente el volante de dirección y apártese suavemente de la calzada principal hacia la banquina derecha.



No dude en obtener un lugar protegido para detenerse, aún a costa de destruir el neumático. Su seguridad y la de sus pasajeros tiene mucho más valor.

Información sobre la rueda de auxilio

El Neumático de Auxilio puede ser utilizado como un neumático normal o como un neumático de auxilio. El neumático de auxilio es exactamente igual en dimensiones, forma y dibujo a los otros neumáticos de su vehículo, aún cuando pueda estar montado en una llanta diferente.

Ubicación de la rueda de auxilio y de las herramientas

La rueda de auxilio y las herramientas correspondientes están ubicados en los siguientes lugares:

Herramientas de auxilio


Herramienta	Ubicación
Llave seguro de auxilio (opcional)	Guantera
Rueda de auxilio	Entre los largueros del chasis, justo delante del paragolpes trasero, bajo la caja de carga.
Crique, manija para crique, y llave para tuercas de rueda	Cabina simple: detrás del asiento del pasajero y debajo de la cubierta de plástico correspondiente.
	Cabina Doble: debajo del asiento banqueta trasero

Extracción de la rueda de auxilio


Introduzca la llave del seguro antirrobo de la rueda de auxilio (si está equipado) llave de vástago negro extendido, en la ranura del cilindro ubicado en el agujero de accionamiento del dispositivo de elevación/descenso de la rueda de auxilio, gírela en sentido antihorario y extraiga el conjunto.

1. Arme la manija del crique con la llave de rueda (llave para las tuercas de las ruedas) como se muestra en las ilustraciones siguientes:


- la extensión más larga adelante.
Para armarla deslice una parte dentro de la otra.
Para desarmarla presione el botón de plástico y tire para separarlas.
- presente la llave de tuercas de ruedas a las barras, luego presione el botón de plástico y deslice la manija dentro de la barra hasta que quede segura.

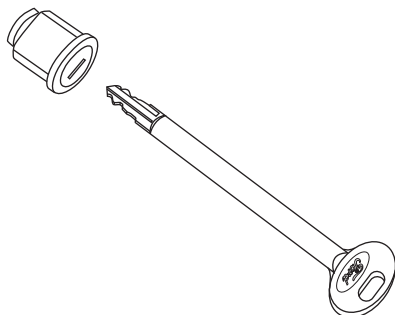

Llave del seguro antirrobo y seguro antirrobo (si está equipado)

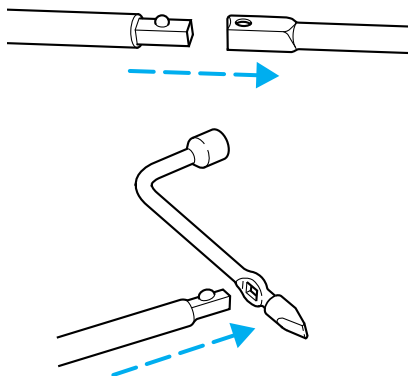


2. Inserte el extremo recto de la barra dentro del agujero de acceso al dispositivo para bajar la rueda de auxilio (ubicado en la parte trasera de la caja Pick Up, entre el paragolpes trasero y el portón de la caja). Cuando haga tope, gírelo hasta que se acomode en el retén correspondiente y quede trabado en forma satisfactoria.
3. Gire la manija en sentido antihorario hasta que la rueda llegue al piso y el cable quede con suficiente juego.
4. Retire el retén de la rueda de auxilio.

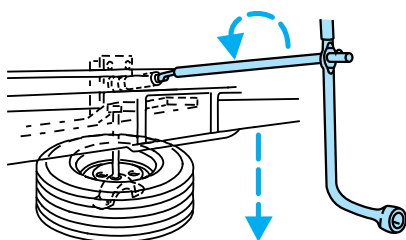

Guardado de la rueda de auxilio


1. Coloque la rueda en el piso con el vástago de la válvula de inflado mirando hacia arriba.
2. Pase el retén correspondiente a través del agujero central de la llanta y deslice la rueda debajo del vehículo.
3. Gire la manija de la rueda de auxilio en el sentido horario para levantar la rueda de auxilio desde el piso hasta su posición normal, debajo del vehículo. El dispositivo de elevación tiene un mecanismo de zafe tipo crique para que usted no sobretense ni el cable ni el mecanismo.

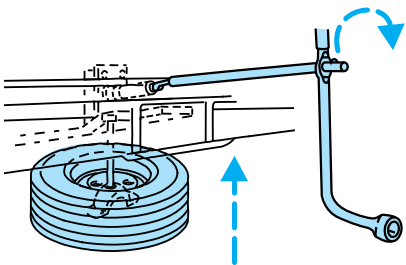

Algunos modelos pueden no tener el dispositivo de elevación con el mecanismo de zafe, por lo que deberá producirse en ellos una leve tensión controlada sobre el cable y no superarla, ajustando 1/4 de vuelta luego de llegar la rueda a su posición superior.




Guardado de la rueda de auxilio (cont.)

- Coloque el seguro antirrobo (cilindro y llave negra de vástago extendido) en el agujero del mecanismo de elevación/descenso de la rueda de auxilio, gire la llave en sentido horario y extráigala. Guarde la llave en la guantera o lugar seguro. Este sistema es opcional.

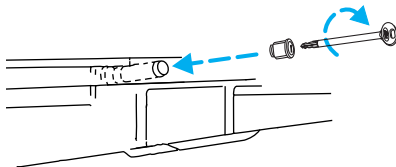



Cambio de una rueda

- Estacione el vehículo sobre una superficie lo más plana y a nivel posible. Accione los destelladores de emergencia y coloque la palanca de cambio en 1º (primera).
- Aplique el freno de estacionamiento.
- Trabe lo mejor que pueda la rueda diagonalmente opuesta a la desinflada.
- Inserte el extremo aplastado de la llave de ruedas debajo de la taza de la rueda (si está instalada) y retire la misma haciendo palanca. En los vehículos con ruedas de 16" no es necesario remover las tazas.
- Afloje media vuelta cada una de las tuercas de rueda en sentido anti-horario. NO las afloje del todo ni las desenrosque completamente hasta que la rueda esté en el aire.

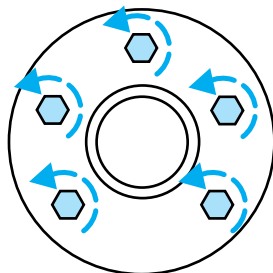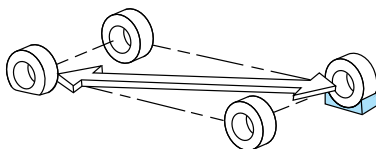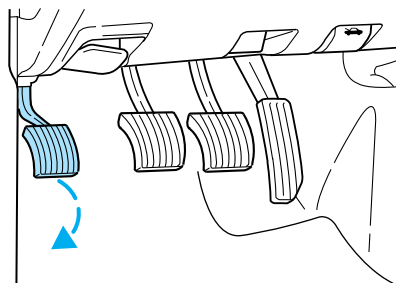


Emergencias en el camino

6. Coloque el crique debajo de los puntos de elevación de acuerdo con las ilustraciones siguientes y gire la manija en sentido horario hasta que la rueda comience a separarse del piso.

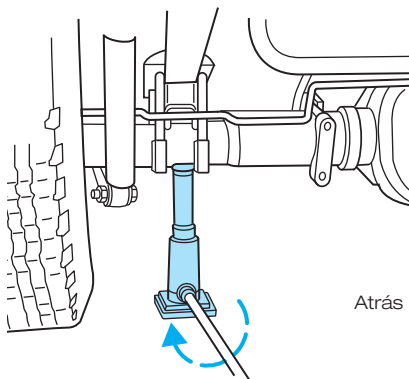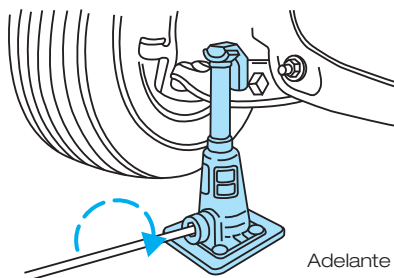


Nunca utilice la carcasa del diferencial como punto de elevación.

7. Desenrosque todas las tuercas de la rueda con la llave de rueda si fuera necesario.

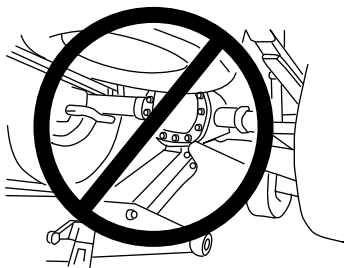

Cambio de una rueda (cont.)

8. Reemplace la rueda desinflada por la rueda de auxilio, teniendo cuidado que el vástago de la válvula quede hacia afuera. Coloque todas las tuercas de la rueda, teniendo cuidado que ésta apoye correctamente contra la maza. Apriete todas las tuercas en forma suave. No apriete las tuercas totalmente con la rueda en el aire.
9. Baje la rueda hasta el piso girando la llave del crique en sentido antihorario.
10. Retire el crique y apriete completamente las tuercas de la rueda, siguiendo el orden mostrado en la figura.
11. Guarde la rueda retirada. Siga las instrucciones de *Guardando la rueda de auxilio*.
12. Guarde el crique y las herramientas en su sitio. Asegúrese de ajustar el crique en su soporte para evitar que se mueva y haga ruido durante la marcha.
13. Destrabe la rueda que fue calzada, opuesta a la cambiada.

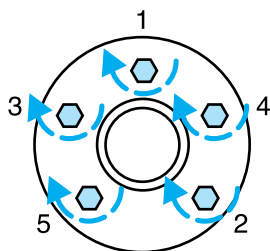

ARRANQUE DEL VEHICULO CON BATERIA AUXILIAR



Los gases que se producen cuando la batería está en carga normal o durante una descarga fuerte pueden explotar en contacto con una chispa o llama (encendedor, cigarrillo).

Una explosión de este tipo puede producir lesiones a las personas o daños serios al vehículo.



Las baterías contienen ácido sulfúrico que produce quemaduras en contacto con la piel, ojos o vestimenta. Debe tenerse mucho cuidado cuando se opere con ellas.



No intente arrancar su vehículo empujándolo. En estas circunstancias pueden producirse falsas explosiones que pueden dañar el convertidor catalítico del vehículo (para versiones con motor a nafta).

Preparación de su vehículo


Lea además atentamente los rótulos en la batería.

1. Utilice únicamente una fuente de poder de 12 voltios para arrancar su vehículo. Si usted conecta su batería a una fuente de poder de otra tensión puede dañar el arranque, destruir todo el sistema electrónico de control de su vehículo, dañar seriamente el sistema de luces y de instrumentos.
2. No desconecte la batería del vehículo incapacitado de arrancar, ya que podría dañar el sistema eléctrico de dicho vehículo.
3. Estacione el vehículo de auxilio lo más cerca posible del capó de su vehículo, teniendo cuidado que los vehículos no se toquen entre sí. Aplique el freno de estacionamiento de ambos vehículos y tenga cuidado con todas las partes en movimiento de ambos vehículos, tales como todas las correas (ventilador, aire acondicionado, etc.) y con el ventilador del radiador.
4. Inspeccione los terminales de su batería y quite todos los excesos de sulfatación y corrosión de ambos bornes y de sus cables de conexión.
5. Encienda el ventilador del sistema Calefacción-Aire Acondicionado de ambos vehículos para protegerlos de cualquier pico de tensión que se pueda producir. Deje todos los demás accesorios desconectados.

Emergencias en el camino

Conexión de los cables auxiliares

1. Coloque ambos vehículos como se describió, teniendo cuidado que no se toquen entre sí.
2. Desconecte el motor de su vehículo. Desconecte todo otro equipo eléctrico básico u opcional, excepto el ítem 5 del apartado Preparación de su Vehículo. Compruebe que están desconectadas las luces, ya que una sobretensión podría quemar las lámparas.
3. Conecte con un cable el terminal positivo (+) de la batería descargada (1) al borne positivo (+) de la batería auxiliar (2).
4. Conecte un terminal del segundo cable al borne negativo (-) de la batería auxiliar (3), y el otro terminal a alguna parte metálica del motor que hay que arrancar (4). NO lo conecte al borne negativo de la batería descargada.
5. Asegúrese que ningún punto de los cables auxiliares esté cerca o roce con algún elemento en movimiento de cualesquiera de los dos motores.

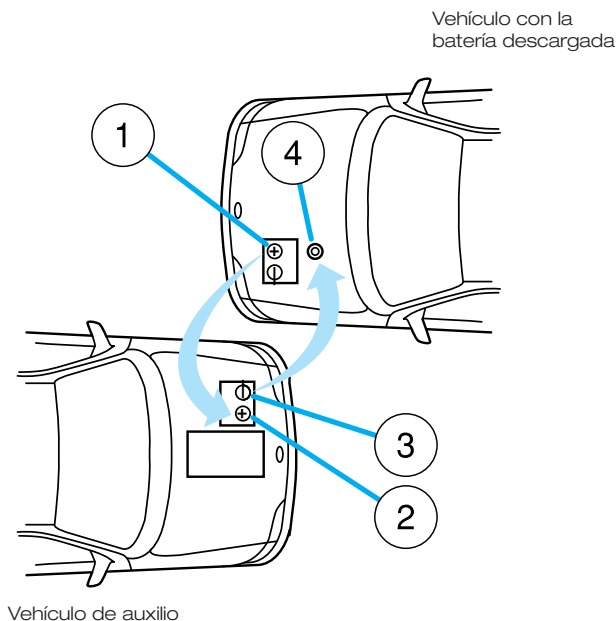



No conecte el terminal del segundo cable auxiliar al borne de la batería descargada. Se puede producir una chispa que cause la explosión de los gases que se encuentran en las cercanías de dicha batería.



Tener mucho cuidado de no tocar simultáneamente los dos bornes de la batería con herramientas metálicas o bien el contacto inadvertido del borne positivo y la carrocería del vehículo, pues ello ocasionaría un cortocircuito que produciría chispas.




Evitar las chispas y llamas desprotegidas. No fumar. Los gases explosivos y el ácido sulfúrico pueden provocar ceguera y graves quemaduras.

Arranque del vehículo con cables auxiliares


1. Arranque al vehículo de auxilio y haga girar el motor a velocidad intermedia (2.000/2.500 rev/min.).
2. Intente arrancar el motor del vehículo con la batería descargada. No haga girar el arranque por más de 5 segundos. Si el motor no arranca, espere unos 20/30 segundos para que ambas baterías se recuperen.
3. Una vez que haya arrancado el motor, mantenga ambos motores en funcionamiento por lo menos por tres a cinco minutos antes de desconectar los terminales.

Desconexión de los cables auxiliares

1. Retire los cables auxiliares en orden inverso al de conexión. Quite primero el terminal del cable conectado a una superficie metálica (1) del motor y luego el otro terminal del mismo cable conectado al terminal negativo (2) de la batería de auxilio.
2. Desconecte el terminal (3) del borne (+) de la batería auxiliar, y finalmente el terminal (4) del borne (+) de la batería descargada.
3. Después que haya arrancado el vehículo incapacitado, mantenga al mismo en marcha lenta por un tiempo para que su motor pueda "reaprender" las condiciones de marcha lenta. Tenga cuidado de no efectuar esta maniobra sobre un piso con pasto seco, pues el mismo podría incendiarse e incendiar a su vehículo, por causa de la alta temperatura del sistema de escape y del convertidor catalítico (si lo tuviese instalado).

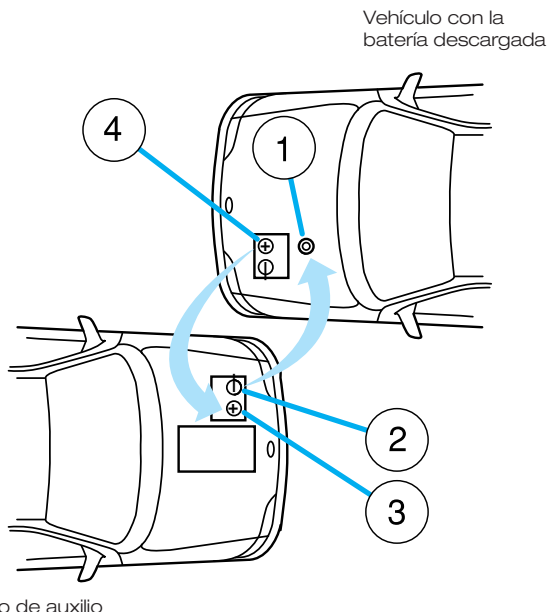

REMOLQUE CON UN VEHICULO DE AUXILIO

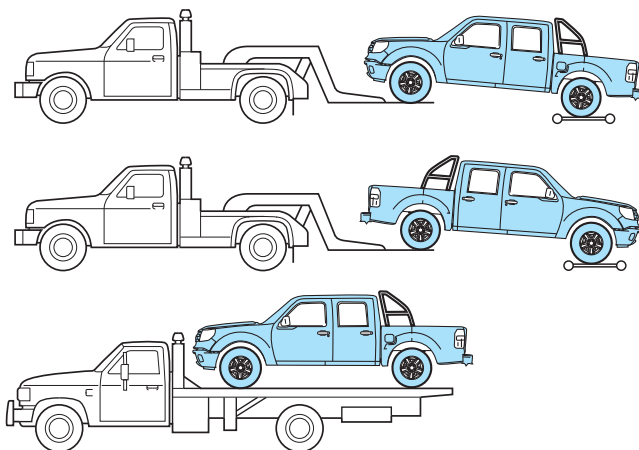

Si usted necesita que su vehículo sea auxiliado o remolcado, utilice los servicios de un equipo profesional de auxilio (Ford Assistance) o si usted está asociado a algún otro, diríjase al centro de asistencia del mismo.

- En los vehículos convencionales de tracción 4x2 (motor adelante, caja de cambios al medio y propulsión en el eje trasero) está aceptado remolcar a los mismos con las ruedas delanteras apoyadas sobre la calzada y las ruedas traseras en el aire.
- En los vehículos 4x4 se recomienda que su unidad sea remolcada subida a un vehículo de piso bajo, o como alternativa, con un equipo que permita levantar el eje delantero, más un juego de ruedas auxiliares traseras.



No haga ni deje remolcar a su vehículo con una correa en eslinga. Ford Argentina S.C.A. no ha desarrollado ni tiene aprobado ningún procedimiento de remolque con correas de eslinga.



Quando solicite un remolque que informe al operador cual es el tipo de vehículo que usted conduce. Solicite que el conductor del remolque se informe antes de enganchar o remolcar su vehículo.

ARRANQUE DEL VEHICULO LUEGO DE HABERSE DETENIDO POR FALTA DE COMBUSTIBLE (sólo para motor Diesel 3.0L)

Para este tipo de motor no es necesario realizar ninguna tarea de purgado del sistema de combustible. Simplemente constatar que el vehículo tenga combustible y dar arranque.

Quedarse sin combustible

Evite quedarse sin combustible.

Pueden dañarse seriamente algunos componentes del sistema, como la bomba eléctrica de combustible y el filtro de combustible.

Trate de evitar estos serios inconvenientes manteniendo el depósito de combustible con un mínimo de 1/4 tanque.



Evite quedarse sin combustible, pues esto ocasiona serios daños en el sistema de inyección del motor.

RECOMENDACIONES DE SERVICIO

Para ayudarlo a revisar y mantener su propio vehículo:

- Destacamos los temas "hágalo usted mismo" en el compartimento motor por ser de fácil localización.
- Le proveemos, además, de una "Guía de Servicios" para simplificar el seguimiento de la rutina necesaria de mantenimiento.

Si su vehículo necesita servicios profesionales, su Concesionario Ford le puede proveer los mismos, como así también los repuestos necesarios. Consulte su "Guía de Servicios en Garantía" para encontrar qué servicios y repuestos están cubiertos por la misma.

Use sólo combustibles, lubricantes y fluidos recomendados y piezas de servicio y repuestos que cumplan las especificaciones y calidad de los productos Ford. Las piezas y repuestos Motorcraft están diseñadas y construidas para proporcionar el mejor rendimiento a su vehículo.

PRECAUCIONES CUANDO TRABAJA SOBRE EL VEHICULO

Sea especialmente cuidadoso cuando inspecciona o trabaja en su vehículo.

- No trabaje con el motor caliente
- Cuando el motor esté en marcha, tenga especial cuidado con la ropa suelta, los adornos de mano o de ropa y el pelo largo y suelto para que no se enreden ni sean atrapados por las partes en movimiento.
- No trabaje en un lugar cerrado con el motor en marcha, salvo que usted esté seguro que hay suficiente ventilación.
- Mantenga los cigarrillos encendidos, objetos incandescentes y llamas lejos de la batería y de todos los componentes del sistema de combustible.

Si usted desconecta la batería, cuando vuelva a conectarla, el motor a nafta necesita "reaprender" sus condiciones de marcha lenta antes de que su vehículo se comporte "correctamente" en marcha lenta y conducción en general, de acuerdo a lo explicado en el apartado *Batería*.

Trabajos con el motor detenido

1. Aplique el freno de estacionamiento.
2. Presione el pedal de embrague y coloque el cambio en 1° velocidad.
3. Detenga el motor y retire la llave de encendido.
4. Trabe una rueda (hacia atrás y hacia adelante) para impedir que el vehículo se mueva en forma inesperada.

Trabajos con el motor en marcha

1. Aplique el freno de estacionamiento, presione el pedal de embrague y coloque la palanca de cambios en N (punto muerto o neutral).
2. Trabe las ruedas igual que en el punto anterior para impedir que el vehículo se mueva en forma inesperada.



No arranque su motor sin el filtro de aire y no lo retire mientras el motor está en marcha.

MANTENIMIENTO

Servicio Ford

Para realizar los trabajos indispensables para el buen funcionamiento y la seguridad de su vehículo en el tránsito, respetar siempre los intervalos de mantenimiento referidos en el fascículo *Garantía y mantenimiento* del Manual del Propietario. Recomendamos encargar siempre tales servicios a un Concesionario Ford.

Tareas que ha de realizar usted mismo

Controlar y reabastecer periódicamente los niveles de los líquidos y del aceite del motor. Verificar las presiones de los neumáticos, el correcto funcionamiento de los frenos, así como de la iluminación y comprobar el funcionamiento de las luces de control.

Los depósitos transparentes del líquido de freno y del líquido de enfriamiento y del fluido de la dirección hidráulica permiten la rápida inspección visual.

Para facilitar su identificación, todas las tapas de carga, así como también la varilla medidora del nivel de aceite están marcadas en amarillo y negro.



Apagar el encendido antes de iniciar cualquier trabajo en el compartimento del motor. Cuidar que su ropa, corbatas, bufandas, etc. no queden atrapadas en las correas o partes móviles del motor.



Aquellas personas portadoras de marcapasos no deben efectuar trabajos con el motor del vehículo en funcionamiento debido a las altas tensiones generadas por el sistema de encendido.

Generalidades para la conservación

Al efectuar el lavado del motor se mezclan con el agua del lavado restos de nafta, grasas y aceites. Por lo tanto, es conveniente que tales trabajos sean realizados en una estación de servicio o en un Concesionario Ford que estén provistos de un dispositivo separador de aceite en su puesto de lavado.



El aceite usado del motor, el líquido de freno, el líquido de enfriamiento, las baterías y los neumáticos, deben ser desechados en las instalaciones especialmente previstas para ese fin o entregados al comercio donde se compra el material nuevo. De ningún modo deberán ser desechadas tales sustancias y materiales, a la basura doméstica o a los desagües.

Nos corresponde a todos proteger el medio ambiente. Debemos participar activamente.



No transporte materiales inflamables en el compartimento del motor, ya que pueden provocar incendios y ocasionar graves heridas.

Calendario de mantenimiento

Comprobaciones diarias

- El correcto funcionamiento de toda la iluminación, exterior e interior. Reemplazar las lámparas quemadas u oscuras y verificar si los vidrios de los faros y de las lámparas están limpios.
- Presencia de agua en el gasoil.

Al cargar combustible controlar

- Nivel de aceite del motor.
- Nivel del líquido de freno.
- Nivel del líquido del lavaparabrisas.
- Presión de los neumáticos (cuando los neumáticos estuviesen fríos) y estado de los mismos.

Comprobaciones mensuales

- Nivel del líquido de enfriamiento (con el motor frío).
- La estanqueidad de uniones, man - gueras, cables, conductos flexibles y depósitos.
- Nivel del fluido de la dirección hidráulica.
- El funcionamiento del freno de estacionamiento.
- El funcionamiento de la bocina.
- Funcionamiento del aire acondicionado.




Haga funcionar el aire acondicionado al menos una vez por mes y por aproximadamente 30 minutos. Preservará así el sistema, manteniéndolo lubricado y evitando que se produzcan pérdidas por los sellos del compresor.




El contacto prolongado con aceites y fluidos hidráulicos o de enfriamiento del motor pueden ocasionar serios problemas dermatológicos. Lavar bien todas las áreas afectadas.

Apertura del capó


1. Desde el interior del vehículo, tire de la manija situada debajo de la columna de dirección del tablero de instrumentos.

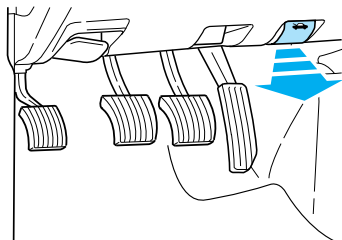

2. Levantar ligeramente la parte delantera del capó, y empujar hacia la izquierda el pestillo de seguridad.

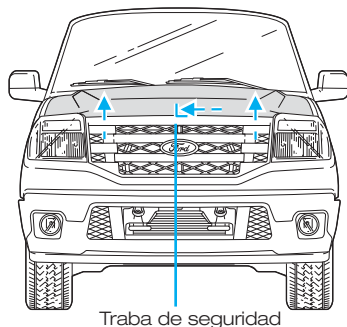

3. Levantar totalmente la tapa del capó y apoyarlo en su varilla soporte.

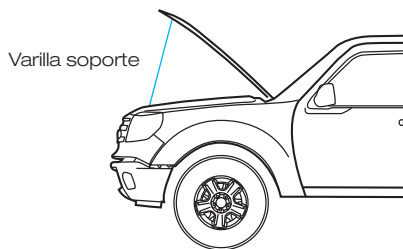


Para cerrarlo: volver a colocar la varilla soporte en su presilla de retención, bajar el capó y dejarlo caer de una altura de 20 a 30 centímetros.

Verificar siempre si el capó está bien cerrado.

Mantenimiento y cuidados


Compartimiento de motor - 2.3L Nafta

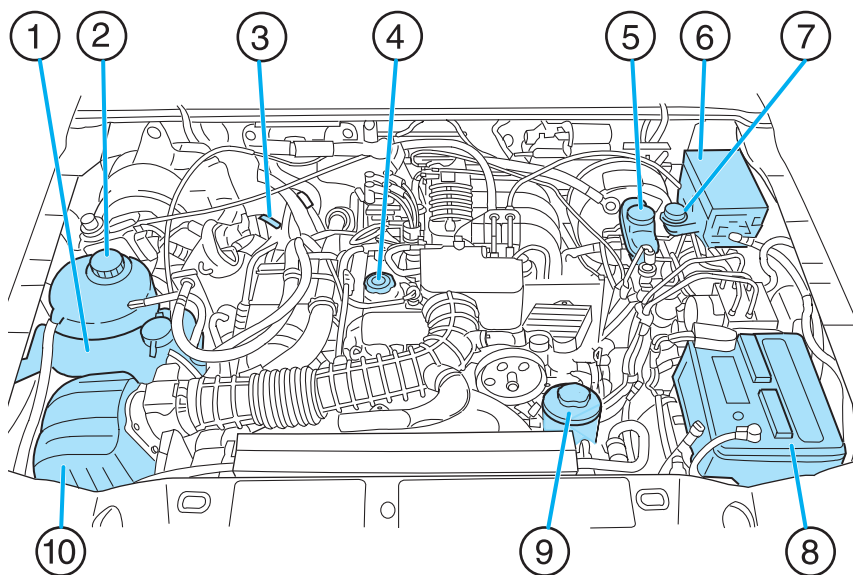

- | | |
|---|---|
| 1. Depósito del líquido lavaparabrisas. | 6. Caja de fusibles y relés. |
| 2. Depósito del líquido refrigerante del motor. | 7. Depósito del fluido de embrague. |
| 3. Varilla indicadora de nivel de aceite del motor. | 8. Batería. |
| 4. Tapa de llenado de aceite. | 9. Depósito del líquido de la dirección hidráulica. |
| 5. Depósito del líquido de freno. | 10. Filtro de aire. |

Mantenimiento y cuidados


Compartimiento de motor - 3.0L Diesel

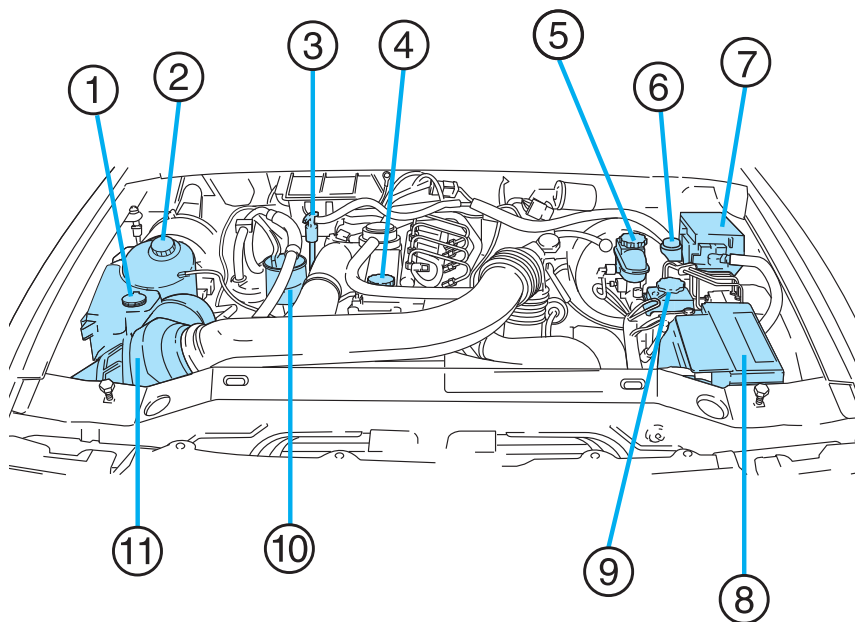

- | | |
|--|---|
| 1. Depósito del líquido lavaparabrisas. | 6. Depósito fluido de embrague. |
| 2. Depósito del líquido refrigerante del motor. | 7. Caja de fusibles y relés. |
| 3. Varilla indicadora del nivel de aceite del motor. | 8. Batería. |
| 4. Tapa de carga de aceite de motor. | 9. Depósito del líquido de la dirección hidráulica. |
| 5. Depósito del líquido de freno. | 10. Filtro de combustible. |
| | 11. Filtro de aire. |


ACEITE DEL MOTOR


Tanto para los motores a Nafta como para los motores Diesel ha de emplearse un aceite que cumpla las especificaciones de normas SAE, API y ACEA.

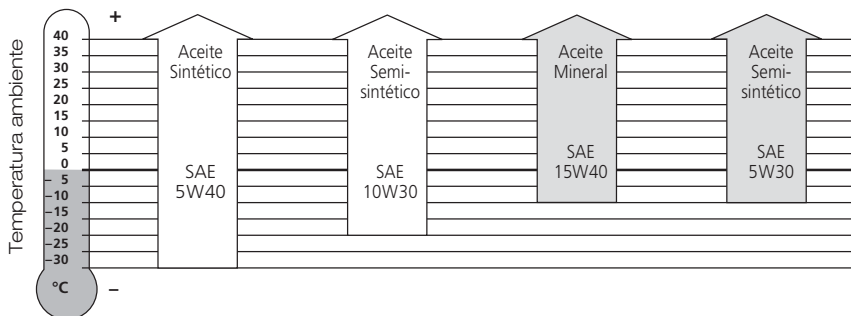


Recomendaciones para el aceite de motor

Ver la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación* del manual de Garantía y mantenimiento que acompaña a este manual.

 Use solamente el lubricante recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación* del manual de *Garantía y mantenimiento* que acompaña a este manual.



 No utilice aditivos suplementarios para el aceite del motor, no son necesarios y pueden producir daños en el motor.

 El uso de los aceites recomendados asegura una mejor performance de su unidad. Esta mejora se manifiesta en períodos de arranque del motor más cortos y prestaciones óptimas del mismo, obteniendo un menor consumo de combustible y una menor cantidad de emisiones.



Verificación del nivel de aceite del motor

Revise el aceite del motor cada vez que cargue combustible en el vehículo.

1. Asegúrese que el vehículo esté sobre terreno plano y nivelado.
2. Detenga el motor y espere unos minutos para que el aceite drene al cárter.
3. Coloque el freno de estacionamiento y asegúrese de que el cambio de velocidades esté trabado en 1 (primera).
4. Abra el capó. Protéjase contra el calor del motor.
5. Localice y retire con cuidado la varilla indicadora de nivel del aceite del motor.

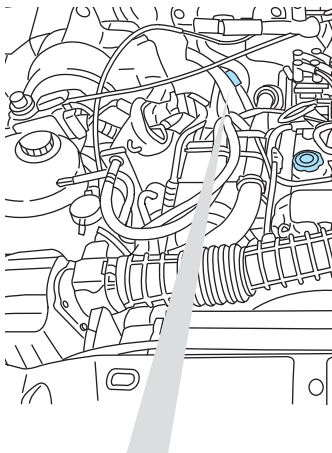

Motor Nafta 2.3L

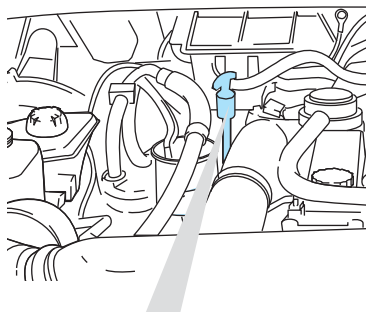

Motor Diesel 3.0L

Verificación del nivel de aceite del motor (cont.)

6. Limpie la varilla indicadora. Insértela completamente y sáquela.

- Si el nivel de aceite está entre el mínimo "MIN" y el máximo "MAX" (motor Nafta 2.3L), o entre las dos ranuras (motor Diesel 3.0L) el nivel de aceite es aceptable. NO AGREGUE ACEITE.
- Si el nivel de aceite está debajo del mínimo "MIN" (motor Nafta 2.3L), o debajo de la ranura inferior (motor Diesel 3.0L), agregue aceite hasta alcanzar el nivel entre el "MIN" - "MAX" (motor Nafta 2.3L), o entre las dos ranuras (motor Diesel 3.0L).
- El nivel de aceite por encima de la marca "MAX" (motor Nafta 2.3L), o en la ranura superior (motor Diesel 3.0L), puede causar daños al motor.

El exceso de aceite del motor debe ser extraído por un técnico de servicio. Recorra a su Concesionario Ford.

7. Coloque la varilla en su posición y asegúrese de que esté bien trabada.

Agregado de aceite del motor

1. Controle el aceite del motor. Para instrucciones dirigirse al apartado *Verificación del nivel de aceite del motor* en esta sección.
2. Si el nivel del lubricante no se encuentra dentro de los márgenes normales, añada sólo aceite de motor especificado de la viscosidad recomendada. Añada el aceite por la boca de llenado de aceite. Quite la tapa y use un embudo para verter el aceite por la abertura.
3. Vuelva a revisar el nivel de aceite. Asegúrese de que el aceite no esté por encima de la marca de máximo en la varilla indicadora de nivel.



Agregar aceite sólo hasta la marca MAX. Nunca llenar por encima de la misma.

Capacidad de llenado del aceite del motor

Para averiguar la cantidad de lubricante que contiene el sistema de lubricación del vehículo, consulte el cuadro de *Capacidades* en la sección *Datos Técnicos* de este manual.

Consumo de aceite de motor

Es normal que el motor de un vehículo nuevo consuma inicialmente algo de aceite hasta aproximadamente los primeros 5.000 kilómetros, donde se obtiene el correcto asentamiento de sus componentes.

Puede ser considerado perfectamente normal para un vehículo de estas características un consumo de aceite lubricante de aproximadamente 0,5% del consumo de combustible.



No utilice aditivos suplementarios para el aceite del motor, no son necesarios y pueden producir daños en el motor.



Al efectuar cambios de aceite en las estaciones de servicio, asegúrese que se le ponga la cantidad necesaria del aceite especificado. No utilizar marcas de aceite desconocidas o de envases que ya estuvieran abiertos.



Los envases de aceite vacíos y usados no deben desecharse con la basura doméstica, sino utilizando los medios de eliminación previstos para este tipo de residuos por las autoridades locales.




No agregue lubricante por encima de la marca MAX. de la varilla medidora. Se dañará el catalizador permanentemente.

FILTRO SEPARADOR DE AGUA DEL COMBUSTIBLE (sólo motor Diesel 3.0L)

Cuando se enciende la luz de advertencia de agua en el combustible, con el motor en funcionamiento, desagote el reservorio del filtro de combustible/separador de agua, como se indica a continuación:

1. Coloque un recipiente debajo del filtro separador de agua.
2. Gire la llave de encendido del motor hasta la posición ON (Contacto).
3. Saque la tapa de la válvula de drenaje (1) que se encuentra en la parte superior del filtro de combustible.
4. Presione la válvula de drenaje (1) hasta que haya salido toda el agua, y el combustible fluya limpio. Suelte la válvula para cortar el flujo de combustible.
5. Coloque la tapa de la válvula de drenaje (1).
6. Verifique que no haya pérdidas de combustible en el filtro.

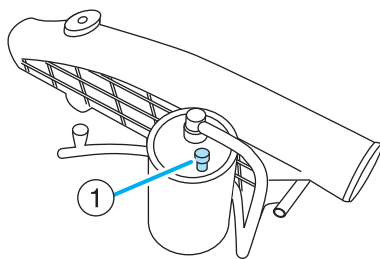

LIQUIDO DE FRENO

Control y agregado del líquido de freno

El líquido de freno debe revisarse y agregarse, según sea necesario, por lo menos, una vez al año:

1. Limpie el tapón del depósito antes de quitarlo, para evitar que entre en el depósito suciedad o agua.
2. Verifique el nivel del líquido de freno.
3. Si es necesario, agregue líquido de freno hasta alcanzar el nivel de "MAX". No llene por encima de esta marca.
4. Use sólo líquido de freno DOT 4 certificado, que cumpla con las especificaciones de Ford.



El líquido de freno es tóxico.



Si usted usa líquido de freno diferente al DOT 4, provocará un daño permanente a los frenos.





No permita que el depósito del cilindro maestro se vacíe. Esto hará que los frenos fallen.



Evite el derramamiento del líquido de freno sobre la pintura del vehículo, la misma puede dañarse seriamente.



Use solamente el líquido de frenos recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación* del manual de *Garantía y mantenimiento* que acompaña a este manual.

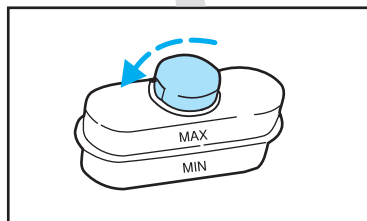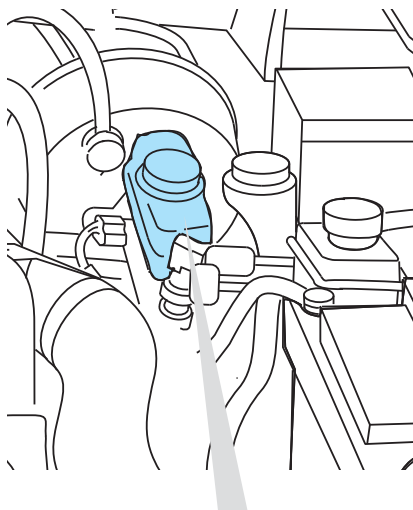

FLUIDO DE EMBRAGUE

Control y agregado del fluido de embrague

Durante el funcionamiento normal, el nivel del líquido en el depósito de fluido de embrague se elevará lentamente. Si dicho nivel disminuye, mantenga el nivel de líquido en la marca FULL del indicador del depósito.




Use como fluido de embrague únicamente líquido para freno DOT 4 que cumpla con las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación* del manual de *Garantía y mantenimiento* que acompaña a este manual.

1. Limpie el tapón del depósito antes de quitarlo, para evitar que entre en el depósito suciedad o agua.
2. Retire el tapón.
3. Agregue líquido hasta que el nivel alcance la marca "FULL" lleno.
4. Coloque el tapón.




Evite el derramamiento del líquido de embrague sobre la pintura del vehículo, la misma puede dañarse seriamente.

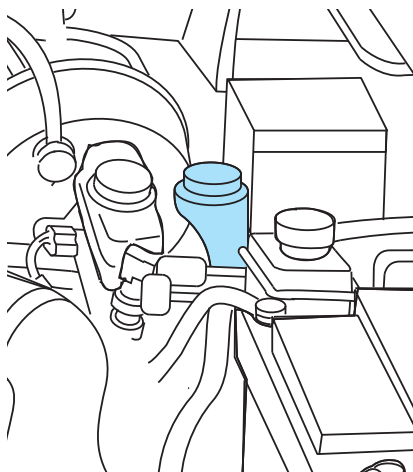



LIQUIDO LAVAPARABRISAS

Control y agregado de líquido lavaparabrisas

Controle el líquido de lavaparabrisas frecuentemente. El depósito está señalizado con el símbolo .

Si el nivel está bajo, agregue suficiente líquido hasta llenar el depósito.



 No ponga líquido de enfriamiento del motor en el depósito del líquido lavaparabrisas.

 No rocíe el parabrisas con líquido de enfriamiento del motor ya que podría tener dificultad para ver a través del mismo.

Cuando efectúe un abastecimiento, no se olvide de volver a cerrar bien el depósito con la tapa del mismo.

Ajuste de los picos del lavaparabrisas y del lavaluneta trasero

La posición de los orificios de salida de los picos pueden ajustarse exactamente utilizando un alfiler.

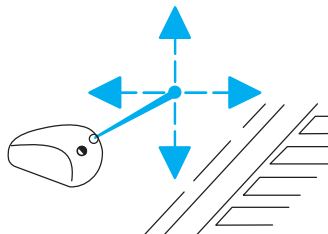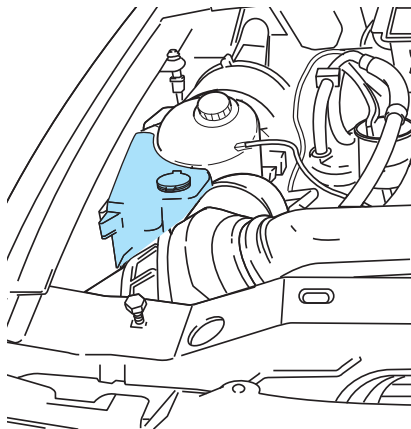

LIQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR

Control y agregado de líquido de refrigerante de motor

Controle el nivel de líquido de enfriamiento en el depósito por lo menos una vez por mes. Esté seguro de leer y entender las precauciones a tener en cuenta cuando revise su vehículo y que se brindan en este capítulo.

Si el líquido de enfriamiento del motor no se controla durante largo tiempo, el depósito de enfriamiento del motor puede eventualmente estar vacío.



Use solamente el líquido de enfriamiento recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección *Lubricantes y Operaciones de Lubricación* del manual de *Garantía y Mantenimiento* que acompaña a este manual.


Cuando el motor está frío, agregue una mezcla de líquido de enfriamiento del motor y agua en el correspondiente depósito.



No agregue líquido refrigerante del motor ni agua directamente al radiador. Agregue líquido refrigerante de motor o agua, solo en el depósito.

Agregue agua común solamente en una emergencia.

Deberá reemplazar con una mezcla de líquido de enfriamiento y agua destilada tan pronto como sea posible.

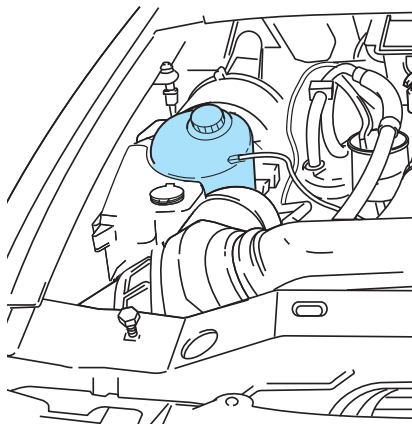

La proporción de agua y líquido de enfriamiento y anticorrosivo debe realizarse de acuerdo a la tabla para cada temperatura ambiente mostrada en la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación* del manual *Garantía y mantenimiento* que acompaña este manual.

Controle el nivel de líquido de enfriamiento en el depósito en los primeros días de conducción de su vehículo. Si es necesario, agregue la proporción de mezcla de líquido de enfriamiento y agua destilada a fin de que el nivel del líquido llegue a la línea demarcada en el depósito.

Mantenimiento y cuidados

Control y agregado de líquido de refrigerante de motor (cont.)



Nunca retire la tapa del depósito de líquido de enfriamiento mientras el motor está funcionando o caliente.

1. Antes de retirar la tapa, detenga el motor y espere que se enfríe.
2. Cuando el motor esté frío, envuelva un paño grueso alrededor de la tapa. Gírela despacio hasta que la presión se haya liberado.
3. Retírese unos pasos mientras se libera la presión.
4. Cuando esté seguro que la presión ha sido liberada, coloque un paño grueso alrededor de la tapa y retírela del depósito.
5. Agregue líquido en las proporciones necesarias, hasta que el nivel alcance la marca "MAX" (lleno).




No use alcohol o metanol anticongelante o algún refrigerante del motor mezclado con alcohol o metanol anticongelante.



Siempre deseche de una manera responsable los líquidos automotrices usados. Cumpla con las reglamentaciones y normas para el reciclaje y desecho de líquidos automotrices establecidos en su localidad.



No use aditivos en el sistema de enfriamiento de su vehículo. Esos aditivos pueden dañar el sistema de enfriamiento del motor. El uso de un líquido de enfriamiento inapropiado puede anular la garantía del motor.

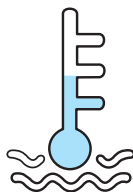

Llenar de líquido de enfriamiento solamente cuando el motor estuviese frío.

Capacidad de llenado del líquido de enfriamiento

Para averiguar cuánto líquido puede contener el sistema de enfriamiento del vehículo, consulte el cuadro de *Capacidades* en el capítulo *Datos Técnicos* de este manual.

Haga que su Concesionario Ford revise el sistema de enfriamiento del motor si tiene fugas, en caso que deba añadir más de un litro de líquido de enfriamiento del motor por mes.



No mezcle líquidos de enfriamiento de diferente color y distinta especificación.

Clima invernal riguroso

Si conduce en condiciones climáticas de frío intenso -36°C (menos treinta y seis grados centígrados), es posible que sea necesario aumentar la concentración de líquido de enfriamiento por encima del 50%. Consulte el cuadro situado en la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación*, en el manual de Garantía y mantenimiento que acompaña a este manual, para asegurarse que la concentración de líquido de enfriamiento no se congele a las temperaturas a las que manejará el vehículo durante los meses de invierno.



Nunca aumente la concentración de líquido de enfriamiento del motor por encima del 60%.



En condiciones climáticas no extremas, ponga en el vehículo durante todo el año una mezcla de líquido de enfriamiento y agua según la indicación del cuadro referido.

LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA

Control y agregado de líquido de la dirección hidráulica

Controle el nivel de fluido de la dirección hidráulica por lo menos dos veces al año. Utilice sólo fluido recomendado.

1. Arranque el motor y déjelo funcionar hasta que alcance la temperatura normal del motor (el indicador de temperatura deberá estar cerca del centro de la banda NORMAL).
2. Mientras el motor funciona en marcha lenta, gire la dirección a la derecha y a la izquierda varias veces.
3. Detenga el motor.

Motor Nafta


4. Controle el nivel de líquido a través del recipiente traslúcido. Este deberá estar entre la marca MIN y MAX. No agregue líquido si el nivel está dentro de este rango.
5. Si el líquido está por debajo de la marca MIN, agregue líquido de a poco, controlando continuamente hasta que el nivel alcance el rango MAX.

Motor Diesel


- 4'. Observe el nivel a través del recipiente traslúcido. Debe encontrarse en la zona entre la marca superior y la inferior.
- 5'. Si el líquido está por debajo de la marca inferior MIN, agregue el fluido especificado hasta llegar a la marca superior MAX.



Use solamente el líquido para la dirección hidráulica recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación* del manual de *Garantía y mantenimiento* que acompaña a este manual.

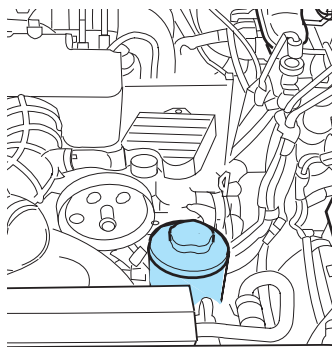

Motor a Nafta 2.3L

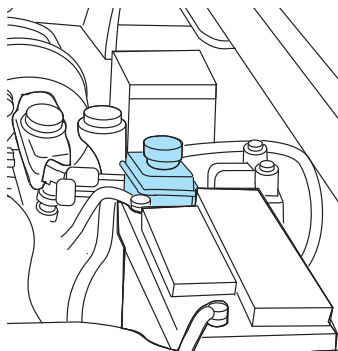

Motor Diesel 3.0L

FILTRO DE AIRE

Limpieza y reemplazo del filtro de aire

El filtro de aire es un elemento muy importante para la vida útil del motor. Por tal motivo, se le debe prestar especial atención, respetando los servicios recomendados en la Planilla de Mantenimiento preventivo.

La limpieza de la carcasa del filtro de aire debe ser realizada por aspirado y no por soplado de aire a presión, evitándose de esa manera la transferencia de partículas a zonas de aire filtrado que puedan ingresar al motor.

En el filtro de aire, el reemplazo de su elemento filtrante es sencillo, y debe realizarse toda vez que se suponga excedida su capacidad o cuando el período de mantenimiento lo aconseje.

Luego de inspeccionar, limpiar o reemplazar el elemento del filtro de aire, se deberá comprobar el efectivo enganche de los broches de retención de la tapa del filtro y su correcto cierre, para que brinde total hermeticidad al conjunto.

Es aconsejable, y muy efectiva, la práctica de revisar las mangueras de conducción de aire filtrado para controlar que estén ajustadas sus abrazaderas, a efectos de impedir ingreso de aire no filtrado al sistema, que pueda comprometer la vida útil del motor.

LIQUIDO DE TRANSMISIÓN





Control y llenado de líquido de la transmisión manual

1. Limpie el tapón de la boca de llenado.
2. Retire el tapón de la boca de llenado (Tapón superior) y verifique el nivel del lubricante.
3. El nivel de líquido deberá estar al ras del borde inferior del agujero del tapón de llenado.
4. Agregue suficiente líquido a través de la boca de llenado hasta que el nivel del líquido llegue al ras del agujero de este tapón.
5. Coloque y apriete el tapón de llenado.

Para el vaciado del aceite de caja se deberá utilizar el tapón inferior.



Use solamente el lubricante recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación*, del manual de *Garantía y mantenimiento* que acompaña a este manual.

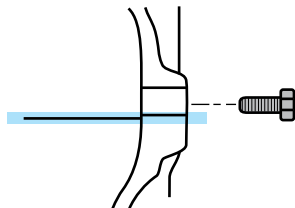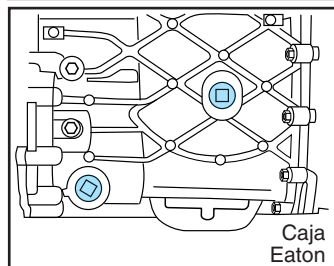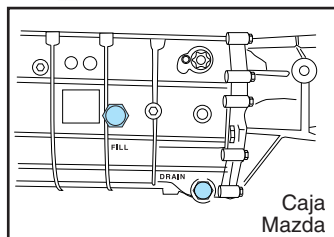
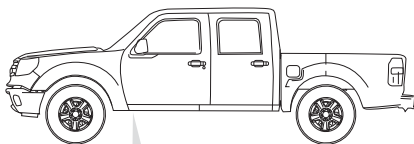


Control y llenado del lubricante de la caja de transferencia 4x4

1. Limpie el tapón de la boca de llenado.
2. Retire el tapón de la boca de llenado y verifique el nivel del lubricante.
3. Agregue suficiente líquido a través de la boca de llenado hasta completar la cantidad especificada. Coloque el tapón y apriételo al valor correspondiente.



Use solamente el lubricante recomendado en las especificaciones de Ford. Diríjase a la sección *Lubricantes y operaciones de lubricación*, del manual de *Garantía y mantenimiento* que acompaña a este manual.

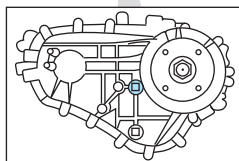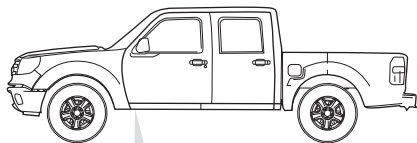

Control del lubricante del diferencial

Si bien el lubricante del eje trasero no debe reemplazarse por el Programa de Mantenimiento, es conveniente revisarlo para controlar su nivel y comprobar que no se encuentre contaminado, sobre todo cuando el vehículo ha transitado por caminos con barro y agua profunda.

Capacidad de llenado del lubricante de la transmisión

Para averiguar cuanto lubricante contiene el sistema de transmisión del vehículo, consulte el cuadro de *Capacidades* en la sección *Datos Técnicos* de este manual.

CARDANES, JUNTAS UNIVERSALES Y HORQUILLAS DESLIZANTES

Las juntas universales provistas con su vehículo no requieren lubricación. Si necesita cambiarlas y lo hace por otras que tengan engrasadores (ale- mites), deberá lubricarlas en forma periódica.

BATERÍA

La batería de su vehículo es de libre mantenimiento (no requiere adición de agua). Para que la batería opere correctamente, mantenga la parte superior de la misma limpia y seca, asegurándose que los cables estén firmemente conectados a los terminales de la batería.




La batería de su vehículo fue diseñada de acuerdo con las especificaciones originales de fábrica. No se recomienda la adición de equipamientos eléctricos que sobrecarguen el sistema de su vehículo.



Normalmente las baterías producen gases explosivos que pueden causar heridas. Por ello, no aproxime a la batería llamas, chispas o elementos encendidos. Al trabajar próximo a una batería, proteja siempre el rostro y los ojos. Provea siempre ventilación adecuada.



El contacto con los componentes internos de la batería puede causar serios daños a la salud.

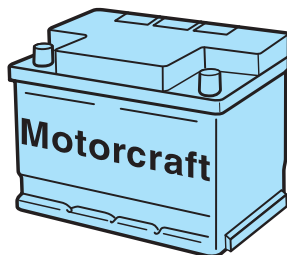

Riesgos de contacto con la solución ácida y el plomo de la batería



La solución ácida y el plomo contenidos en la batería, si son desechados en la naturaleza de forma incorrecta, pueden contaminar el suelo, el subsuelo y las aguas, así como causar daños a la salud del ser humano.



En caso de contacto accidental en los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua corriente y requerir orientación médica.

Si hubiese alguna señal de corrosión sobre la batería o los terminales, remueva los cables de los terminales (bornes) y limpie con un cepillo de acero. El ácido puede ser neutralizado químicamente con una solución de bicarbonato de sodio y agua. Instale nuevamente los cables después de haberlos limpiado y aplique una pequeña cantidad de grasa en la parte superior de cada terminal de la batería para evitar de nuevo el proceso de corrosión.



Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. Las baterías contienen ácido sulfúrico. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Proteja sus ojos cuando estuviese trabajando próximo a una batería contra posibles salpicaduras de la solución ácida. En caso de contacto de ácido con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos y obtenga luego asistencia médica. Si el ácido fue ingerido, llame de inmediato a un médico.

Reaprendizaje del motor

Debido a que el motor de su vehículo está controlado electrónicamente por una computadora, muchas de sus condiciones de funcionamiento y de control son mantenidas en la memoria del control general por medio de la energía de la batería.

Cuando la batería se desconecta o se reemplaza por una nueva, el motor necesita "reaprender" sus condiciones de marcha lenta antes de que funcione en forma correcta.

Para reiniciar este proceso:

1. Lleve la palanca de cambios a la posición N (punto muerto), desconecte todos los accesorios y arranque el motor de su vehículo.
 2. Deje el motor en marcha lenta por lo menos por un minuto.
 3. El proceso de "reaprendizaje" se completará automáticamente a medida que usted maneja su vehículo, en la forma habitual, aproximadamente por unos 10 kilómetros.
- Si usted no le permite al motor que "reaprenda" su marcha lenta, la mala condición de marcha lenta afectará contrariamente todas las marchas de su vehículo hasta que el mismo recupere la condición de funcionamiento en marcha lenta.
 - Si la batería ha sido desconectada o se ha instalado una nueva batería, el reloj y las estaciones preseleccionadas de su radioreceptor se borrarán, y por lo tanto el reloj deberá ponerse en hora y se deberán volver a sintonizar y fijar las estaciones de radio previamente seleccionadas.




Deshágase siempre de las baterías agotadas en forma responsable. Siga las normas de su comunidad para la eliminación de las mismas. Llame a su centro comunitario para saber mejor cómo contribuir al reciclado de baterías.

ESCOBILLAS DEL LIMPIAPARABRISAS

Verifique las escobillas del limpiapara-brisas por lo menos dos veces al año o cuando usted note que no limpian el parabrisas en forma efectiva.

Sustancias como la savia de las plantas y algunos tratamientos con ceras calientes utilizados por algunos servicios de lavado automático, reducen la vida y la efectividad de las escobillas limpiaparabrisas notoriamente.

Una práctica recomendable es reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas anualmente, cuando comienza el invierno.

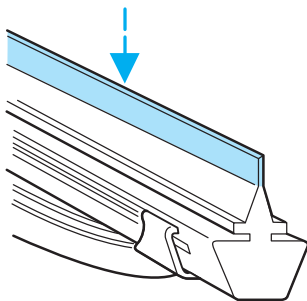

Verificando las escobillas limpiaparabrisas

Si las escobillas limpiaparabrisas no limpian el cristal correctamente, limpie el parabrisas y las escobillas utilizando líquido limpiaparabrisas sin diluir o algún detergente suave.

Enjuague todo perfectamente con agua limpia. Para evitar dañar las escobillas no utilice nafta, gasoil, querosén, disolventes para pintura, alcohol o cualquier otro tipo de solvente.




En días de lluvia las escobillas desgastadas de los limpiaparabrisas pueden disminuir la visibilidad y causar accidentes.




Cambio de las escobillas limpiaparabrisas

Cuando reemplace las escobillas limpiaparabrisas utilice siempre una escobilla Motorcraft o de calidad equivalente.

Para reemplazar las escobillas:

1. Tire del brazo portaescobillas alejándolo del parabrisas hasta que se trabase en la posición de servicio.
2. Gire la escobilla hasta que forme un ángulo con el brazo. Presione el botón localizador manualmente para destrabar la escobilla, y tire de la misma hacia abajo y hacia el parabrisas para retirarla del brazo.
3. Ubique la nueva escobilla contra el brazo y presione hasta que quede en posición y se escuche un “click” indicador que está bien asegurada con el sistema de retención.

 En el empleo normal del limpiaparabrisas, y en general de todos los accesorios, es recomendable apagar los accesorios desde sus comandos antes de girar la llave de encendido a la posición LOCK. De esta manera se evita una posible sobrecarga sobre la llave o los circuitos.

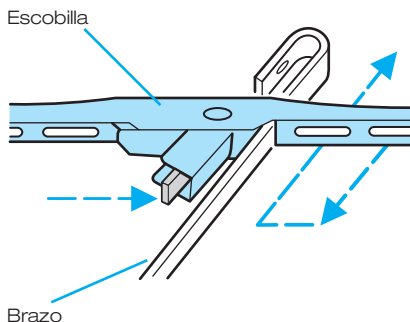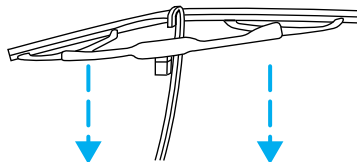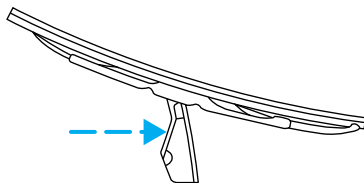

NEUMÁTICOS


Para su seguridad

Al cargar combustible, siempre se debe verificar la presión de los neumáticos, considerando que los mismos deben de estar fríos (tener en cuenta también la rueda de auxilio). La presión de inflado correcta de los mismos se encontrará en la sección *Datos técnicos*.

Al transportar cargas pesadas y circular a altas velocidades, es muy importante que la presión de inflado de los neumáticos sea la correcta. El uso prolongado en esas condiciones aumenta considerablemente la temperatura del neumático, lo que incrementa considerablemente su presión. Por ello, nunca disminuya la presión de neumáticos en esa condición ya que estará muy por encima de lo normal.

Una presión demasiado baja de los neumáticos reduce la estabilidad del vehículo, aumenta la resistencia de rodamiento, provoca sobrecalentamiento del neumático, acelera el desgaste de los mismos y pueden producir daños que pueden ocasionar accidentes.

Neumáticos con presión por encima de la recomendada perjudican el confort, pues aumentan en lugar de reducir los efectos de pisos irregulares. Además de eso, son más susceptibles a daños provocados por impactos en superficies irregulares de rodaje.

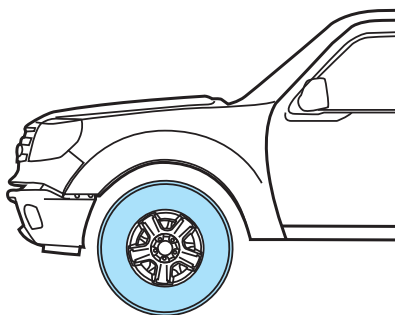

Si tiene que conducir sobre bordes o cordones bajos de veredas, hágalo a baja velocidad y si es posible, crúcelos en ángulo recto. Se debe evitar conducir sobre obstáculos altos y con bordes agudos. Al estacionar el vehículo, no permita que los neumáticos rocen lateralmente los bordes.

Controlar periódicamente la superficie de la banda de rodamiento para ver si presentan cortes, cuerpos extraños o desgaste irregular. El desgaste irregular de los neumáticos indica mala alineación de las ruedas.

El límite mínimo previsto por la Ley para la profundidad del dibujo de la banda de rodamiento es de 1,6 mm. No obstante, no se debe ignorar que la performance del neumático y su seguridad, comienzan a disminuir cuando el perfil del dibujo alcanza los 3 mm. Cuanto menos profundo sea el dibujo, mayor será el riesgo de patinar sobre calzadas mojadas.

Una buena forma de conducir contribuye a un menor desgaste de los neumáticos. Por lo tanto, es necesario evitar frenadas bruscas, fuertes aceleraciones al poner en movimiento el vehículo, choques contra calzadas, pozos y uso prolongado en carreteras accidentadas.

Sin embargo, el factor más importante para una larga vida de los neumáticos es mantener la presión de inflado en los valores recomendados.



Su vehículo está equipado con neumáticos radiales.

Nunca efectúe una rotación cruzada con ellos. Existen neumáticos radiales que lo admiten, pero antes, consulte con su Concesionario Ford.

Evite atravesar obstáculos puntiagudos. Al estacionar el vehículo no roce el área lateral del neumático con el cordón de la vereda.

Inspeccione regularmente las partes laterales de los neumáticos en cuanto a indicios de deformación, daños o cortes. Los neumáticos en estas condiciones deben ser sustituidos.



La conducción con neumáticos dañados o gastados

es muy riesgosa, por lo que debe ser evitada. El mismo caso se presenta cuando los neumáticos no tienen la presión indicada.


INFORMACION SOBRE LOS GRADOS DE CALIDAD DE LOS NEUMATICOS

Los vehículos nuevos están equipados con neumáticos que tienen grabado sobre su lateral el Grado de Calidad del Neumático (Tire Quality Grade).

Duración de la banda de rodamiento.

El grado de duración de la banda de rodamiento es un rango comparativo de desgaste de un neumático versus otro patrón cuando se lo ensaya en una pista de control en los Estados Unidos. Por ejemplo, un neumático grado 150 durará un 50% MAS que un neumático patrón o con banda de rodamiento patrón.

El rendimiento relativo de un neumático depende de las condiciones particulares en que cada uno lo usa y, por lo tanto, la duración puede diferir sensiblemente de lo normal en función de los hábitos de manejo de cada uno, hábitos de servicio y cuidados, diferencias en el tipo de carreteras y diferencias climáticas.

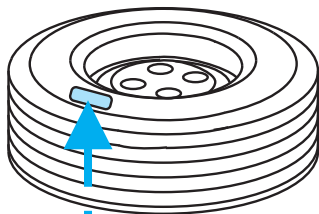

Ejemplo:
Treadware 350 Traction A
Temperature B

Tracción AA, A, B y C

Los grados de tracción, del mejor al peor, son AA, A, B y C; y representan la capacidad del neumático de frenar sobre pavimento mojado, medido de acuerdo a un procedimiento de ensayo sobre una combinación de tramos de calzada de asfalto y concreto. Un neumático clasificado como C tiene poco rendimiento de acuerdo a este ensayo.



El grado de tracción asignado a un neumático está basado en los ensayos de frenado (en línea recta) y tracción y no incluye ensayos de deriva o derrape o giros en curvas pronunciadas.

Temperatura A, B y C

Los grados por temperatura son A (el más alto) B, y C, y representan la resistencia de un neumático a generar calor y a su capacidad para disiparlo, cuando se lo ensaya bajo condiciones controladas en una sala de laboratorio sobre una específica pista rodante de ensayo.

Temperaturas elevadas y sostenidas pueden causar una degeneración en el material del neumático y reducir su vida y, además, el exceso de temperatura en un neumático puede conducir a una falla repentina del mismo.



El grado de temperatura de un neumático está establecido para ese neumático, siempre y cuando esté inflado a la presión recomendada y sin sobrecargas.

Excesiva velocidad, falta de presión o sobrecargas, ya sea en forma aislada o en combinación, pueden conducir al sobrecalentamiento de los neumáticos y una posible falla brusca de los mismos.

SERVICIO PARA LOS NEUMÁTICOS

Revisando la presión de los neumáticos

- Utilice un manómetro preciso para neumáticos.
- Verifique la presión de los neumáticos cuando los mismos están fríos, después que su vehículo estuvo estacionado por lo menos por una hora o que haya recorrido como máximo una distancia de 2 kilómetros (20 cuadras)
- Infle sus neumáticos a la presión recomendada según las tablas de Presión de Inflado de Neumáticos.




Los neumáticos inflados a una presión incorrecta pueden afectar la conducción y maniobrabilidad de su vehículo, y fallar en forma brusca con la consiguiente pérdida total del control de su unidad.


Rotación de los neumáticos

Dado que cada neumático se comporta de un modo diferente de acuerdo a su posición en el vehículo, los mismos se desgastan en forma diferente. Para lograr el máximo rendimiento de los mismos y que se gasten en forma pareja, rótelos de acuerdo a lo indicado en las ilustraciones, dependiendo del tipo de neumáticos que posea.


Si usted nota que los neumáticos se gastan en forma irregular o escabrosa, haga revisar sus neumáticos, las llantas y la alineación de las ruedas de su vehículo, como así también los amortiguadores.

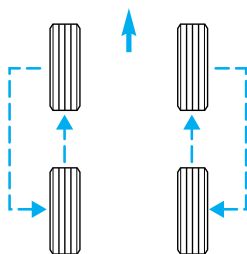

Rotación de cuatro ruedas con neumáticos radiales

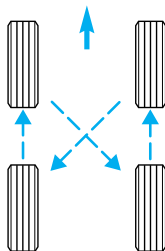

Rotación de cuatro ruedas con neumáticos convencionales (no radiales)

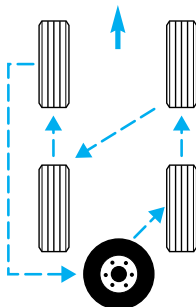

Rotación de cinco ruedas con neumáticos convencionales (no radiales)

Reemplazo de neumáticos

Reemplace los neumáticos cuando la banda de desgaste se hace visible en la banda de rodamiento del neumático.



Cuando reemplace los neumáticos radiales instalados, nunca mezcle neumáticos radiales con convencionales o convencionales con cinturón de tela. Reemplácelos solamente por los neumáticos especificados en la calcomanía de presiones recomendadas. Asegúrese de que todos los neumáticos sean del mismo tamaño, rango de velocidad y capacidad de carga. Use sólo las combinaciones de neumáticos recomendadas en la calcomanía. Si no tiene en cuenta estas precauciones, su vehículo podría no funcionar en forma adecuada ni con seguridad.




Asegúrese que todos los neumáticos de repuestos sean del mismo tamaño, tipo, capacidad de carga y diseño de rodadura (por ejemplo "todo terreno, etc.") tal como los suministrados originalmente por Ford.



Si no toma estas precauciones puede afectar adversamente al manejo del vehículo y facilitar la pérdida total de control y accidentarse.



Neumáticos más grandes o más pequeños que los que originalmente equipan a su vehículo también pueden afectar la exactitud de su velocímetro y provocar infracciones de tránsito.

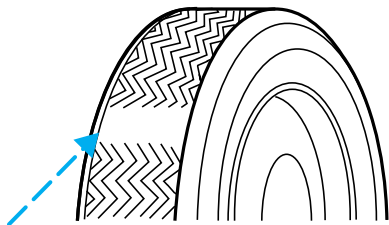

USO DE NEUMATICOS Y CADENAS PARA LA NIEVE



Manejar demasiado rápido en estas condiciones (con cadenas para nieve o hielo) trae aparejado la posibilidad de perder el control del vehículo. Manejar a altas velocidades durante largos períodos puede dañar los componentes del vehículo.



Los neumáticos para la nieve deben ser del mismo tamaño y clase que los originalmente provistos en su vehículo.

Los neumáticos instalados en su vehículo tienen banda de rodamiento todo terreno, para proveer tracción en lluvia y en nieve. Sin embargo, en algunos climas, usted debe usar neumáticos específicos para nieve y cadenas. Si usted necesita usar neumáticos para nieve y cadenas, debe instalar llantas de acero del mismo tamaño y especificaciones que las originalmente instaladas.


Recomendaciones

Siga estas indicaciones cuando utilice neumáticos para nieve o cadenas:

- No use cadenas con llantas de aluminio. Las cadenas pueden deteriorar las llantas.
- Use solamente cadenas SAE Clase S.

- Instale las cadenas en forma segura, verificando que éstas no rocen ningún cableado, tubos de freno o líneas de combustible, sobre todo considerando que las cadenas se expanden por centrifugación cuando se aumenta la velocidad de rotación de las ruedas.
- Conduzca con precaución. Si oye que las cadenas rozan o golpean contra el vehículo, deténgase y vuelva a ajustarlas. Si esto no funciona, retire las cadenas, para evitar daños al vehículo.
- Si es posible, evite circular con el vehículo a plena carga.
- Retire las cadenas de los neumáticos cuando ya no las necesite. No las use en caminos secos o asfaltados.
- Los aisladores de la suspensión (bujes y silent blocks) y los topes de la misma lo ayudarán a impedir daños a su vehículo. No retire estos componentes del vehículo cuando use neumáticos y cadenas para la nieve.

COMBUSTIBLE

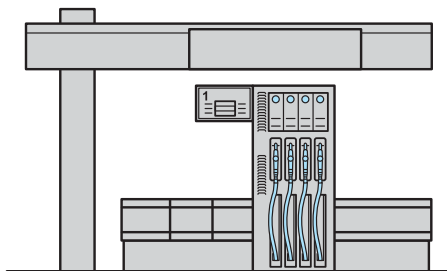

Capacidad del tanque:

- Cabina simple DEE-Corta: 60 litros
- Cabina simple DEE-Larga: 75 litros
- Cabina doble: 75 litros



La capacidad del depósito de combustible está referido hasta el segundo corte automático de la pistola de carga del surtidor.

Al retirar la tapa del depósito puede ser escuchado un silbido. Este ruido es normal, no siendo motivo de preocupación alguna. Para evitar que se derrame combustible por el cuello de carga, deje de cargar combustible al segundo corte automático de la pistola del surtidor.



No utilice ningún tipo de llama o calor cerca del sistema de alimentación de combustible. El sistema de alimentación de combustible se halla bajo presión. Existe riesgo de lesiones si el sistema de alimentación de combustible tiene un escape.

CALIDAD DEL COMBUSTIBLE - NAFTA

Nota: Le recomendamos que utilice solamente combustible de alta calidad sin aditivos u otras sustancias para el motor.



Nafta sin plomo ni manganeso: Utilice siempre nafta sin plomo. La nafta con plomo ocasiona daños permanentes en el catalizador y en la sonda lambda (sensor del oxígeno contenido en los gases de escape calientes). Ford Argentina S.C.A. declina toda responsabilidad por daños debidos al empleo de nafta con plomo. Aunque este tipo de daño no está cubierto por la garantía, si erróneamente se ha cargado nafta con plomo, no debe dar arranque el vehículo y deberá ponerse inmediatamente en contacto con el Concesionario Ford más próximo.



Este vehículo no fue diseñado para funcionar con combustibles que contengan aditivos metálicos, incluyendo aditivos a base de manganeso. Estudios realizados indican que estos aditivos causan un deterioro prematuro de los componentes de control de emisiones. En Argentina algunos fabricantes de combustibles utilizan estos aditivos en sus naftas. Verifique esta información en la estación de servicio antes de cargar combustible.



No utilice nafta con plomo o nafta con aditivos que contengan otros componentes metálicos (p. ej. con base de manganeso). Podrían dañar el sistema de escape.

Utilice nafta sin plomo con un mínimo de 95 octanos que cumpla la especificación EN 228, o equivalente.

CALIDAD DEL COMBUSTIBLE - GASOIL

Nota: Le recomendamos que utilice solamente combustible de alta calidad sin aditivos u otras sustancias para el motor.



No mezcle gasoil con aceite, gasolina u otros líquidos. Podría producirse una reacción química.



No añada querosene, parafina o nafta al gasoil. Esto podría causar daños en el sistema de combustible.

Nota: No se recomienda el uso prolongado de aditivos para evitar que se solidifique el combustible.

Utilice gasoil que cumpla la especificación EN 590, o equivalente.

Puede utilizar gasoil que contenga hasta 5% biodiesel.

Gasoil de verano o de invierno

Su vehículo ha sido diseñado para funcionar correctamente bajo condiciones de invierno o verano. No debe preocuparse por el cambio de formulación que las petroleras hacen sobre el gasoil de verano o de invierno.

En condiciones invernales extremas puede requerirse el empleo de aditivos para el gasoil para evitar la formación de parafina. Deben consultarse las instrucciones en el envase dadas por el fabricante para la correcta proporción.



No es recomendable el uso prolongado de aditivos. No adicionar querosén, parafina o nafta al gasoil.

Si cargase inadvertidamente nafta en lugar de gasoil en el tanque de su vehículo, no intente ponerlo en marcha.

Ford Argentina S.C.A. declina toda responsabilidad por daños al vehículo producidos por el funcionamiento de su motor con nafta en vez de gasoil.

Aunque este tipo de daño no está cubierto por la garantía, deberá ponerse inmediatamente en contacto con el Concesionario Ford más próximo.

Precauciones importantes de seguridad



No abastezca en demasía el tanque de combustible. La presión en un tanque excesivamente lleno puede causar pérdidas o derramamiento de combustible y posible incendio.



Si no utiliza la tapa del tanque de combustible apropiada, la presión del tanque puede dañar el sistema de combustible y causar el funcionamiento incorrecto durante una colisión.



El sistema de combustible está presurizado. Si la tapa del tanque de combustible estuviera perdiendo vapores o se oyera un ruido similar a un silbido, espere hasta que el ruido se detenga antes de remover la tapa completamente.



Los combustibles para automóviles pueden causar serios daños si son manipulados incorrectamente.

Sistema de control de emisiones (sólo motor Nafta)

Su vehículo está equipado con varios sistemas para el control de emisiones y un convertidor catalítico que logra que su vehículo cumpla con las regulaciones actuales de control de emisiones. Para asegurarse que el convertidor catalítico y otros componentes para el control de emisiones continúe funcionando correctamente:

- Utilice sólo nafta sin plomo de un mínimo de 95 octanos (RON).
- Evite quedarse sin combustible.
- No corte el encendido mientras su vehículo está en movimiento, especialmente a altas velocidades.
- Realice el mantenimiento según los intervalos indicados en el "Programa de Mantenimiento".

El Programa de Servicio de Mantenimiento y el "Registro de Mantenimiento" son necesarios y esenciales para la vida y rendimiento de su vehículo y su sistema de emisiones, por favor consúltelo.

Del mismo modo, si no se utilizan repuestos Ford, Motorcraft o repuestos autorizados por Ford para el servicio y mantenimiento de los componentes del sistema de emisiones, deberán usarse repuestos tan confiables como los Ford para no afectar adversamente todo el sistema de emisiones.



No estacione, no permanezca en marcha lenta, ni conduzca el vehículo sobre pasto o papeles y cartones. El sistema de emisiones eleva la temperatura del compartimento del motor y el sistema de escape, lo cual puede producir un incendio.

Observe si hay pérdidas de combustible, olores extraños, humo o pérdida de presión, la luz del "sistema de carga", la luz de "aviso de revisión del motor" o la luz del "indicador de temperatura" se encenderá. Estos acontecimientos podrían indicar que el sistema de control de emisiones no está funcionando correctamente.



Si usted huele gases de escape en el interior de su vehículo, hágalo revisar inmediatamente por su Concesionario Ford. No maneje si huele gases de escape. Estos gases son dañinos y pueden intoxicarlo, o inclusive matarlo.

No haga ningún cambio no autorizado a su vehículo o a su motor. Por Ley, a los propietarios de vehículos y todo aquel que repare, inspeccione, venda, alquile, comercialice o supervise una flota de vehículos, no les está permitido quitar intencionalmente cualquier elemento del sistema de emisión ni impedirle que funcione correctamente. Su vehículo puede requerir verificación oficial y no ser aprobado si sus sistemas de control han sido alterados.

LAMPARAS

Reemplazo de las lámparas exteriores

Revise el funcionamiento de las siguientes luces en forma frecuente:

- Faros delanteros
- Faros antiniebla
- Luz superior de freno
- Luces de freno
- Direccionales
- Luz de patente
- Luces traseras
- Luces de retroceso



No quite las lámparas a menos que puedan reemplazarse de inmediato por otras nuevas, ya que pueden entrar contaminantes a los zócalos y afectar el funcionamiento de las luces.



Nunca toque directamente con los dedos el cristal de las lámparas.

UTILICE LA LAMPARA CORRECTA

Función	Cant. de lámparas	Tipo (potencia)
Luces de posición delanteras	2	W5W (5W)
Luces altas delanteras	2	H7 (55W)
Luces bajas delanteras	2	H7 (55W)
Luces de giro delanteras	2	PY21W (21W)
	2	W5W (5W)
Luces antiniebla (si están instaladas)	2	HB4 (51W)
Luces de freno/posición traseras	2	P21/5W (21/5W)
Luces de reversa	2	P21W (21W)
Luces de giro traseras	2	PY21W (21W)
Luz superior de freno	1	W16W
Luces en el área de carga (si están instaladas)	2	W16W
Luces de patente	2	R5W (5W)
Luces de techo de lectura (XLT y LIMITED)	2	W16W
Luces de techo de cortesía (XLT y LIMITED)	1	212-2
Luz de techo (XL)	1	Philips 12866
		Osram 5618
		G. Electric 7576
Para reemplazar todas la luces del tablero y del panel de instrumentos.	vea a su Concesionario	


SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS DELANTERAS

Antes de sustituir una lámpara verifique si el fusible correspondiente no está quemado.



Maneje las lámparas halógenas cuidadosamente y manténgalas fuera del alcance de los niños. Tome la lámpara solamente por su base plástica y no toque el cristal. La grasa natural de su mano puede hacer que la lámpara se quiebre la próxima vez que se enciendan los faros.

Si el cristal fue tocado accidentalmente, deberá lavarse con un algodón o paño fino embebido en alcohol.

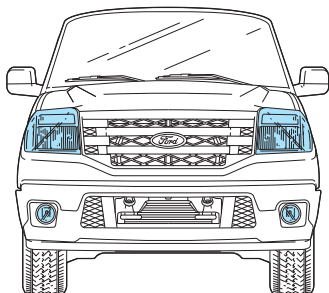


Respete la potencia de las lámparas. No utilice lámparas de mayor potencia que la indicada.

Desmontaje del conjunto del faro delantero


Las lámparas de los faros principales (luz alta y baja), de los indicadores de giro delanteros y de las luces de estacionamiento, se encuentran alojadas en el mismo grupo óptico. Para sustituir una lámpara, sacar el conjunto del faro completo, como se indica a continuación:

1. Desconectar las luces.
2. Abrir el capó.
3. Sacar los cuatro tornillos de fijación de la grilla del radiador.
4. Retirar la grilla del radiador, jalando hacia el frente.
5. Extraer los tres tornillos de fijación del grupo óptico.
6. Retirar los conectores.
7. Retirar el conjunto del faro delantero.

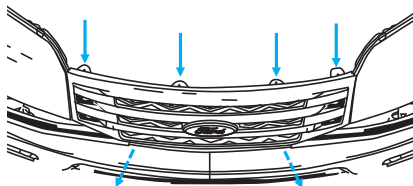

Luz de posición


1. Retire el protector de goma.
2. Extraer la base de la lámpara para retirarla del reflector.
3. Remover la lámpara de la base
4. Instale una lámpara nueva
5. Monte el conjunto en el orden inverso al desmontaje.

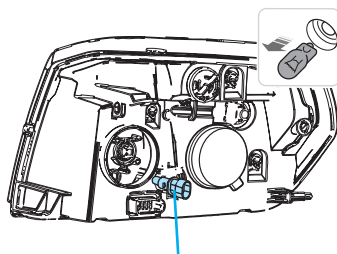

Lámpara con base de vidrio en cuña, 5 Watts

Luces altas y bajas

1. Retire el protector de goma.
2. Suelte las presillas de fijación, presionando de sus extremos hacia el centro.
3. Retire la lámpara.
4. Instale una lámpara nueva, observando el correcto alineamiento de las presillas de guía, y monte el conjunto en el orden inverso al desmontaje.

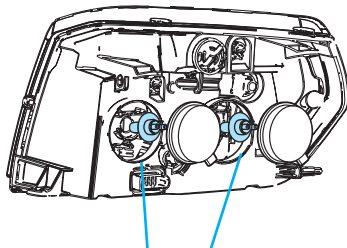

Lámparas H7, 55 Watts


Alineación de los faros delanteros

Después de sustituir una lámpara halógena, se deberá verificar el ajuste de los faros en un Concesionario Ford.

Luces indicadoras de giro

Para las lámparas de los indicadores de giro delanteros centrales y laterales, el procedimiento para su sustitución es el siguiente:

1. Gire la base de la lámpara en sentido antihorario, de modo de removerla.
2. a) Presione levemente la lámpara, y gírela en sentido antihorario para extraerla.
b) Tire hacia afuera para extraer la lámpara.
3. Instale la lámpara nueva y repetir, para armar, el proceso en forma inversa al desmontaje.

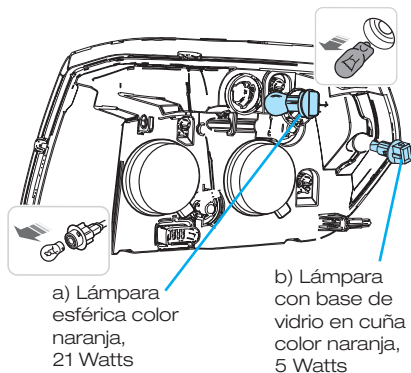


Faros antiniebla (si está equipado)


Los faros de niebla están integrados al paragolpes. Sustituya la lámpara por la parte trasera del mismo.

1. Desconecte el conector.
2. Gire el portalámparas en sentido antihorario y desmontelo.
3. Instale una lámpara nueva, efectuando el proceso en forma inversa al desmontaje.

Nota: No es posible separar la lámpara del portalámparas.

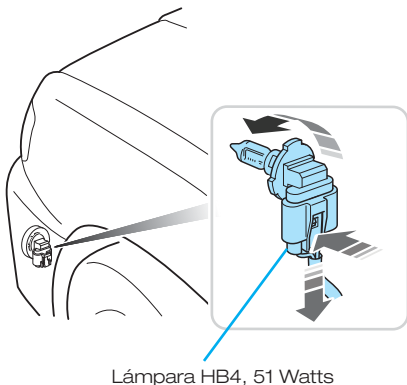


SUSTITUCION DE LAMPARAS TRASERAS

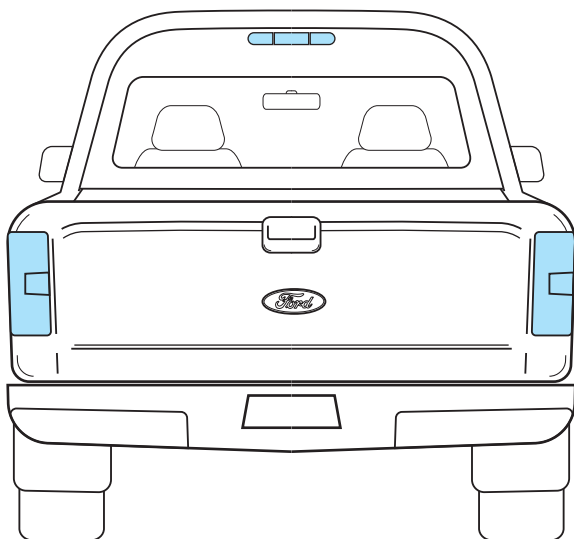

Luces de posición/freno, indicadores de giro y reversa



Las lámparas de las luces traseras y de reversa están ubicadas en el mismo lugar que el conjunto de la luz trasera, una debajo de la otra. Siga los mismos pasos para reemplazar cualquiera de ellas.

1. Abra la puerta trasera para dejar a la vista los conjuntos de las luces.
2. Quite los dos tornillos, y el conjunto de la luz del vehículo.

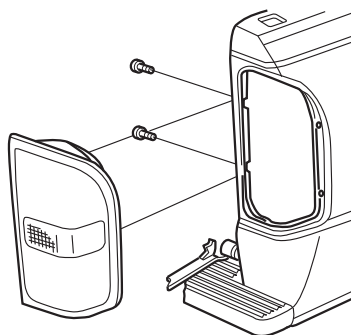

Mantenimiento y cuidados


3. Gire el zócalo de la lámpara hacia la izquierda, y retírela del conjunto de la luz.
4. Saque cuidadosamente la lámpara del zócalo, y coloque la lámpara nueva.
5. Instale el zócalo de la lámpara en el conjunto de la luz girándola hacia la derecha.
6. Instale el conjunto de la luz, y fíjelo con los dos tornillo.

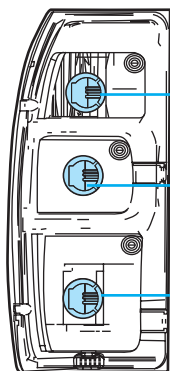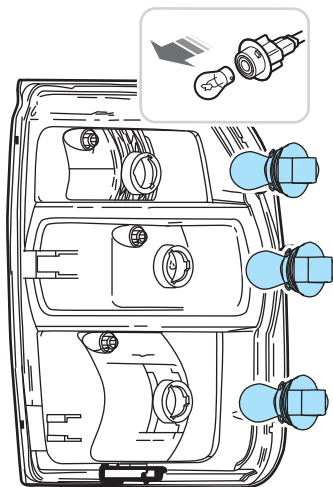

(Luces de reversa)
Lámpara esférica, 21 Watts

(Luces intermitentes)
Lámpara esférica color naranja, 21 Watts

(Luces de freno y posición)
Lámpara esférica doble filamento, 21/5 Watts

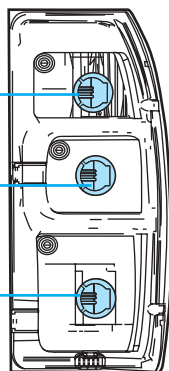



Luz superior de freno y del área de carga

El reemplazo de la lámpara de la luz superior de freno y de la lámpara de la luz del área de carga es básicamente el mismo. Este es el procedimiento para la lámpara de la luz superior de freno.

1. Quite los dos tornillos y el conjunto de la luz del vehículo.
2. Quite el zócalo de la lámpara del conjunto de la luz, girándola hacia la izquierda.
3. Tire cuidadosamente de la lámpara para sacarla del zócalo, y ponga una lámpara nueva.

Para instalar el conjunto de la luz de freno:

1. Instale el zócalo de la lámpara dentro del conjunto de la luz, girándola hacia la derecha.
2. Instale el conjunto de la luz en el vehículo, y asegúrelo con dos tornillos.

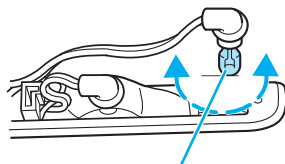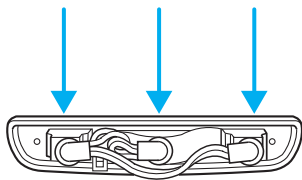


Lámpara con base de vidrio en cuña, 5 Watts

Luz de patente

Las lámparas de patente se ubican detrás del paragolpe trasero. Para cambiarlas:

1. Busque detrás del paragolpe trasero para localizar el zócalo de la lámpara.
2. Gire el conector hacia la izquierda, y retírelo.
3. Tire de la lámpara usada, para sacarla del zócalo y sustitúyala.
4. Instale el zócalo de la lámpara en el conjunto de la luz, girándola hacia la izquierda.cohol.

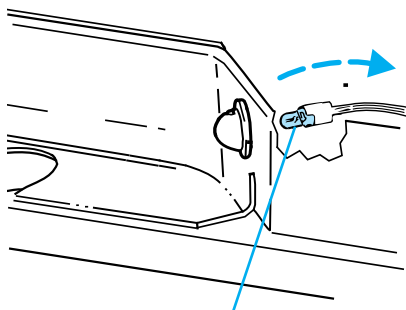

Lámpara esférica, 5 Watts

SUSTITUCIÓN DE LUCES INTERIORES

Revise el funcionamiento de las siguientes lámparas interiores con frecuencia:

- luz de cortesía
- luz de mapa

Para el reemplazo de las lámparas, consulte a un Concesionario.

LIMPIEZA Y CUIDADO DEL VEHICULO


Lavado del vehículo

Lave el vehículo con frecuencia, con agua fría o tibia. No emplee agua caliente. Nunca use detergentes o jabones fuertes. Si el vehículo se encuentra particularmente sucio, use un detergente de calidad para automóviles. Siempre use una esponja limpia, un guante de lavar o dispositivo similar y abundante agua para obtener resultados óptimos. A fin de impedir que se manche el vehículo, evite lavarlo cuando el capó está aún caliente o durante o inmediatamente después de una exposición intensa al sol.

Durante los meses de invierno resulta importante lavar el vehículo en forma regular. Las grandes cantidades de suciedad y sales del camino son difíciles de quitar; además, provocan daños al vehículo. Retire los accesorios exteriores, tales como antenas, antes de ingresar a un lavadero automático.



Después de efectuar el lavado de su vehículo, presionar ligeramente y varias veces el pedal de freno con el vehículo en movimiento para eliminar la humedad de los discos y pastillas de freno.

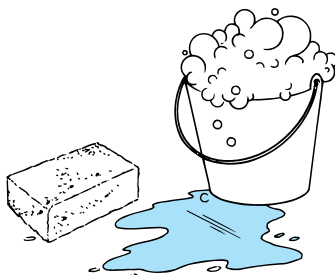

A fin de no invalidar los términos de la Garantía del vehículo relacionadas con la pintura, es necesario retirar de la pintura del vehículo toda suciedad aparentemente inofensiva que, no obstante, puede ser muy agresiva, tal como, excrementos de pájaros, resina de árboles, restos de insectos, manchas de alquitrán, asfalto de la carretera y residuos de contaminación industrial.

Encerado del vehículo

La mejor forma para determinar cuándo la pintura necesita cera es al advertir que el agua deja de formar gotas en la superficie. Esto podría suceder cada tres o cuatro meses, según las condiciones de uso del vehículo.

Use sólo ceras naturales o sintéticas de calidad reconocida. Antes de encerar el vehículo, quite los insectos y el alquitrán. Para esta operación, use un líquido limpiador o alcohol con un paño limpio. Use removedor de alquitrán para quitar cualquier mancha de esta sustancia.

Reparación de los pequeños daños en la pintura

Las rayas o daños menores de la pintura, provenientes de las piedras del camino, pueden repararse con la pintura de retoque, papel para la reparación de pintura (para cubrir las zonas lindantes a la reparación) o una aplicación de pintura en aerosol de la línea de accesorios. Siga las instrucciones para la aplicación de estos productos.

Elimine de inmediato partículas tales como excrementos de pájaros, savia de los árboles, restos de insectos, manchas de alquitrán, sal del camino y desechos industriales.

Limpieza de las ruedas

Lave las ruedas con el mismo detergente que usa para limpiar la carrocería del vehículo. No use limpiadores de ruedas a base de ácidos, lana de acero, combustibles o detergentes fuertes. Nunca use abrasivos, que dañan el acabado de las superficies especiales de las ruedas. Use removedor de alquitrán, para eliminar grasa y alquitrán.

Limpieza del motor

Los motores son más eficientes cuando están limpios, ya que las acumulaciones de grasa y suciedad actúan como aislante y mantienen el motor más caliente que lo normal. Para evitarlo, limpie frecuentemente con trapo o papel las pequeñas acumulaciones de polvo o grasitud, y repare las pérdidas inmediatamente. En general, trate de lavar el motor lo menos posible, pero manténgalo limpio.

Siga estas instrucciones para limpiar el motor:

- Nunca lave ni enjuague un motor en marcha, sobre todo si es Diesel, porque puede provocar serios daños internos.
- Tenga cuidado cuando use una manguera de lavado a presión para limpiar el motor. El líquido a alta presión puede penetrar en las partes selladas y provocar daños, sobre todo en los conectores y componentes eléctricos y electrónicos y en el sistema de admisión, sobre todo de motores Diesel.
- No rocíe agua fría sobre un bloque caliente para evitar que se produzcan grietas o fisuras.
- Tenga especial cuidado de que no ingrese agua en el sistema de admisión o filtrado de aire, sobre todo en los motores Diesel. Puede producir daños realmente importantes que no cubrirá la garantía del vehículo.

Limpieza de las partes exteriores de plástico

Use un limpiador de vinilo para la limpieza de rutina de los plásticos.

Si es necesario, limpie con removedor de alquitrán. No limpie las partes de plástico con diluyentes, solventes o limpiadores a base de petróleo.

Limpieza de los proyectores exteriores

Lave los proyectores exteriores con el mismo detergente que usó para lavar el exterior del vehículo. Use limpiador de cristales o removedor de alquitrán, si fuera necesario.

Para evitar que los proyectores se dañen, no use toallas de papel secas, solventes químicos o limpiadores abrasivos cuando limpie los proyectores; pueden rayarse u opacarse.

Limpieza de radiadores

Limpie de barro el radiador y el espacio entre el radiador de motor y el radiador de aire acondicionado. El barro obstruyendo el paso de aire puede generar el sobrecalentamiento del motor con el consiguiente daño. Para la limpieza de los radiadores utilice agua a baja presión, pues un chorro de agua a alta presión puede deformar las aletas de los radiadores.

Limpieza de las escobillas del limpiaparabrisas

Si las escobillas del limpiaparabrisas no hacen un barrido correcto, limpie tanto el parabrisas como las escobillas con una solución sin diluir de limpiador de parabrisas o con un detergente suave. Enjuague profundamente con agua limpia. Para evitar que las escobillas se dañen, no use combustible, querosén, diluyente de pinturas u otros solventes para limpiarlas.

Limpieza del tablero


Limpie el tablero con un paño húmedo; luego séquelo con un paño suave.

Debe evitarse el uso de cualquier limpiador o lustrador que aumente el brillo de la parte superior del tablero. El acabado mate del tablero es para ayudar a proteger al conductor de reflejos no deseados provenientes del parabrisas.


Limpieza del sistema de ventilación

En condiciones de alta humedad el sistema de ventilación deberá limpiarse para evitar olor desagradable producto de la condensación de agua en el sistema.

Para efectuar esta limpieza utilizar un desinfectante de ambientes y superficies antihongo en aerosol o spray que deberá aplicarse en la toma de aire ubicada detrás de la guantera, estando el sistema apagado (posición OFF de la perilla selectora) y la perilla de control de temperatura en una posición media.

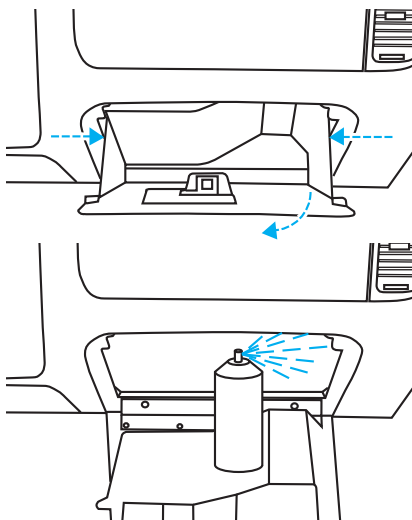

Cuidado del tapizado de cuero

 Utilice únicamente productos de limpieza y detergentes adecuados para cuero.

Limpie la superficie de cuero con una tela de algodón o lana húmeda y séquela frotando con una franela limpia y suave.

Las superficies muy sucias pueden limpiarse con un detergente suave, por ejemplo con soluciones jabonosas.

En condiciones de uso normal se recomienda tratar el cuero con un producto de conservación especial para cueros cada seis meses.

El cuero no debe humedecerse demasiado; tenga siempre especial cuidado de no dejar que penetre agua en las costuras.

Limpieza de las telas interiores

Elimine el polvo y la suciedad superficial con un plumero o una aspiradora. Quite de inmediato las manchas recientes. Siga las instrucciones que acompañan a un limpiador de calidad.

Limpieza y mantenimiento de los cinturones de seguridad

Limpie los cinturones de seguridad con una solución de jabón suave recomendada para la limpieza de tapizados y alfombras, utilizando un paño levemente humedecido con la solución. No use productos con cloro ni tinturas en los cinturones, ya que esto puede debilitar la tela del cinturón.



Evite que penetre agua o humedad en los mecanismos de los cinturones.

No utilice calor artificial para secar las cintas textiles de los cinturones. Puede disminuir su resistencia.

Revise el sistema de cinturones de seguridad en forma periódica para asegurarse de que no existen daños, desgastes o cortes. Si el vehículo ha sufrido un accidente, haga examinar por un técnico calificado todo el sistema de seguridad por posibles reemplazos.

Limpieza de vidrios interiores

Use limpiador para vidrios si comienzan a empañarse.

Limpieza de espejos

No limpie los espejos con un paño seco, papel o materiales abrasivos. Use un paño blando, agua y un detergente suave. Tenga cuidado cuando retire el hielo de los espejos exteriores porque puede dañar la superficie de los mismos.

Datos técnicos

DATOS TECNICOS DE MOTORES		
Motor	2.3L Nafta	3.0L Diesel
Tipo	Ford Mazda	Power Stroke NGD Electrónico
Cant. cilindros	4 en línea	4 en línea
Válvulas por cilindro	4	4
Cilindrada cm³	2260	2968
Relación de compresión	9.7:1	17:1
Diámetro mm	87.5	96.0
Carrera mm	94.0	102.5
Potencia CV	149,6	163
Máxima rev/min	5250	3800
Torque Nm	217	380
Máximo rev/min	3750	1600
Combustible	Nafta sin plomo (95 octano)	Gas Oil (55 cetano)
Orden de Encendido	1-3-4-2	1-3-4-2
Sistema de encendido	Electrónico EEC V	Por compresión
Sistema de alimentación	Inyección electrónica	Common Rail
Velocidad máx. de rotación rev/min s/carga	5800	4640
Velocidad de marcha lenta rev/min	800 ± 50	800 ± 10
Luz de válvulas (motor frío) mm	Botadores Hidráulicos	Autorregulable (no ajustar)

Datos técnicos

RELACIONES DE TRANSMISIÓN		
MARCHAS	Caja Mazda (Motor Nafta 2.3L)	Caja Eaton (Motor Diesel 3.0L)
1ra.	3,71:1	4,08:1
2da.	2,20:1	2,29:1
3ra.	1,50:1	1,47:1
4ta.	1,00:1	1,00:1
5ta.	0,79:1	0,72:1
Marcha Atrás	3,40:1	3,80:1
CAJA DE TRANSFERENCIA 4x4		
Alta (High)	-	1,00:1
Baja (Low)	-	2,48:1
DIFERENCIAL		
Motor	DANA	
	Convencional	Autoblocante
Nafta 2.3L	4,56:1	-
Diesel 3.0L	3,54:1	3,54:1

SISTEMA DE FRENOS	
De servicio	Hidráulicos servoasistidos, con dos circuitos independientes. Frenos a disco delanteros y frenos a tambor traseros.
Estacionamiento	Mecánico. Actúa sobre los tambores traseros.

SUSPENSIÓN	
Delantera	Compuesta por barras de torsión, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
Trasera	Compuesta por eje rígido, con elásticos semielípticos y amortiguadores telescópicos hidráulicos.

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica, compuesto de piñon y cremallera, mecanismo con brazo.

VALORES DE ALINEACIÓN		
Especificaciones de Alineación	Delantero Izquierdo	Delantero Derecho
Avance	$4,2^{\circ} \pm 1,0^{\circ}$	$4,7^{\circ} \pm 1,0^{\circ}$
Comba	$-0,5^{\circ} \pm 0,7^{\circ}$	$-0,5^{\circ} \pm 0,7^{\circ}$
Convergencia	$0,7^{\circ} \pm 0,15^{\circ}$	

SISTEMA DE CARGA	
Alternador	14V / 110A - (Motor Nafta) 14V / 90A - (Motor Diesel)
Batería	12V / 60Ah (Motor Nafta) 12V / 72Ah (Motor Diesel)

Datos técnicos

CAPACIDADES (litros)			
Fluido		Para usar en	Capacidad
Aceite de motor (incluyendo el filtro)		Motor Nafta 2.3 L	4.3
		Motor Diesel 3.0 L	9.0
Lubricante de Transmisión		5 velocidades manual Mazda	2.8 L
		5 velocidades manual Eaton	3.0
Líquido Refrigerante de Motor		Nafta 2.3 L sin A/A	10.6
		Nafta 2.3 L con A/A	11.2
		Diesel 3.0 L	12.5
Tanque de Combustible		Cabina Simple Caja Corta	60.0
		Cabina Simple Caja Larga y Doble Cabina	75.0
Lubricante de Caja de Transferencia 4x4		Vehículos 4x4	1.1
Lubricante del Diferencial Delantero 4x4		Vehiculos 4x4	1.4
Lubricante del Diferencial Trasero	Conv.	Todos	1.6
	Autobl.	Todos	1.52 + 0.08*
Sistema de Aire		Vehículos con Aire Acond.	850 gramos

* Aditivo modificador de fricción

Datos técnicos

PESO DEL VEHÍCULO (Kg)									
Chasis	Versión			Motor	Distribución por eje		POM	CC	PBT
					Eje Del.	Eje Tras.			
Cabina Simple	XL (F Truck)	4x2	112"	2.3L Nafta	828	657	1485	1095	2580
	XL (F Truck)	4x2	112"	3.0L Diesel	1003	660	1663	1137	2800
	XL PLUS	4x2	118"	3.0L Diesel	1039	696	1735	1065	2800
	XL PLUS	4x4	118"	3.0L Diesel	1127	711	1838	1102	2940
	XL**	4x2	118"	2.3L Nafta	832	661	1493	1087	2580
	XL / AC**	4x2	118"	2.3L Nafta	845	673	1518	1062	2580
	XL / Air Bag**	4x2	118"	2.3L Nafta	834	664	1498	1082	2580
	XL*	4x2	118"	2.3L Nafta	841	669	1510	1070	2580
	XL***	4x2	118"	2.3L Nafta	848	675	1523	1057	2580
Cabina Doble	XL	4x2	126"	2.3L Nafta	914	753	1667	813	2480
	XL	4x2	126"	3.0L Diesel	1073	777	1850	820	2670
	XL Pirelli	4x2	126"	3.0L Diesel	1073	777	1850	820	2670
	XL Plus	4x2	126"	3.0L Diesel	1088	787	1875	795	2670
	XL Plus	4x2	126"	3.0L Diesel	1088	787	1875	795	2670
	XLS	4x2	126"	3.0L Diesel	1089	789	1878	792	2670
	XLT	4x2	126"	3.0L Diesel	1106	796	1902	768	2670
	XLT	4x4	126"	3.0L Diesel	1168	791	1959	1098	3057
	XL Plus	4x4	126"	3.0L Diesel	1160	775	1935	835	2770
	XLT	4x4	126"	3.0L Diesel	1174	790	1964	806	2770
	LTD	4x4	126"	3.0L Diesel	1205	818	2023	747	2770
	XLT**	4x2	126"	2.3L Nafta	917	749	1666	814	2480
	LTD**	4x2	126"	2.3L Nafta	944	772	1716	764	2480
	XL**	4x2	126"	2.3L Nafta	905	738	1643	1107	2750
	XL / AC**	4x2	126"	2.3L Nafta	918	749	1667	1083	2750
	XL*	4x2	126"	2.3L Nafta	899	736	1635	845	2480
	XL Plus*	4x2	126"	2.3L Nafta	912	747	1659	821	2480
	XLT*	4x2	126"	2.3L Nafta	913	747	1660	820	2480
	LTD*	4x2	126"	2.3L Nafta	953	778	1731	749	2480
	XL / AC***	4x2	126"	2.3L Nafta	920	750	1670	1080	2750
	XLT***	4x2	126"	2.3L Nafta	942	769	1711	1039	2750

* Chile

** América Central

*** Andina

POM: Peso del Vehículo en Orden de Marcha

CC: Capacidad de Carga

PBT: Peso Bruto Total del Vehículo

Nota: Es posible que todas las versiones no estén disponibles a la fecha de compra de su vehículo.

Datos técnicos

PRESIONES DE INFLADO - Bar (Lb/pulg²)

3/4 Tonelada									
	Batalla corta, 4x2/2.3 LG Batalla larga, 4x2/2.3 LG			Batalla corta, 4x2/Diesel			Batalla corta, 4x4/Diesel C/C, 4x2/Todos		
Neumáticos	LT215	LT235	LT245	LT215	LT235	LT245	LT215	LT235	LT245
	Delanteras			Delanteras			Delanteras		
Sin Carga	2,11 (30)	2,11 (30)	2,11 (30)	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)
Carga Máx	2,32 (33)	2,11 (30)	2,46 (35)	2,32 (33)	2,11 (30)	2,46 (35)	2,53 (36)	2,46 (35)	2,46 (35)
	Traseras			Traseras			Traseras		
Sin Carga	2,11 (30)	2,11 (30)	2,11 (30)	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)
Carga Máx	2,81 (40)	2,81 (40)	3,51 (50)	2,81 (40)	2,81 (40)	3,51 (50)	2,81 (40)	2,81 (40)	3,51 (50)

3/4 Tonelada				1 Tonelada					
	C/C, 4x4/Diesel			Batalla larga, 4x2/2.3 LG* Batalla corta, 4x2/2.3 LG Batalla corta, 4x2/Diesel Batalla corta, 4x4/Diesel C/C, 4x2/2.3 LG			Batalla larga, 4x2/Diesel Batalla larga, 4x4/Diesel C/C, 4x2/Diesel C/C, 4x4/Diesel		
Neumáticos	LT215	LT235	LT245	LT215	LT235	LT245	LT215	LT235	LT245
	Delanteras			Delanteras			Delanteras		
Sin Carga	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)	N/D	2,11 (30)	2,11 (30)
Carga Máx	2,96 (42)	2,46 (35)	2,46 (35)	2,53 (36)	2,11 (30)	2,46 (35)	N/D	2,46 (35)	2,46 (35)
	Traseras			Traseras			Traseras		
Sin Carga	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)	2,32 (33)	2,11 (30)	2,11 (30)	N/D	2,11 (30)	2,11 (30)
Carga Máx	2,81 (40)	2,81 (40)	3,51 (50)	3,87 (55)	3,52 (50)	4,21 (60)	N/D	3,52 (50)	4,21 (60)


Batalla corta = Cabina simple, caja de 1,82 m
 Batalla larga = Cabina simple, caja de 2,13 m
 C/C = Doble cabina



Estos cuadros también los puede encontrar en una placa ubicada en el parante de la puerta del conductor.


Datos técnicos

DIMENSIONES DEL VEHICULO (mm)

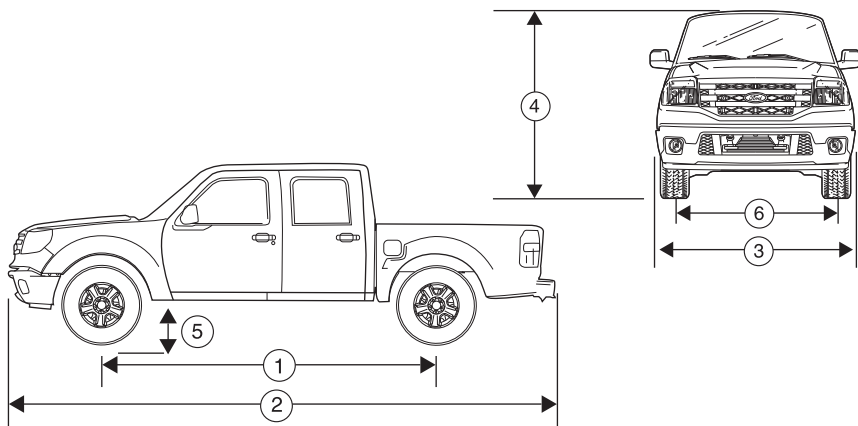

		Cabina Simple		Doble Cabina
Distancia entre ejes mm (pulg)	(1)	2831 (112")	2987 (118")	3192 (126")
Largo total	(2)	4844	5149	5204
Ancho total con espejos	—	2022	2022	2022
Ancho total sin espejos	(3)	1829	1829	1758
Alto total (desc.)	(4)	1732	1732	1765
Alto total con San Antonio (aprox)		1745	1762	1875
Altura libre	(5)	190	190	190
Altura aprox. en orden de marcha	—	1669	1687	1748
Trocha delantera	(6)	1486	1486	1486
Trocha trasera	(6')	1455	1455	1455
Caja de carga	largo	1824	2129	1467
	ancho	1377	1377	1377
	alto	419	419	419

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

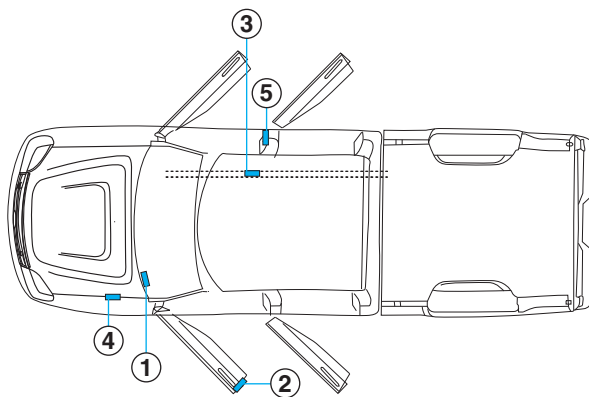

Número de identificación del vehículo (VIN)

El código de identificación (VIN), compuesto por 17 caracteres alfanuméricos se encuentra:

- grabado en una placa fijada a la carrocería, en el lado izquierdo del tablero de instrumentos (1).
- inscripto en la placa de identificación del vehículo, localizada en la puerta del conductor (2).
- grabado en el larguero del chasis, lado derecho del vehículo, localizado a la altura del asiento del acompañante (3).

Número de serie (VIS)

Este número está grabado por ataque químico en todos los cristales de ventanilla, y está compuesto por 8 caracteres alfanuméricos.

Además, se encuentra en etiquetas adhesivas ubicadas en los siguientes lugares:

- compartimiento del motor, por encima del servo-freno (4).
- pilar "B", lado derecho (5).

Número de serie del motor

El número de motor está grabado en el bloque de cilindros, según corresponda a cada motor.

Motor Nafta 2.3L

En la parte posterior derecha, al lado de la carcasa cubrevolante y el múltiple de admisión.

Motor Diesel 3.0L

En la parte delantera izquierda, al lado del soporte del alternador y el múltiple de escape.

RECOMENDACIONES PARA LA CONVERSIÓN A GNC DE SU VEHÍCULO*

Motor Nafta 2.3L

A partir del año modelo 2005, todos los **motores Nafta 2.3L** fueron transformados para el uso de GNC. Se adaptaron especialmente la tapa de cilindros, los asientos y las válvulas de admisión y de escape.

Equipo GNC homologado

El único equipo GNC homologado por Ford Argentina S.C.A. es el **Sequent GNC BRC de 5ta. generación**.

Instalación y Garantía

La compra e instalación de este equipo homologado se debe realizar **en cualquier concesionario Ford homologado**. De esta manera, Ford Argentina S.C.A. respalda el vehículo, y el equipo de GNC con la garantía Ford por 3 años, ó 100.000 Km.



Para el mantenimiento del vehículo, referirse a la sección *Programa de Mantenimiento Ford*, del Manual de Garantía y Mantenimiento que acompaña a este manual.



La instalación propuesta no afecta la calibración original del motor.

* Para vehículos con equipos de GNC homologados por Ford Argentina S.C.A.; solo válido para el territorio de la República Argentina.

A	
Aceite del motor	146
Airbags	71
Alarma de velocidad	23
Alineación de faros delanteros.....	180
Apertura del capó.....	143
Apoyacabezas delanteros regulables.....	61
Arranque del motor (Nafta/GNC y Diesel)	91
Arranque del vehículo cuando la batería no responde ó como utilizar los cables-auxiliares.....	133
Arranque del vehículo luego de haberse detenido por falta de combustible.....	138
Asientos delanteros	59
Asientos traseros	63
Atenuador de luces de tablero (reóstato).....	29
B	
Barra protectora de luneta y estribos tubulares de acceso	108
Barra soporte de cargas largas.....	108
Batería	162
Bocina	37
C	
Cambio de neumáticos	127
Capacidades de llenado.....	195
Cardanes, juntas universales y horquillas deslizantes.....	162
Carga del vehículo	106
Cinturones de seguridad	65
Columna de dirección ajustable	38
Combustibles	174
Compartimiento portaobjetos en apoyabrazos delantero.....	58
Componentes del compartimiento motor Diesel 3.0L.....	145
Componentes del compartimiento motor Nafta 2.3L.....	144
Conector USB / iPod	44
Consola central portaobjetos.....	58
Contenido	3
Control de conexión del sistema 4x4	44
Control de limpia/lavaparabrisas.....	37
Control de luces exteriores	27
Control de luces interiores.....	29
Control remoto de traba de puertas	53
D	
Datos técnicos de motores	192
Desmontaje del portón trasero del compartimiento de carga	109
Dimensiones del vehículo.....	198
Dirección	193
Dirección de potencia	98
Dispositivos de sujeción para niños	81
E	
Eje trasero autoblocante.....	98
Elementos que componen el sistema de airbag	75
Encendedor de cigarrillos.....	43
Escobillas del limpiaparabrisas	165
Espejo retrovisor interior	42
Espejos laterales eléctricos	43
Estacionamiento.....	99

F		L	
Filtro de aire	159	Lámparas.....	178
Filtro separador de agua del combustible.....	151	Levanta cristales eléctricos	39
Fluido de embrague.....	153	Limpieza y cuidado del vehículo ...	186
Frenos	93	Líquido de freno.....	152
Funcionamiento del sistema de airbag	74	Líquido de la transmisión	160
Fusibles y relevadores	119	Líquido lavaparabrisas.....	154
G		Líquido para la dirección hidráulica.....	158
Ganchos para fijación de cargas ..	108	Líquido refrigerante del motor	155
H		Luces altas.....	28
Herramientas de auxilio	128	Luces de emergencia (balizas)	28, 38, 116
I		Luces de giro	28
Indicador de nivel de combustible	20	Luces y señales sonoras de advertencia.....	11
Indicador de temperatura del líquido refrigerante del motor	21	Luz de cortesía	30
Indicadores.....	19	M	
Información sobre la rueda de auxilio.....	127	Manejo de la transmisión (ó caja de cambios)	97
Información sobre los grados de calidad de los neumáticos.....	169	Mantenimiento	141
Interruptor de corte de la bomba de combustible.....	117	Marcha atrás	99
Interruptor de seguridad para las ventanillas traseras	40	N	
Interruptor desactivador del "airbag" del acompañante.....	78	Neumáticos.....	167
Interruptor para desactivar el airbag del acompañante	45	Número de identificación del vehículo	199
Introducción	4	O	
		Odómetro total y parcial	22
		Ordenador de abordo	46

P

Panel de fusibles en la cabina	120
Panel maestro de conexonado eléctrico	124
Peso del vehículo	196
Posiciones de la llave de encendido	46
Precauciones contra gases de escape	92
Precauciones cuando trabaja sobre el vehículo	140
Precauciones importante de seguridad para motor Diesel	89
Precauciones importante de seguridad para motor Nafta/GNC	87
Preparaciones para arrancar el vehículo con motor Diesel	87
Preparaciones para arrancar el vehículo con motor Nafta/GNC	86
Presiones de inflado	197
Primeros rodajes	7

R

Recomendaciones de servicio	139
Recomendaciones para la conversión a GNC de su vehículo	200
Relaciones de transmisión	193
Remolque	107
Remolque con un vehículo auxiliar	137
Remolque del vehículo	114
Rotación de los neumáticos	171

S

Servicios para sus neumáticos	171
Símbolos de este manual	5
Sistema antirrobo pasivo (PATS)	50
Sistema de alarma perimetral	57
Sistema de carga	194
Sistema de control de la calefacción (solamente)	31
Sistema de control de la calefacción y el aire acondicionado	33
Sistema de frenos	193
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	93
Sistema de tracción en las cuatro ruedas - 4x4	100
Suspensión	193
Sustitución de lámparas	178

T

Tablero de instrumentos	8
Tacómetro	21
Toma corriente auxiliar 12V	44
Traba de puertas automático	41
Traba de puertas de seguridad para niños	42

U

Uso de neumáticos y cadenas para la nieve	173
---	-----

V

Valores de alineación	194
Varilla medidora del nivel de aceite del motor	147
Velocímetro	22

Información para la estación de servicio

Combustible a utilizar	
Motor Nafta 2.3L	95 octanos (RON)
Motor Diesel 3.0L	Gasoil 55 cetano
Capacidad de tanque de combustible	
Cabina simple DEE-Corta	60.0 L
Cabina simple DEE-Larga	75.0 L
Cabina doble	75.0 L
Capacidad de aceite de motor en cárter (con cambio de filtro)	
Motor Nafta 2.3L	4.3 L
Motor Diesel 3.0L	9.0 L
Presión de neumáticos	
En todos los modelos	Lea la placa de identificación, en el parante de la puerta del conductor (o página 197 de este manual)
Capacidad de líquido de enfriamiento	
Motor Nafta 2.3L (sin A/A)	10.6 L
Motor Nafta 2.3L (con A/A)	11.2 L
Motor Diesel 3.0L	12.5 L
Capacidad de fluido dirección hidráulica	
En todos los modelos	Llene hasta la marca MAX. en el depósito transparente.
Capacidad de lubricante de caja de velocidades	
Manual de 5 vel. Mazda	2.8 L
Manual de 5 vel. Eaton	3.0 L
Capacidad de lubricante de caja de transferencia 4x4	
Vehículos 4x4	1.1 L
Capacidades de líquidos de freno	
En todos los modelos	Llene hasta la marca MAX

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.




Seguí moviéndote

Ford Argentina S.C.A.
División Asistencia al Cliente
Sección Publicaciones Técnicas
Industria Argentina



Guía de conducción 4x4
FordRanger



Contenido

Introducción	3
Conducción en carretera	5
Conducción fuera de carretera	6
Agua	6
Arena	7
Barro	8
Nieve y Hielo	9
Ripio, grava, rutas no asfaltadas y poco transitadas	9
Rocas	10
Pendientes	11
Vehículo atascado	12



No modifique, altere o reforme su vehículo.

Una modificación podría afectar la seguridad, manejo, funcionamiento, rendimiento o durabilidad del vehículo y puede violar reglamentaciones gubernamentales. Por consiguiente, estos daños no serán cubiertos por la Garantía.

A los propietarios de vehículos 4x2

Si bien esta guía está dirigida especialmente para aquellas personas que utilizan vehículos 4x4, los principios de seguridad en la conducción son también aplicables a los usuarios de vehículos 4x2. Por esta razón, le aconsejamos leerla.

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones. Ud. dispone de un vehículo capaz de transitar por caminos no convencionales, y de esta manera permitirle llegar a lugares inaccesibles para otros vehículos.

La conducción y el aprovechamiento de estas cualidades está lejos de ser una actividad reservada para expertos.

Basta con recibir algunos consejos y observar varias precauciones para poder obtener con seguridad y confiabilidad el máximo rendimiento de su vehículo.

Las posibilidades recreativas de su vehículo son notablemente superiores a las de los vehículos convencionales de pasajeros.

Sólo es importante tomar ciertas precauciones y obtener algunos conocimientos antes de salir en busca de la aventura, transitar por terrenos escarpados, y disfrutar de la vida al aire libre lejos de la ciudad.

No es necesario transitar por caminos remotos o senderos para aprovechar los beneficios que tener un vehículo 4x4 implica. Basta con recorrer un camino de tierra, ser sorprendido por una intensa lluvia, una fuerte nevada, para que a través del sistema de doble tracción obtenga una conducción más relajada y segura.

Diferencia de su vehículo

Las camionetas y los vehículos utilitarios 4x4 se diferencian notablemente de los automóviles o vehículos convencionales de pasajeros.

Su vehículo es más alto, es decir, tiene un mayor despeje o altura respecto del suelo, lo que le permite circular por terrenos irregulares sin que se vean expuestos o se dañen componentes de la parte inferior del vehículo. Una ventaja extra de esta característica es una mejor visión de la carretera lo que le permite anticipar los obstáculos con suficiente antelación.

La ubicación de los ejes en el vehículo es diferente, éstos están más cerca de los extremos del mismo, minimizando los voladizos. De este modo se mejora la capacidad de subir/bajar pendientes pronunciadas o sortear cunetas profundas.

Además posee una menor distancia entre ejes que hace que su vehículo tenga mayor velocidad de respuesta a los giros de la dirección y favorece la conducción sobre la cresta de una colina sin apoyarse o dañar componentes de la parte inferior de su vehículo.

Su vehículo es más angosto en relación a la altura, una trocha menor hace que se obtenga una gran maniobrabilidad en espacios pequeños, o sendas angostas, particularmente en uso fuera de carreteras (off-road).

Estas diferencias que hacen tan versátil a su vehículo también hacen que su forma de conducir sea diferente a la de un vehículo convencional de pasajeros.

Tómese su tiempo para familiarizarse con estas exclusivas características de manejo, conduciendo primero en zonas poco transitadas, practicando virajes a distintas velocidades y en diferentes direcciones. Aprenda a identificar las diferencias de manejo de su vehículo 4x4 respecto de un automóvil.

Evite los virajes cerrados, ya que todas las características antes mencionadas, que favorecen las aplicaciones fuera de carretera, disminuyen el desempeño de este tipo de vehículos en carreteras comparado con vehículos convencionales de pasajeros.

Disminuya la velocidad en las curvas, aprenda a tomarlas a una velocidad razonable, no intente hacerlo a la misma velocidad que con un vehículo convencional de pasajeros o deportivo.

No permita conducir a terceros que no estén debidamente familiarizados con el uso de este tipo de vehículos.

En estos casos, evite ceder el volante, si lo hace, es recomendable que Ud. esté como acompañante.

Sistema 4WD*

El sistema 4WD (cuando se selecciona el modo 4WD) aplica las 4 ruedas para impulsar el vehículo. La tracción en las 4 ruedas no es permanente y sólo conecta las ruedas delanteras cuando está seleccionado el mando en modo 4x4 HIGH o 4x4 LOW. Esto aumenta la tracción, permitiéndole manejar sobre terrenos y caminos que normalmente no se recorren con vehículos con tracción en 2 ruedas.

El sistema cuenta con una caja de transferencia que al ser acoplada girando el mando a modo 4x4 HIGH o 4x4 LOW deriva parte de la potencia que normalmente va hacia el eje trasero hacia el eje delantero. El cambio inicial, de tracción de 2 ruedas a tracción en las 4 ruedas mientras el vehículo está en movimiento, puede causar sonidos metálicos que no representan ninguna anomalía en el sistema. Esto es el mecanismo de transmisión delantero que está tomando velocidad, por lo tanto, no hay que preocuparse. A medida que ponga en uso este mecanismo, podrá familiarizarse rápidamente con él.

* Por cómo conectar el 4WD consulte la sección *Conducción del Manual del Propietario*.

CONDUCCIÓN EN CARRETERA

- Utilice siempre el cinturón de seguridad.
- Evite las maniobras bruscas y los virajes cerrados. Estos vehículos no están diseñados para tomar una curva a la misma velocidad que un automóvil, así como un automóvil deportivo no está diseñado para ser usado sobre caminos en mal estado o no convencionales.
- Evite las velocidades excesivas.
- Fuertes vientos laterales pueden hacer que el vehículo se vuelva inestable. Ante esta condición, conduzca lentamente.
- Conduzca con extremo cuidado sobre pavimento resbaloso por causa de arena, ripio suelto, agua, nieve o hielo.
- Cuando conduzca por una carretera cubierta con nieve, tierra, ripio suelto o llueva torrencialmente, puede hacerlo en el modo 4x4 HIGH. De esta forma mejora la tracción y el control del vehículo. Conduzca lentamente y con suma precaución.

Si su vehículo se sale del pavimento

- Disminuya la velocidad evitando frenar o doblar bruscamente. Vuelva al pavimento sólo cuando haya disminuido la velocidad. No gire demasiado el volante para volver al pavimento.
- Puede ser más seguro circular por la banquina y disminuir en forma gradual la velocidad antes de volver al pavimento. Puede perder el control del vehículo si no disminuye la velocidad o, si gira demasiado el volante en forma abrupta.
- A menudo, puede ser menos riesgoso pasar por encima de pequeños objetos, como reflectores de caminos o pequeños arbustos, que intentar, retomar la carretera en forma repentina, ya que esto puede hacer que el vehículo resbale hacia los costados, perdiendo el control.

Cuidado de su vehículo

- No utilice la tracción en las 4 ruedas cuando el vehículo circule por superficies duras y secas (ej. carreteras asfaltadas). Esto puede dañar la caja de transferencia, los ejes u otros componentes de la transmisión y producir un desgaste innecesario de los neumáticos.

Conducción fuera de carretera

CONDUCCIÓN FUERA DE CARRETERA



Recuerde utilizar siempre el cinturón de seguridad

- Al conducir fuera de carreteras y especialmente en terrenos desparejos tome el volante manteniendo los dedos pulgares fuera del aro del mismo. De esta forma se evitan lesiones si el volante retorna violentamente ante un fuerte golpe en las ruedas delanteras.
- Antes de emprender cualquier tipo de viaje o incursión fuera de camino, aún siendo breve, es recomendable mantener el nivel del tanque de combustible por encima de la mitad, de esta forma Ud. podrá asegurar un correcto suministro de combustible, aún si el vehículo alcanza inclinaciones elevadas. Por otra parte las incursiones fuera de camino y el uso de la doble tracción trae aparejado un aumento en el consumo de combustible que en algunos casos puede ser considerable.
- No es recomendable incursionar en un terreno que no sea conocido sin otro vehículo que pueda brindarle apoyo en una situación de emergencia.

CONDUCCIÓN EN DIVERSOS TERRENOS

Agua

- Si conduce por terrenos inundados, o debe vadear un curso de agua trate de determinar antes la profundidad del obstáculo o cruce.
- Conduzca lentamente, estableciendo una velocidad constante.
- No circule por profundidades mayores al borde inferior de las mazas de rueda.
- Antes de ingresar al agua gire el control de tracción a 4x4 LOW.
- Recuerde que si el sistema de encendido se moja, el motor puede detenerse (en vehículos nafteros).
- Si ingresa agua al sistema de admisión, esto puede provocar la rotura de componentes de motor.
- Luego de circular por el agua, siempre pruebe los frenos. Frenos mojados y/o parcialmente embarrados son mucho menos efectivos. El secado de los frenos se puede acelerar mientras el vehículo circula, aplicando una suave presión sobre el pedal de freno.
- Incluso cuando maneje por aguas poco profundas y quietas, maneje con extrema precaución ya que el agua le impedirá ver piedras, cunetas o pozos.

Conducción fuera de carretera

- Si la caja de cambios, la caja de transferencia (caja de alta/baja) y/o los ejes delantero o trasero estuvieron sumergidos en el agua revise los fluidos lubricantes. La entrada de agua puede dañar los componentes. Si hay agua dentro de estos componentes se debe cambiar el lubricante. Recorra siempre a un Concesionario Ford para la revisión y llenado de los ejes motrices y cajas de transmisión con los fluidos especificados.
- En zonas costeras, tenga en cuenta la pleamar y la bajamar. Cualquier complicación cerca del mar puede transformarse en un daño muy serio para la totalidad del vehículo, si el agua llega hasta el mismo. Como contraparte, circular por arena húmeda beneficia considerablemente la tracción. Hágalo manteniendo una distancia prudente del agua.
- Evite los giros cerrados, ya que esto trabará el avance del vehículo.

Arena

- Se debe tratar de mantener las cuatro ruedas del vehículo en la superficie más sólida del camino.
- Conduzca lentamente y a marcha constante.
- Presione lentamente el acelerador y evite hacer patinar las ruedas.
- Evite reducir la presión de los neumáticos. Si tiene que reducir la presión de los neumáticos por cualquier motivo, asegúrese de volver a inflarlas lo antes posible.
- En caso de cruzar superficies blandas y de poca extensión, es recomendable aumentar un poco la velocidad para que la inercia ayude a completar el cruce.
- Evite el exceso de velocidad, porque el impulso que lleva el vehículo puede hacer que este se atasque al punto que requiera de la ayuda de otro vehículo para retomar la huella.
- Ante el caso de quedarse enterrado, no intente salir acelerando.
- Detenga la marcha, baje y retire la mayor cantidad de arena que le sea posible de la parte de adelante del vehículo (si es que piensa seguir hacia adelante) y de la parte de abajo del mismo. Coloque el mando en 4x4 LOW e intente salir suavemente.
- Evite el uso del embrague, presionándolo sólo para cambiar de marcha. No module la velocidad del vehículo con el embrague, haga esto sólo con el pedal del acelerador.
- Circulando por la playa, preste atención a la presencia de canaletas perpendiculares a la orilla. Respete las zonas que estuvieran vedadas a la circulación de vehículos.

Barro

- Si conduce por el barro, mantenga el pedal del acelerador ligeramente apretado y evite los movimientos bruscos de la dirección.
- Recuerde revisar el nivel del líquido limpia/lavaparabrisas ya que puede requerirlo para quitar el barro del parabrisas.
- Conduzca, en lo posible, por el centro del camino evitando los lugares donde el barro pueda ser más profundo.
- Si el vehículo empieza a patinar, suelte el pedal del acelerador y mueva el volante en el sentido de patinaje hasta recuperar el control del vehículo. No pise repentinamente el freno.
- Si las ruedas traseras quedan enterradas en el barro y el vehículo no se mueve, gire el control de tracción a 4x4 LOW para una tracción mas controlada.
- Cuando las ruedas patinan no las haga girar por encima de los 60 Km/h. Los neumáticos pueden fallar (desbandarse) y lastimar a algún pasajero, transeúnte o curioso.
- Si su vehículo se atasca hamáque-lo para sacarlo utilizando marcha atrás y marcha adelante, presionando suavemente el pedal del acelerador. No hamaque al vehículo por más tiempo que unos pocos minutos. Toda la transmisión, los neumáticos y fundamentalmente el embrague pueden dañarse y/o sobrecalentarse el motor.
- Al conducir por el barro se debe analizar la situación, si el vehículo empieza a perder en forma notoria el impulso, con el riesgo inminente de quedarse sin poder avanzar, conviene detenerse, poner marcha atrás y buscar una nueva alternativa. De otro modo podría perder la posibilidad de solucionar el problema sin otro vehículo que lo remolque.
- Después de circular por el barro, limpie todo lo adherido y atascado a los ejes y neumáticos. El exceso de barro atascado en los neumáticos, ejes y conjuntos rotativos produce el desbalanceo de los mismos y puede llegar a dañar seriamente a los componentes de toda la transmisión. Quite también el barro del radiador y del espacio entre el radiador de motor y el de aire acondicionado. El barro obstruyendo el paso de aire puede generar el sobrecalentamiento del motor con el consiguiente daño. Para la limpieza de los radiadores utilice agua a baja presión, pues un chorro de agua a presión puede deformar las aletas de los radiadores.

Conducción fuera de carretera

Nieve y hielo

- Gire el control de tracción a 4x4 LOW para una tracción más controlada.
- Mantenga una velocidad constante. Esto evitará que las ruedas patinen.
- Se recomienda el uso de cadenas para nieve (consulte el Manual del Propietario para información adicional). No se deben instalar cadenas en los neumáticos delanteros.
- Si comienza a resbalar al conducir sobre nieve o hielo, gire el volante en la dirección del deslizamiento hasta retomar el control, sin acelerar violentamente.
- Evite acelerar repentinamente y los cambios rápidos de dirección en nieve o hielo. Pise el acelerador en forma lenta y uniforme al partir después de una detención completa.
- Evite las frenadas bruscas y asegúrese de dejar suficiente distancia entre su vehículo y los otros para la detención. Maneje más lento de lo normal y considere el uso de velocidades inferiores.

Ripio, grava, rutas no asfaltadas y poco transitadas

- Dada la topografía patagónica y de otros países de América, es común recorrer grandes distancias sobre caminos de ripio, rutas no asfaltadas o poco transitadas sin posibilidad de encontrar áreas de servicio o descanso.
- Considere esto antes de emprender un viaje y deténgase o ceda el volante ante el menor síntoma de cansancio (bostezos, pesadez, brazos cansados). A veces una detención y una breve caminata, alivian el cansancio y refrescan los reflejos.
- Mantenga una velocidad constante y evite los movimientos repentinos de la dirección.
- Infle los neumáticos a la máxima presión recomendada. Ver Manual de Propietario
- Mantenga el tanque de combustible lleno, cargando combustible siempre que no se tenga certeza de la próxima estación de servicio.
- Familiarícese bien con el consumo de combustible de acuerdo a sus hábitos de conducción. Calcule siempre un 20% extra por cualquier eventualidad que pueda significar un mayor consumo de combustible. Es común en la zona patagónica y regiones desérticas como el altiplano ver seriamente alterado el consumo de combustible por fuertes vientos en contra.

Conducción fuera de carretera

- Conduzca, en lo posible, por el centro del camino pues en los costados el ripio tiende a estar suelto y el vehículo se comportará de forma inestable.
- Si el vehículo comienza a patinar, suelte el pedal del acelerador y mueva suavemente la dirección en el sentido del deslizamiento hasta recuperar el control del vehículo.
- No pise el freno repentinamente, hágalo suavemente varias veces y utilice el freno del motor.
- Si el ripio está muy flojo, gire el control de tracción a 4x4 HIGH para una tracción más controlada.

Rocas

- Eleve la presión de los neumáticos al máximo indicado en el Manual del Propietario de su vehículo.
- Conduzca lentamente, a muy baja velocidad, evitando aceleraciones bruscas.
- Gire el control de tracción a 4x4 LOW para una tracción más controlada.
- En terreno rocoso y desparejo se debe tener extremo cuidado al conducir para evitar golpear el chasis, la carrocería y los ejes motrices con obstáculos ocultos.
- Acomode la posición de los espejos retrovisores, para poder visualizar los laterales y bajos del vehículo con el objeto de evitar posibles obstáculos que puedan dañar el vehículo.
- Evite el uso del embrague, presionándolo sólo para cambiar de marcha. No module la velocidad del vehículo con el embrague, haga esto sólo con el pedal del acelerador.

Pendientes

- A pesar de que los obstáculos naturales hacen necesario viajar diagonalmente en subidas y bajadas o pendientes pronunciadas, siempre debe intentar manejar en forma perpendicular a la pendiente. Evite manejar transversalmente o virar en pendientes o en terrenos montañosos.
- Cuando maneje en terreno montañoso determine de antemano la ruta que va a utilizar.
- No maneje sobre la cima de una colina sin ver cuales son las condiciones en el otro lado y sin saber como bajar la misma.
- Ante cualquier duda sobre seguridad en una pendiente, renuncie a conducir sobre la misma.
- No maneje en reversa en una colina sin la ayuda de alguien que lo guíe.
- Al subir una colina o cuesta empinada, comience en una velocidad baja en lugar de efectuar un cambio descendente desde una velocidad más alta luego de iniciado el ascenso. Esto reduce el esfuerzo del motor y la posibilidad de que se detenga.
- Si el motor se detiene, no intente virar ya que podría volcar, es mejor intentar retroceder hasta un lugar seguro. Si esto ocurre, arranque nuevamente el motor, inserte la marcha atrás y descienda con freno motor, manejando atentamente en el sentido inverso a la subida.
- Descienda la cuesta en la misma velocidad que usaría para subirla, a fin de evitar el uso excesivo de los frenos y su sobrecalentamiento.
- No descienda en neutral.
- Cuando desciende una cuesta evite el frenado brusco ya que puede perder el control.
- Si el vehículo tiene una repentina inclinación lateral, no intente apuntar la dirección hacia la cima. Lévelo con la dirección hacia abajo, lentamente, hasta que se enderece y pueda maniobrar con seguridad.
- En pendientes pronunciadas, tanto en ascenso como descenso, utilice la posición 4WD LOW aprovechando el torque del motor.

VEHÍCULO ATASCADO

- Si su vehículo queda atascado sobre la nieve, el barro o la arena, gire la perilla del control de tracción a modo 4x4 LOW.
- Efectúe sucesivos cambios de marcha entre primera y marcha atrás para conseguir que el vehículo se balancee y de este modo liberarlo. Efectúe esta maniobra sin modular con el pedal de embrague y pisando levemente el pedal del acelerador. No prolongue demasiado esta maniobra. Si no consigue resolver el atascamiento en unos pocos intentos, pida ayuda. No acelere el motor ya que lo único que conseguirá es escarbar debajo de las ruedas y atascar el vehículo de forma tal que sólo otro vehículo podrá recuperarlo. De esta manera evitará el recalentamiento del motor, así como daños a la transmisión, los ejes o los neumáticos.

Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD)

- Si su vehículo está equipado con un Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) y queda atascado en la nieve, barro o arena no haga funcionar al motor a altas velocidades, especialmente si una rueda trasera esta patinando y la otra está sin girar.

El patinamiento excesivo de una sola rueda, no sólo la hundirá más en el terreno, sino que causará daños en el sistema diferencial.

Uso de eslingas, malacates y otros accesorios off-road

- En caso de utilizar elementos de rescate de vehículos off-road o presenciar alguna maniobra de este tipo, ponga especial atención en el aspecto SEGURIDAD. Las magnitudes de las fuerzas involucradas en este tipo de acciones alcanzan valores muy importantes, de modo tal que si no se toman los recaudos necesarios, pueden surgir lesiones graves a los participantes e inclusive a los espectadores.
- Sólo deje que los expertos operen este tipo de equipos. Y observe desde una distancia considerable (mayor al largo del cable del malacate o la eslinga en uso).




Seguí moviéndote

Ford Argentina S.C.A.
División Asistencia al Cliente
Sección Publicaciones Técnicas
Industria Argentina



Garantía, mantenimiento
y guía de Concesionarios
FordRanger



Garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios

Contenido

Presentación	5
Atención a clientes Ford	6
Identificaciones	7
Garantía del vehículo	8
Garantía contra corrosión de la carrocería	16
Registro del propietario	18
Referencias de servicio	20
Servicio gratuito de 10.000 km	21
Política de privacidad	23
Programa de lubricación y mantenimiento	25
Lubricantes y operaciones de lubricación	28
Programa de mantenimiento Ford	29
Control del programa de mantenimiento	37
Guía de Concesionarios	41
Servicio Rápido Motorcraft	51

Señor Propietario

Las informaciones aquí contenidas incorporan las condiciones esenciales de Mantenimiento y Garantía necesarias para una operación adecuada y segura de su vehículo, como así también la Guía de Concesionarios Ford, quienes están altamente capacitados para atenderlo, a través de su personal debidamente entrenado, de sus herramientas especiales y sus equipamientos adecuados. Es de fundamental importancia someter el vehículo a las revisiones periódicas, en los kilometrajes indicados, de acuerdo con los puntos ya establecidos en el Programa de Lubricación y Mantenimiento. Recuerde que el no cumplimiento del programa regular de revisión, lubricación y mantenimiento, implica la pérdida de validez de la garantía. Compruebe que todos los puntos comprendidos en la Lista de Verificación de Entrega, fueron debidamente comentados en la ocasión de entrega de su vehículo nuevo, asegurándose así, que las Normas de Calidad Ford están cumplidas a su completa satisfacción. En esta publicación usted encontrará también la dirección y teléfono del Centro de Asistencia al Cliente. Siempre que fuera necesario, consúltenos.



Ford Argentina S.C.A., en su programa de mejora continua, podrá, en cualquier momento y sin previo aviso y sin incurrir por ello en ninguna obligación, revisar, modificar, suspender o alterar cualquiera de sus productos, como así también modificar las condiciones enunciadas en esta Garantía. Las responsabilidades asumidas como consecuencia de esta Garantía, se limitan a las expresamente incluidas en el "Certificado de Garantía".

Ford Argentina S.C.A.



Atención al cliente

Siempre que fuera necesario, recurra a los servicios de un Concesionario Ford acreditado para atender su Ford Ranger. A través de técnicos debidamente capacitados, de herramientas especiales, equipamientos y piezas originales, estos Concesionarios Ford están en condiciones de proporcionar a su vehículo mantenimiento y servicio, conforme a las altas normas de calidad Ford. Si, por algún motivo, usted no estuviera satisfecho con el servicio recibido, le sugerimos las siguientes acciones:

1. Inicialmente, contáctese con el Gerente de Servicio del Concesionario. Asegúrese que el mismo esté enterado de su insatisfacción, dándole la oportunidad de atender su vehículo.
2. Si aún así no estuviera satisfecho, comuníquese con el área Directiva del Concesionario, haciéndole conocer la causa de su insatisfacción y solicitándole asistencia.
3. Si su insatisfacción aún persiste, comuníquese con nuestra compañía:

Ford Argentina S.C.A.

Centro de Asistencia al Cliente



Avda. Henry Ford y
Panamericana
Colectora Este 34603
B1617GTA - Ricardo Rojas
(ex General Pacheco)
Provincia de Buenos Aires



Discado Directo
(011) 4756-8700
0-800-888-FORD (3673)



cacford@ford.com

Ford Assistance

Servicio de asistencia integral de emergencia al cual usted puede recurrir durante las 24 horas del día, los 365 días del año, llamando al:

0-800-888-FORD (3673)

Identificaciones

Identificación del vehículo

Modelo

Patente

Serie (V.I.N.)

Código de llaves

Identificación del propietario

Nombre |

Dirección |

Ciudad | | Cod.Postal |

Teléfono | | Provincia |

Identificación del Concesionario

Razón Social | | Cod. |

Ciudad | | Cod.Postal |

Teléfono | | Provincia |

Vendedor |

Verificación de entrega

Concesionario | | Cod. |

Lugar y Fecha |

Firma y Sello

GARANTÍA

Certificado de Garantía

El Concesionario Ford garantiza al comprador de un vehículo Ford Ranger (excepto lo indicado más adelante*), que cada pieza de dicho producto de Ford Argentina S.C.A., vendido por el Concesionario al comprador, bajo uso y servicios normales, está libre de desperfectos en material o en mano de obra por un período de **3 (tres) años ó 100.000 km**, lo que ocurra primero desde la fecha de entrega del vehículo al comprador original.

Garantía a segundo dueño

La garantía, otorgada al comprador original, es transferible a los propietarios siguientes, dentro de los límites de tiempo y kilometraje establecidos en el texto del **certificado de garantía**.

Para que la transferencia de la Garantía tenga validez es condición indispensable que el registro de la misma se realice a través de un Concesionario Ford. Deberá asegurarse que queda certificado en el Registro del Propietario.

Alcances de la garantía

El Concesionario no da ninguna garantía acerca de lámparas, fusibles, radiorreceptor, bomba inyectora Diesel, inyectores Diesel, batería y neumáticos, estando la garantía de estos últimos (radiorreceptor, bomba inyectora Diesel, inyectores Diesel, batería y neumáticos) a cargo del fabricante correspondiente.

Las piezas de mantenimiento normal indicadas más adelante no están cubiertas por esta garantía. La obligación del Concesionario bajo esta garantía está limitada al reemplazo, sin ningún cargo al comprador, de las piezas que el Concesionario reconozca están defectuosas y sean devueltas a éste último. Los trabajos de mantenimiento a realizar están a cargo del comprador.

El Concesionario establecerá en cada caso, el plazo aproximado dentro del cual se llevará a cabo el cumplimiento de la garantía, el que no excederá de ciento veinte días hábiles, a partir del pedido efectuado por el usuario, en forma fehaciente y que deberá coincidir con la entrada del vehículo al taller del Concesionario. Los gastos de traslado, flete y seguro del vehículo hasta la Concesionaria serán a cargo del usuario.

Esta garantía no cubrirá ningún producto de Ford Argentina S.C.A. que haya sido sometido a maltrato, negligencia o accidente, que hubiese sido usado en eventos deportivos formales o informales**, que no hubiese recibido oportunamente los servicios de mantenimiento preventivo recomendados, o en los cuales se hayan usado piezas que no son hechas ni suministradas por Ford Argentina S.C.A., si

Garantía del vehículo

en la determinación del Concesionario tal uso ha afectado su funcionamiento, estabilidad o confiabilidad, o que haya sido alterado o reparado fuera del lugar de negocios del Concesionario, de manera que en la determinación del Concesionario esto haya afectado su funcionamiento, estabilidad o confiabilidad. Tampoco cubrirá el reemplazo de aquellos componentes cuyo cambio se encuentre previsto en los planes de mantenimiento preventivo normal. Esta garantía explícitamente sustituye toda otra garantía, expresa o implícita y toda otra obligación por parte del Concesionario.

*** Piezas de mantenimiento normal con garantía limitada:**

Con 12 meses, batería.

Con 12 meses o 20000 km, lo que ocurra primero, amortiguadores.

Con 6 meses, escobillas de limpia-parabrisas, material de fricción de embrague, cintas y pastillas de freno, bujías, filtros, juntas de mantenimiento y correas de mando.

**** Se define como evento deportivo formal o informal las pruebas de tiempo, competición con otro vehículo o cualquier aplicación anormal de esfuerzo.**

Plazos de la garantía

El plazo de la garantía de su vehículo Ford Ranger es de **3 (tres) años ó 100.000 km**, lo que ocurra primero a partir de la fecha de entrega del mismo al comprador original.

Garantía del vehículo

Cobertura de la garantía

El Concesionario Ford garantiza las piezas de su vehículo, que en servicio y uso normal, presentaran defectos de fabricación o de material, debidamente comprobado por el Concesionario Ford acreditado. Las excepciones se describen en el punto *Lo que no cubre la garantía*, del presente manual. Algunas piezas y componentes son cubiertos exclusiva y directamente por la garantía de sus fabricantes. Vea *Garantía Directa de Terceros*, en esta sección del manual.

Inicio de la garantía

El plazo de la garantía se inicia a partir de la fecha de entrega del vehículo a su propietario.

Dónde obtener servicios de garantía

Todas las atenciones previstas en los términos de esta Garantía serán realizadas por el Concesionario acreditado para atender su Ford Ranger por él vendida. No obstante lo dispuesto anteriormente, queda aclarado que cualquier Concesionario Ford acreditado, titular de la concesión para la comercialización de estos vehículos o la prestación de asistencia técnica a los mismos, deberá prestar servicio, independientemente de ser vendido o no por él, al vehículo al cual se destinan esos servicios.

Revisiones

Todo vehículo nuevo tiene derecho al servicio de Revisión de 10.000 km con Mano de Obra gratuita de los puntos que constan en el Programa de lubricación y mantenimiento correspondiente a dicho servicio, dentro de las condiciones y los límites previstos en el respectivo cupón.

De los servicios prestados en la Revisión con Mano de Obra Gratuita están excluidos los gastos descriptos en el apartado *Lo que no cubre la garantía*, los que deberán ser pagados por el propietario del vehículo. También se excluye de los servicios con mano de obra gratuita los solicitados por el cliente o los que no sean parte de las operaciones indicadas en el *Programa de lubricación y mantenimiento*.

Asegúrese que el Concesionario que realizó la Inspección completó, selló y firmó el cuadro respectivo de *Control del programa de mantenimiento* correspondiente a la revisión efectuada, evitando, de ese modo, problemas cuando necesitase de un servicio de Garantía.

La Garantía estará automáticamente cancelada si el programa regular de revisiones no fuera realizado oportunamente o fuese realizado en un lugar no autorizado.

Reparaciones gratuitas

El Concesionario Ford acreditado tiene la obligación, de acuerdo a los términos de esta Garantía, de sustituir gratuitamente, en su establecimiento, las piezas defectuosas que como Concesionario Ford sean reconocidas por él.

Garantía directa de terceros

Neumáticos, batería, bomba inyectora Diesel, inyectores Diesel y radiorreceptor, son equipamientos garantidos directamente por sus fabricantes. Sin embargo, cuando se experimenta algún desperfecto en cualesquiera de ellos que implique su cambio o revisión, deberá dirigirse a su Concesionario Ford para que él atienda el problema, de acuerdo a los procedimientos vigentes para tales casos.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

Operaciones y puntos considerados como mantenimiento normal

Las operaciones y los puntos que se detallan a continuación, son considerados como parte del mantenimiento normal del vehículo, debiendo por lo tanto, ser realizados con cargo al Cliente:

- regulaciones del motor, cuando deban ser realizadas fuera del período determinado por la(s) Revisión(es) con Mano de Obra Gratuita y no se deban a condiciones de garantía;
- limpieza del sistema de combustible;
- verificación de alineación de las ruedas delanteras;
- ajustes de alineación en uno o ambos ejes;
- balanceo de las ruedas;
- ajustes del sistema de freno y embrague;
- sustitución del filtro de aceite del motor en el servicio de 10.000 km, sólo es gratuita la mano de obra;
- sustitución del aceite lubricante del motor (con excepción de la mano de obra del servicio de 10.000 km de la caja de velocidades, diferencial, y de cualquier otro lubricante que deba emplearse;
- sustitución del fluido del sistema de freno y embrague;
- sustitución del fluido de la dirección hidráulica;
- sustitución del líquido del sistema de enfriamiento;

- carga de gas refrigerante del sistema de aire acondicionado;
- reajustes, verificaciones en general, lavado, grasa, combustible y similares.
- baterías o pilas de los controles remotos.

Consumos o gastos como aceite lubricante de motor, aceite lubricante de caja de velocidades, fluido de freno/embrague, grasas lubricantes, líquido del sistema de enfriamiento del motor, y carga de gas refrigerante del sistema de aire acondicionado, son cubiertos solamente cuando se realizan como consecuencia de reparaciones efectuadas en garantía.

Piezas de desgaste normal

Las piezas que se mencionan a continuación son consideradas como de desgaste normal, debiendo por lo tanto ser pagadas por el Cliente: filtros, pastillas y cintas de freno, correas de mando, material de fricción de embrague, amortiguadores, bujías incandescentes, escobillas del limpia-parabrisas, fusibles y lámparas.

Daños e irregularidades en el funcionamiento como consecuencia de uso indebido, alteración o accidente

Esta Garantía se cancelará automáticamente si el vehículo fuera sometido a abusos, sobrecargas o accidentes; si fuera usado en competencias de cualquier especie o naturaleza; si fuera reparado fuera de las instalaciones del Concesionario Ford acreditado o bien si sus componentes originales, piezas, accesorios y equipamientos, fueran sustituidos por otros no fabricados o provistos por **Ford Argentina S.C.A.**; si la estructura técnica o mecánica del vehículo fuera modificada con la sustitución de componentes, piezas, accesorios y equipamientos originales por otros no instalados originalmente de fábrica en el vehículo o bien de especificaciones diferentes; igualmente, si esa modificación haya sido realizada por el Concesionario Ford, en caso que se sobreentienda que la modificación fuera realizada a pedido del Cliente, por su cuenta y riesgo; si el vehículo fuera sometido a cualquier modificación que, a juicio exclusivo de Ford Argentina S.C.A., afecte su funcionamiento, estabilidad, seguridad y confiabilidad.

Falta de mantenimiento regular

Si el programa regular de revisión, mantenimiento y lubricación fuera hecho con negligencia o no fuera realizado, la validez de la Garantía estará anulada.

Gastos diversos

Gastos relativos al traslado de personas, remolque, auxilio, inmovilización del vehículo, lucro cesante y daños asignados como consecuentes de averías, no son cubiertos por la Garantía.

Reparación del vehículo accidentado

Eventuales accidentes sufridos por el vehículo deberán ser reparados exclusivamente en las instalaciones de un Concesionario Ford, quien observará las instrucciones de fábrica en lo relacionado a la protección anticorrosiva y pintura, utilizando los procedimientos, las piezas originales y el material especificado.

Solamente así su vehículo estará cubierto por la garantía.

DISPOSICIONES LEGALES

Nivel de ruidos

Su vehículo Ford ha sido fabricado dentro de las normas de diseño que aseguran el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sobre la emisión de ruidos. Por tal motivo, no tendrá inconvenientes al transitar con el mismo, siempre que mantenga los componentes del grupo motopropulsor y del sistema de escape en condiciones normales de funcionamiento. Se recomienda muy especialmente no efectuar modificaciones en estos sistemas y colocar repuestos legítimos cuando alguna parte deba ser reemplazada.

Emisión de gases contaminantes

El motor de su vehículo Ford ha sido regulado con precisión por el Concesionario Ford antes de la entrega, asegurando que la emisión de gases de escape esté dentro de los valores permitidos por las disposiciones en vigencia. Deberá evitarse por tal motivo modificar la regulación; en caso necesario, recurra a su Concesionario Ford, quien dispone de las especificaciones y el instrumental necesario para corregir cualquier distorsión que pueda haberse producido.

Grabado de cristales

El grabado del número de serie en los cristales del vehículo (código VIS de ocho caracteres alfanuméricos) es efectuado en fábrica.

Cuando algún cristal deba ser reemplazado por alguna circunstancia, se deberá volver a grabar con el mismo código por medio de un método que asegure su efectividad sin producir daños, tal como de ataque químico.

Los cristales templados o laminados no admiten ningún sistema de grabado por percusión, cualquiera sea su método.

AGREGADO DE EQUIPOS

Instalación de sistemas de alarma

En caso que decida instalar un sistema antirrobo, deberá tener en cuenta que los mismos actúan sobre diferentes componentes del vehículo. En especial aquellos que se conectan al circuito electrónico pueden llegar a afectar o interferir con el normal funcionamiento de sistemas eléctricos y electrónicos. Es muy importante en estos casos considerar no sólo la calidad del equipo que se instala, sino también el cuidado que se dispense a la colocación del mismo.

Recuerde que la falla de algún componente de su vehículo ocasionada por la instalación de elementos no aprobados por Ford Argentina S.C.A., no está amparada por la Garantía otorgada por el Concesionario vendedor.

Por la complejidad del tema y la variedad de sistemas antirrobo que se ofrecen, recomendamos muy especialmente consultar al:

Centro de Asistencia al Cliente

(011) 4756-8700 ó

0-800-888-FORD (3673)

quien está en condiciones de brindarle el asesoramiento más idóneo sobre el particular.

Instalación de sistemas no originales

Ford Argentina S.C.A. no reconocerá garantías de equipos que no sean originales de la unidad, o que no sean provistos por Ford Argentina S.C.A. e instalados por sus Concesionarios, ni reconocerá garantías sobre el vehículo o partes de él que sean afectados como consecuencia del uso de equipos no originales o de las operaciones derivadas de la instalación de tales equipos.

Garantía contra corrosión de la carrocería

GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN DE LA CARROCERÍA

Su vehículo fue fabricado con materiales de última generación, que incluyen el uso de chapas galvanizadas en la carrocería y la electrodeposición de material catódico sobre esas chapas (e-coat) de materiales a base de agua que presentan alta resistencia a ralladuras y desprendimiento por golpes.



Además de proteger la carrocería de su vehículo en forma muy efectiva, estos materiales con base acuosa son menos agresivos al medio ambiente.

De esta forma su vehículo tiene garantía contra la corrosión por un período de **3 años** contados a partir de la fecha de entrega del producto al comprador original.

Por esta garantía, su vehículo tendrá derecho a la reparación gratuita en un Concesionario Ford de todos los componentes de la carrocería que, en condiciones normales de uso, presenten defectos derivados de corrosión y que sean debidamente comprobados por el Concesionario Ford.

Se entiende por defecto de corrosión a todo indicio visible de óxido que potencialmente pueda causar la perforación de la chapa de la carrocería del vehículo.

No están incluidos los componentes que no forman parte de la carrocería, tal como el sistema de escape y suspensión, como así también equipos y accesorios no originales.

Para la validez de la Garantía contra Corrosión de la Carrocería se deben observar las siguientes condiciones:

- El vehículo debe ser sometido a revisiones periódicas en un Concesionario Ford dentro de los plazos y kilometrajes que figuran en el *Programa de Mantenimiento Ford*.
- Cualquier daño que se identifique en la carrocería, la protección anticorrosiva o la pintura producto de un accidente, mal uso, negligencia o causas fortuitas, debe ser reparado inmediatamente en un Concesionario Ford con costo a cargo del Cliente.
- Cuando se constaten indicios de corrosión el vehículo debe ser llevado inmediatamente a un Concesionario Ford.
- Eventuales accidentes que provoquen daños en la pintura o la carrocería del vehículo deben ser reparados siempre por un Concesionario Ford.
- Equipamiento y/o accesorios originales deben ser instalados en la carrocería exclusivamente por un Concesionario Ford.
- Se deberán observar las indicaciones y recomendaciones sobre mantenimiento presentes en el Manual del Propietario, en el apartado **Lavado del Vehículo**.

Durante la inspección de la carrocería, los gastos referentes a lavado, pulido y encerado de la pintura de la carrocería, son por cuenta del Cliente.

Cancelación de la Garantía

La cobertura de su vehículo contra la corrosión estará automáticamente cancelada si no son respetadas las siguientes condiciones de uso normal:

- Si las Inspecciones Contra Corrosión de la Carrocería no son cumplidas en forma periódica.
- Si componentes de la carrocería del vehículo fuesen reparados fuera de los talleres de un Concesionario Ford.
- Si componentes originales de la carrocería, accesorios o equipamientos fueran sustituidos por otros no provistos por Ford Argentina S.C.A.
- Si el vehículo fuera empleado en competencias deportivas formales o informales de cualquier naturaleza.
- Si el vehículo transita frecuentemente por lugares inundados o con arena y agua de mar.
- Si la pintura sufriera daños como consecuencia de la acción de productos o agentes químicos externos.
- Si se aplica un blindaje en la carrocería del vehículo.
- Si fueran instalados equipamientos o accesorios no originales en la carrocería.

Plan de registro del propietario

1. En el momento de hacer efectiva la entrega del vehículo Ford Ranger, el Concesionario Ford registrará su nombre en el Plan de Propietarios Ford Registrados, completando para tal fin todos los datos solicitados en este Manual.
2. El cupón de seguimiento será completado y archivado por el Concesionario Ford, quien podrá “recordar” a usted cuándo su vehículo debe ser sometido al “próximo” servicio de lubricación y/o mantenimiento que se realizará de acuerdo a los programas previstos por Ford Argentina S.C.A.

De todas maneras y aún mediando este efectivo sistema recordatorio, debe usted tener presente que su vehículo “necesita” ser revisado y lubricado cada 10.000 km ó 12 meses, lo que ocurra primero, a fin de mantenerlo constantemente dentro de una inmejorable condición de rendimiento y economía. Para la interpretación de dichos períodos, infórmese en la sección *Programa de Lubricación y Mantenimiento*, del presente manual.

3. Cada vez que usted solicite a un Concesionario Ford la ejecución del servicio correspondiente, aquél completará la planilla en el lugar indicado y con ello certificará la realización del trabajo.

4. Al recibir usted la unidad de manos del Concesionario vendedor y luego de haberle efectuado la revisión correspondiente, firme la Planilla de Entrega como comprobante de su conformidad respecto a la presentación del vehículo.

A su vez, el Concesionario certificará la correcta preparación del mismo, firmando y sellando la referida Planilla de Entrega.

Registro del propietario

Nombre del propietario _____			
Dirección _____			
Ciudad _____		Cod.Postal _____	
Fecha de entrega	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO				PATENTE	
MOTOR		TRANSMISION		ACUMULADOR	
Cód.	Nº de serie	Cód.	Nº de serie	Mes	Año
AIRE ACOND.	COLOR	TAPIZADO	Nº RADIORRECEPTOR		

Concesionario _____		Cod. _____
Ciudad _____	Cod.Postal _____	Provincia _____
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Sello y Firma del Concesionario</div> <div>Firma del Propietario</div> </div>		

CERTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE GARANTIA	
Nombre del Nuevo propietario _____	
Dirección _____	
Ciudad _____	Cod.Postal _____ Provincia _____
Transferencia: Fecha _____	Km _____
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Sello y Firma del Concesionario</div> <div>Firma del Nuevo Propietario</div> </div>	

Referencias de servicio

REFERENCIAS DE SERVICIO			
Tema	Fecha	Concesionario	Sello y firma

Servicio gratuito de 10.000 km

Inspección a los 10.000 km (o a los 12 meses)

Tendrá que realizarse entre los 9.500 y 10.500 km (ó 12 meses), desde la fecha de entrega de la unidad, mediante la presentación de este cupón al Concesionario y será sin cargo, excepto lo indicado según corresponda.

FORD RANGER

SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS 10.000 KM (o a los 12 meses)



Cuando se mencione que entre un servicio y otro no debe excederse 10.000 km ó 12 meses, tal acotación en tiempo está indicada por la posible pérdida de la capacidad específica de los aditivos que integran los lubricantes y por el cronograma asignado para la atención de los componentes del vehículo. Alcanzado dicho límite de 10.000 km ó 12 meses, deberán ser realizadas las operaciones correspondientes al servicio de dicho kilometraje.

FORD RANGER

CUPON DEL PROPIETARIO PARA SERVICIO DE INSPECCION A LOS 10.000 KM (O A LOS 12 MESES)

Para entregar al Concesionario y su posterior envío a Ford Argentina S.C.A. (No será válido si se lo separa de este Manual antes de entregarlo).

Al traer su unidad y entregar este cupón a su Concesionario Ford al cabo de los primeros 9.500-10.500 km (ó 12 meses) desde la entrega de su vehículo, tendrá usted derecho al Servicio de Inspección correspondiente a dicho kilometraje, sujeto a las condiciones de la garantía impresa en la página 8. Se efectuará este servicio de inspección de conformidad con el Programa actual del Servicio de Inspección de los 10.000 km de Ford Argentina S.C.A. e incluirá las operaciones indicadas para tal Servicio. No se le hará a usted ningún cargo por este servicio de inspección, con tal que entregue este cupón y lleve el vehículo a un Concesionario Ford para la realización del trabajo, con excepción de la lubricación del chasis, de los lubricantes empleados y del elemento filtrante de aceite y de aire y/o de cualquier trabajo autorizado por usted que sea necesario por razón de maltrato, negligencia, accidente o por el uso de piezas que no hayan sido fabricadas ni suministradas por Ford Argentina S.C.A.

Servicio gratuito de 10.000 km

Certificamos que su unidad ha recibido el Servicio de Inspección correspondiente a los 10.000 km ó 12 meses que comprende las operaciones indicadas en el Programa actual del Servicio de Inspección de los 10.000 km de Ford Argentina S.C.A.

Fecha del Servicio	O.R. N°	Km. del odómetro

Concesionario que efectuó el Servicio

Sello y firma

10.000 KM (ó 12 meses) - CUPON DE INSPECCION

Nombre del Propietario | _____

Dirección | _____

Ciudad | _____ | Provincia | _____

Tipo y Nro. de
Serie del vehículo | _____ | Fecha de entrega | | | | |

Sello y Firma del Concesionario Vendedor N° de Código: | _____

Ciudad | _____ | Provincia | _____

Autorizamos a Ford Argentina S.C.A. a debitarnos como Concesionario vendedor este servicio de inspección a los 10.000 kilómetros (ó 12 meses), cuando deba ser acreditado al Concesionario Ford que prestó el servicio.

CONCESIONARIO QUE REALIZA EL SERVICIO

Nombre del concesionario
que efectuó el Servicio | _____ | N° de Código | _____

Dirección | _____

Fecha de Inspección | | | | | Km | _____

PROPIETARIO

Inspección a los 10.000 km
(ó 12 meses):

Firma del Propietario

Política de privacidad

Los datos personales que usted nos brinde con motivo de la compra de algún vehículo y/o el requerimiento de servicios a este Concesionario Oficial, podrán ser cedidos a y/o compartidos con Ford Argentina S.C.A. ("FORD"), domiciliada en Avenida de Mayo 651 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que esta pueda cumplir las obligaciones que correspondan de acuerdo con los terminos de la garantía sobre los vehículos que fabrica y/o importa, medir el grado de satisfacción de los clientes con dichos vehículos y/o con los servicios de su Red Oficial de Concesionarios y/o Talleres Oficiales, así como para realizar campañas publicitarias y/o de marketing tendientes a mantenerlo a usted actualizado sobre nuevos productos, promociones y/o distintos servicios que ofrezca por sí y/o a través de su Red Oficial de Concesionarios y/o Talleres Oficiales. En este sentido, FORD podrá ceder y/o compartir los datos que usted proporcione con: i) Agencias de Publicidad, para realizar eventos y/o promociones y/o cualquier otra acción de marketing ii) Empresas que le provean cualquier tipo de servicios informáticos y/o de archivo de información electrónica y/o física; iii) Empresas que operen su Centro de Atención al Cliente, iv) Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Ford Credit Compañía Financiera S.A. y/o cualquier otra empresa que ofrezca líneas de crédito o financiación para su gama de productos; v) Empresas relacionadas o vinculadas a FORD. Las empresas mencionadas en los puntos i) a v) podrán localizar la base de datos en Argentina como en terceros países. FORD se compromete a incluir en sus acuerdos con estas empresas, la obligación de respetar las disposiciones de las normas de protección de datos personales vigentes en Argentina, como así también la política de FORD en materia de protección de la privacidad, seguridad y confidencialidad de la información. Usted podrá consultar dicha política ingresando al sitio www.ford.com.ar.

Usted podrá acceder a la información vinculada con sus datos personales, actualizar y/o modificar y/o pedir la supresión de los mencionados datos comunicándose con el Concesionario Oficial al que ha brindado los datos, o bien comunicándose al 0800-888-FORD (3673). El hecho que usted nos proporcione sus datos personales implica la aceptación de los términos arriba expuestos.

Declaro conocer y aceptar la "Política de privacidad" sobre el tratamiento de mis datos personales establecida en la página 23 del *Manual de Garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios*.

Firma del Propietario

Aclaración

Programa de lubricación y mantenimiento

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Informaciones generales sobre mantenimiento

El Programa de Mantenimiento descrito en este capítulo es un punto esencial para la operación adecuada y segura, como así también para el desempeño correcto presente y futuro de su vehículo. Es recomendable, también, observar los procedimientos de mantenimiento y los cuidados periódicos indicados en el Manual del Propietario. Para asegurar la durabilidad de su vehículo y del sistema de control de emisiones es necesario que el mantenimiento periódico sea realizado en los intervalos recomendados. El correcto mantenimiento, de acuerdo a las recomendaciones de Ford Argentina S.C.A., es un factor indispensable para reducir la polución del medio ambiente, en la que todos estamos comprometidos.



Cuando se mencione que entre un servicio y otro no debe excederse 10.000 km ó 12 meses, tal acotación en tiempo está referida a la posible pérdida de la capacidad específica de los aditivos que poseen los lubricantes y por el cronograma para la atención de los componentes de su vehículo. Alcanzados dichos límites, deberá ser reemplazado el aceite de motor y efectuados los servicios correspondientes. Independientemente, al llegar el vehículo al kilometraje indicado en el Programa de Mantenimiento, se realizarán las operaciones correspondientes a dicho servicio.

Todos y cada uno de estos servicios deberán ser realizados por un Concesionario Autorizado a efectos de no cancelar la garantía del vehículo.

Piezas de Mantenimiento - RANGER			
Motor		Nafta 2.3L	Diesel 3.0L
Bujías		AGSF/32Y/PC/	-
Correa multifunción	con A/A	1L5Z/8620/AC/	5L55/6C301/AB/
	sin A/A	1L5Z/8620/BC/	5L55/6C301/BB/
Filtro de aceite		/1250507//	/71185//
Filtro de aire		2L2Z/9601/AC/	5L55/9601/AA/
Filtro de combustible		F89Z/9155/A/	/72136//

Lubricantes y operaciones de lubricación

Lubricantes y operaciones de lubricación



No pulverizar con querosén y/o aceites minerales la parte inferior del vehículo; tales productos perjudican las piezas de goma, las pastillas y cintas de freno.

Partes a Lubricar		Lubricante	Capaci- dades	Observaciones											
Motor	Diesel 3.0L	SAE 15W40 - API CI-4 Motorcraft - YPF Extra Vida Plus Pieza: RDE/XY/DM/1 ó 4 ó 20*	9.0L	Para temperaturas del medio ambiente inferiores a -10°C (menos diez grados centígrados) utilice un aceite de menor viscosidad, que cumpla con las especificaciones Ford. Reemplazar el lubricante cada 10.000 km.											
	Nafta 2.3L Duratec	SAE 5W30 - API SL Motorcraft - YPF Elaión Fuel Economy Pieza: RB3/XY/FE/1 ó 4 ó 20* Espec. Ford: WSS-M2C913-B	4.3L												
Transmisión	Eaton (Motor Diesel)	ATF MERCON / DEXRON III Pieza: /XT/2/QDX Espec. Ford: WSP-M2C185A/194A	3.0L	Controlar el nivel en cada servicio. Agregar lubricante, si es necesario. Bajo uso normal, no es necesario reemplazar el lubricante.											
	Mazda (Motor Nafta)	ATF MERCON / DEXRON III Pieza: /XT/2/QDX Espec. Ford: WSP-M2C185A/194A	2.65L												
Caja de Transferencia 4x4		ATF MERCON / DEXRON III Pieza: /XT/2/QDX Espec. Ford: WSP-M2C185A/194A	1.1L	Controlar el nivel en cada servicio. Agregar lubricante, si es necesario. Reemplazar el lubricante cada 50.000 Km.											
Diferencial	Delantero (sólo 4x4)	SAE 80W90 - API GL 5 Espec. Ford: WSL-M2C191-A	1.4L	Controlar el nivel en cada servicio. Agregar lubricante, si es necesario. Bajo uso normal, no es necesario reemplazar el lubricante.											
	Trasero (convencional)	SAE 75W90 (Sintético) - API GL 5 Pieza: R/TNLD/20/	1.6L												
	Trasero (autoblocante)	SAE 75W90 (Sintético) - API GL 5 + 5% de Modificador de Fricción Ford** Pieza: R/TNLD/20/ Pieza (Mod. de fricción): XL/3//	1.52 + 0.08** L												
Dirección Hidráulica		ATF MERCON / DEXRON III Pieza: /XT/2/QDX Espec. Ford: WSA-M2C195-A	Lenar hasta la marca MAX	Controlar el nivel en cada servicio. Agregar fluido, si es necesario. No es necesario reemplazar el fluido.											
Freno y Embrague		DOT4 Pieza: R/XC/1T/ ó Pieza: R/XC/5T/ Espec. Ford: ESA-M6C25-A	Lenar hasta la marca MAX	Controlar el nivel en cada servicio. Agregar fluido, si es necesario. Reemplazar el fluido cada 2 años ó 50.000 Km.											
Sistema de Enfriamiento	Diesel 3.0L Nafta 2.3L Duratec	Aditivo Refrigerante, Anticongelante y Anticorrosivo Pieza: R/RA/2A/ (color Verde/Azul) Espec. Ford: ESD-M97B49-A ó Pieza: R/RA/5A/ (color Naranja/Rosa) Espec. Ford: WSS-M97B44-D	12.5L 11.5L	Controlar el nivel en cada servicio. Si es necesario, completarlo según la proporción necesaria. Reemplazar el fluido cada 2 años ó 50.000 Km (color Verde/Azul). Reemplazar el fluido cada 10 años ó 100.000 Km (color Naranja/Rosa).											
	<table><tr><th colspan="3">PROPORCIÓN ADITIVO/AGUA</th></tr><tr><th>Temp Mínima</th><th>Aditivo</th><th>Agua</th></tr><tr><td>-25°C</td><td>40</td><td>60</td></tr><tr><td>-35°C</td><td>50</td><td>50</td></tr></table> <div> No mezcle líquidos de enfriamiento de diferente color.</div>				PROPORCIÓN ADITIVO/AGUA			Temp Mínima	Aditivo	Agua	-25°C	40	60	-35°C	50
PROPORCIÓN ADITIVO/AGUA															
Temp Mínima	Aditivo	Agua													
-25°C	40	60													
-35°C	50	50													

* El último dígito indica la capacidad del envase en litros

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FORD

El mantenimiento periódico es un requisito esencial para que su vehículo siga funcionando de forma segura, económica y que sea lo menos contaminante posible. Ayuda a conservarlo en buen estado, prolonga su vida útil y mantiene su valor en una posible venta futura.

Se propone en el Manual del Propietario una rutina de mantenimiento, como por ejemplo la comprobación del nivel de aceite, líquido de enfriamiento y líquido de freno, presión de los neumáticos. Aparte de esa rutina deben realizarse las revisiones periódicas.

Estas revisiones son de vital importancia, ya que el desgaste de las piezas son procesos graduales, por lo que si se detecta una anomalía a tiempo los costos de reparación son pequeños y el beneficio en cuanto a economía y seguridad puede ser considerable.

Todas y cada una de las revisiones serán anotadas en la sección *Control del programa de mantenimiento*, de este manual, convirtiéndolo en un registro de servicio.

Su Concesionario se lo pedirá siempre antes de realizar cualquier reparación en garantía.

Revisiones anuales

Para garantizar un funcionamiento óptimo y eficaz del vehículo se lo debe revisar una vez al año, o al kilometraje indicado, si éste se alcanza primero.

En los siguientes planillas se indica el Programa de mantenimiento Ford para el modelo Ranger. En estos cuadros se detalla el plan de mantenimiento que debe cumplir su vehículo, indicando las tareas y los períodos de tiempo ó kilometraje en que estas deberán realizarse para que el funcionamiento de su vehículo Ford sea el correcto.

Planilla del programa de mantenimiento Ford

La siguiente planilla contiene las operaciones de mantenimiento programado para un uso normal del vehículo. Si fuese el uso encuadrado como Servicio Severo (ver: a continuación), deberá aplicarse una frecuencia mayor a la indicada, disminuyendo el kilometraje a la mitad. De cualquier manera, su Concesionario Ford podrá indicarle y actualizar el uso de dicha planilla de acuerdo al conocimiento de empleo de su unidad.

Programa de mantenimiento Ford - RANGER

Entrada del vehículo al taller	
Cuadro de instrumentos Faros Luces de emergencia Intermitentes y bocina	Comprobar funcionamiento
Embrague y freno	Comprobar funcionamiento
Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento
Lava/limpiaparabrisas	Comprobar funcionamiento / ajustar, si fuera necesario
Escobillas de limpiaparabrisas	Verificar estado / sustituir, si fuera necesario
Interior del vehículo	
Luces interiores Testigos Iluminación del cuadro de instrumentos Cinturones de seguridad Tablero de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado
Freno de estacionamiento	Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde
Equipo de diagnóstico	Conectar para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas
Airbag	Sustituir
Exterior del vehículo	
Luces exteriores Luces de emergencia Luces indicadores de giro Bocina	Comprobar funcionamiento / alineación
Cerradura / Pestillo de seguridad del capó Bisagras Retenedor de puerta	Comprobar funcionamiento / engrasar
Carrocería	Examinar el estado general de chapa y pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños
Neumáticos	Ajustar presión, según especificación
Tuercas de ruedas	Verificar apriete, según especificación
Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado

Programa de mantenimiento Ford

[illegible]

Programa de mantenimiento Ford

Programa de mantenimiento Ford - RANGER (cont.)

Bajo el capó		
Luz del compartimento motor		Comprobar funcionamiento / sustituir, si corresponde
Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración		Comprobar el tendido, existencia de daños, roces, fugas (donde sea visible)
Sistema de emisiones del cárter		Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV
Motor Bomba de vacío Calefactor Radiador		Comprobar daños y fugas (donde sea visible)
Paneles radiadores		Verificar estado / limpiar: sistema de enfriamiento, aire acondicionado
Correas auxiliares (Poli V)		Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario Sustituir
Líquido del sistema de enfriamiento		Revisar nivel / reponer líquido, si fuera necesario Sustituir
Líquido de la dirección hidráulica		Revisar nivel / reponer líquido, si fuera necesario
Líquido de Freno / Embrague		Revisar nivel / reponer líquido, si fuera necesario Sustituir
Líquido del sistema de lava/parabrisa		Revisar nivel / reponer líquido, si fuera necesario
Equipo de aire acondicionado y calefacción		Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas
Bornes de batería		Limpiar, si fuera necesario
Sistema de inyección de combustible		Comprobar sensores y actuadores, testando el módulo de inyección con equipo de diagnóstico
Filtro de combustible - Sólo en Diesel		Drenar filtro separador de agua Sustituir elemento filtrante
Filtro de combustible - Sólo en Nafta		Sustituir elemento filtrante
Filtro de aire	Ambos modelos	Revisar estado / limpiar (sin aire a presión), si es necesario
	Sólo en Nafta	Sustituir*
	Sólo en Diesel	Sustituir*
Filtro de polen		Sustituir*
Bujías	Sólo en Nafta sin GNC	Sustituir
	Sólo en Nafta con GNC	Sustituir
Luz de válvulas	Sólo en Nafta sin GNC	Regular
	Sólo en Nafta con GNC	Regular

* Con mas frecuencia en ambientes polvorientos

Programa de mantenimiento Ford

10.000 km ó 1 año	20.000 km ó 2 años	30.000 km ó 3 años	40.000 km ó 4 años	50.000 km ó 5 años	60.000 km ó 6 años	70.000 km ó 7 años	80.000 km ó 8 años	90.000 km ó 9 años	100.000 km ó 10 años	110.000 km ó 11 años	120.000 km ó 12 años	130.000 km ó 13 años	140.000 km ó 14 años	150.000 km ó 15 años	160.000 km ó 16 años	170.000 km ó 17 años	180.000 km ó 18 años	190.000 km ó 19 años	200.000 km ó 20 años
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•			•			•			•			•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 100.000 km																			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 50.000 km ó 2 años (líquido de enfriamiento color verde/azul)																			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 50.000 km ó 2 años																			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 40.000 km ó 3 años																			
		•			•			•			•			•			•		
Cada 20.000 km																			
Sustituir cada 60.000 km																			
Sustituir cada 30.000 km																			
Regular cada 150.000 km																			
Regular cada 60.000 km																			

Programa de mantenimiento Ford - RANGER (cont.)

Bajo del vehículo	
Motor, eje trasero, eje delantero	Comprobar daños / fugas
Aceite de Motor y Filtro	Sustituir
Fluido de eje delantero 4x4	Revisar nivel / reponer lubricante, si fuera necesario
Fluido de eje trasero	Revisar nivel / reponer lubricante, si fuera necesario
Fluido de caja de velocidades	Revisar nivel / reponer lubricante, si fuera necesario
Fluido de caja de transferencia 4x4	Revisar nivel / reponer lubricante, si fuera necesario
	Sustituir
Sistema de escape	Verificar si hay daños, roces y fugas Inspeccionar los protectores de calor Remover materiales adheridos
Neumáticos	Verificar desgaste
	Efectuar rotación
	Verificar ajuste de tuercas
Tomillos U de suspensión trasera	Verificar apriete, según especificación
Dirección Articulaciones de suspensión Cruceas Árbol de transmisión (cardan) Amortiguadores	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas
Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones térmicas
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)
Frenos delanteros	Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno y discos, deterioro de conductos y componentes de goma
Frenos traseros	Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno y estado de cilindros, campanas. Sopletear.
Freno de estacionamiento	Comprobar funcionamiento, regular si es necesario

Programa de mantenimiento Ford

[illegible]

SERVICIO SEVERO

Se entiende por condiciones de “Servicio Severo”, especiales requerimientos en la utilización del vehículo que difieren de aquellos a los que comúnmente es sometido.

Como tales deben ser considerados los siguientes:

- Tránsito habitual o frecuentes por zonas polvorientas y/o caminos en mal estado.
- Largos trayectos sobre barro con utilización permanente de relaciones de caja bajas, altos regímenes y elevada temperatura del motor.
- Conducción reiterada en tramos cortos (15 km o menos) con detenciones prolongadas y con temperatura ambiente baja (inferior a -10°C).
- Mantenimiento sostenido de altas velocidades con temperatura ambiente elevada (mayor de 30°C).
- Remolque de acoplados durante largos trayectos.
- Prolongados períodos de funcionamiento en marcha lenta.

La presencia de una o varias de las condiciones señaladas, indica que el vehículo está siendo utilizado en “Servicio Severo”, por lo que deberán adoptarse períodos de mantenimiento abreviados acordes a la intensidad de la condición. En caso de dudas, consulte a su Concesionario Ford, quien le brindará el asesoramiento profesional más adecuado a su necesidad.



A través del tiempo, el desarrollo tecnológico puede provocar cambios en las operaciones consignadas para el plan de mantenimiento o para sus intervalos. Detalles de esos posibles cambios le serán informados por su Concesionario Ford si usted recurre a él.

Control del programa de mantenimiento

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



El Concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, sellar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

10.000 km
ó 1 año

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2 y 4x4: 1,5 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

20.000 km
ó 2 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

30.000 km
ó 3 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,7 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

40.000 km
ó 4 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,6 h / 4x4: 2,2 h

Control del programa de mantenimiento

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

50.000 km
ó 5 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

60.000 km
ó 6 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,7 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

70.000 km
ó 7 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,6 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

80.000 km
ó 8 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

90.000 km
ó 9 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,7 h

Control del programa de mantenimiento

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

100.000 km
ó 10 años

a los _____ km

Fecha _____

O.R. N° _____

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,6 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

110.000 km
ó 11 años

a los _____ km

Fecha _____

O.R. N° _____

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

120.000 km
ó 12 años

a los _____ km

Fecha _____

O.R. N° _____

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,7 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

130.000 km
ó 13 años

a los _____ km

Fecha _____

O.R. N° _____

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,6 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

140.000 km
ó 14 años

a los _____ km

Fecha _____

O.R. N° _____

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,2 h

Control del programa de mantenimiento

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

150.000 km
ó 15 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,7 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

160.000 km
ó 16 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,6 h / 4x4: 2,2 h

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD

170.000 km
ó 17 años

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario

Pauta de Tiempo de la revisión: 4x2: 2,1 h / 4x4: 2,2 h

SUSTITUCIÓN DEL VELOCÍMETRO

a los km

Fecha

O.R. N°

Sello y Firma del Concesionario



Las Pautas de Tiempo arriba descriptas se refieren solamente a los puntos de revisión comprendidos en el *Programa de mantenimiento Ford*. Las Pautas de Tiempo de eventuales reparaciones y/o de la Revisión Periódica Adicional no están incluidos y se encuentran en la publicación Pautas de Tiempo disponible en los Concesionarios Ford.

Guía de Concesionarios

Guía por provincia y localidad de los concesionarios autorizados para atender su vehículo Ford.

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL	A. Russoniello S.A. Av. J. Bautista Alberdi 2536 Tel.: 4612-7002
CAPITAL FEDERAL	A. Russoniello S.A. (Suc.) Av. Juan B. Alberdi 2536 Tel.: 4612-7002/4
CAPITAL FEDERAL	Aback S.A. (Suc.) Av. de los Incas 4380 Tel.: 4523-3334
CAPITAL FEDERAL	Automotores Mataderos S.A. Basualdo 2327/97 Tel.: 4683-7070
CAPITAL FEDERAL	Auto Special Av. San Martín 4280 Tel.: 4502-2100
CAPITAL FEDERAL	Auto Special (Suc.) Francisco Beiro 2555 Tel.: 4571-5500/3400
CAPITAL FEDERAL	Guillermo Dietrich S.A. Av. Corrientes 4242 Tel.: 4867-6606
CAPITAL FEDERAL	Guillermo Dietrich S.A. (Suc.) Av. La Plata 736/738 Tel.: 4324-4300
CAPITAL FEDERAL	Guillermo Dietrich S.A. (Suc.) Av. Scalabrini Ortiz 1647 Tel.: 4833-6555
CAPITAL FEDERAL	Guillermo Simone S.A. (Suc.) Av. Paseo Colón 450 Tel.: 4343-5050

CAPITAL FEDERAL (cont.)

CAPITAL FEDERAL	Igarreta S.A. Av. Amancio Alcorta 2200/60 Tel.: 4303-0291/2/3/4/5/6/7
CAPITAL FEDERAL	Serra Lima S.A.C. e I. J.A. Cabrera 3659 Tel.: 4862-1876/4635/8598
CAPITAL FEDERAL	Tito González S.A. Av. Entre Ríos 1354 Tel.: 4306-0293/3383/6000
CAPITAL FEDERAL	Viel Automotores S.A.C.I.F. e I. Av. Maipú 1550 (Vte. López) Tel.: 4796-2111/4

BUENOS AIRES

ACASSUSO	A. Russoniello S.A. Ezepeleta 17 Tel.: 4793-6911
AVELLANEDA	Autos del Sur S.A. Av. Mitre 2900 Tel.: 4116-6600
AZUL	Roas S.A.C.I.F Av. 25 de Mayo 409 Tel.: (02281) 42-3135/79
BAHIA BLANCA	Guspamar S.A. Almafuerte 48 Tel.: (0291) 455-5800

Guía de Concesionarios

BUENOS AIRES (cont.)

BALCARCE	J.C. Suárez S.A. Av. González Chaves 531 Tel.: (02266) 42-2378/5549
BECCAR	Sauma Automotores S.A. Uruguay 1040 Tel.: 5281-1100
CASTELAR	Aback S. A. (Oeste Autos) (Suc.) Av. Zeballos 3133 Tel.: 4458-4700/01/02/03
CHIVILCOY	Alberto Logarzo S.A.(Suc.) Av. Villarino 99 Tel.: (02346) 43-4060/70
CORONEL BRANDSEN	Guillermo Simone S.A. (Suc.) Ruta 215 y Almaguer Tel.: (02223) 44-4464/77
CORONEL SUAREZ	Maisonave y Cía. S.A. Belgrano 970 Tel.: (02926) 42-2019
DOLORES	Máximo Pinasco S.A. Olavarría y Piloto Tel.: (02245) 44-6904/9350
DON TORCUATO	Sudamerican Autos S.A. (Robayna) Av. M. T. de Alvear 1015 Tel.: 4741-1803
ITUZAINGO	Aback S. A. (Oeste Autos) Colectora Aut. del Oeste esq. Los Banqueros N° 9125 Tel.: 5274-5000
JUNIN	A. Russoniello S.A. (Suc.) Av. Benito de Miguel 1018/20 Tel.: (02362) 43-5307 / 5308
LA MATANZA	Autoandina S.A. Monseñor Buffano 3983/95 Tel.: 4691-4001

BUENOS AIRES (cont.)

LA PLATA	Guillermo Simone S.A.C.I.F. Avenida 44 entre 135 y 136 Tel.: (0221) 470-5851/2/6613
LA PLATA	Zingaro Automotores S.A. Av. 13 N°453 Tel.: (0221) 427-0058
LOBOS	Alberto Logarzo S.A. Almaguer 87 Tel.: (02227) 42-3457
LOMAS DE ZAMORA	Luis Strianese S.A. Portela 439/441 Tel.: 4244-8822 4245-3575
LOS POLVORINES	Forcam S.A. (Suc.) Av. Illia 4134 Tel.: (011) 4451-4923 4664-9980
LUJAN	Aut. Simoni y Cía S.A.C. y A. C. Pellegrini 943 y Ruta 7 Tel.: (02323) 42-0119/0745/ 42-3588
MALVINAS ARGENTINAS	Morrone Autom. S.A. (Suc.) Ruta 8 km 31,4 y Mistral Tel.: 4451-1878/1953
MAR DE AJO	Máximo Pinasco S.A.(Suc.) Av. del Libertador 1602 Tel.: (02257) 42-0521
MAR DEL PLATA	Formar S.A. Av. Independencia 2561 Tel.: (0223) 495-2041/42
MORENO	Forcam S.A. Av. Victorica 1151 y Acceso Oeste Tel.: (0237) 463-2025/6/7/8/9
NECOCHEA	J.C. Suárez S.A. (Suc.) Av. 59 N° 1145 Tel.: (02262) 42-5671/43-5762

Guía de Concesionarios

BUENOS AIRES (cont.)

NUEVE DE JULIO	Forcam S.A. Santa Fé 960 Tel.: (02317) 43-0369
PERGAMINO	Montanari Motors S.A. Ruta Nacional N°8 km 222,8 Tel.: (02477) 44-5000
PILAR	Trammel S.A. (Ardama) Ruta Panamericana (a Pilar) km 51 Tel.: (02322) 42-3429/039/381
PILAR	Ismael C. Ferrarotti S.A. Ruta N° 8 y San Martín Tel.: (02322) 42-8649/43-0655
PINAMAR	Máximo Pinasco S.A. (Suc.) Rivadavia 1358 Tel.: (02254) 40-8338/39
QUILMES	Autos del Sur S.A. (Suc.) Av. Yrigoyen 80 Tel.: 4002-0000
RAMOS MEJIA	Ramos Mejía Motor S.A. Balcarce 36 Tel.: 4653-1176/6452
REMEDIOS DE ESCALADA	Organización Sur Automotores S.A. Av. H. Yrigoyen 5433 Tel.: 4249-9054
SALTO	Auto Motor Salto S.A. Virginia Gemme (Ruta 32) entre Moreno y Saavedra Tel.: (02474) 42-2255/2731
SAN MARTIN	Améndola Autom. S.A. Av. Balbín 2754 Tel.: 4713-2600
SAN MARTIN	Améndola Autom. S.A. Av. Balbín 1640 Tel.: 4512-6300

BUENOS AIRES (cont.)

SAN NICOLAS	Giorgi Automotores S.A. (Suc.) Av. Perón 785 / 795 Tel.: (03461) 44-3315
TIGRE	Sudamerican Autos S.A. (Robayna) Av. Cazón 930 Tel.: 4731-8600/8700
TRENQUE LAUNQUEN	Forcam S.A. (Suc.) Pte. Perón 1550 Tel.: (02392) 42-2014/43-2339
TRES ARROYOS	Maisonave y Cía. S.A. (Suc.) San Martín 870 Tel.: (02983) 42-3550
TRES DE FEBRERO	Auto Special S.A. Urquiza 4641 Tel.: 4759-8080

CATAMARCA

CATAMARCA	Noble S.A. Av. República 1050 Tel.: (03833) 43-7187/8
------------------	--

CORDOBA

CORDOBA	Automotores Maipú S.A. 9 de Julio esq. P. Oñate Tel.: (0351) 485-9530/31
CORDOBA	Montironi Automot. S.A. Av. E. Caraffa 1842/68 Tel.: (0351) 488-3322 489-9696
DEVOTO	Albino Picco e Hijos S.A. Rivadavia 97 Tel.: (03564) 48-1002/1125

Guía de Concesionarios

CORDOBA (cont.)

HERNANDO	Forcor S.A. Liniers 317 Tel.: (0353) 496-2000
MARCOS JUAREZ	Rayco S.R.L. (Suc.) Intendente Jorge Loinas 1087 (ex Ruta 9) Tel.: (03472) 42-3333/34
ONCATIVO	Montironi Automot. S.A. (Suc.) San Martín 200 Tel.: (03572) 46-6263/6833
RIO CUARTO	Pettiti Automotores S.A. Av. Presidente Perón (O) 2400 Tel.: (0358) 464-1800
RIO TERCERO	Pettiti Automotores S.A. Av. Gral. Savio 150/160 Tel.: (03571) 42-1276/4040/ 42-4550
SAN FRANCISCO	Albino Picco e Hijo S.A. (Suc.) Urquiza 704 Tel.: (03564) 42-4709/43-2080
VILLA MARIA	Veneranda Automot. S.A. Ruta Nac. N°9 Km 554 Tel.: (0353) 461-0510/3030

CORRIENTES

CORRIENTES	Ayala Autom. S.A. 9 de Julio 1475 Tel.: (03783) 42-0001/46-5023
CORRIENTES	Pablo Eloy Donnet S.A. (Suc.) Av. 3 de Abril 541 Tel.: (03783) 42-6008/6800

CHACO

RESISTENCIA	Merco Rep S.A. Ruta Nac. 11, km 1007 Tel.: (03722) 46-0000
RESISTENCIA	Pablo Eloy Donnet S.A. Av. Italia 50 Tel.: (03722) 45-0800

CHUBUT

COMODORO RIVADAVIA	Del Sol Automotor S.R.L. H. Yrigoyen 2045 (Ex Ruta 3) Tel.: (0297) 444-2627/5275
ESQUEL	Pedro Corradi S.A. (Suc.) Fontana 560 Tel.: (02945) 45-0321/0546
PUERTO MADRYN	Pedro Corradi S.A. (Suc.) Gob. A. Maiz 272 Tel.: (02965) 45-4111
TRELEW	Pedro Corradi S.A. 9 de Julio y Rivadavia Tel.: (02965) 42-5900

ENTRE RIOS

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY	Banchik Automotores S.A. 9 de Julio 1502 Tel.: (03442) 42-1101/43-2880
CONCORDIA	Folmer S.A. (Suc.) Av. Eva Perón 1981 Tel.: (0345) 422-7000
VICTORIA	Folmer S.A. Rocamora 237 Tel.: (03436) 42-4000

Guía de Concesionarios

FORMOSA

FORMOSA	Sebastiani Automotores S.A. 25 de Mayo 1131 Tel.: (03717) 43-2230 43-0889 43-6010
----------------	--

JUJUY

SAN SALVADOR DE JUJUY	Jama S.A. Av. Almirante Brown 860 Tel.: (0388) 425-0228
SAN SALVADOR DE JUJUY	Pussetto Salta S.A. (Suc.) Av. Párroco Marshke 850 Tel.: (0388) 425-3800

LA PAMPA

SANTA ROSA	Guspamar. S.A. (Suc.) Av. Luro 1923/27 Tel.: (02954) 42-0999
-------------------	---

LA RIOJA

LA RIOJA	Karam Autom. S.A. San Nicolás de Bari (O) 154 Tel.: (03822) 42-5201/555
-----------------	--

MENDOZA

MENDOZA	Mario Goldstein S.A. Pascual Toso 59 Tel.: (0261) 425-3400
MENDOZA	Motorsport S.A. Carril Rodríguez Peña 2643 Tel.: (0261) 461-3673

MISIONES

ELDORADO	Lowe y Cía. S.A.C.I.C.F.I. Av. San Martín (O) 873, km 4 Tel.: (03751) 43-1211/448/511
POSADAS	Selva S.A. Av. Quintana 2655 Tel.: (03752) 45-2749
OBERA	Selva S.A. (Suc.) Av. Beltrame 1002 Tel.: (03755) 42-0000

NEUQUEN

NEUQUEN	Arauco S.A.C.I.F. Independencia 70 Tel.: (0299) 442-2307/ 443-0279/0285
NEUQUEN	Sapac S.A. Eugenio Particone 1035 Tel.: (0299) 442-8652
SAN MARTIN DE LOS ANDES	Arauco S.A.C.I.F. (Suc.) Av. San Martín 1177 Tel.: (02972) 42-7226
ZAPALA	Nativa S.A. Bdo. Housay y Uruguay Tel.: (02942) 43-2022/23

RÍO NEGRO

SAN CARLOS DE BARILOCHE	Arauco S.A.C.I.F. (Suc.) Otto Goedecke 145 Tel.: (02944) 43-2001
GENERAL ROCA	Sapac S.A. (Suc.) Av. Roca 558 Tel.: (02941) 43-7011/14

Guía de Concesionarios

SALTA

SALTA **Pussetto Salta S.A.**
Av. Monseñor Tavella 4220
Tel.: (0387) 427-1160/1111

SAN JUAN

SAN JUAN **Mario Goldstein S.A.C.I.**
Av. L.N. Alem 583 (Sur)
Tel.: (0264) 422-7141

SAN LUIS

SAN LUIS **Martín Trucks S.A.**
Av. España 572
Tel.: (02652) 440059

SANTA CRUZ

CALETA OLIVIA **Caleta Olivia Autom. S. A.**
Av. Eva Perón 722
Tel.: (0297) 485-1607

RIO GALLEGOS **Autostop S.A.**
Avellaneda 226
Tel.: (02966) 42-2175

SANTA FE

CAÑADA DE GOMEZ **Juan B. Bessone e Hijos S.A.C.I.F.I.**
Av. Santa Fe 1437
Tel.: (03471) 42-2060/3414

CASILDA **Juan B. Bessone e Hijo S.A. (Suc.)**
Bvd. Colón 2199
Tel.: (03464) 42-6667/8

SANTA FE (cont.)

MORTEROS **Long Automotores S.A. (Suc.)**
Bv. H. Yrigoyen 1101
Tel.: (03562) 42-2507/91

PARANÁ **Escobar Santa Fe S.A. (Suc.)**
Almafuerte 1140
Tel.: (0343) 424-0799

RAFAELA **Long Autom. S.A.**
9 de Julio y Las Heras
Tel.: (03492) 42-1276/3029

ROSARIO **Giorgi Automotores S.A.**
Bvd. Avellaneda 2045
Tel.: (0341) 432-2223

SAN CARLOS CENTRO **Long Autom. S.A. (Suc.)**
Perón y Gral. San Martín
Tel.: (03404) 42-2884

SAN JORGE **Long Autom. S.A. (Suc.)**
Av. Alberdi 228 y Ruta 13
Tel.: (03406) 44-0639/2307

SAN JOSE DE LA ESQUINA **Rayco S.R.L.**
9 de Julio 851
Tel.: (03467) 46-1260/322/354

SANTA FE **Escobar Santa Fe S.A.**
Av. Freyre 2257
Tel.: (0342) 456-0089

VENADO TUERTO **Rayco S.R.L.**
Calle 25 de Mayo y
Avenida 12 de Octubre
Tel.: (03462) 42-3355/3434

SANTIAGO DEL ESTERO

SANTIAGO DEL ESTERO **Lo Bruno Automotores S.A.**
Av. Saenz Peña 1380
Tel.: (0385) 439-3899/940

TIERRA DEL FUEGO

RIO GRANDE **Automotores Tierra del Fuego S.A.C.**
Sebastián Elcano 367
Tel.: (02964) 43-0314/1298

USHUAIA **Automotores Tierra del Fuego S.A.C. (Suc.)**
Deloqui y Rivadavia
Tel.: (02901) 42-2682

TUCUMÁN

SAN MIGUEL DE TUCUMAN **León Alperovich Group S.A.**
San Lorenzo 1083
Tel.: (0381) 421-0510

Nota: Si en esta guía no figura un concesionario de la zona en la que usted se encuentra, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente (0-800-888-3673 ó 011-4756-8700) y se le brindará información actualizada y orientadora referente a su consulta.

Servicio Rápido Motorcraft



El **Servicio Rápido Motorcraft** es un servicio de mecánica ligera y mantenimiento de vehículos con una oferta de productos dirigida a TODAS las marcas.

Cada tarea se realiza con la mayor rapidez, precios muy competitivos y repuestos de alta calidad de la marca Motorcraft.

Ventajas competitivas del servicio:

- Rapidez en la atención
- Calidad garantizada: repuestos originales "Motorcraft"
- Atención personalizada

Características del servicio

- Sin necesidad de turno previo
- Revisión integral del vehículo en forma gratuita con cada reparación
- Un lugar confortable para la espera
- El mejor cuidado de tu vehículo
- Amplitud de horarios de atención
- Los precios son fijos y transparentes (incluyen instalación e IVA)
- Sólo utilizamos repuestos originales Motorcraft.

Es un servicio moderno, eficiente, confiable; equipados con tecnología de última generación y atendido por mecánicos altamente entrenados.

Guía de Servicio Rápido Motorcraft por provincia y localidad para atender su vehículo.

CAPITAL FEDERAL

**CAPITAL
FEDERAL** Av. Córdoba 3040
Tel.: 4962-2338

BUENOS AIRES

**GRAL.
PACHECO** Av. H. Ford 3480
Tel.: (03327) 45-3100/1/2

MUNRO Av. Mitre 3395
Tel.: 4509-6610

CÓRDOBA

CÓRDOBA Av. La Cordillera 3681
Tel.: (0351) 482-7765

SANTA FE

ROSARIO Av. San Martín 3346
Tel.: (0341) 465-4400

**VENADO
TUERTO** Ruta 8 km 365
Tel.: (03462) 43-1470

Notas

[illegible]

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.