


TUMBLE GENERATOR
VALVE POSITION SENSOR RH

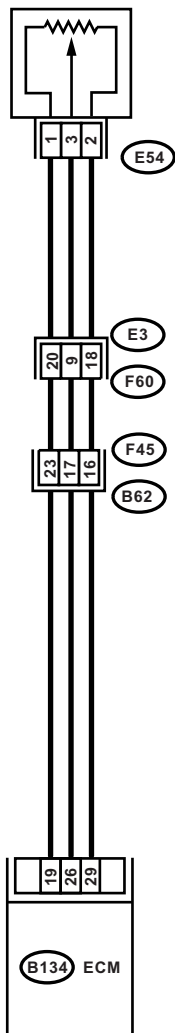

E54

1	2	3
---	---	---

F60

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

F45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36

B134

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35