

Efinity 软件安装

一、软件安装

Efinity 软件安装比较简单，只需要点“next”就可以了，不需要作任何设置

二、USB 驱动安装

Linux:

如果还没安装，使用命令：

```
sudo <installation directory>/bin/install_usb_driver.sh
```


Windows:

1. 从 zadig.akeo.ie 下载并安装 Zadig
2. PC 插上板子
3. 打开 Zadig，选择 **Options > List All Devices**
4. 选择目标芯片
5. **Driver** 选择 **libusbK (version)**
6. 点击 **Replace Driver**

注：如果有多个不同的设备，不同设备都需要安装驱动


下面是 Windows 下安装 T8 开发板 USB 驱动例子：

打开 Zadig，选择 **Options > List All Devices**

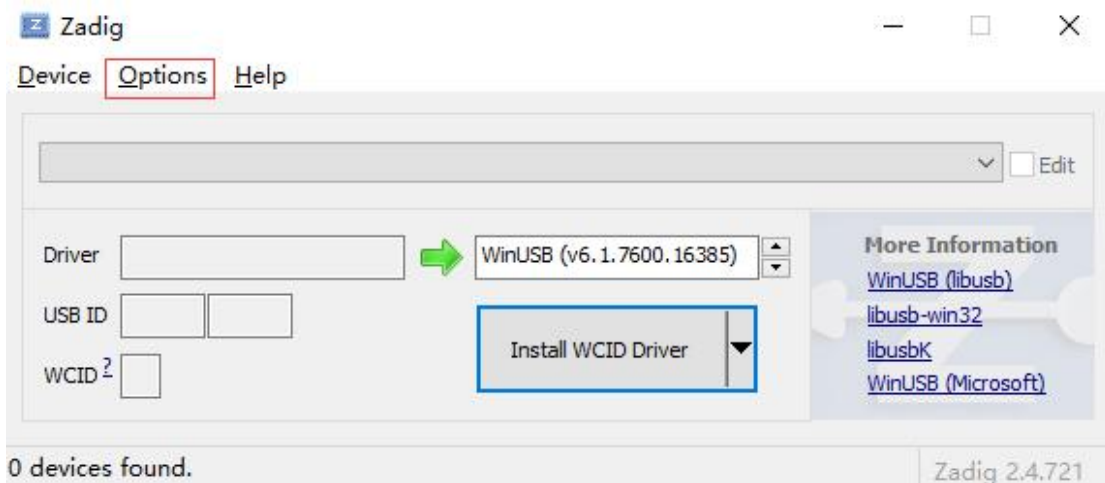


选择 AVR USB DEMO


Driver 选择 libusbK (version)

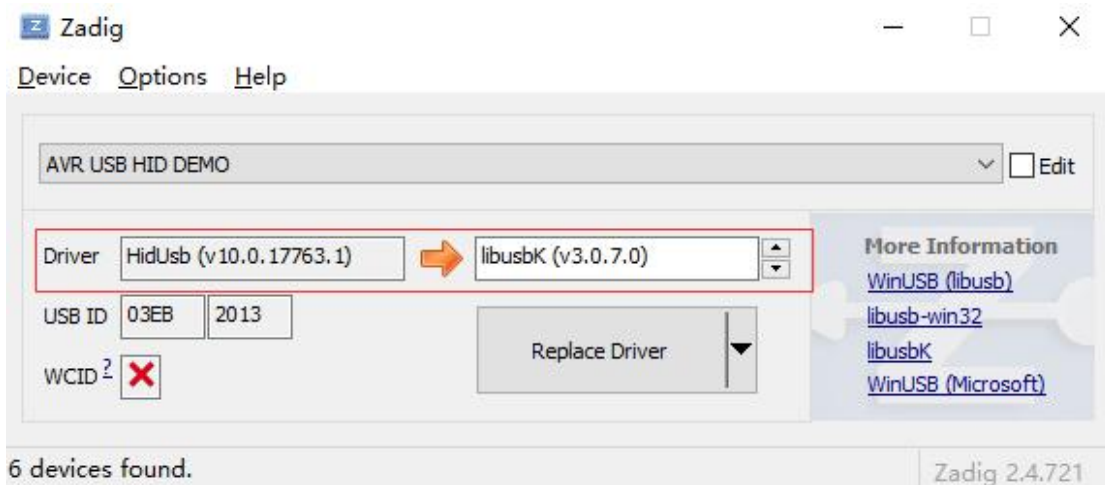

T8 开发板

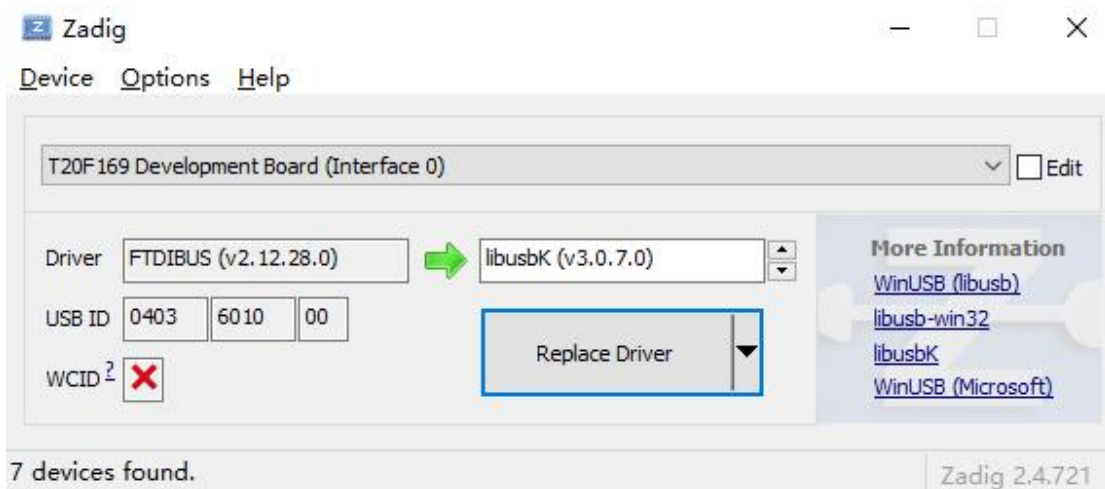

T20F169 开发板

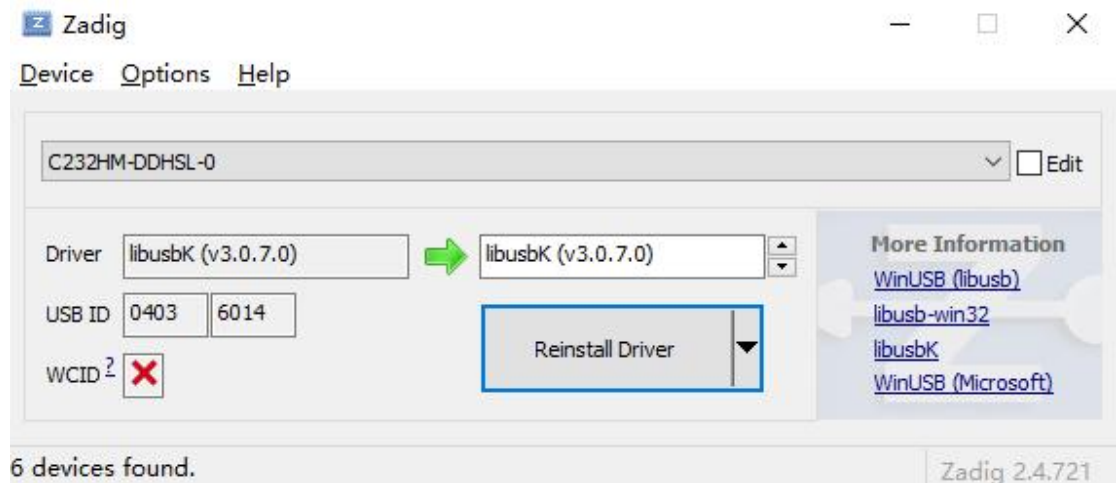

T20F169 开发板 (JTAG)

点击 **Replace Driver**

然后我们打开 Efinity 的 Programme，可以看到已经找到设备

