



- 1、装入电池后，推动开关至锁定位置，再开机使用
- 2、拆电池前，推动开关至开锁位置，再将电池取出

图1-1 电池拆装



- 1、关机状态下，长按电源键3秒开机
- 2、开机状态下，轻按电源键可切换设备的开机、待机状态；两次切换时间间隔要大于6秒钟
- 3、开机状态下，长按电源键3秒，弹出操作选择界面，询问挂起、关机、重新启动操作
- 4、开机状态下，长按电源键10秒强制重启

图1-2 电源键

### 键盘输入



图2-1 按键说明

### 侧按键&端口



图2-2 侧按键&端口

### 条码扫描功能



图3-1 扫描头

#### 正确读码方式



一维条码读头只能扫描一维条码

二维条码读头可扫描二维条码，也可以扫描一维条码

### RFID扫描区



图4-1 RFID扫描区

### 扩展口



请按扩展口内部箭头方向与设备进行对接

图4-2 拓展口

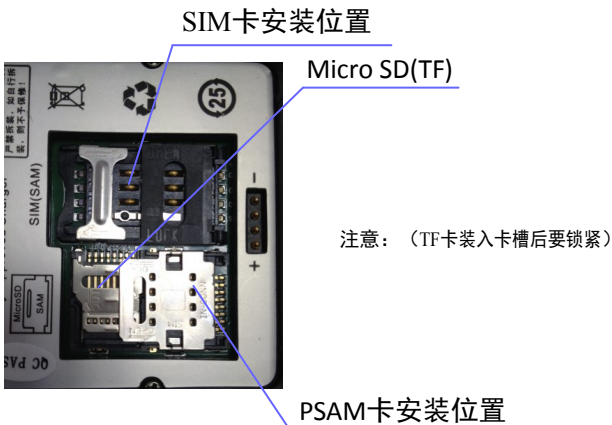


图5-1 卡槽



图5-2 设备充电及电源指示灯

## 可选配件

### 充电底座



图6-1 充电底座及指示灯



图6-2 USB线连接充电底座

## 可选配件

### UHF&手柄



图7-1 UHF（超高频）手柄

UHF模块可以读取UHF卡，手柄配备大容量电池，可增加设备使用时间（手柄内置电池**只能**用充电底座充电）

## 可选配件

### 专业护套



图8-1 专业护套

专业护套，适合户外、野外工作