

# USR-GPRS232-734 说明书

文件版本：V1.0.3



## 功能特点

- 四频: GSM850/900,DCS1800/1900, 全球通用;
- 支持 GSM/GPRS/EDGE 网络; 支持移动联通 2G/3G/4G 手机卡的 2G 流量;
- 支持 2 个网络连接同时在线, 支持 TCP 和 UDP;
- 每路连接支持 4KB 数据缓存, 连接异常时可选择缓存数据不丢失;
- 支持发送注册包/心跳包数据;
- 支持远程短信设置模块参数;
- 支持多种工作模式: 短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式;
- 支持基本指令集和扩展指令集;
- 支持使用扩展指令集建立、维持及关闭网络连接, 增加了应用灵活性;
- 支持简单指令发送中文/英文短信, 避免了 PDU 发送中文短信复杂难用;
- 支持类 RFC2217 功能, 可从网络动态修改模块的串口参数;
- 支持 5~36V 宽电压供电, 采用 DC 电源座和端子两种供电方式;
- RS485 电路使用电气隔离方案, 具有抗干扰能力;

## 目录

USR-GPRS232-734 说明书	1
1. 快速入门	4
1.1. 产品测试硬件环境	5
1.1.1. 硬件准备	5
1.2. 数据传输测试	6
1.2.1. 模块的初始参数	6
2. 产品概述	8
2.1. 产品简介	8
2.2. 模块基本参数	8
2.3. 硬件描述	9
2.3.1. 接口说明	9
2.3.2. RS485 保护	9
2.3.3. 尺寸说明	10
3. 产品功能	11
3.1. 工作模式	12
3.1.1. 网络透传模式	12
3.1.2. HTTPD 模式	14
3.1.3. 短信透传模式	16
3.2. 串口	18
3.2.1. 基本参数	18
3.2.2. 成帧机制	18
3.2.3. 类 RFC2217	18
3.3. 特色功能	20
3.3.1. 注册包功能	20
3.3.2. 心跳包机制	21
3.3.3. 透传云功能	22
3.3.4. 低功耗模式	23
3.3.5. 基站定位	24
3.3.6. 指示灯状态指示	25
3.3.7. 固件升级	25
4. 参数设置	26
4.1. AT 指令配置	26
4.1.1. 设置软件说明	26
4.1.2. AT 指令模式	26
4.1.3. 串口 AT 指令	28
4.1.4. 网络 AT 指令	28
4.1.5. 短信 AT 指令	28
5. AT 指令集	29
6. 联系方式	31
7. 免责声明	31
8. 更新历史	31

## 1. 快速入门

USR-GPRS232-734 是为实现串口设备与网络服务器，通过 GPRS 网络相互传输数据而开发的产品，通过简单的 AT 指令进行设置，即可轻松使用本产品实现串口到网络的双向数据透明传输。

本章是针对 USR-GPRS232-734 产品的快速入门介绍，建议新用户仔细阅读本章并按照指示操作一遍，以对模块产品有一个系统的认识。熟悉此类产品用户可跳过本章节。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

本章主要测试 734 的网络透传功能，即实现串口端与 TCP Server 端的数据透传。

涉及到的相关软件如下：

USR-GPRS232-734 设置软件，下载地址：<http://www.usr.cn/Download/249.html>

与此模块相关的其他资料下载请参考：<http://www.usr.cn/Product/178.html>



**所属系列：**  
GPRS系列

---

**产品型号：**USR-GPRS232-734

---

**产品名称：**  
GPRS DTU 串口转GPRS GPRS数传模块 串口 GSM 232 485接口

---

**发布时间：**2016-09-29

---

**售后服务：**客户支持中心

---

概述

规格参数

订购方式

资料下载

**说明书**

- [软件设计手册] USR-GPRS232-734 V1.0.1 | [直接下载](#)
- [说明书] USR-GPRS232-734 V1.0.1 | [直接下载](#)

**开发资料**

- [AT指令集] GM3系列 GPRS DTU,GPRS模块 | [直接下载](#)
- [SDK申请表]GM3系列GPRS模块二次开发SDK申请表 | [直接下载](#)

**应用软件**

- [设置软件] USR-GM3设置软件V1.1.3.61 | [直接下载](#)

图 1 资料下载页面

如果在使用过程中有使用上的问题，可以提交到我们的客户支持中心：

<http://h.usr.cn>

## 1.1. 产品测试硬件环境

### 1.1.1. 硬件准备

本章测试基于 USR-GPRS232-734 的评估套件进行的，如果您已购买，会有如下配件：

	
USR-GPRS232-734 设备一台	12V 电源适配器一个
	
USB 转 RS485 转接头一个 (第一次购买配送)	GPRS 吸盘天线一个

图 2 配件

测试数据流拓扑图：



图 3 测试数据流拓扑图

在测试之前，请按如下图示，进行硬件连接。使用 USB 转 RS485 转接头，将转接头上的 A,B 分别接到

734 的 A,B 接口，将另一端插到电脑的 USB 上。具体连接方式参考下面的硬件连接示意图：

注：USB 转 RS485 驱动下载：<http://www.usr.cn/Download/220.html>



图 4 硬件连接示意图

## 1.2. 数据传输测试

### 1.2.1. 模块的初始参数

表 1 测试初始参数

工作模式	网络数据透传
服务器地址	test.usr.cn
服务器端口	2317
串口参数	115200,8,1,None
心跳包	使能，心跳数据：www.usr.cn

1. 向 734 卡槽内放置 SIM 卡，用上述的连接方式连接到电脑串口。打开设置软件，首先选择 RS485 的串口号、波特率等参数，并打开串口。

注：734 不支持电信的 SIM 卡，此测试过程中，请保持出厂参数。

2. 用我司配置的电源适配器给 USR-GPRS232-734 供电，POWER 灯亮起，WORK 灯闪烁，等待 GPRS 指示灯和 LINKA 指示灯亮起后进行下一步操作，关于指示灯的相关说明请参考下面章节有详细介绍。
3. 待 LINKA 灯亮起后，通过 RS485 串口，给模块发送数据，例如，发送“www.usr.cn”，稍后，回到软件的接收窗口，收到“www.usr.cn”，这是测试服务器返回的。

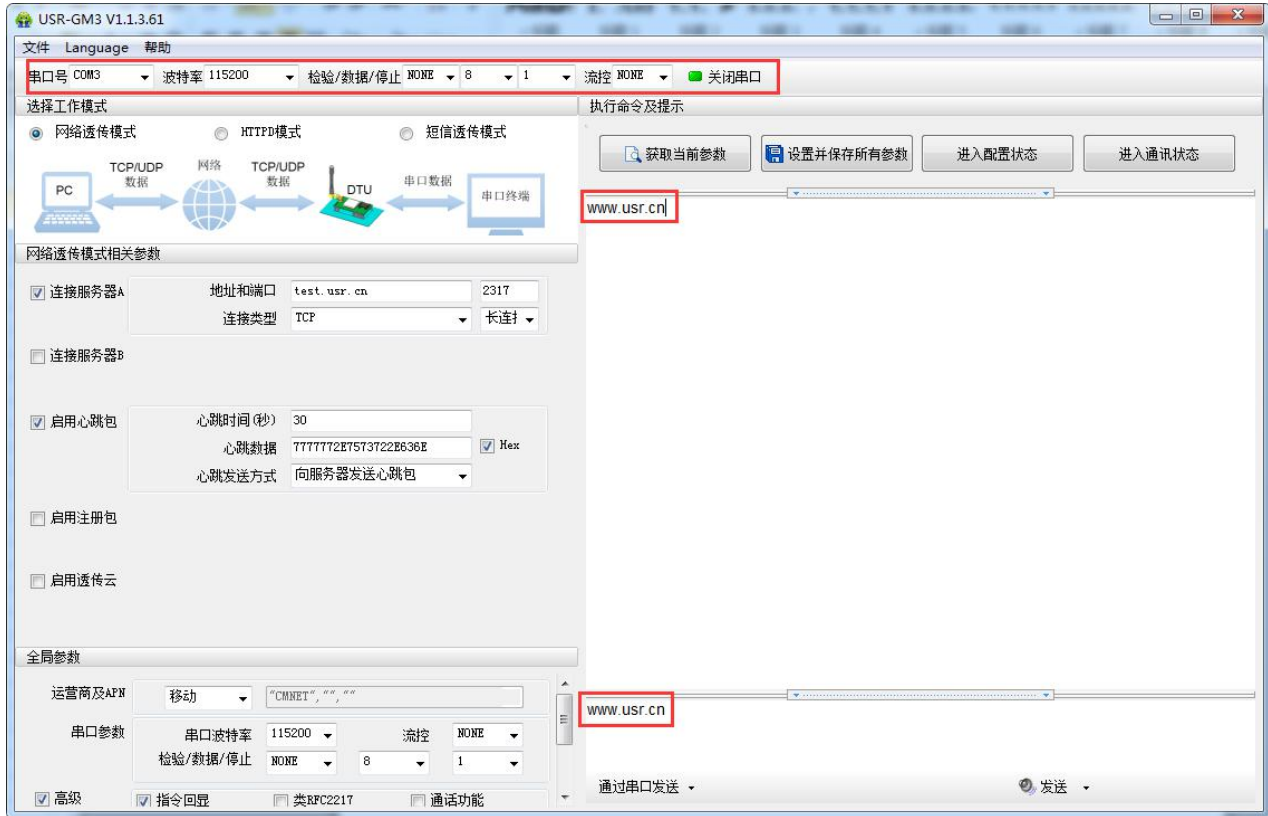


图 5 设置软件示意图



## 2. 产品概述

### 2.1. 产品简介

USR-GPRS232-734 是有人物联网 2016 年推出的 GPRS 产品。软件功能完善，覆盖绝大多数常规应用场景，用户只需通过简单的设置，即可实现串口到网络的双向数据透明传输。并且支持自定义注册包，心跳包功能，支持两路 Socket 连接，并支持透传云接入。

USR-GPRS232-734 在电源部分使用 DC 电源座和端供电，支持 5.0V~36.0V 宽电压供电。RS485 电路使用电气隔离方案，具有抗干扰能力，适合使用在一些电磁干扰强的环境当中，比如一些电力行业当中。

### 2.2. 模块基本参数

表 2 模块基本参数

	项目	指标
无线参数	无线标准	GSM/GPRS/EDGE
	标准频段	850/900/1800/1900MHz 四频
	发射功率	GSM900 class4 (2W)
		DCS1800 class1 (1W)
	GPRS Terminal Device Class	Class B
	GPRS Multi-slot Class	GPRS Class 10
	GPRS Coding Schemes	CS1 ~ CS4
	天线选项	SMA 接口
硬件参数	数据接口	RS485 电平, 5.08*3 端子
	波特率	2400bps - 921600bps
	工作电压	DC 5V~36V
	工作电流	59mA~65mA(12V)
	工作温度	-25℃- 85℃
	存储温度	-40℃- 125℃
	尺寸	82.5×86.0×24.0mm
	RS485 可靠性	电气隔离 ESD 空气 15KV 浪涌 4KV(8/20us)
软件参数	无线网络类型	GSM/GPRS/EDGE
	工作模式	透明传输模式, 短信透传模式 HTTPD 模式
	设置命令	AT+命令结构
	网络协议	TCP /UDP/ DNS/HTTP



软件功能	最大 TCP 连接数	2
	用户配置	串口 AT 命令，网络 AT 指令，短信 AT 指令
	客户应用软件	支持客户定制应用软件
	域名解析 DNS	支持
	简单透传方式	支持 TCP Client /UDP Client
	HTTP 协议传输	支持
	短信透传	支持
	心跳数据包	支持
	类 RFC2217	支持
	注册包机制	支持自定义/ICCID/IMEI 注册包

## 2.3. 硬件描述

### 2.3.1. 接口说明

下图中是 USR-GPRS232-734 的接口对应图：



图 6 脚位对应示意图

### 2.3.2. RS485 保护

USR-GPRS232-734 在 RS485 接口部分增加了保护电路和电气隔离，使得具有更强的抗干扰能力，适合运用在一些电磁干扰复杂的环境当中，例如电力，光伏和充电桩等行业当中。下表为防护等级：

表 3 防护等级

防护项目	防护等级
------	------

ESD 空气	15KV
浪涌	4KV(8/20us)

### 2.3.3. 尺寸说明

下图中是 USR-GPRS232-734 的尺寸图：

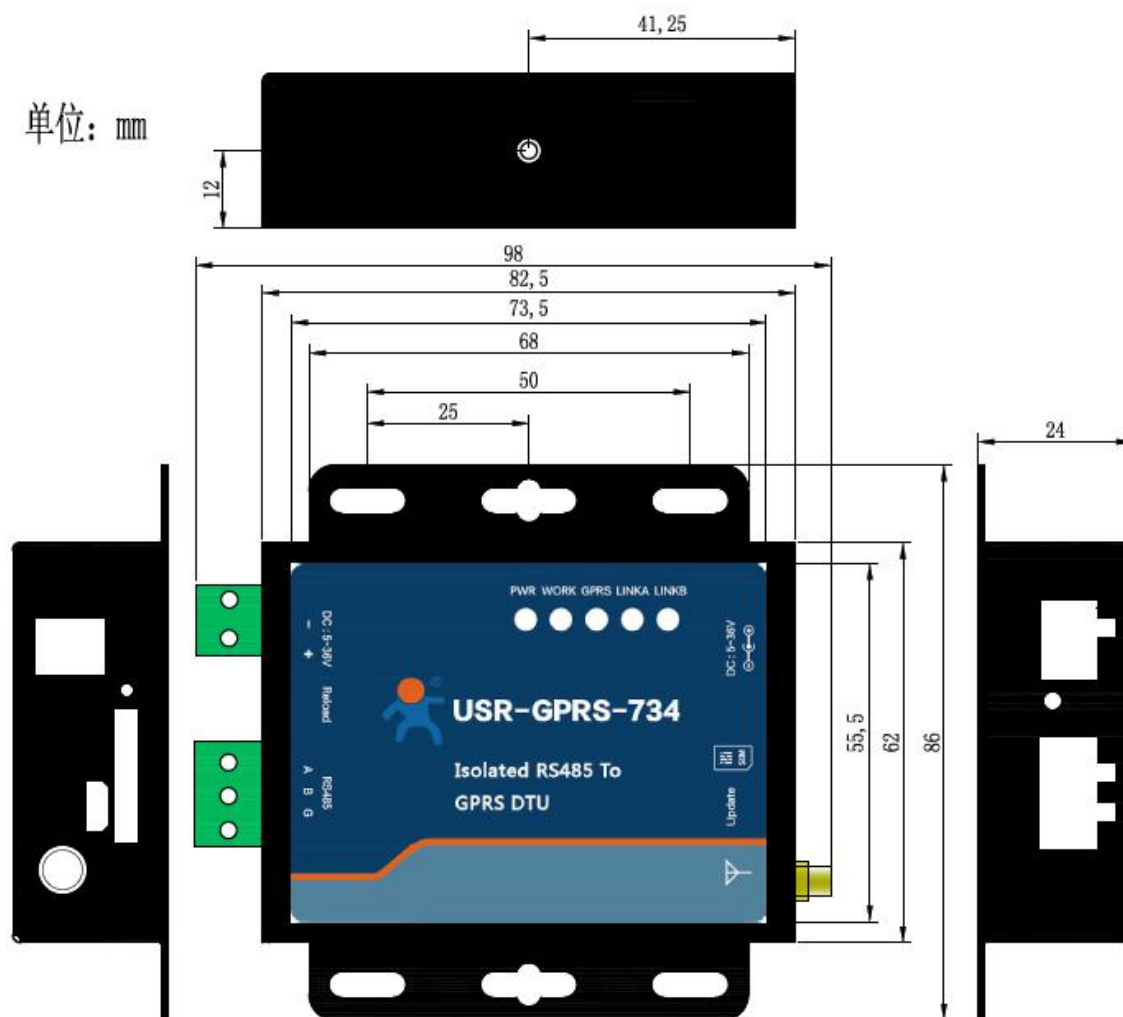


图 7 USR-GPRS232-734 尺寸图

### 3. 产品功能

本章介绍一下 USR-GPRS232-734 所具有的功能，下图是模块的功能的整体框图，可以帮助您对产品有一个总体的认识。

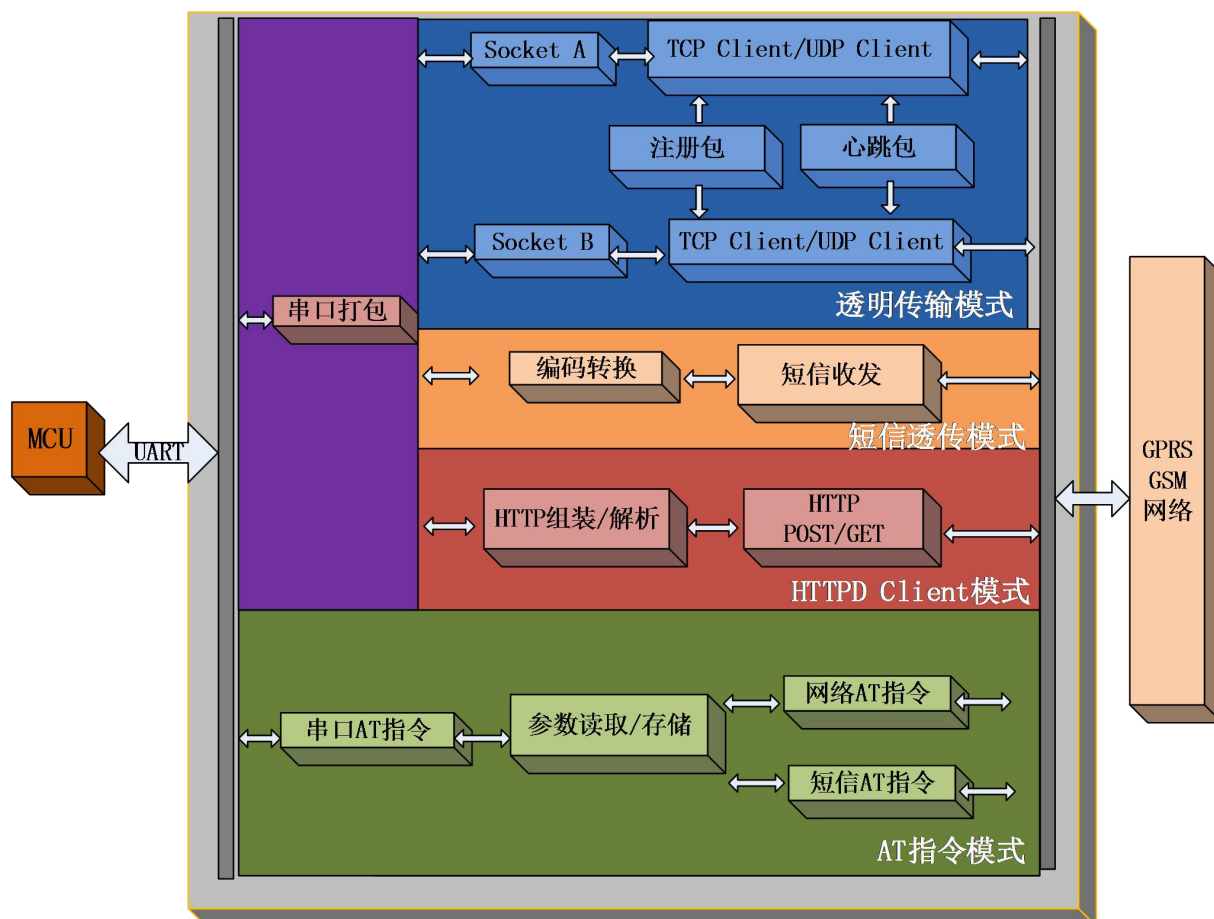


图 8 功能框图

## 3.1. 工作模式

### 3.1.1. 网络透传模式

#### 3.1.1.1. 模式说明

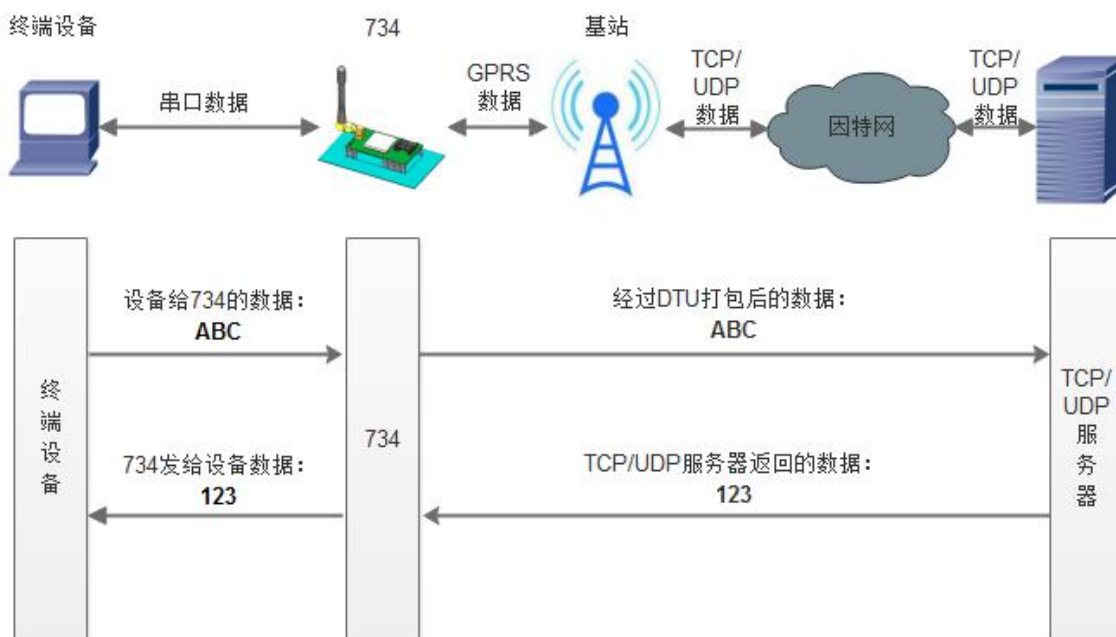


图 9 网络透传模式

在此模式下，用户的串口设备，可以通过本模块发送数据到网络上指定的服务器。模块也可以接受来自服务器的数据，并将信息转发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现串口设备与网络服务器之间的数据透明通信。

本模块支持两路 socket 连接，分别为 socket A 和 socket B，它们是相互独立的。USR-GPRS232-734 支持仅支持作为 TCP Client 和 UDP Client。

表 4 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	"NET"
AT+SOCKA	查询/设置 socket A 参数	"TCP","test.usr.cn",2317
AT+SOCKB	查询/设置 socket B 参数	"TCP","test.usr.cn",2317
AT+SOCKAEN	查询/设置是否使能 socket A	"on"
AT+SOCKBEN	查询/设置是否使能 socket B	"off"

AT+SOCKASL	查询/设置是否使能 socket A 短连接	"long"
AT+SOCKBSL	查询/设置是否使能 socket B 短连接	"long"
AT+SOCKALK	查询 socket A 连接状态	无
AT+SOCKBLK	查询 socket B 连接状态	无
AT+SOCKIDEN	查询/设置是否显示 socket ID 功能	"off"

设置软件示意图：

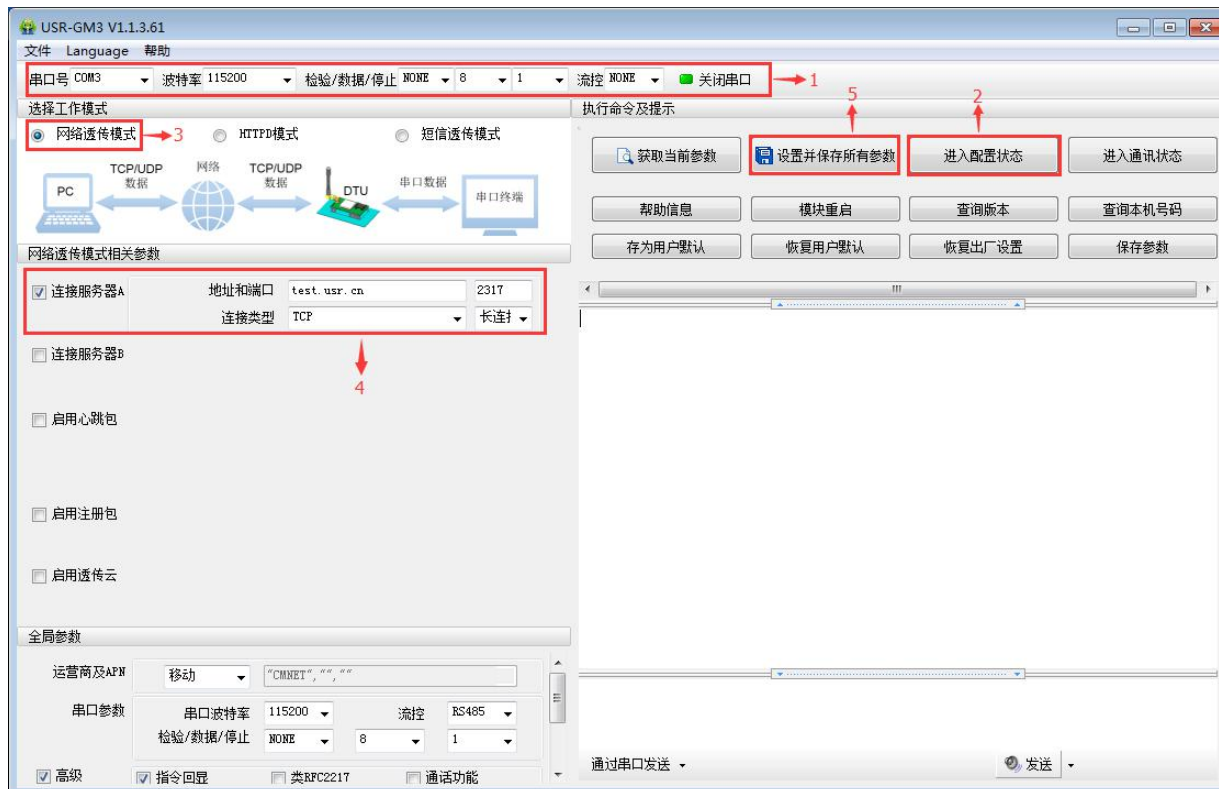


图 10 设置软件示意图

## 3.1.2.HTTPD 模式

### 3.1.2.1. 模式说明

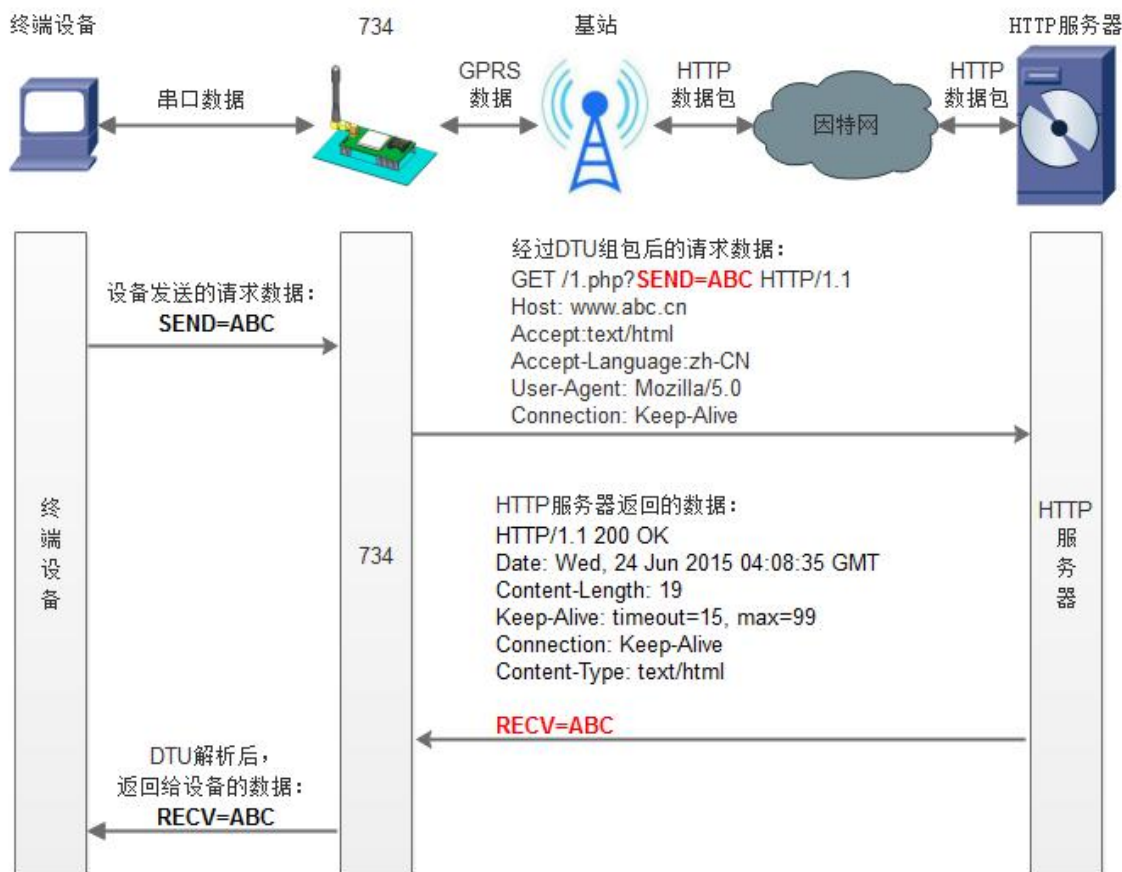


图 11 HTTPD 模式

在此模式下，用户的终端设备，可以通过本模块发送请求数据到指定的 HTTP 服务器，然后模块接收来自 HTTP 服务器的数据，对数据进行解析并将结果发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现串口设备向 HTTP 服务器的数据请求。

表 5 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	"NET"
AT+ HTTPTP	设置/查询 HTTP 工作方式	"GET"
AT+ HTTPURL	设置/查询 URL	""
AT+ HTTPSV	设置/查询目标服务器地址和端口	"test.usr.cn"
AT+ HTTPHD	设置/查询 HTTP 协议 HEAD 信息	""
AT+ HTTPPK	设置/查询是否开启 HEAD 过滤功能	"on"

设置软件示意图：

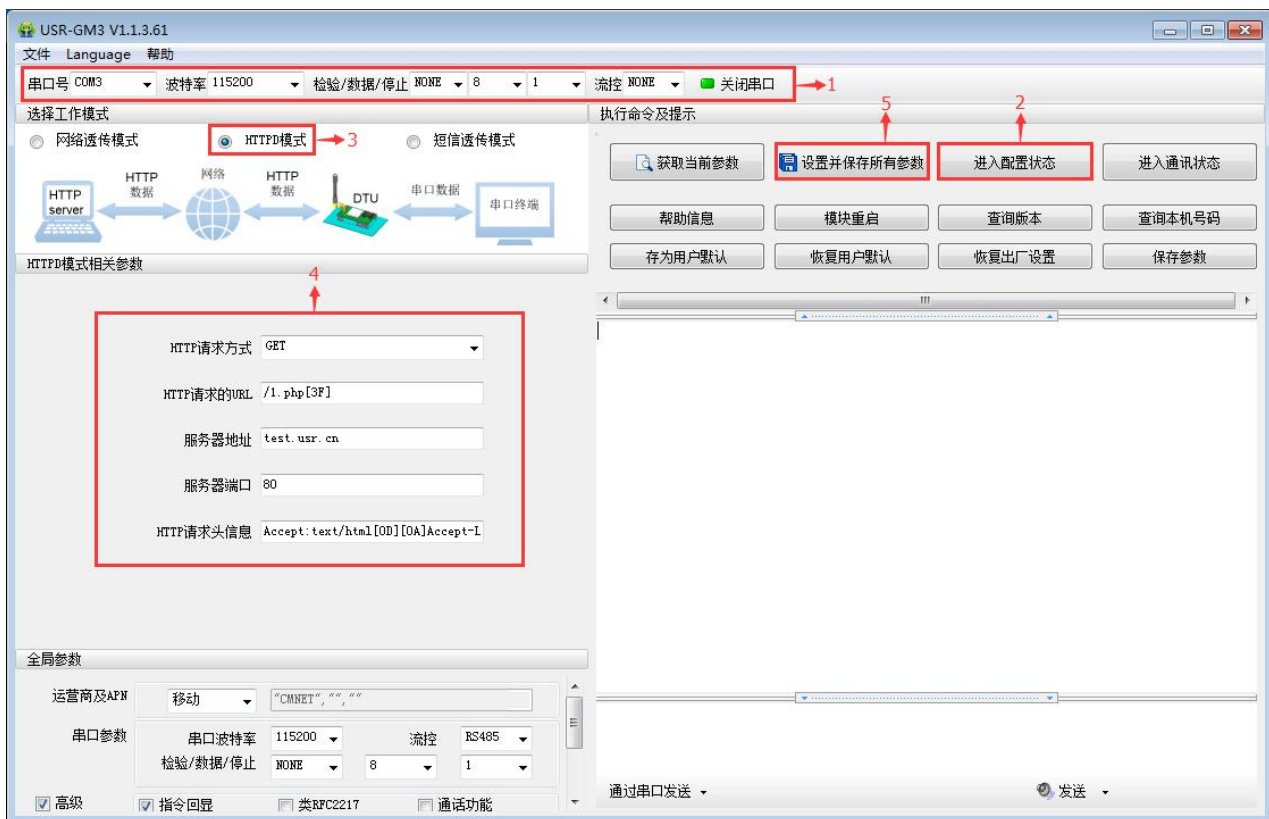


图 12 设置软件示意图



### 3.1.3. 短信透传模式

#### 3.1.3.1. 模式说明



图 13 短信透传模式

在此模式下，用户的串口设备，可以发送短信到指定的手机上，也可以接受来自任何手机的短信息，并将信息转发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与短信息之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现手机与串口设备之间的数据透明通信。

表 6 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	"NET"
AT+ DSTNUM	目标电话号码	"1008610010"
AT+ SMSSEND	指令模式下发送短信息	无

设置软件示意图：

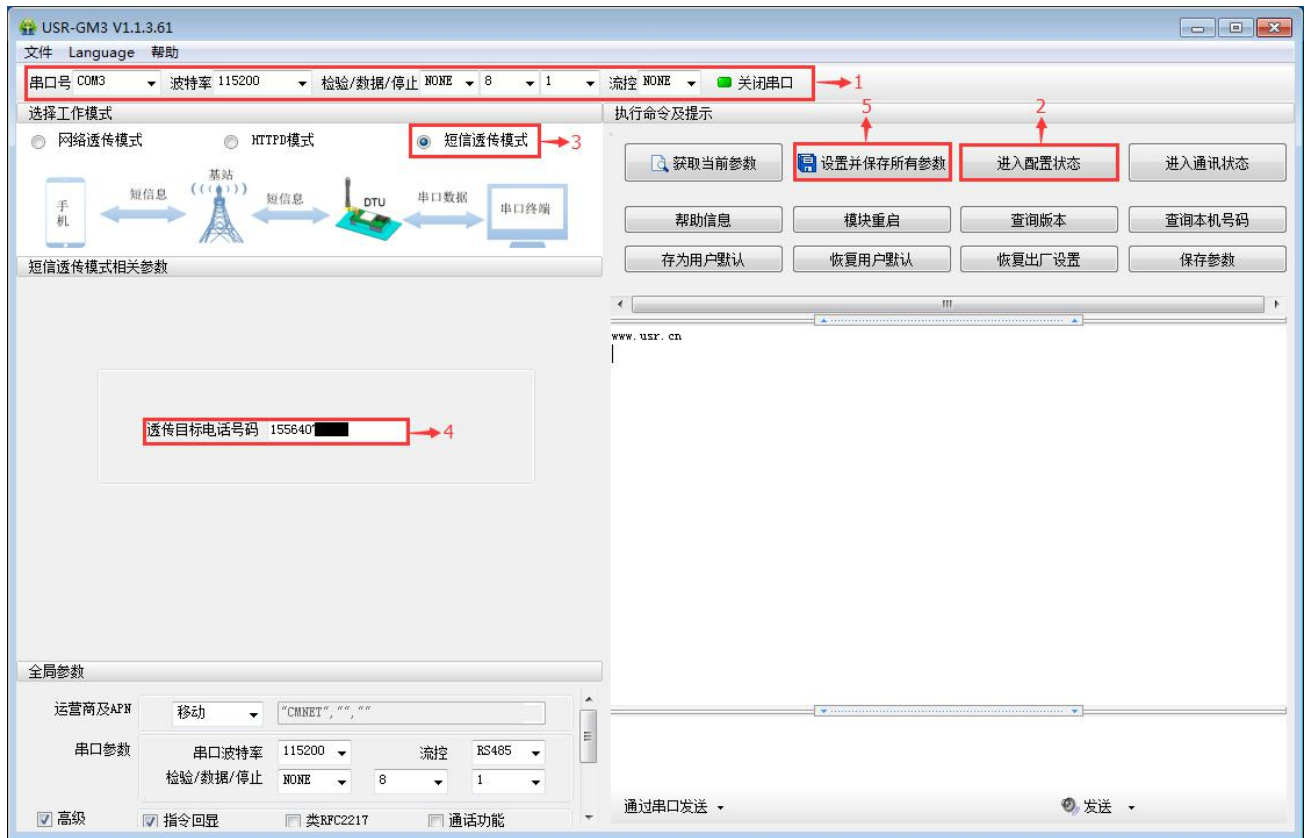


图 14 设置软件示意图

## 3.2. 串口

### 3.2.1. 基本参数

表 7 串口基本参数

项目	参数
波特率	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 230400, 460800, 921600
数据位	7,8
停止位	1,2
校验位	NONE（无校验位） EVEN（偶校验） ODD（奇校验）

### 3.2.2. 成帧机制

734 采用固定打包时间，为 200ms。示意图如下：

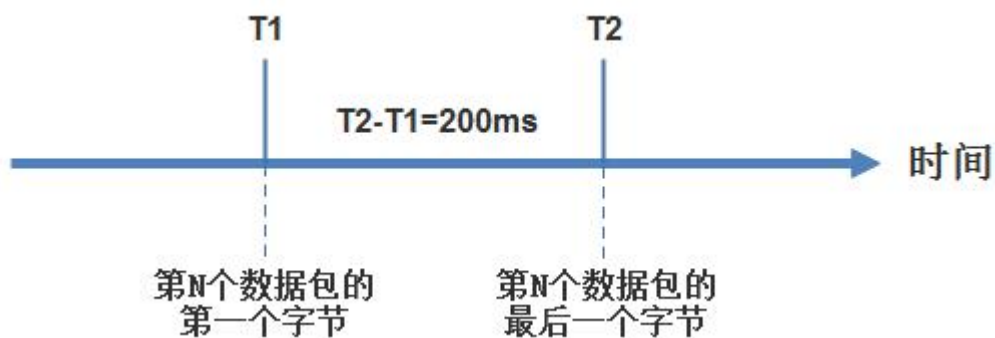


图 15 成帧机制示意图

### 3.2.3. 类 RFC2217

此功能类似于 RFC2217，即从网络端动态修改串口参数。从网络端发送符合特定协议的数据，即可实时修改串口的参数，这种修改只是临时性的，模块重启后，恢复原来的参数。

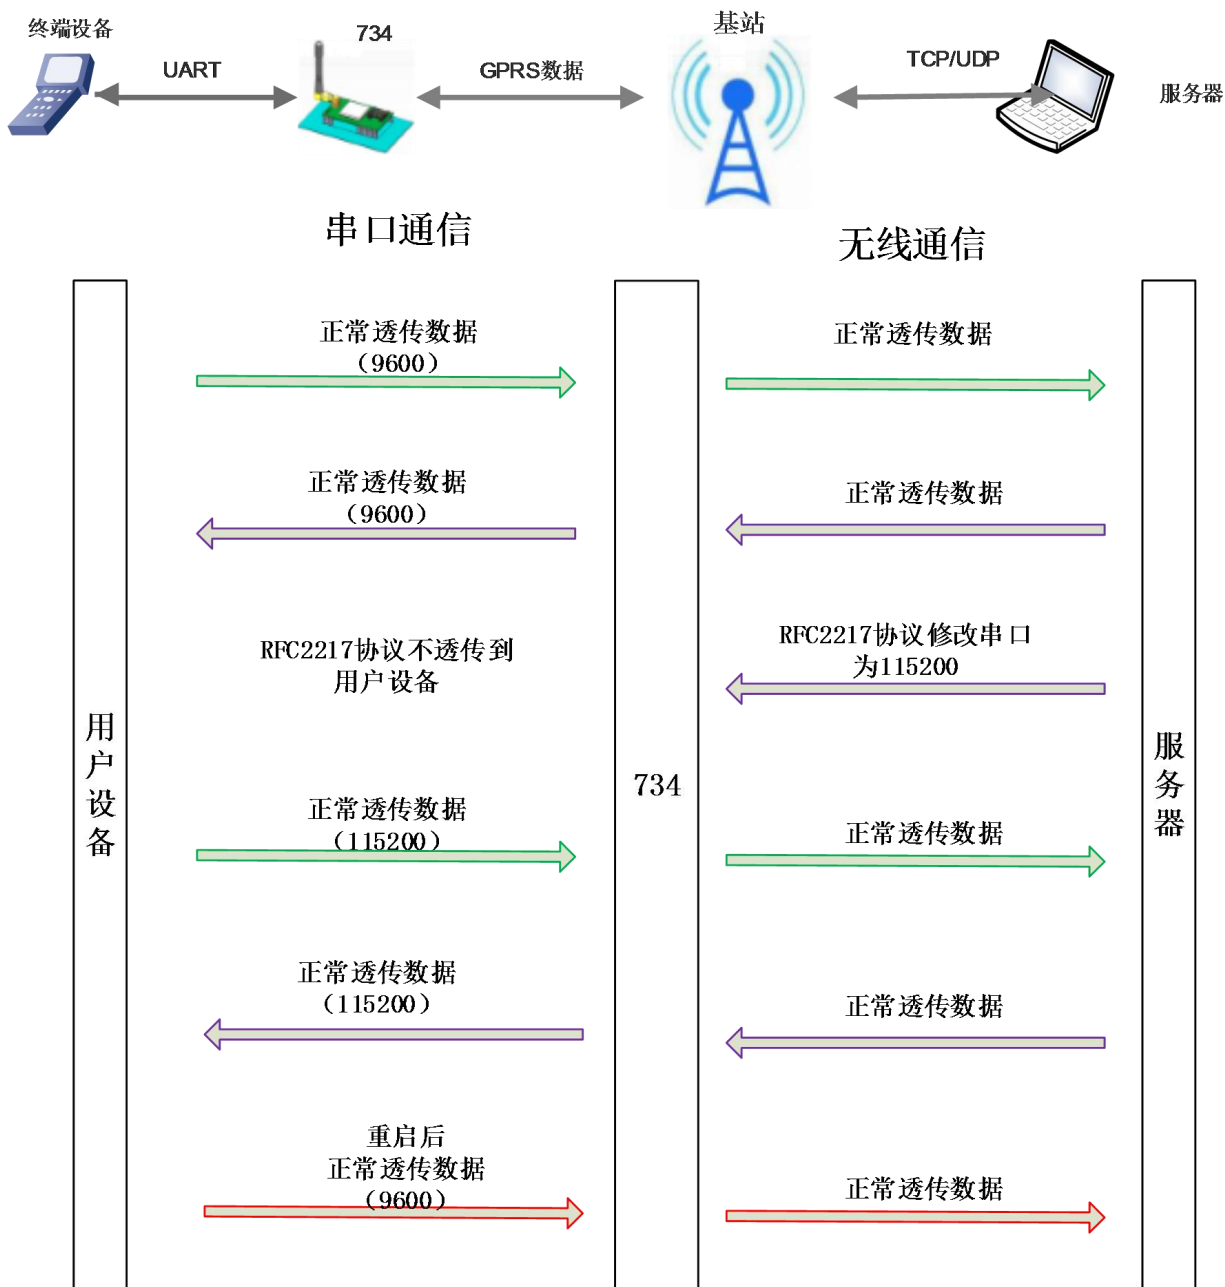


图 16 类 RFC2217 功能逻辑示意图

## 3.3. 特色功能

### 3.3.1. 注册包功能

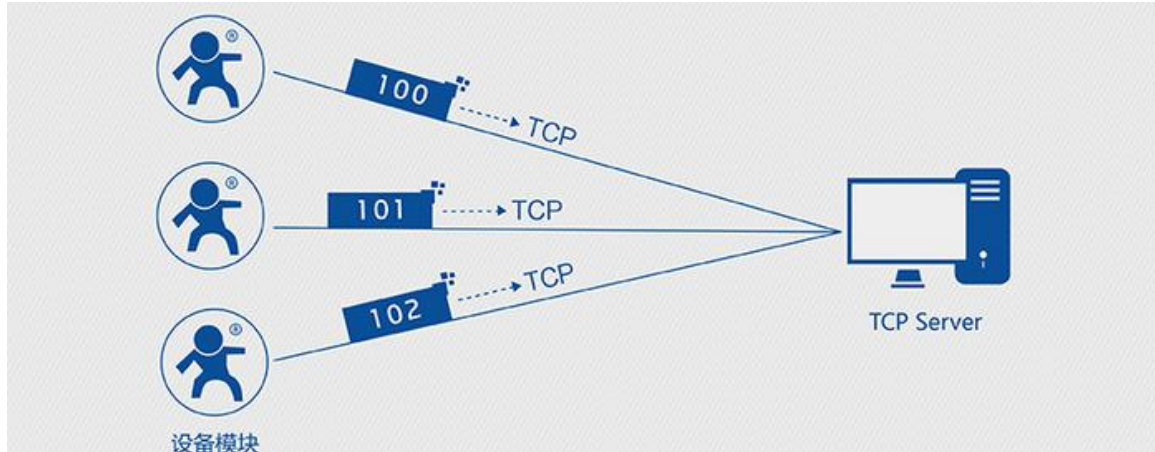


图 17 注册包功能示意图

在网络透传模式下，用户可以选择让模块向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据来源设备，或作为获取服务器功能授权的密码。注册包可以在模块与服务器建立连接时发送，也可以在每个数据包的最前端拼接入注册包数据，作为一个数据包。注册包的数据可以是 ICCID 码，IMEI 码，或自定义注册数据。

表 8 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ REGEN	查询/设置是否使能注册包	"off"
AT+ REGTP	查询/设置注册包内容类型	"ICCID"
AT+ REGDT	查询/设置自定义注册信息	"7777772E7573722E636E"
AT+ REGSND	查询/设置注册包发送方式	"link"

设置软件示意图：

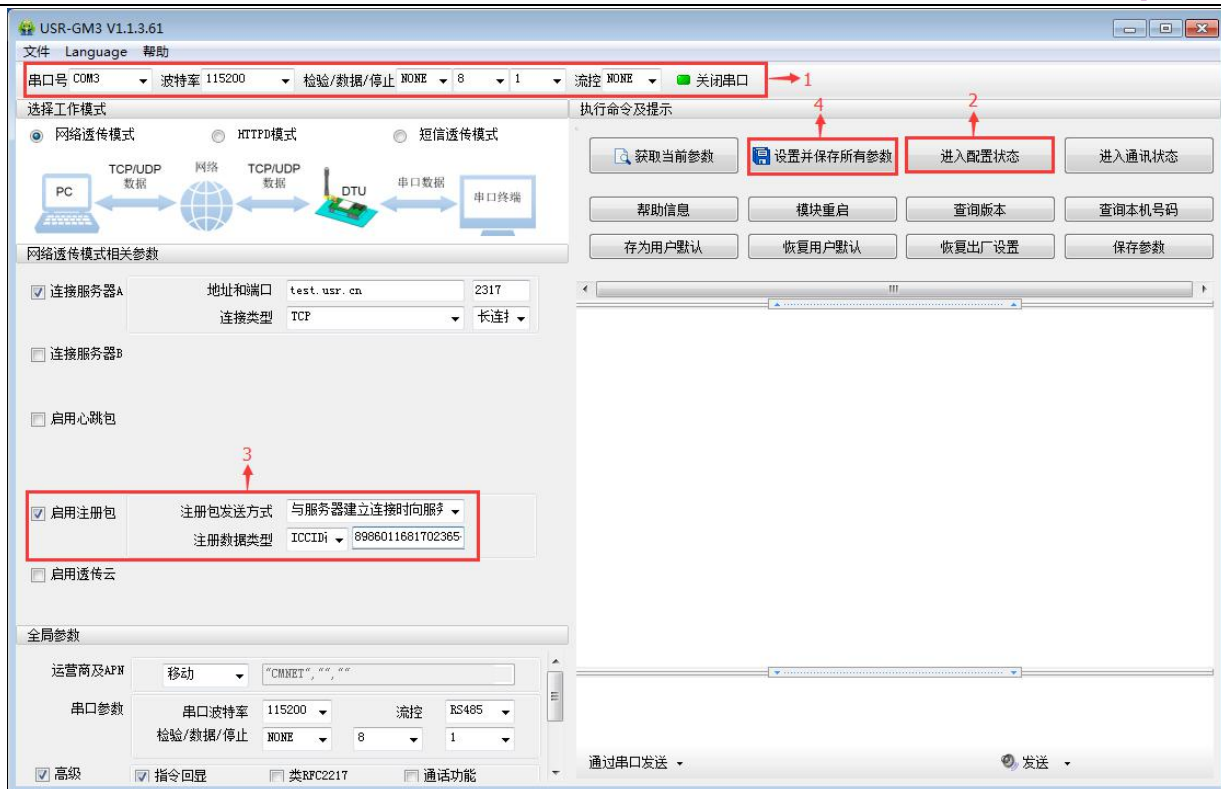


图 18 设置软件示意图

### 3.3.2.心跳包机制



图 19 心跳包功能示意图

在网络透传模式下，用户可以选择让模块发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送，也可以向串口设备端发送。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持连接，和让长时间空闲（很长时间内不会向服务器发送数据）的模块检测连接状态是否有效。当连接异常时，模块会检测到无法正常发送心跳包数据到服务器端，发送失败次数大于 3 次时，模块认为连接异常，将尝试重新接入服务器。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中，为了减少通信流量，用户可以选择，用向串口设备端发送心跳包（查询指令），来代替从服务器发送查询指令。

表 9 参考 AT 指令集



指令名称	指令功能	默认参数
AT+ HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包	"on"
AT+ HEARTDT	查询/设置心跳包数据	"7777772E7573722E636E"
AT+ HEARTTP	查询/设置心跳包的发送方式	"NET"
AT+ HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔	30

设置软件示意图：

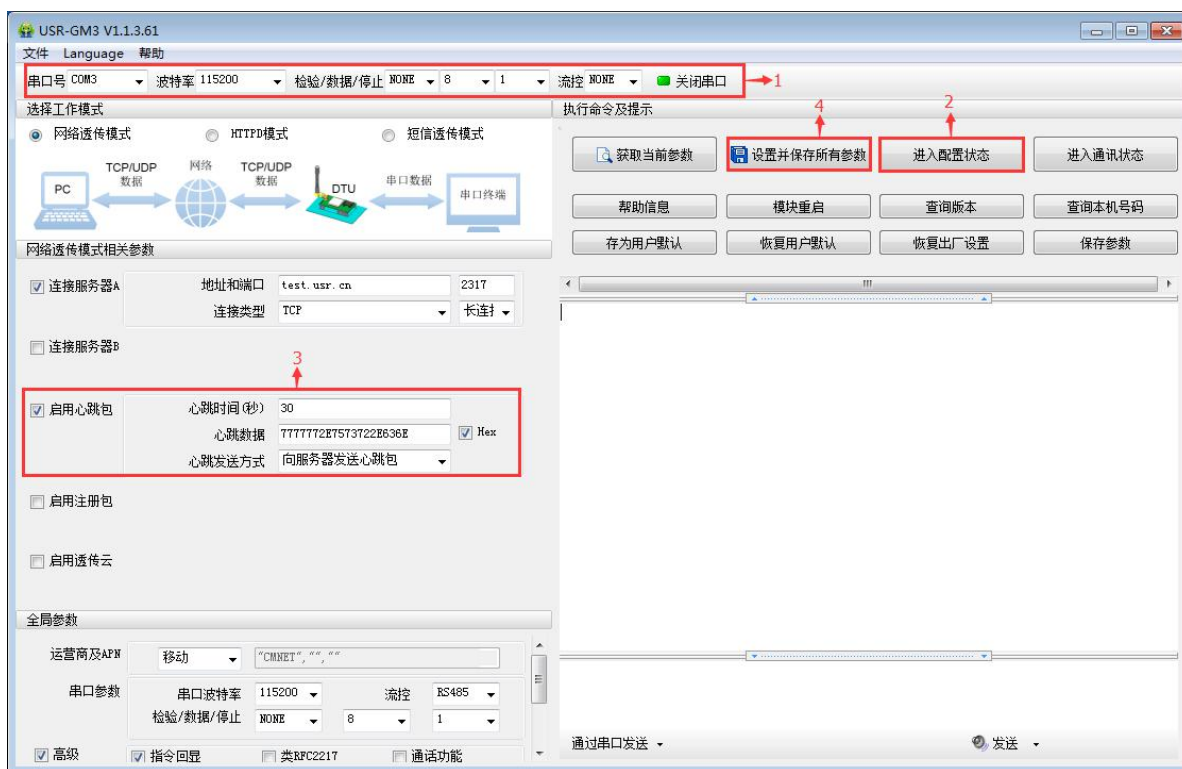


图 20 设置软件示意图

### 3.3.3.透传云功能



图 21 透传云功能示意图

有人透传云主要是为解决设备与设备、设备与上位机（Android、IOS、PC）之间相互通信而开放的平台。透传云主要用来透传数据，接入设备几乎不需做修改便可接入实现远程透传数据。透传云适用于远程监控、物联网、车联网、智能家居等领域，所以我们的 USR-GPRS232-734 也支持接入透传云。关于透传云的相关信息



请浏览 [cloud.usr.cn](http://cloud.usr.cn) 获取更多资料。

表 10 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ CLOUDEN	设置透传云使能	"off"
AT+ CLOUDID	设置透传云 20 位设备 ID	""
AT+ CLOUDPA	设置透传云 8 位通讯密码	""

设置软件示意图：

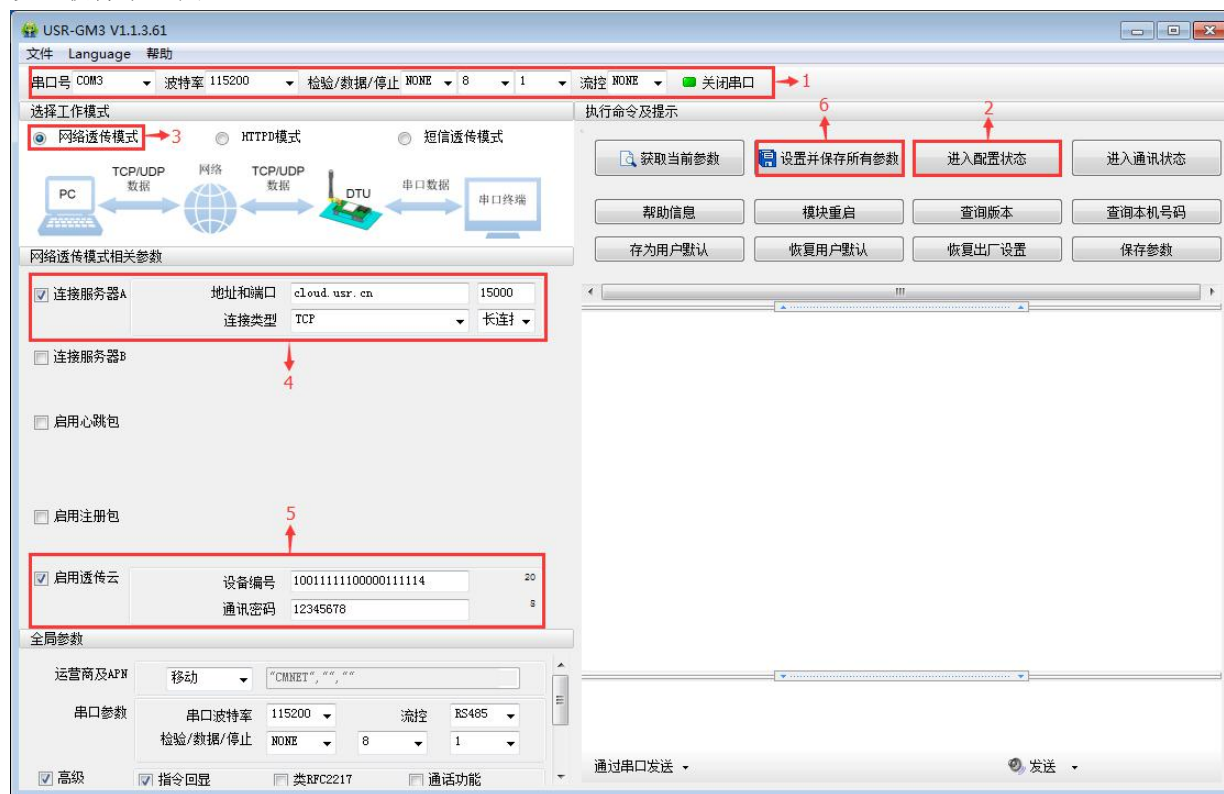


图 22 设置软件示意图

### 3.3.4.低功耗模式

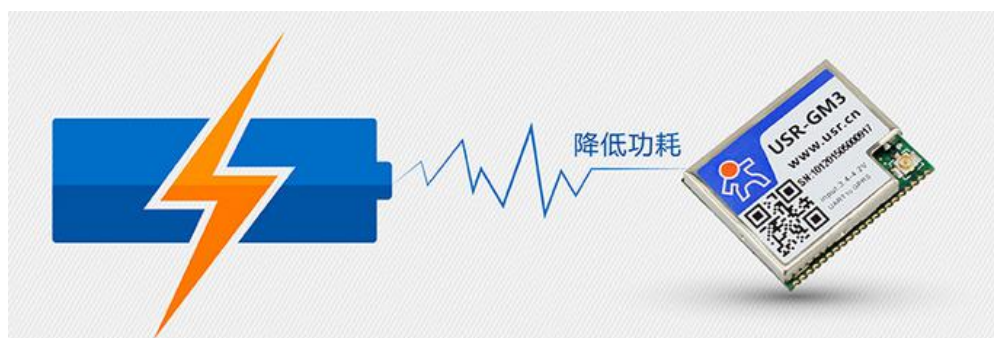


图 23 低功耗模式

USR-GPRS232-734 在 V2.1.0 版本增加低功耗功能的支持，用户可以使用串口 AT 指令，网络 AT 指令和

短信 AT 指令设置模块进入低功耗模式，进入低功耗模式后串口将不能接收数据，但是可以输出数据。可以接收来自网络和短信的数据，虽然低功耗下 TCP 依然可以保持连接，但是建议用户使用短连接或者临时关闭连接的方式让功耗达到最理想的状态。用户可以使用网络 AT 指令，短信 AT 指令，电话和唤醒引脚进行唤醒操作。

表 11 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ SLEEP	查询/设置低功耗模式	无
AT+ SLEEPTIM	查询/设置自动低功耗模式	无

表 12 功耗说明

测试条件	低功耗模式			非低功耗模式		
测试数据	测试时间	最大电流	平均电流	测试时间	最大电流	平均电流
不连接服务器	10min	106mA	20mA	10min	142mA	29mA
连接服务器不传输数据	10min	260mA	24mA	10min	168mA	33mA
连接服务器传输数据	10min	172mA	60mA	10min	123mA	54mA

注：无论是哪种低功耗模式，都可以使用唤醒引脚进行拉低电平唤醒。

### 3.3.5. 基站定位



图 24 基站定位示意图

USR-GPRS232-734 在 V2.1.0 版本增加 LBS 基站定位功能，可以通过运营商的网络获取到 734 的大体位置，定位精度一般在 100 米左右，用来弥补 GPS 定位受天气，高楼，位置等等影响。基站定位信息是通过 AT 指令获取，可以配合串口 AT，短信 AT 指令灵活使用。

表 13 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ LBS	查询基站定位信息	无

注：此功能获取的并不是直接定位信息（例如：经纬度信息），而是基站位置信息，用户需要将此信息给到第三方，由第三方通过计算得到直接定位信息。第三方的位置信息服务一般为收费服务。用户测试时，可以

去该网址下去换算实际位置 (<http://www.cellid.cn/>)。

### 3.3.6. 指示灯状态指示

USR-GPRS232-734 上有五个指示灯，分别是 POWER，WORK，GPRS，LINKA，LINKB。指示灯代表的状态如下：

表 14 指示灯状态

指示灯名称	指示功能	状态
POWER	是否已上电	正常上电后常亮
WORK	模块工作指示	模块启动后闪烁
GPRS	GPRS 网络挂载	挂载网络后常亮
LINKA	Socket A 连接指示	连接建立后常亮
LINKB	Socket B 连接指示	连接建立后常亮

### 3.3.7. 固件升级

USR-GPRS232-734 支持通过串口进行升级，具体操作请参考软件设计手册 2.3.5 章节

## 4. 参数设置

### 4.1. AT 指令配置

#### 4.1.1. 设置软件说明

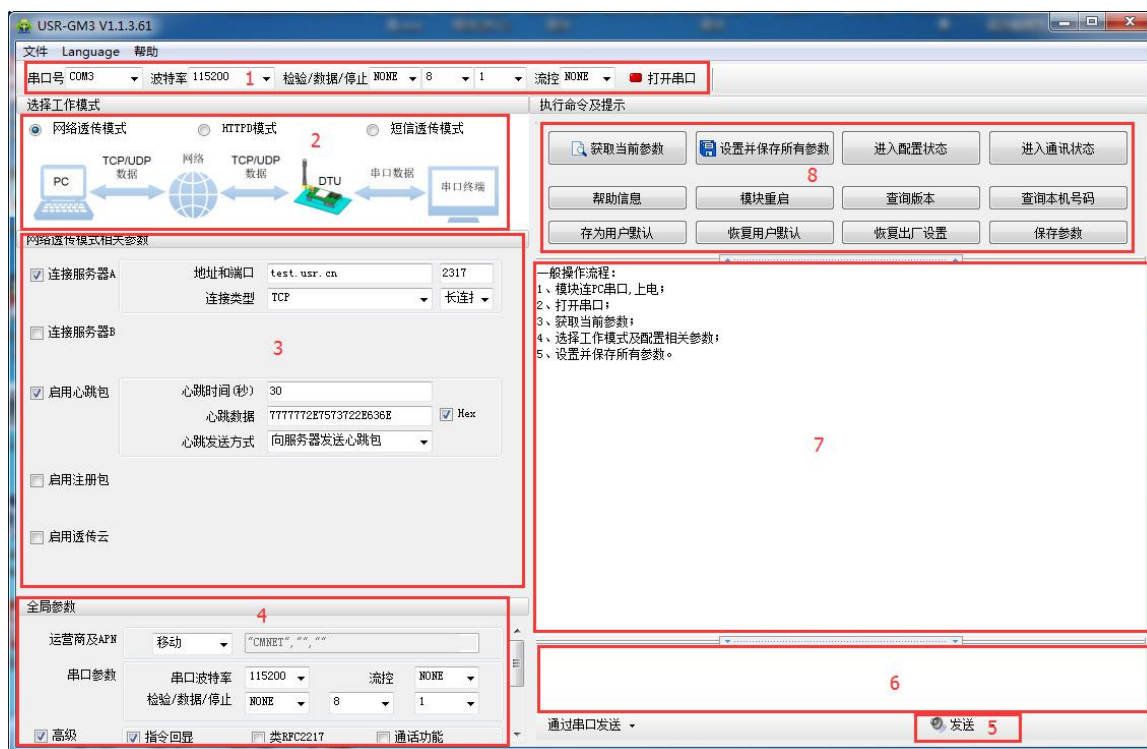


图 25 设置软件示意图

说明：

1. 软件串口参数设置区，需设置与模块当前串口一致的参数，否则无法与模块通信。
2. 工作模式选择区，选择模块工作与哪种模式。
3. 特色功能参数设置区，设置模块的特色功能相关的参数。
4. 全局参数区，设置模块基本的全局参数。
5. 指令发送按钮，点击可发送自输入的指令。
6. 输入框，自输入指令文本框。
7. 接收框，接收来自模块的返回信息。
8. 常用指令按钮，点击可输入常用的 AT 指令。

#### 4.1.2. AT 指令模式

当模块工作在短信透传、网络透传、HTTPD 三种工作模式的任何一种时，可以通过向模块的串口发送特定时序的数据，让模块切换至“指令模式”。当完成在“指令模式”下的操作后，通过发送特定指令让模块重新返回

之前的工作模式。

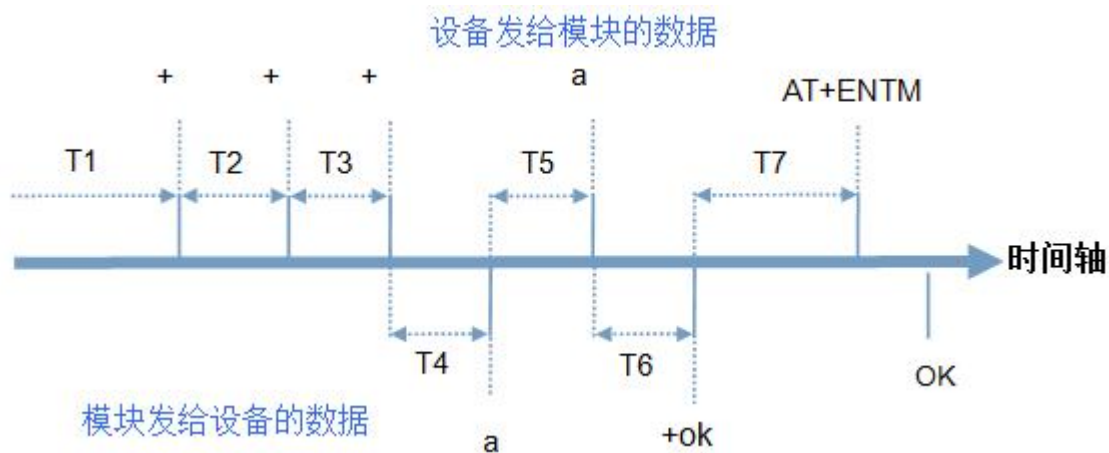


图 26 切换指令模式时序

#### 切换指令模式时序

在上图中，横轴为时间轴，时间轴上方的数据是串口设备发给模块的，时间轴下方的数据为模块发给串口的。

时间要求：

$T1 > 200\text{ms}$

$T2 < 50\text{ms}$

$T3 < 50\text{ms}$

$T5 < 3\text{s}$

从短信透传、网络透传、HTTPD 切换至临时指令模式的时序：

1. 串口设备给模块连续发送“+++”，模块收到“+++”后，会给设备发送一个‘a’。  
在发送“+++”之前的 200ms 内不可发送任何数据。
2. 当设备接收‘a’后，必须在 3 秒内给模块发送一个‘a’。
3. 模块在接收到‘a’后，给设备发送“+ok”，并进入“临时指令模式”。
4. 设备接收到“+ok”后，知道模块已进入“临时指令模式”，可以向其发送 AT 指令。

从临时指令模式切换至短信透传、网络透传、HTTPD 的时序：

1. 串口设备给模块发送指令“AT+ENTM”。

2. 模块在接收到指令后，给设备发送“+OK”，并回到之前的工作模式。

3. 设备接收到“+OK”后，知道模块已回到之前的工作模式。

### 4.1.3. 串口 AT 指令

串口 AT 指令是指工作在透传模式下，我们不需要切换到指令模式，可以使用密码加 AT 指令方法去查询和设置参数的方法。

一般应用在客户设备需要在模块运行时查询或者修改参数使用，可以不需要复杂的+++时序进入指令模块，从而快速的查询或者设置参数。

注：具体使用方法请参考《软件设计手册》。

### 4.1.4. 网络 AT 指令

网络 AT 指令是指工作在透传模式下，通过网络发送密码加 AT 指令的方式去设置和查询参数。

网络 AT 指令和串口 AT 指令类似，区别在于网络 AT 是使用网络下发 AT 指令，用于客户服务器设备远程查询或者修改参数使用，客户可以使用网络 AT 指令进行批量的参数修改和查询，方便对拥有的设备进行管理。

注：具体使用方法请参考《软件设计手册》。

### 4.1.5. 短信 AT 指令

短信 AT 指令是指，我们可以使用短信的方式去查询和配置模块的参数。

短信 AT 指令一般是客户临时需要查询或者修改参数的情况下使用，只要知道设备的手机号，就可以查询和修改参数，对于偏远地区的设备管理十分方便。

注：具体使用方法请参考《软件设计手册》。



## 5. AT 指令集

表 15 AT 指令集

表 16 号	指令	功能描述
管理指令		
1	H	帮助信息
2	Z	模块重启
3	E	查询/设置是否开启指令回显
4	ENTM	退出命令模式
5	WKM0D	查询/设置工作模式
6	CALEN	查询/设置是否使能通话功能
7	NATEN	查询/设置是否使能网络 AT 命令
8	UATEN	查询/设置是否使能透传模式下的串口 AT 命令
9	CMDPW	查询/设置命令密码
10	CACHEN	查询/设置是否允许缓存数据
11	STMSG	查询/设置模块启动信息
12	RSTIM	查询/设置重启时间
13	SLEEP	查询/设置低功耗模式
14	SLEEPTIM	查询/设置自动低功耗模式
配置参数指令		
15	S	保存当前设置
16	RELD	恢复用户默认设置
17	CLEAR	恢复原始出厂设置
18	CFGTF	将当前设置保存为默认设置
信息查询指令		
19	VER	查询版本信息
20	SN	查询 SN 码
21	ICCID	查询 ICCID 码
22	IMEI	查询 IMEI 码
23	CNUM	查询本机电话号码
串口参数指令		
24	UART	查询/设置串口参数
25	RFCEN	查询/设置是否使能类 RFC2217 功能
网络指令		
26	APN	查询/设置 APN 信息
27	SOCKA	查询/设置 socket A 参数
28	SOCKB	查询/设置 socket B 参数
29	SOCKAEN	查询/设置是否使能 socket A
30	SOCKBEN	查询/设置是否使能 socket B
31	SOCKASL	查询/设置是否使能 socket A 短连接



32	SOCKBSL	查询/设置是否使能 socket B 短连接
33	SOCKALK	查询 socket A 连接状态
34	SOCKBLK	查询 socket B 连接状态
35	SOCKIDEN	查询/设置是否显示 socket ID 功能
注册包指令		
36	REGEN	查询/设置是否使能注册包
37	REGTP	查询/设置注册包内容类型
38	REGDT	查询/设置自定义注册信息
39	REGSND	查询/设置注册包发送方式
心跳包指令		
40	HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包
41	HEARTDT	查询/设置心跳包数据
42	HEARTTP	查询/设置心跳包的发送方式
43	HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔
HTTPD 指令		
44	HTPTP	设置/查询 HTTP 工作方式
45	HTPURL	设置/查询 URL
46	HTPSV	设置/查询目标服务器地址和端口
47	HTPHD	设置/查询 HTTP 协议 HEAD 信息
48	HTPPK	设置/查询是否开启 HEAD 过滤功能
短信息指令		
49	DSTNUM	目标电话号码
50	SMSSEND	发送短信息
透传云功能		
51	CLOUDEN	设置透传云使能
52	CLOUDID	设置透传云 20 位设备 ID
53	CLOUDPA	设置透传云 8 位通讯密码
其他功能		
54	LBS	基站定位功能
55	GPIO1	获取/设置 GPIO1 功能
56	GPIO2	获取/设置 GPIO2 功能

## 6. 联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网 址：<http://www.usr.cn>

客户支持中心：<http://h.usr.cn>

邮 箱：[sales@usr.cn](mailto:sales@usr.cn)

企 业 QQ：8000 25565

电 话：4000-255-652 或者 0531-88826739

**有人愿景：国内联网通讯第一品牌**

**公司文化：有人在认真做事！**

**产品理念：简单 可靠 价格合理**

**有人信条：天道酬勤 厚德载物 共同成长**

## 7. 免责声明

本文档提供有关 USR-GPRS232 系列产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 8. 更新历史

2016-09-14 版本 V1.0.0 创立。

2016-09-19 版本 V1.0.1 修改相关文字描述。

2016-09-26 版本 V1.0.2 增加相关描述。

2016-09-29 版本 V1.0.3 修改相关错误的描述。